



SSPM 4 A1 ELECTRIC SALT OR PEPPER MILL


ELECTRIC SALT OR PEPPER MILL
Operating instructions and safety instructions

ELEKTRISK SALT- ELLER PEBERKVÆRN
Befejningsvejledning og sikkerhedsanvisninger

MOULIN À SEL/POIVRE ÉLECTRIQUE
Mode d'emploi et consignes de sécurité

ELEKTRISCHE PEPPER- EN ZOUTMOLEN
Handleiding en veiligheidsaanwijzingen

ELEKTRISCHE SALZ- ODER PFEFFERMÜHLE
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

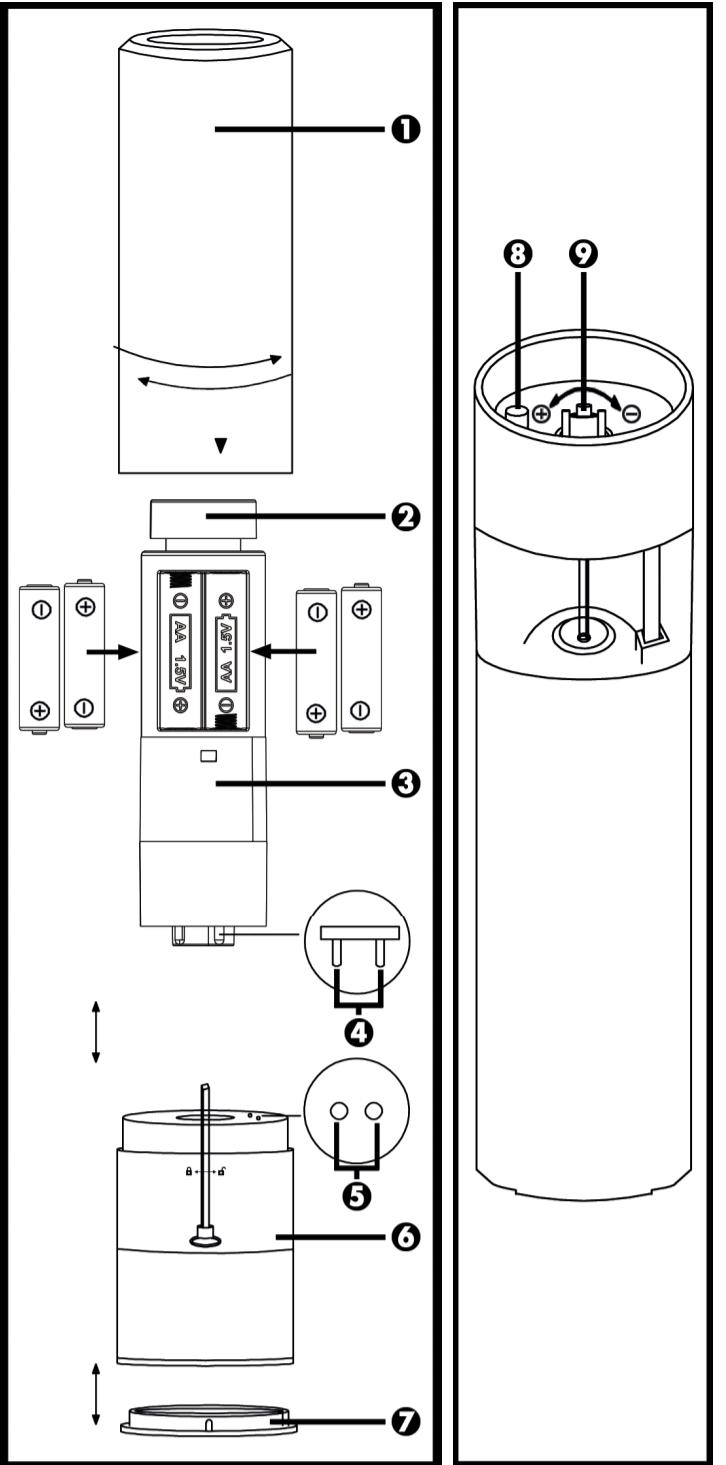

IAN 460200_2401

GB IE NI
DK BE NL

V 1.7

Safety instructions

Before you use the mill for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic and household devices. Keep these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the mill or give it away, pass on the operating instructions at the same time. The operating instructions are part of the mill.

Intended use

This mill is a household device and is only intended for grinding peppercorns and coarse salt. It may not be used in tropical climates. The mill has not been designed for corporate or commercial applications. Use the mill for private purposes only. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use. This mill fulfills all relevant standards and directives relating to CE Conformity. Any modifications to the mill other than recommended changes by the manufacturer may result in these standards no longer being met. The manufacturer accepts no liability for any damage or malfunctions resulting from this. Only use accessories supplied with the device by the manufacturer. Observe the regulations and laws in the respective country of use.

Package contents

Remove the mill and all accessories from the packaging. Remove the packaging material and check that all components are complete and undamaged. If you find anything missing or damaged, please contact the manufacturer.

- Mill
- 4 batteries
- These instructions (these instructions are also available at www.lidl-service.com)

Parts description

1 Top section	4 Contact	7 Protective cap
2 Button	5 Contact	8 Light
3 Motor	6 Container	9 Adjusting screw

Technical specifications

Manufacturer	TARGA GmbH
Name	SilverCrest SSPM 4 A1
Power supply	6 V
Battery type	4x AA 1.5 V (LR6)
Power input	3.44 W

The technical data and design may be changed without prior notice.

Explanation of symbols used

DANGER! This symbol and the word "Danger" denote a potentially dangerous situation. Ignoring it can lead to severe injury or even death.

WARNING! This symbol denotes important information for the safe operation of the mill and user safety.

This symbol denotes further information on the topic.

This symbol designates products whose physical and chemical composition has been tested and found to be non-hazardous to health when used in contact with food in accordance with the requirements of Regulation EU 1935/2004.

Manufacturer's address

The symbols on the batteries supplied have the following meaning:



1 Keep out of reach of children.

2 Do not dispose of in fire.

3 Do not insert with reversed polarity.

4 Do not deform or damage.

5 Do not open or cut.

6 Do not use batteries of different brands at the same time.

7 Do not use new and discharged batteries together.

8 Do not recharge.

9 Keep dry.

10 Do not short-circuit.

11 Always insert with correct polarity.

DANGER! Personal safety!

- This mill may be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory, or intellectual abilities or with limited experience or knowledge, if under supervision or if they have been instructed in the safe use of the mill and have understood the resulting dangers.
- Do not allow children to play with the mill.
- The product must not be cleaned or maintained by unsupervised children.

GB/IE/NI

GB/IE/NI

DANGER! Packaging material is not a toy. Do not allow children to play with plastic bags. There is a risk of suffocation!

Store the mill out of the reach of children.

DANGER! Batteries

Insert the batteries with the correct polarity. Refer to the diagram inside the battery compartment. Do not attempt to recharge any batteries and never throw the batteries into a fire. Do not mix battery types (old and new or carbon and alkaline, etc.). Remove the batteries when the device is not to be used for an extended period. Improper use may cause explosions and danger to life.

Batteries must never be opened or deformed, as this could result in chemicals leaking out which could cause injuries.

If the batteries have leaked, remove them immediately to prevent damage to the mill. You can wipe off any battery fluid by using a dry, absorbing cloth. Always wear protective gloves! Avoid any skin contact.

If the battery fluid comes into contact with the skin or eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical aid.

If a battery is swallowed, seek medical help immediately.

Empty batteries must be removed from the device and must be disposed of properly.

Do not short-circuit any battery contacts.

Non-rechargeable batteries must not be recharged.

Do not short-circuit the batteries.

Do not use rechargeable batteries.

DANGER! Risk of injury!

- Never open the housing on the mill. There is a risk of injury if the device is assembled incorrectly! Doing so will also void the warranty.
- A damaged mill must not be put into operation. There is a danger of injury!
- Make sure that no fire hazards (e.g. burning candles) are placed on or near the mill. Fire hazard!

WARNING! Damage to equipment

- Never immerse the mill in water or other liquids. If liquid does penetrate the mill, remove the batteries immediately and contact our hotline (see "Warranty information" section).
- Do not expose the mill to any direct heat sources (e.g. heaters), direct sunlight or artificial light.
- Take care that the mill is not subject to excessive impacts or vibrations.
- Do not introduce any foreign bodies into the device.
- The mill must not come into contact with hot surfaces.
- The mill must be filled with peppercorns or coarse salt only.
- Keep the mill clean.

Copyright

All the contents of this user manual are protected by copyright and provided to the reader for information only. Copying data and information without the prior explicit written consent of the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up-to-date as of the date of printing. Subject to change without notice.

Before you start

Remove the SSPM 4 A1 mill and all accessories from the packaging and check that the package contents are complete. Keep the packaging material away from children and dispose of appropriately.

Getting started

Inserting the batteries/filling the mill

- Hold the container (6) firmly and turn the top section (1) anti-clockwise until the arrow on the top section (1) is lined up with the symbol on the container (6).
- Remove the top section (1) from the container (6).
- Remove the motor (3) from the container (6).
- Insert the batteries with the correct polarity (+ and -). The correct polarity is labelled on the batteries and inside the battery compartment.
- Fill the container (6) with peppercorns or coarse salt. Fill the container (6) up no higher than the padlock symbols and .
- Place the motor (3) onto the container (6). Make sure that the contacts (4) of the motor (3) are aligned properly with contacts (5) on the container (6).
- Place the top section (1) onto the container (6).
- Hold the container (6) firmly and turn the top section (1) clockwise until the arrow on the top section (1) is lined up with the symbol on the container (6).

Using the mill

- Remove the protective cap (7) on the bottom of the container (6).
- Keep the button (2) pressed to switch on the mill. The light (8) lights up when the device is in use.
- Replace the protective cap (7) onto the bottom of the container (6) after use.

Changing the grind setting

- Remove the protective cap (7) on the bottom of the container (6).
- Turn the adjusting screw (9) slightly anti-clockwise for a coarser grind setting.
- Turn the adjusting screw (9) slightly clockwise for a finer grind setting.
- Replace the protective cap (7) onto the bottom of the container (6).

Under some circumstances, hard peppercorns can block the mill's grinding mechanism. Grains of salt can also block the grinding mechanism because they absorb moisture or have different levels of hardness. If this happens, turn the mill upside-down and press the button (2) to release the pepper or salt from the grinding mechanism. If necessary, you can also shake the mill gently as you do so to help release the blockage.

Cleaning

WARNING about property damage

Do not use abrasive or astringent detergents or tools which could scratch the surface (e.g. metal sponges). Otherwise, the mill could get damaged.

Do not clean the mill and its accessories in the dishwasher, as this may cause irreparable damage.

Never immerse the mill in water or other liquids. No liquid must penetrate into the mill.

- Clean the housing of the mill with a soft, slightly damp cloth, using a mild dish-washing detergent for stubborn dirt.
- Dry all items thoroughly.
- It is not necessary to clean the grinder and the container (6).

Storage when not in use

If the mill is not to be used for an extended period, store it in a safe, clean and dry place.

- Remove the batteries.
- Empty the container (6).
- Before storing the mill, clean the device as described in the previous chapter.

Troubleshooting

If your mill does not work as normal, follow the instructions below to try to solve the problem. If working through the tips below does not fix the fault, please contact our hotline (see "Warranty information" section).

The mill does not work.

- The batteries are empty. Replace the batteries with new batteries of the same type. Please note the instructions in chapter "Inserting the batteries/filling the mill".
- The batteries aren't inserted properly. Please note the instructions in chapter "Inserting the batteries/filling the mill".

Environmental regulations and disposal information

Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU. All electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Avoid damage to the environment and risks to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

The symbol of the crossed-out wheelie bin on conventional and rechargeable batteries indicates that they cannot be disposed of in normal domestic waste but must be disposed of separately. Where batteries contain toxic materials, the chemical symbol of the toxic material is shown underneath the symbol, with meanings as follows:

- Pb: Battery contains lead

- Cd: Battery contains cadmium

- Hg: Battery contains mercury

You are obliged by law to return used batteries. Old batteries can contain toxic materials which can be damaging to health or the environment if not properly stored or disposed of. Batteries also contain important raw materials, such as iron, zinc, manganese and nickel, which can be reused.

After use, you can return the batteries to us or to a local collection point (e.g. in retail outlets or a local collection point) free of charge. Please note that batteries must be disposed of fully discharged at appropriate collection points for old batteries. If disposing of batteries which are not fully discharged, take precautions to prevent short circuits.

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

Conformity notes

The product complies with the requirements of the applicable European and national directives. Evidence of conformity has been provided. The manufacturer has the relevant declarations and documentation.

The product complies with the requirements of the applicable national directives of the Republic of Serbia.

The product complies with the requirements of the applicable national directives for Great Britain.

The complete EU declaration of conformity and, if applicable, additional declarations of conformity can be downloaded from the following link:

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/460200_2401.pdf

Contact address in accordance with 2023/988 Product Safety Regulation: ce@targa.de

Warranty information

Warranty of TARGA GmbH

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.

Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.

You can find this and many more manuals, product videos and installation software available for download at www.lidl-service.com.

This QR code takes you directly to the LIDL service page (www.lidl-service.com). There, you can enter the item number (IAN) to access your operating manual.

</

Symbolerne på batterierne har følgende betydning:



- 1 Opbevares utilgængeligt for børn.
- 2 Må ikke kastes i åben ild.
- 3 Må ikke sættes i med omvendt polaritet.
- 4 Må ikke deformeres eller beskadiges.
- 5 Må ikke åbnes eller skæres i.
- 6 Brug ikke batterier af forskellige mærker på samme tid.
- 7 Brug ikke nye og afladede batterier sammen.
- 8 Må ikke genoplades.
- 9 Opbevares tørt.
- 10 Må ikke kortsluttes.
- 11 Sæt altid i med korrekt polaritet.

FARE! Personlig sikkerhed!

- Denne kværn kan anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet og/eller manglende erfaring med eller viden, så længe de er under opsyn af eller har modtaget anvisninger i sikker brug af kværnen, og de forstår de tilknyttede risici.
- Giv ikke børn lov til at lege med kværnen.
- Dette produkt må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn uden opsyn.

FARE! Emballagen er ikke legetøj. Tillad ikke børn at lege med plastikposer. Der er risiko for kværling!

Opbevar kværnen utilgængeligt for børn.

FARE! Batterier

Isæt batterierne, så polerne vender rigtigt. Se polaritetsmarkeringer inde i batterirummet. Forsøg ikke at genoplade batterier, og kast ikke batterierne i åben ild. Bland ikke batterityper (gamle og nye eller kulfaserede og alkaliske batterier osv.). Fjern batterierne, når enheden ikke anvendes i en længere periode. Forkert brug kan forårsage eksplosioner og livsfare.

Batterier må aldrig åbnes eller deformeres, da dette kan resultere i udstrængning af kemikalier, som kan forårsage skader.

Hvis batterierne er lækket, skal de fjernes for at forhindre skader på kværnen. Batterivæske kan tørres af med en tør, absorberende klud. Bør altid beskytteshåndsker! Undgå kontakt med huden.

Hvis batterivæske kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal du straks skyde med masser af rent vand og søge lægehjælp.

Hvis et batteri sluges, skal du straks søge lægehjælp.

Flade batterier skal fjernes fra enheden og skal bortsaffes korrekt.

Kortslut ikke batteriernes poler.

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Batterierne må ikke kortsluttes.

Brug ikke genopladelige batterier.

FARE! Risiko for personskade!

- Indkapslingen på kværnen må aldrig åbnes. Der er fare for at komme til skade, hvis apparatet samles forkert! Dette vil også annullere garantien.
- En beskadiget kværn må ikke tages i brug. Der er fare for kvæstelser!
- Sørg for, at ingen brandbare objekter (fx tændte stearinlys) placeres på eller i nærheden af kværnen. Brandfare!

ADVARSEL! Skade på udstyr

- Nedsænk aldrig kværnen i vand eller andre væsker. Hvis der trænger væske ind i kværnen, skal du straks tage batterierne ud og kontakte vores kundeservice (se afsnittet "Garantioplynsinger").
- Kværnen må ikke udsættes for direkte varmekilder (eksempelvis radiatorer), direkte sollys eller kunstigt lys.
- Sørg for, at kværnen ikke bliver utsat for kraftige slag eller vibrationer.
- Der må ikke stikkes fremmedlegemer ind i apparatet.
- Kværnen må ikke komme i kontakt med varme overflader.
- Kværnen må kun fyldes med peberkorn eller groft salt.
- Hold fast i beholderen (6), og drej overdelen (1) i urets retning, indtil pilen på overdelen (1) er på linje med symbolen på beholderen (6).

Copyright

Alt indholdet i denne brugervejledning er beskyttet af ophavsret og er kun beregnet til information for brugeren. Kopiering af data og oplysninger uden forudgående, udtrykkeligt skriftligt samtykke fra forfatteren er strengt forbudt. Dette gælder også for enhver kommersiel anvendelse af indholdet og oplysningerne. Al tekst og alle diagrammer var opdaterede på trykdatoen. Indholder kan ændres uden varsel.

Ændring af kværnindstillingen

- Fjern beskytteslæget (7) fra bunden af beholderen (6).
- Drej stilleskruen (9) en smule mod urets retning for en grovere indstilling.
- Drej stilleskruen (9) en smule i urets retning for en finere indstilling.
- Sæt beskytteslæget (7) på bunden af beholderen (6).

Under visse omstændigheder kan hård peberkorn blokere kværnets formlingsmekanisme. Saltkorn kan også blokere formlingsmekanismen, fordi de absorberer fugt eller har forskellige hårdhedsgrader. Hvis dette sker, skal du vende kværnen på hovedet og trykke på knappen (2) for at frigøre peberkornet eller saltkornet fra formlingsmekanismen. Om nødvendigt kan du også ryste kværnen forsigtigt, mens du gør det, for at hjælpe med at frigøre blokeringen.

Rengøring

ADVARSEL om materiel skade
Brug ikke slibende eller udtrærende rengøringsmidler, eller redskaber, der kan ridse overfladen (eksempelvis metalsvampe). Ellers kan kværnen blive beskadiget.

Rengør ikke kværnen og dens tilbehør i ovaskemaskinen, da dette vil medføre permanent skade.
Nedsænk aldrig kværnen i vand eller andre væsker. Lad ikke væske trænge ind i kværnen.

- Rengør kværnen hus med en blød, let fugtig klud med et mildt ovaskemiddel til vanskligt snavs.
- Tør alle genstande omhyggeligt.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre kværnen og beholderen (6).

Opbevaring når apparatet ikke er i brug

Hvis kværnen ikke skal bruges i en længere periode, skal den opbevares på et koldt, rent og tørt sted.

- Tag batteriene ud.
- Tør beholderen (6).
- Inden du opbevarer kværnen, skal den rengøres som beskrevet i forrige kapitel.

Félicitations !

En achetant le moulin à sel/poivre SilverCrest SSPM 4 A1, dénommé ci-après « le moulin », vous avez choisi un produit de qualité. Avant de l'utiliser, veuillez vous familiariser avec son fonctionnement et lire ce manuel d'utilisation avec la plus grande attention. Veillez à respecter les consignes de sécurité et n'utilisez le moulin que de la manière décrite dans le manuel d'utilisation et pour les usages indiqués.

Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous cédez le moulin à quelqu'un d'autre, veillez à lui remettre également tous les documents qui s'y rapportent. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit.

Utilisation prévue

Ce moulin est un appareil électroménager exclusivement conçu pour broyer des grains de poivre et du gros sel. Il ne doit pas être utilisé à des fins professionnelles ou commerciales. Le moulin est uniquement destiné à un usage privé. Toute utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus ne correspond pas à l'utilisation prévue. Ce moulin est conforme à toutes les normes de conformité CE et aux autres normes applicables. Toute modification apportée au moulin et non expressément approuvée par le fabricant peut avoir pour conséquence que ces normes ne sont plus respectées. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des dommages ou dysfonctionnements pouvant résulter de ces modifications. Utilisez seulement les accessoires fournis avec l'appareil par le fabricant. Veuillez respecter les réglementations et législations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Contenu de l'emballage

Retirez le moulin et tous les accessoires de l'emballage. Refinez les matériaux d'emballage et vérifiez que tous les composants sont complets et intacts. Si un ou plusieurs composants sont manquants ou endommagés, veuillez contacter le fabricant.

- Moulin
- 4 piles
- Ces instructions (ces instructions sont également disponible à l'adresse : www.lidl-service.com)

Description des pièces

1	Section supérieure	4	Contact	7	Capuchon de protection
2	Bouton	5	Contact	8	Voyant
3	Moteur	6	Réservoir	9	Vis de réglage

Spécifications techniques

Fabricant	TARGA GmbH
Nom	SilverCrest SSPM 4 A1
Alimentation	6 V
Type de pile	4 piles AA de 1,5 V (LR6)
Alimentation électrique	3,44 W

Les informations techniques et le design peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

DK FR/BE

Fejfinding

Hvis kværnen ikke fungerer som normalt, skal du følge anvisningerne nedenfor for at forsøge at løse problemet. Hvis en gennemgang af punkterne nedenfor ikke retter fejlen, bedes du kontakte vores hotline (se afsnittet "Garantioplynsinger").

Kværnen fungerer ikke.

- Batterierne er flade. Udskift batterierne med nye batterier af samme type. Bemærk instruktionerne i kapitlet "Isætning af batterier/fyldning af kværnen".
- Batterierne er ikke sat korrekt. Bemærk instruktionerne i kapitlet "Isætning af batterier/fyldning af kværnen".

Miljøregler og oplysninger om bortsaffelse


Enhver mærket med dette symbol er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortsaffes særskilt fra husholdningsaffald på officielle genbrugspladser. Skål miljøet, og undgå fare for dit eget helbred ved at bortsaffke denne enhed på korrekt vis. Kontakt de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den forretning, hvor du købte apparatet, for nærmere oplysninger om korrekt bortsaffelse.

Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på almindelige og genopladelige batterier indikerer, at de ikke må bortsaffes som almindelig husholdningsaffald, men skal bortsaffes separat.

Hvis batterier indeholder giftige materialer, vises symbolet for det giftige materiale nedenunder symbolet og har følgende betydning:

- Pb: Batteriet indeholder bly
- Cd: Batteriet indeholder cadmium
- Hg: Batteriet indeholder kviksølv

Du er ifølge loven forpligtet til at returnere brugte batterier. Gamle batterier kan indeholde giftige materialer, der kan skade helbredet eller miljøet, hvis de ikke opbevares eller bortsaffes korrekt. Batterier indeholder også vigtige råmaterialer som jern, zink, mangan og nikkel, som kan genanvendes.

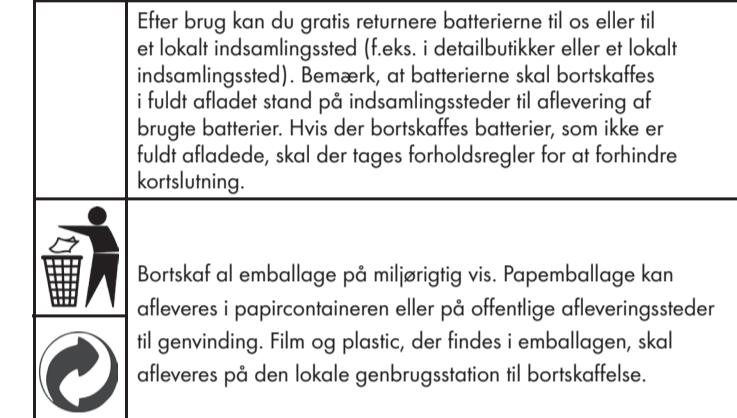


Kun relevant for Frankrig:



Nem sortering

Produktet, tilbehøret, det trykte materiale og emballagen kan genbruges. De er underlagt avanceret producentansvar og sorteres og indsamles separat.

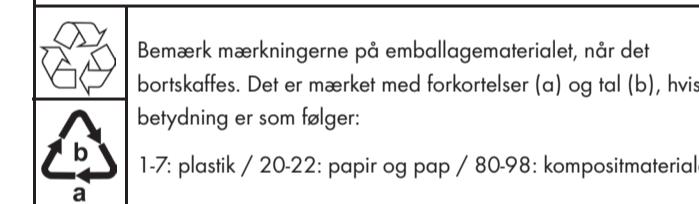

Symbol	Materiale	Indeholdt i følgende emballagedele til dette produkt
	Polyethylen-terefatlat	Krympfilm med batterierne
	Bølgepap	Salgsomslag
	Papir	Silkepapir inden i salgsomslag

Dine lovbestemte rettigheder over for sælgeren hverken påvirkes eller begrænses af denne garanti.

På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre brugsanvisninger, produktdokumenter og installationssoftware. Med denne QR-kode lander du direkte på LIDL serviceside (www.lidl-service.com) og kan efter angivelse af artiklenummeret (IAN) åbne den relevante brugsanvisning.

Instructions de sécurité

Avant d'utiliser le moulin pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et tenir compte de tous les avertissements, même si vous êtes habitué à manipuler des appareils électriques et électroménagers. Conservez ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment. Si vous vendez ou cédez le moulin à une tierce personne, veillez à lui remettre également ce mode d'emploi. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du moulin.

Explication des symboles utilisés

DANGER ! Ce symbole et le mot « Danger » signalent la présence d'une situation potentiellement dangereuse. Si vous n'en tenez pas compte, vous vous exposez à des blessures graves, voire mortelles.


AVERTISSEMENT ! Ce symbole indique la présence d'informations importantes concernant l'utilisation sans risque de ce moulin et la sécurité de l'utilisateur.

Ce symbole signale la présence d'informations supplémentaires sur le sujet.

Ce symbole désigne les produits dont la composition physique et chimique a été testée et prouvée non dangereuse pour la santé en cas d'utilisation en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux exigences du Règlement CE N° 1935/2004.

Adresse du fabricant

Les symboles indiqués sur les piles/batteries fournies ont les significations suivantes :

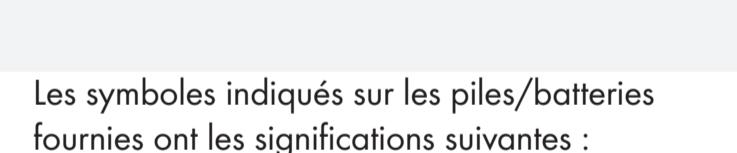

- 1 Tenir hors de portée des enfants.
- 2 Ne pas jeter au feu.
- 3 Insérer en respectant la polarité.
- 4 Ne pas déformer ou détériorer.
- 5 Ne pas ouvrir ou couper.
- 6 Ne pas utiliser simultanément des piles/batteries de marques différentes.
- 7 Ne pas utiliser ensemble des piles/batteries neuves et des piles/batteries déchargées.
- 8 Ne pas recharger.
- 9 Garder à l'abri de l'humidité.
- 10 Ne pas créer de court-circuit.
- 11 Toujours insérer les piles/batteries en respectant la polarité.

DANGER ! Sécurité des personnes !

- Ce moulin peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui ne possèdent que peu d'expérience ou de connaissances en la matière, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires pour utiliser le moulin en toute sécurité et qu'ils aient compris les dangers impliqués.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le moulin.

- Le produit ne doit pas être nettoyé ou entretenue par des enfants sans surveillance.

DANGER ! L'emballage n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique. Ils risqueraient de s'étouffer ! Rangez le moulin hors de portée des enfants.

DANGER ! Piles
Insérez les piles en respectant la polarité. Référez-vous au schéma situé à l'intérieur du compartiment. N'essayez pas de recharger les piles et ne les jetez jamais au feu. Ne mélangez pas différents types de piles (neuves et usées, alcalines et carbone, etc.). Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période. Toute utilisation incorrecte présente un risque d'explosion et de blessures.

Les piles ne doivent jamais

 Gooi al het verpakkingsmateriaal weg op een milieuvriendelijke manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.


Alleen relevant voor Frankrijk:



Points de collecte sur www.qualitedemateriaux.fr

Eenvoudig scheiden'

Het product, de accessoires, het drukwerk en de verpakking zijn recycleerbaar. Ze vallen onder de uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant en worden apart gesorteerd en ingezameld.

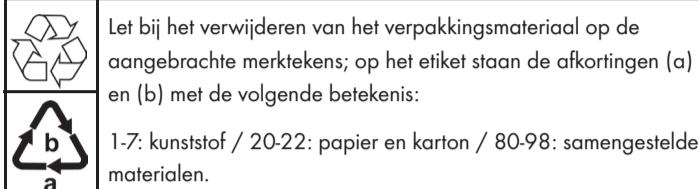

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal op de aangebrachte merktekens; op het etiket staan de afkortingen (a) en (b) met de volgende betekenis:

1-7: kunststof / 20-22: papier en karton / 80-98: samengestelde materialen.

Symbol	Materiaal	Bevat de volgende verpakkingselementen voor dit product
	Polyethyleentereftalaat	Krimppolie om de batterijen
	Golfkarton	Verkoopverpakking
	Papier	Zijdepapier binnen in de verkoopverpakking

NL/BE

Die Symbole auf den mitgelieferten Batterien haben folgende Bedeutung:



- 1 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 2 Nicht in Feuer entsorgen.
- 3 Nicht polverkehrs einlegen.
- 4 Nicht verformen bzw. beschädigen.
- 5 Nicht öffnen bzw. auffrennen.
- 6 Keine Batterien unterschiedlicher Marken gleichzeitig verwenden.
- 7 Keine neuen und entladenen Batterien zusammen verwenden.
- 8 Nicht wieder aufladen.
- 9 Trocken halten.
- 10 Nicht kurzschießen.
- 11 Immer polrichtig einlegen.

GEFAHR! Personensicherheit!

- Diese Mühle darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung bzw. Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches der Mühle unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit der Mühle spielen.

DE/AT

Conformiteit



Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen. Er is bewijs van conformiteit verstrekt. De fabrikant beschikt over de relevante verklaringen en documentatie.



Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke nationale richtlijnen van de Republiek Servië.



Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke nationale richtlijnen van Groot-Brittannië.



De volledige EU-conformiteitsverklaring en, indien van toepassing, aanvullende conformiteitsverklaringen kunnen via de volgende link worden gedownload:



https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/460200_2401.pdf



Contactadres overeenkomstig Verordening 2023/988 inzake productveiligheid: ce@targa.de

