Melinera®

LED-LICHTERSCHWEIF / LED-LICHTERKETTE
LED GALAXY FAIRY LIGHTS
GUIRLANDE LUMINEUSE À LED

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DE AT CH
LED-LICHTERSCHWEIF / LED-LICHTERKETTE
BEDIENUNGSANLEITUNG

GB IE
LED GALAXY FAIRY LIGHTS
INSTRUCTION MANUAL

FR BE
GUIRLANDE LUMINEUSE À LED
MODE D'EMPLOI

NL BE
LED-LAMPJESSLEEP
GEBRUIKSAANWIJZING

PL
ŁAŃCUCH ŚWIETLNY LED
INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZ
LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ
NÁVOD K POUŽITÍ

SK
LED SVETELNÁ REŤAZ
NÁVOD NA OBSLUHU

ZÁRUKA GARANTIE GARANTIE GARANTIA 3 JAHRE YEAR ANS JAAR LATA ROKY

8 IAN 336916_2001 (OS)

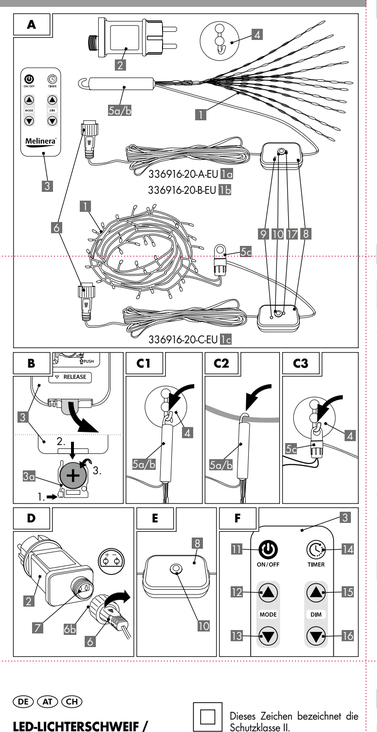

DE AT CH

LED-LICHTERSCHWEIF / LED-LICHTERKETTE
Bedienungsanleitung

1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nachschlagen auf.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.
Im Folgenden wird der LED-Lichterschweif oder die LED-Lichterkette Produkt genannt.

⚠ WARNUNG!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung im Innen- und Außenbereich hin.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Kinder hin.

Dieses Symbol weist auf die Altersfreigabe des Produktes hin.

Dieses Zeichen weist auf den EIN/AUS-Schalter hin.

Dieses Symbol weist auf die Anzahl der LEDs hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Stromschläge hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Überhitzung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Explosionen hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Umgang mit Batterien/Akkus hin.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Batterien im Lieferumfang enthalten sind.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt über einen TIMER verfügt.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt netzbetrieben ist.

Diese Zeichen weisen auf Längenmaße des Produktes hin.

Dieses Zeichen bezeichnet Gleichspannung.

Dieses Zeichen bezeichnet Wechselspannung.

Dieses Zeichen kennzeichnet die Polarität.

Dieses Symbol weist auf ein unabhängiges Betriebsgerät hin.

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator

Dieses Zeichen weist auf die Gehäusetemperatur hin.

Dieses Zeichen bezeichnet einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) für netzspannungsunabhängige Geräte.

IP44 Dieses Zeichen bezeichnet die Schutzart IP44 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

Dieses Zeichen bezeichnet die Schutzklasse II.

Dieses Zeichen bezeichnet die Schutzklasse III.
SELV: Schutzkleinspannung

PAP LDPE Diese Zeichen informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Geprüfte Sicherheit: Produkte die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
Das Symbol gilt nur für das Netzteil.

KEMA KEUR Dieses Zeichen bezeichnet, dass das Produkt geprüft und sicher ist.

Intertek Dieses Zeichen bezeichnet, dass die Einhaltung der europäischen Sicherheitsanforderungen am Produkt geprüft und zertifiziert ist.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „8. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Dieses Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser gelegt werden. Es besteht Verletzungsgefahr!
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Dieses Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

3. Lieferumfang (A)
1 x LED-Lichterschweif / LED-Lichterkette 1
1 x Netzteil 2
1 x Infrarotfernbedienung 3 (inkl. CR2025-Batterie)
1 x Saugnapfhalterung 4
1 x Bedienungsanleitung

4. Technische Daten
Typ: LED-Lichterschweif / LED-Lichterkette
IAN 336916_2001
Tradix Art.-Nr.: 336916-20-A, -B, -C-EU
336916-20-A-EU 1.5 silberfarbener Draht
336916-20-B-EU 1.5 silberner Draht
336916-20-C-EU 1.6 silberner Draht, gezwirbelt
200 Micro LEDs (warmweiße LEDs)
Gesamtleistung: 3,6 W
Schutzklasse: III/
Schutzart: IP44
Das Produkt darf nur mit dem folgenden Netzteil betrieben werden:
Netzteil
Modell: MLSD4.5V3.6WG3DHIP44
Eingang: 220–240 V ~, 50–60 Hz
Ausgang: 4,5 V
Schutzklasse: II/
Empfänger
8 Leuchtmodi
Infrarotfernbedienung
Batterie: CR2025-Batterie
3 V Lithium
8 Leuchtmodi
4 Dimmstufen
TIMER
Länge LED-Schnur:
336916-20-A, -B-EU: 10 x 2 m
336916-20-C-EU: 1 x 4,95 m
Länge Zuleitung: ca. 5 m
Produktionsdatum: 05/2020
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise
⚠ WARNUNG!
Strangulations- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produktes.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produktes beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produktes dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produktes.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten. Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.

Spannungen überprüfen!
- Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Ein Nichtbeachten kann zu übermäßiger Hitzeentwicklung führen.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an, wenn dieser in Betrieb ist.

⚠ VORSICHT!
Überhitzungsgefahr!
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette oder Ähnlichem elektrisch verbunden werden.

5.1 Sicherheitshinweise zu Batterien
⚠ WARNUNG!
Lebensgefahr!
Batterien dürfen nicht verschluckt werden! Es besteht Lebensgefahr!
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein, daher muss dieses Produkt und die dazugehörigen Batterien für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere innere Verätzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien können durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs CR2025.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarität entsprechend in das dafür vorgesehene Batteriefach ein.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und kühl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produktes die Batterien.
- Entladene Batterien müssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwechslungen zu vermeiden.

6. Inbetriebnahme
1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht im zusammengewickelten Zustand benutzt werden. Es besteht Überhitzungsgefahr!
Legen Sie das Produkt gleichmäßig aus.

Inbetriebnahme Infrarotfernbedienung
Die Batterie der Infrarotfernbedienung 3 ist im Auslieferungszustand bereits eingelegt. Ziehen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Sicherungsstreifen wie gezeigt heraus, siehe **Abb. B**.
Die Infrarotfernbedienung 3 ist nun betriebsbereit.

Batterie der Infrarot-Fernbedienung wechseln (B)
Wenn Ihre Infrarotfernbedienung 3 nicht mehr funktioniert, kann es sein, dass die Batterie leer ist und ausgetauscht werden muss.
Um die Batterie der Infrarotfernbedienung 3 zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachs 3a nach innen.
2. Ziehen Sie das Batteriefach 3b heraus und entnehmen Sie die verbrauchte Batterie.
3. Legen Sie eine neue Batterie wie dargestellt in das Batteriefach 3b ein.
4. Stecken Sie das Batteriefach 3b wieder in die Infrarotfernbedienung 3 bis die Verriegelung einrastet.

HINWEIS!
Benutzen Sie nur Batterien des Typ CR2025. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung.

Produkt hinlegen
Legen Sie das Produkt 1 auf einen geeigneten Untergrund. Breiten Sie das Produkt 1 ihren Vorstellungen entsprechend aus.

Produkt aufhängen
336916-20-A-EU 1.6 / 336916-20-B-EU 1.5
- Befestigen Sie die Saugnapfhalterung 4 an einer geeigneten Stelle an einer glatten Kachel oder Glasscheibe. Hängen Sie das Produkt 1.6/5 mit dem Aufhängehaken 5a/b wie gezeigt an den Haken der Saugnapfhalterung 4, siehe **Abb. C1**.
Sie können das Produkt 1.6/5 auch an einer Schnur aufhängen, siehe **Abb. C2**. Achten Sie darauf, dass die Schnur kräftig genug ist, das Gewicht des Produktes 1.6/5 zu tragen.

336916-20-C-EU 1.6
- Hängen Sie das Produkt 1.6 mit der Aufhängeöse 5c wie gezeigt an den Haken der Saugnapfhalterung 4, siehe **Abb. C3**.

Produkt an einem Tannenbaum anbringen
336916-20-A-EU 1.6 / 336916-20-B-EU 1.5
- Befestigen oder stecken Sie die Saugnapfhalterung 4 in der Spitze des Tannenbaumes, sodass sie nicht herabfallen kann.
- Hängen Sie das Produkt 1.6/5 mit dem Aufhängehaken 5a/b wie gezeigt an den Haken der Saugnapfhalterung 4.
- Drapieren sie die 10 Schweife gleichmäßig um den Tannenbaum verteilt, von der Spitze herab, nach unten.

336916-20-C-EU 1.6
Wickeln Sie das Produkt 1.6 um den Tannenbaum. Fangen Sie dabei unten an. Legen Sie das Produkt 1.6 dabei auf die Äste. Wenn Sie nicht um den Tannenbaum herumgehen können, legen Sie das Produkt 1.6 schlangenförmig über die Äste.

HINWEIS!
- Benutzen Sie eine Stehleiter wenn Sie das Produkt 1 an einem Tannenbaum aufhängen. Achten Sie auf eine gute Standfestigkeit der Stehleiter. Lehnen Sie sich nicht zu weit über die Stehleiter hinaus. Sollte die Stehleiter anfangen zu kippeln, fragen Sie einen Helfer, der die Stehleiter festhält und stabilisiert.
- Achten Sie darauf, dass der Tannenbaum einen sicheren Stand hat.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Stecker in Ausgangsbuchse einstecken
Stecken Sie den Stecker 6 des Produkts 1 entprechend der Polarität in die Ausgangsbuchse 7 am Netzteil 2, siehe **Abb. D**.

HINWEIS!
Beachten Sie hierzu die Aussparung und Polung in der Ausgangsbuchse 7 des Netzteils 2.
Schrauben Sie die Überwurfmutter am Stecker 6 fest, siehe **Abb. D**.

⚠ WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Überwurfmutter am Stecker 6 fest sitzt. Nur so kann eine Wetterfestigkeit nach IP44 gewährleistet werden.
Das Produkt darf ohne den ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring 6b in der Überwurfmutter nicht benutzt werden, siehe **Abb. D**.

Stecken Sie erst nachdem Sie das Produkt 1 vollständig aufgehängt, ausgelegt oder an einen Tannenbaum drapiert haben das Netzteil 2 in eine Steckdose.

6.1. Bedienung
Netzteil
Stecken Sie das Netzteil 2 in eine gut zugängliche Steckdose. Das Produkt 1 leuchtet im zuletzt eingestellten Modus. Zum Ausschalten des Produkts 1 ziehen Sie das Netzteil 2 aus der Steckdose.

Infrarotfernbedienung

HINWEIS!
Die Empfänger 8 ist mit einer Infrarotdiode 9 ausgestattet, siehe **Abb. A**. Zielen Sie daher zur Benutzung der Infrarotfernbedienung 3 auf den Empfänger 8.
- Zum Einschalten des Produkts 1 drücken Sie die ON/OFF-Taste 11 an der Infrarotfernbedienung 3, siehe **Abb. F**.
- Zum Ausschalten des Produkts 1 drücken Sie die ON/OFF-Taste 11 an der Infrarotfernbedienung 3 erneut.

6.2. Modi
Modi-Wahl am Empfänger (Abb. E)
Wenn das Produkt 1 eingeschaltet ist, können Sie mit dem Knopf 10 am Empfänger 8 durch jeweils 1 x drücken fortlaufend durch die folgenden Modi schalten:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Modi-Wahl an der Infrarotfernbedienung (Abb. F)
Wenn das Produkt 1 eingeschaltet ist, können Sie mit den beiden MODE-Tasten 12 + 13 auf der Infrarotfernbedienung 3 vor und zurück durch die folgenden Modi schalten:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Dimmerfunktion (Abb. F)
Mit den beiden DIM-Tasten 15 + 16 auf der Infrarotfernbedienung 3 können Sie die Helligkeit der LEDs in 4 Stufen erhöhen bzw. verringern.

Timerfunktion
Das Produkt 1 ist mit einer Timerfunktion ausgestattet.

Timerfunktion über den Empfänger aktivieren/deaktivieren
Wenn das Produkt 1 eingeschaltet ist, können Sie mit dem Knopf 10 am Empfänger 8 durch längeres Gedrückthalten des Knopfes 10 (ca. 3 Sekunden) die Timerfunktion aktivieren und durch erneutes längeres Drücken (ca. 3 Sekunden) deaktivieren.

Timerfunktion über die Infrarotbedienung aktivieren/deaktivieren (Abb. F)
Wenn Sie die TIMER-Taste 14 auf der Infrarotfernbedienung 3 1 x drücken schaltet sich die Timerfunktion ein. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Timerfunktion wieder aus.

Ist die Timerfunktion eingeschaltet, schaltet sich das Produkt 1 nach 6 Stunden automatisch ab.
Nach weiteren 18 Stunden schaltet sich das Produkt 1 automatisch wieder an. Wenn das Produkt 1 nicht per Hand ausgeschaltet wird, wiederholt sich dieser Tagesrhythmus.

HINWEIS!
Wenn die Timerfunktion aktiv ist, leuchtet eine grüne LED 17 am Empfänger 8, siehe **Abb A**.

HINWEIS!
Die LED 17 ist im Empfänger 8 angebracht. Sie leuchtet lediglich grün durch das Material hindurch.

Memoryfunktion
Das Produkt 1 hat eine Memoryfunktion. Beim Ausschalten bleiben die zuletzt benutzten Einstellungen gespeichert und stehen beim nächsten Einschalten direkt wieder zur Verfügung.

7. Reinigungs- & Pflegehinweise
⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Vor der Reinigung müssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Vor der Reinigung müssen Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

8. Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

9. Entsorgung
Verpackung entsorgen
Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

PAP LDPE

Produkt entsorgen
Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Batterien/Akkus entsorgen
- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

10. Garantie
Garantie der TRADIX GmbH & Co. KG
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

11. Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 336916_2001) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

PDF ONLINE
Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 336916_2001 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

GB IE

LED GALAXY FAIRY LIGHTS
Instruction manual

1. Introduction
Congratulations!
With this, you have chosen a high-quality product. The operating instructions are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Only use the product as described and for the specific areas of application. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties. Keep the instructions for future reference.

Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.
In the following, the LED Galaxy Fairy Lights is referred to as the product.

⚠ WARNING!
This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!
This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!
This signal word warns of possible property damage.

This symbol indicates indoor and outdoor usage.

This symbol indicates usage.

This symbol indicates potential danger to children.

This symbol indicates the age rating of the product.

This symbol indicates the ON/OFF switch.

This symbol indicates the number of the LEDs.

This symbol indicates potential danger in relation to electric shocks.

This symbol indicates potential danger in relation to overheating.

This symbol indicates potential danger in relation to explosions.

This symbol indicates potential danger from handling batteries / rechargeable batteries.

This sign indicates that batteries are included in the scope of delivery.

This symbol indicates that the product is equipped with a TIMER.

This icon indicates that the product is mains operated.

These signs indicate the length dimensions of the product.

This symbol indicates direct current.

This symbol indicates alternating current.

This symbol indicates the polarity.

This symbol indicates an independent operating device.

Short-circuit proof safety transformer

This symbol indicates a the housing temperature.

This symbol designates an earth-leakage circuit breaker (RCD) for equipment that is independent of mains voltage.

IP44 This symbol indicates Protection Class IP44 (Protection against splashing water from all sides).

This symbol indicates protection class II.

This symbol indicates protection class III
SELV: safe extra-low voltage

PAP LDPE These symbols inform you about the disposal of the packaging and product.

Certified safety: Products marked with this symbol comply with the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG). The symbol only applies to the power supply unit.

KEMA KEUR This symbol indicates that the product is tested and safe.

Intertek This symbol indicates that the product has been tested and certified to meet European safety requirements.

Conformity declaration (see Chapter „8. Conformity declaration"): Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety
Intended use
This product is intended for indoor and outdoor use.

This product is intended for decorative purposes only, and it is not suitable for household lighting.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product must not be laid on damp or wet surfaces or into water.
There is a risk of injury!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.
This product is a decorative product and not a toy.

3. Scope of delivery (A)
1 x LED Galaxy Fairy Lights 1
1 x Mains power adapter 2
1 x Infrared remote control 3 (incl. CR2025 battery)
1 x suction cup mount 4
1 x operating instructions

4. Technical specifications
Type: LED Galaxy Fairy Lights
IAN: 336916_2001
Tradix Item No.: 336916-20-A, -B, -C-EU
336916-20-A-EU 1.5, black wire
336916-20-B-EU 1.5, silver wire
336916-20-C-EU 1.6, silver wire, twisted
200 Micro LEDs (warm white LEDs)
Total output: 3.6 W
Protection class: III/
Protection type: IP44
The product may only be operated with the following power supply unit:
Mains power adapter
Model: MLSD4.5V3.6WG3DHIP44
Input: 220–240 V ~, 50–60 Hz
Output: 4.5 V
Protection class: II/
Receiver
8 lighting modes
Infrared remote control
Battery: CR2025 battery
3 V Lithium
8 lighting modes
4 dimming levels
TIMER
LED cord length:
336916-20-A, -B-EU: 10 x 2 m
336916-20-C-EU: 1 x 4.95 m
Length of supply cable: approx. 5 m
Production date: 05/2020
Warranty: 3 Years

5. Safety information
⚠ WARNING!
Risk of strangulation and suffocation!
If children play with the product or the packaging, they could become caught in it and suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of reach of children.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Not suitable for children under the age of 8! There is a risk of injury!
- Children from the age of 8, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children without supervision.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects. If you determine a defect on the product, remove the batteries from the device and have the product inspected and repaired, if necessary, before putting it into operation again.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).

Check voltages!
- Make sure that the existing mains voltage corresponds to the specification on the rating place. Failure to comply can lead to excessive heat development.
- The product must not be covered up during use.
- Never touch the power plug with wet hands, if it is in operation.

⚠ CAUTION!
Danger of overheating!
- Do not operate the product inside the packaging.
- The product must not be electrically connected to another light chain or similar.

5.1 Safety instructions regarding batteries
⚠ WARNING!
Fatal danger!
Batteries must not be swallowed! There is a risk of fatal injuries!
- Batteries may be fatal if swallowed, so this article and its batteries must be stored out of the reach of small children.
- Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforations and death. Serious internal chemical burns can already occur within 2 hours of ingestion.
- If a battery has been swallowed, please consult a doctor without delay!
- Keep the batteries out of the reach of children.

⚠ WARNING!
Fire and explosion hazard!
- Never recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit and/or open them. This may result in overheating, risk of fire or bursting.
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the batteries may explode if overheated. There is a risk of injury.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause chemical burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore ensure that you wear appropriate protective gloves in this case!
- Only use type CR2025 batteries from the same manufacturer.
- Insert the batteries into the designated battery compartment with the correct polarity.
- Store batteries in a dry and cool, not damp, place.
- Never throw batteries into fire.
- Do not short-circuit batteries.
- Disposable batteries also lose part of their energy during storage.
- Remove the batteries if the device is not in use.
- Discharged batteries must be immediately removed in order to avoid battery leakage and thus damage to the device.
- Empty batteries or used rechargeable batters must be disposed of properly.
- Store disposable batteries separately from discharged batteries, in order to avoid mix-ups.

6. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged.
If this is not the case, notify the specified service address.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product may not be used in a wrapped state. Danger of overheating!
Lay out the product evenly.

Infrared remote control start-up
The battery of the infrared remote control 3 is already inserted in a delivered state. Prior to initial start-up, pull out the safety strip as shown **Fig. B**.

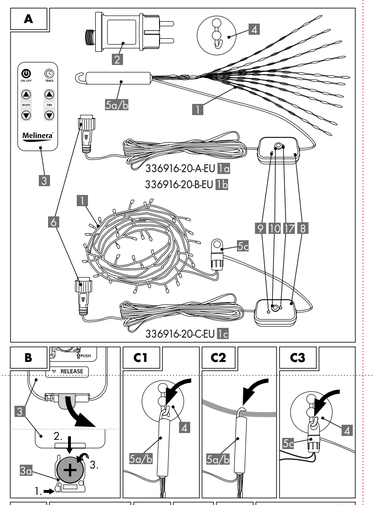

Ingebruikname infraroodafstandsbediening
De batterij van de infraroodafstandsbediening 3 is bij levering reeds geplaatst. Trek voor het eerste gebruik de beveiligingsstrip er zoals afgebeeld uit, zie **afb. B**.
De infraroodafstandsbediening 3 is nu klaar voor gebruik.

Batterij van nfraroodafstandsbediening vervangen (B)
Als uw infraroodafstandsbediening 3 niet meer werkt, is het mogelijk dat de batterij leeg is en vervangen moet worden. Om de batterij van de infraroodafstandsbediening 3 te vervangen, gaat u als volgt te werk:
1. Druk de vergrendeling van het batterijvakje 3a naar binnen.
2. Trek het batterijvakje 3b eruit en verwijder de lege batterij.
3. Plaats een nieuwe batterij in het batterijvakje 3b zoals afgebeeld.
4. Steek het batterijvakje 3b weer in de infraroodbediening 3 totdat de vergrendeling vastklikt.

LET OP!

Gebruik alleen batterijen van het type CR2025. Let erop dat de polariteit correct is bij het plaatsen.

Het product neerleggen
Leg het product 1a op een geschikte ondergrond. Verleg het product 1 naar wens.

Het product ophangen
336916-20-A-EU 1.c2 / 336916-20-B-EU 1.b.
- Bevestig de zuignaphouder 4 op een geschikte plek op een gladde tegel of glasplaat. Hang het product 1a/b met de ophanghaak 5a/b zoals afgebeeld aan de haak van de zuignaphouder 4, zie **afb. C1**.
U kunt het product 1a/b ook aan een koord ophangen, zie **afb. C2**. Let erop dat het koord sterk genoeg is om het gewicht van het product 1a/b te dragen.

336916-20-CEU 1.c.
Hang het product 1c met het ophangoog 5a zoals afgebeeld aan de haak van de zuignaphouder 4, zie **afb. C3**.

Bevestig het product aan een denneboom
336916-20-A-EU 1.c2 / 336916-20-B-EU 1.b.
- Bevestig of plaats de zuignaphouder 4 in de top van de denneboom, zodat deze niet om kan vallen.
- Hang het product 1a/b met de ophanghaak 5a/b zoals afgebeeld aan de haak van de zuignaphouder 4.
- Drapeer de 10 decoratieslingers gelijkmatig om de denneboom, vanaf de top naar beneden.

336916-20-CEU 1.c.
Drapeer het product 1c om de denneboom. Begin onderaan. Leg het product 1c op de takken. Als u niet om de denneboom heen kunt lopen, leg het product 1c dan in kronkels over de takken heen.

LET OP!

- Gebruik een trapladder als u het product 1 aan een denneboom hangt. Let erop dat de trapladder stabiel is. Leun niet te ver over uit de trapladder. Als de trapladder begint te kantelen, vraag dan of iemand de trapladder vast kan houden en kan stabiliseren.
- Let erop dat de denneboom op een veilige plek staat.

⚠ WAARSCHUWING!

Letsegevaar!
Er bestaat letsegevaar door elektrische schokken!

Stekker in de uitgangsbus steken
Steek de stekker 6 van het product 1 overeenkomstig de polariteit in de uitgangsbus 7a op de voedingseenheid 7, zie **afb. D**.

LET OP!

Om dit te doen, let op de uitsparing en polariteit 6a in de uitgangsbus 7 van de voedingseenheid 7.
Schroef de wartelmoer op de stekker 6 vast, zie **afb. D**.

⚠ WAARSCHUWING!

Let erop dat de wartelmoer van de stekker 6 goed vastzit. Dit is de enige manier om de weerbestendigheid volgens IP44 te garanderen.
Het product mag niet zonder de naar behoren aangebrachte pakkingsring 6b in de wartelmoer worden gebruikt, zie **afb. D**.

Steek pas nadat u het product 1 volledig hebt opgehangen, aangebracht of om de denneboom hebt gedrapeerd, de voedingseenheid 7 in een stopcontact.

6.1. Bediening
Voedingseenheid
Steek de voedingseenheid 7 in een in een stopcontact dat goed toegankelijk is. Het product 1 licht op in de laatste ingestelde modus.
Om het product 1 te zetten, haalt u de voedingseenheid 7 uit het stopcontact.

Infraroodafstandsbediening

LET OP!

De ontvanger 3 is uitgerust met een infraroodtoets 9 , zie **afb. A**. Om deze te gebruiken, richt u de infraroodafstandsbediening 3 op de ontvanger 3.
- Om het product 1 aan te zetten, drukt u op de AAN/UIT-knop 11 op de infraroodafstandsbediening 3, zie **afb. F**.
- Om het product 1 uit te zetten, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-knop 11 op de infraroodafstandsbediening 3.

6.2. Modussen:
Modusselectie op de ontvanger (afb. E)
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de knop 16 op de ontvanger 3 door 1 x te drukken continu door de volgende modussen schakelen:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Modusselectie op de infraroodafstandsbediening (Afb. F)
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de twee MODE-knoppen 12 + 13 op de infraroodafstandsbediening 3 heen en terug door de volgende modussen schakelen:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Dimmerfunctie (Afb. F)
Met de twee DIMMING-knoppen 15 + 16 op de infraroodafstandsbediening 3 kunt u de helderheid van de LED's in 4 stappen verhogen of verlagen.

Timerfunctie
Het product 1 is met een timerfunctie uitgerust.

Activeren/deactiveren van de timerfunctie d.m.v. de ontvanger
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de knop 16 op de ontvanger 3 door de knop 16 eventjes ingedrukt te houden (ongeveer 3 seconden) de timerfunctie activeren en door opnieuw eventjes ingedrukt te houden (ongeveer 3 seconden) deactiveren

Activeer/deactiveer de timerfunctie d.m.v. de infraroodbediening (Afb. F)
Als u 1 x op de TIMER-knop 14 op de infraroodafstandsbediening 3 drukt, wordt de timerfunctie aangezet. Druk nogmaals op de knop om de timerfunctie weer uit te zetten.

Als de timerfunctie is aangezet, wordt het product 1 na 6 uur automatisch uitgezet. Na nog eens 18 uur wordt het product 1 automatisch weer aangezet.
Als het product 1 niet met de hand wordt uitgezet, dan wordt dit dagelijkse ritme herhaald.

LET OP!

Als de timerfunctie actief is, brandt er een groene LED 17 op de ontvanger 3, zie **afb. A**.

LET OP!

De LED 17 is in de ontvanger 3 aangebracht. Er schijnt alleen een groene gloed door het materiaal heen.

Memory-functie
Het product 1 beschikt over een Memory-functie. Tijdens het uitzetten, blijven de laatst gebruikte instellingen opgeslagen zo zijn ze de volgende keer tijdens het aanzetten onmiddellijk weer beschikbaar.

7. Reinigings- & verzorgingsinstructies
⚠ VOORZICHTIG!

Letsegevaar!
Voor het schoonmaken, dient u de batterijen uit het batterijvakje te halen.
Voor het schoonmaken, dient u de voedingseenheid uit het stopcontact te halen.
- alleen met een droge doek schoonmaken
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen
- op een koele, droge plaats, beschermd tegen UV-licht opbergen

LET OP!

- Gebruik een trapladder als u het product 1 aan een denneboom hangt. Let erop dat de trapladder stabiel is. Leun niet te ver over uit de trapladder. Als de trapladder begint te kantelen, vraag dan of iemand de trapladder vast kan houden en kan stabiliseren.
- Let erop dat de denneboom op een veilige plek staat.

⚠ WAARSCHUWING!

Letsegevaar!
Er bestaat letsegevaar door elektrische schokken!

Stekker in de uitgangsbus steken
Steek de stekker 6 van het product 1 overeenkomstig de polariteit in de uitgangsbus 7a op de voedingseenheid 7, zie **afb. D**.

LET OP!

Om dit te doen, let op de uitsparing en polariteit 6a in de uitgangsbus 7 van de voedingseenheid 7.
Schroef de wartelmoer op de stekker 6 vast, zie **afb. D**.

⚠ WAARSCHUWING!

Let erop dat de wartelmoer van de stekker 6 goed vastzit. Dit is de enige manier om de weerbestendigheid volgens IP44 te garanderen.
Het product mag niet zonder de naar behoren aangebrachte pakkingsring 6b in de wartelmoer worden gebruikt, zie **afb. D**.

Steek pas nadat u het product 1 volledig hebt opgehangen, aangebracht of om de denneboom hebt gedrapeerd, de voedingseenheid 7 in een stopcontact.

6.1. Bediening
Voedingseenheid
Steek de voedingseenheid 7 in een in een stopcontact dat goed toegankelijk is. Het product 1 licht op in de laatste ingestelde modus.
Om het product 1 te zetten, haalt u de voedingseenheid 7 uit het stopcontact.

Infraroodafstandsbediening

LET OP!

De ontvanger 3 is uitgerust met een infraroodtoets 9 , zie **afb. A**. Om deze te gebruiken, richt u de infraroodafstandsbediening 3 op de ontvanger 3.
- Om het product 1 aan te zetten, drukt u op de AAN/UIT-knop 11 op de infraroodafstandsbediening 3, zie **afb. F**.
- Om het product 1 uit te zetten, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-knop 11 op de infraroodafstandsbediening 3.

6.2. Modussen:
Modusselectie op de ontvanger (afb. E)
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de knop 16 op de ontvanger 3 door 1 x te drukken continu door de volgende modussen schakelen:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Modusselectie op de infraroodafstandsbediening (Afb. F)
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de twee MODE-knoppen 12 + 13 op de infraroodafstandsbediening 3 heen en terug door de volgende modussen schakelen:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO

en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim
Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:
- Houd de kassaban en het artikelnummer (bijv. IAN 336916_2001) bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en vraagt u uw gebruiksaanwijzing open door het artikelnummer (IAN) 336916_2001 in te voeren.

PL

ŁAŃCUCH ŚWIETLNY LED
Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie
Serdeczne gratulacje!
Zdecydowali się Państwo na wysokogatunkowy produkt. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Używaj tego produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji i do wymienionych w niej zastosowań. W chwili przekazania produktu innej osobie należy wraz z nim przekazać wszystkie dokumenty. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Objaśnienie symboli
Poniższe symbole i hasła ostrzegawcze są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie i na opakowaniu.
Poniżej łańcuch świetlny LED są określane mianem produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o wysokie ryzyko, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

⚠ OSTROŻNIE!

Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

NOTA BENE

Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi.

Ten symbol informuje o możliwości użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Ten symbol informuje o zasadach użytkowania.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach dla dzieci.

Ten symbol informuje o ograniczeniu wieku.

Ten symbol wskazuje na włącznik/wyłącznik.

Ten symbol informuje o liczbie diod LED.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z porażeniem prądem.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z przegrzaniem.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z wybuchami.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach podczas obchodzenia się z bateriami.

Ten symbol informuje o tym, że zakres dostawy obejmuje baterie.

Ten znak wskazuje na to, że produkt jest wyposażony w timer.

Ta ikona oznacza, że produkt jest zasilany z sieci.

Te symbole informują o długości produktu.

Ten symbol oznacza prąd stały.

Ten symbol oznacza prąd zmienny.

Ten znak oznacza bieguny baterii.

Ten symbol informuje o niezależnych urządzeniach.

Transformator bezpieczeństwa, odporny na zwarcie

Ten symbol informuje o temperaturze obudowy.

Ten symbol oznacza włącznik różnicowoprądowy (FI) w przypadku urządzeń niezależnych od napięcia sieciowego.

Ten symbol oznacza stopień ochrony IP44 (ochrona przed wodą rozpryskową ze wszystkich stron).

Ten symbol oznacza klasę ochrony II.

Ten symbol oznacza klasę ochrony III.
SELV: bezpieczne bardzo niskie napięcie

Ten symbol informuje o utylizacji opakowania i produktu.

Sprawdzone bezpieczeństwo: Produkty, oznaczone niniejszym symbolem, odpowiadają wymogom niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). Ten symbol dotyczy zasilacza sieciowego.

Ten symbol oznacza, że produkt jest sprawdzony i bezpieczny.

Ten symbol oznacza, że w odniesieniu do produktu sprawdzono zastosowanie się do europejskich wymogów bezpieczeństwa i potwierdzono je stosownym certyfikatem.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział „8. Deklaracja zgodności"): Produkty opatrzone przedstawionym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt został przewidziany do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt służy wyłącznie do celów dekoracyjnych, nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Nie należy umieszczać produktu na wilgotnych lub mokrych powierzchniach ani w wodzie. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
Produkt nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Inne zastosowanie lub wprowadzenie zmian w produkcie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem

zwłocznie do lekarza.
- Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!
Baterii nie przeznaczonych do wielokrotnego ładowania nie wolno ładować, zwierać ani otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru i rozerwania.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ponieważ przegrzanie może spowodować wybuch baterii. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Nie dotykaj gołymi rękami baterii, z których wyciekł elektrolit
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Dotknięcie baterii z wyciekiem elektrolitu lub uszkodzeniami może spowodować poparzenie skóry. Nie dotykaj gołymi rękami baterii, z których wyciekł elektrolit, lecz koniecznie załóż odpowiednie rękawice ochronne!
- Używaj tylko baterii typu CR2025 tego samego producenta.
- Wkładaj baterie do przeznaczonej do tego kieszeni z uwzględnieniem podanej biegunowości.
- Przechowuj baterie w suchym, chłodnym miejscu, bez wilgoci.
- W żadnym razie nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nie zwieraj baterii.
- Jednorazowe baterie tracą częściowo energię także w trakcie składowania.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, wyjmij z niego baterie.
- Rozładowane baterie należy jak najszybciej wyjąć, aby uniknąć wycieku elektrolitu i w konsekwencji uszkodzenia urządzenia.
- Rozładowane baterie i zużyte akumulatorki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- Nie przechowuj baterii jednorazowych razem z bateriami rozładowanymi, aby uniknąć pomyłki.

6. Uruchomienie
1. Zdjąć cały materiał opakowaniowy.
2. Należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone. Jeżeli tak się nie dzieje, należy zgłosić się pod podany adres serwisowy.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Produkt nie nadaje się do wykorzystania w stanie zwiniętym. Istnieje ryzyko przegrzania!
Produkt należy rozłożyć równomiernie.

Uruchomienie pilota na podczerwień
Bateria pilota na podczerwień 3 jest już zamontowana z chwilą wysyłki. Przed pierwszym uruchomieniem wyciągnij pasek zabezpieczający jak pokazano na obrazku, patrz **rys. B**.
Pilot na podczerwień 3 jest teraz gotowy do pracy.

Wymiana baterii w pilocie obsługi na podczerwień (B)
Gdy pilot na podczerwień 3 nie działa, przyczyną może być wyczerpanie baterii i konieczność jej wymiany.
W celu wymiany baterii w pilocie obsługi na podczerwień 3 należy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć blokadę komory baterii 3a do wewnątrz.
2. Wyjąć komorę baterii 3a i wyjąć zużytą baterię.
3. Włożyć baterię do komory baterii 3a, jak pokazano na rysunku.
4. Komorę baterii należy 3a ponownie umieścić w pilocie na podczerwień 3 aż do zaklęczenia blokady.

WSKAZÓWKA!

Należy używać tylko baterii typu CR2025. Podczas wkładania baterii należy zapewnić prawidłowy układ biegunów.

Wkładanie produktu
Ułożyć produkt 1 na odpowiednim podłożu. Należy ułożyć produkt 1 zgodnie z własną koncepcją.

Wieszanie produktu
336916-20-A-EU 1.c2 / 336916-20-B-EU 1.b.
- Należy zamocować uchwyt z przyssawką 4 w odpowiednim miejscu na gładkich kafelkach lub na szybie. Należy powiesić produkt 1a/b z hakami do zwieszania 5a/b zgodnie z ilustracją na haku uchwytu z przyssawką 4, patrz **rys. C1**.
- Możliwe jest również zawieszenie produktu 1a/b na sznurku, patrz **rys. C2**. Należy upewnić się, że sznur jest wystarczająco silny, by utrzymać masę produktu 1a/b.

336916-20-CEU 1.c.
Należy powiesić produkt 1c zgodnie z ilustracją za pomocą ucha 5a do zawieszenia na haku uchwytu z przyssawką 4, patrz **rys. C3**.

Mocowanie produktu na choince
336916-20-A-EU 1.c2 / 336916-20-B-EU 1.b.
- Należy zamocować lub włożyć uchwyt z przyssawką 4 na wierzchołku choinki, tak, aby nie mógł spaść.
- Należy powiesić produkt 1a/b z hakami do zwieszania 5a/b zgodnie z ilustracją na haku uchwytu z przyssawką 4.
- Należy równomiernie rozłożyć na choince 10 warkoczy, rozpoczynając od wierzchołka, w dół.

336916-20-CEU 1.c.
Owinąć produkt 1c wokół choinki. Rozpocząć od dołu. Umieścić przy tym produkt 1c na gałęziach. Jeśli nie można obejść choinki, wówczas należy umieścić produkt 1c wokół gałęzi w formie węża.

WSKAZÓWKA!

- Zawieszając produkt 1 na choince, należy skorzystać ze stojącej drabiny. Należy zadbać o to, aby drabina była stabilna. Nie wolno wychylać się zbyt mocno poza drabinę. Jeżeli drabina zacznie się chwiać, należy poprosić o wsparcie pomocnika, który ją przytrzyma i ustabilizuje.
- Należy zadbać o to, aby drzewko miało bezpieczną podstawę.

WSKAZÓWKA!

Gdy funkcja programatora jest aktywna, na odbiorniku 7 świeci się zielona dioda LED; 8 patrz **rys A**.

WSKAZÓWKA!

Dioda LED 19 jest umieszczona w odbiorniku 8. Prześwituje ona przez materiał zielonym światłem.

Funkcja pamięci
Produkt 1 jest wyposażony w funkcję pamięci. Podczas wyłączania zostają zapisane ostatnio wykorzystywane ustawienia, które są ponownie dostępne w bezpośredni sposób przy kolejnym włączeniu.

7. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji
⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Przed czyszczeniem wyjąć baterie z przegródki na baterie. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego. Ryzyko porażenia prądem!
- do czyszczenia używać wyłącznie suchej szmatki
- nie używać ostrych środków czyszczących lub chemicznych
- nie zanurzać w wodzie
- przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed działaniem promieni UV

8. Deklaracja zgodności
W odniesieniu do zgodności z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz dyrektywy RoHs 2011/65/UE. Kompletną oryginalną deklarację zgodności można otrzymać od importera.

9. Utylizacja
Utylizacja opakowania
Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Utylizacja produktu
Produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Informacje na temat możliwości utylizacji produktu można uzyskać w gminie lub urzędzie miasta.

Utylizacja baterie / akumulatory
- Uszkodzone i zużyte baterie wielokrotnego ładowania wyrzucamy zgodnie z obowiązującymi dyrektywami 2006/66 / WE wraz z uzupełnieniami.
- Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznaczenie: Pb (= ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Zużyte baterie możesz oddać bezpłatnie w naszym punkcie sprzedaży albo w Twojej okolicy (np. w sklepach lub komunalnych punktach zbiorczych). Baterie i akumulatorki są oznakowane przekreślonym śmietnikiem.

10. Gwarancja
Gwarancja TRADIX GmbH & Co. KG
Szanowni klienci, to urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad produktu mogą dochodzić państwo swoich ustawowych roszczeń wobec sprzedawcy produktu. Tych ustawowych roszczeń nie ogranicza nasza przedstawiona poniżej gwarancja.

11. Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu kasowego. Ten dokument stanowi dowód zakupu.
Jeśli w pięciogu trzech lat od daty zakupu tego produktu ujawni się wada materiałowa lub błąd produkcyjny, produkt – według naszego uznania – zostanie przez nas bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przedłożenie w czasie trzyletniego okresu gwarancyjnego wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkie opisanie, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.
Jeśli nasza gwarancja obejmuje tę wadę, otrzymają państwo naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia z tytułu wad
Rękojmia nie wydłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych i naprawionych. Szkody i wady produktu obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie okresu gwarancji naprawy są płatne.

Zakres gwarancji
Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem staranności i surowych wytycznych jakości, i sprawdzone przed dostawą. Gwarancja obejmuje wyłącznie szkody materiałowe i fabryczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużywaniu i dlatego są uważane za części zużywające się, ani uszkodzeń łamliwych części, np. Wyłączników, akumulatorów lub części wykonanych ze szkła.
Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był użytkowany lub konserwowany w nieprawidłowy sposób. W celu należytego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji podanych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie powstrzymać się od zastosowań i sposobów obchodzenia się z produktem, które w instrukcji obsługi są odradzane lub przed którymi instrukcja ostrzega.
Produkt jest przeznaczony włącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego i nienależytego obchodzenia się, zastosowania siły i interwencji, które nie są przeprowadzane przez nasz autoryzowany punkt serwisowy.

Procedura w przypadku świadczeń gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiej realizacji zgłoszenia należy postępować zgodnie

pracy przyciskiem 16 na odbiorniku 8 wciskając go w każdym przypadku 1 raz:
1. KOMBINACJA
2. FALE
3. SEKWENCYJNIE
4. POWOLNE MIGANIE
5. MIGANIE
6. POWOLNE ZANIKANIE
7. MIGOTANIE/BŁYSKANIE
8. STAŁE ŚWIATŁO

Wybór trybów na pilocie na podczerwień (rys. F)
Gdy produkt 1 jest włączony, możliwe jest przełączanie poszczególnych trybów pracy do przodu i do tyłu za pomocą obu przycisków MODE 12 + 13 na pilocie na podczerwień 3.
1. KOMBINACJA
2. FALE
3. SEKWENCYJNIE
4. POWOLNE MIGANIE
5. MIGANIE
6. POWOLNE ZANIKANIE
7. MIGOTANIE/BŁYSKANIE
8. STAŁE ŚWIATŁO

Funkcja ściemniania (rys. F)
Za pomocą przycisków ŚCIEMNIANIA 15 + 16 na pilocie na podczerwień 3 można zwiększać bądź zmniejszać stopień jasności diod LED w ramach 4 stopni.

Funkcja programatora zegarowego
Produkt 1 jest wyposażony w funkcję programatora zegarowego.

Aktywacja / dezaktywacja funkcji timera za pomocą odbiornika
Gdy produkt 1 jest włączony, możliwe jest aktywowanie programatora zegarowego przyciskiem 18 na odbiorniku 8 przytrzymując go przez dłuższy czas 16 (ok. 3 sekundy) i deaktywowanie go przez ponowne dłuższe wciskanie (ok. 3 sekundy).

Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji programatora zegarowego za pomocą pilota na podczerwień (rys. F)
Po wciśnięciu przycisku TIMER 14 na pilocie na podczerwień 3 1 x funkcja programatora włącza się. Programator zegarowy można wyłączyć poprzez ponowne wciśnięcie.

Gdy funkcja programatora zegarowego jest włączona, produkt 1 wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.
Po kolejnych 18 godzinach produkt 1 włącza się automatycznie.
Jeżeli produkt 1 nie zostanie wyłączony ręcznie, ten cykl dobowy powtarza się.

WSKAZÓWKA!

Gdy funkcja programatora jest aktywna, na odbiorniku 7 świeci się zielona dioda LED; 8 patrz **rys A**.

WSKAZÓWKA!

Dioda LED 19 jest umieszczona w odbiorniku 8. Prześwituje ona przez materiał zielonym światłem.

Funkcja pamięci
Produkt 1 jest wyposażony w funkcję pamięci. Podczas wyłączania zostają zapisane ostatnio wykorzystywane ustawienia, które są ponownie dostępne w bezpośredni sposób przy kolejnym włączeniu.

Wymiana baterii w pilocie obsługi na podczerwień (B)
Gdy pilot na podczerwień 3 nie działa, przyczyną może być wyczerpanie baterii i konieczność jej wymiany.
W celu wymiany baterii w pilocie obsługi na podczerwień 3 należy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć blokadę komory baterii 3a do wewnątrz.
2. Wyjąć komorę baterii 3a i wyjąć zużytą baterię.
3. Włożyć baterię do komory baterii 3a, jak pokazano na rysunku.
4. Komorę baterii należy 3a ponownie umieścić w pilocie na podczerwień 3 aż do zaklęczenia blokady.

WSKAZÓWKA!

Należy używać tylko baterii typu CR2025. Podczas wkładania baterii należy zapewnić prawidłowy układ biegunów.

Wkładanie produktu
Ułożyć produkt 1 na odpowiednim podłożu. Należy ułożyć produkt 1 zgodnie z własną koncepcją.

Wieszanie produktu
336916-20-A-EU 1.c2 / 336916-20-B-EU 1.b.
- Należy zamocować uchwyt z przyssawką 4 w odpowiednim miejscu na gładkich kafelkach lub na szybie. Należy powiesić produkt 1a/b z hakami do zwieszania 5a/b zgodnie z ilustracją na haku uchwytu z przyssawką 4, patrz **rys. C1**.
- Możliwe jest również zawieszenie produktu 1a/b na sznurku, patrz **rys. C2**. Należy upewnić się, że sznur jest wystarczająco silny, by utrzymać masę produktu 1a/b.

336916-20-CEU 1.c.
Należy powiesić produkt 1c zgodnie z ilustracją za pomocą ucha 5a do zawieszenia na haku uchwytu z przyssawką 4, patrz **rys. C3**.

Mocowanie produktu na choince
336916-20-A-EU 1.c2 / 336916-20-B-EU 1.b.
- Należy zamocować lub włożyć uchwyt z przyssawką 4 na wierzchołku choinki, tak, aby nie mógł spaść.
- Należy powiesić produkt 1a/b z hakami do zwieszania 5a/b zgodnie z ilustracją na haku uchwytu z przyssawką 4.
- Należy równomiernie rozłożyć na choince 10 warkoczy, rozpoczynając od wierzchołka, w dół.

336916-20-CEU 1.c.
Owinąć produkt 1c wokół choinki. Rozpocząć od dołu. Umieścić przy tym produkt 1c na gałęziach. Jeśli nie można obejść choinki, wówczas należy umieścić produkt 1c wokół gałęzi w formie węża.

WSKAZÓWKA!

- Zawieszając produkt 1 na choince, należy skorzystać ze stojącej drabiny. Należy zadbać o to, aby drabina była stabilna. Nie wolno wychylać się zbyt mocno poza drabinę. Jeżeli drabina zacznie się chwiać, należy poprosić o wsparcie pomocnika, który ją przytrzyma i ustabilizuje.
- Należy zadbać o to, aby drzewko miało bezpieczną podstawę.

WSKAZÓWKA!

Odbiornik 8 są wyposażone w diody podczerwone 9 patrz **rys. A**. Podczas korzystanie z pilota na podczerwień należy 3 kierować go w stronę odbiornika 8.
- Aby włączyć produkt 1 należy wcisnąć przycisk ON/OFF 11 na pilocie na podczerwień 3, patrz **rys. F**.
- Aby wyłączyć produkt 1 należy wcisnąć przycisk ON/OFF 11 na pilocie na podczerwień 3, patrz Rys. F.

6.2. Tryby
Wybór trybów pracy na odbiorniku (rys. E)
Gdy produkt 1 jest włączony, możliwe jest przełączanie poszczególnych trybów

z poniższymi wskazówkami.
- W przypadku wszystkich zgłoszeń przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 336916_2001) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu jest podany na tabliczce znamionowej produktu, wytłoczony na produkcie, podany na stronie tytułowej instrukcji (na dole z lewej) lub nalepce z tyłu lub na spodzie produktu.
- W przypadku zakłóceń w działaniu lub innych wad należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z działem serwisu wskazanym poniżej.
- Produkt zarejestrowany jako wadliwy można następnie odesłać bez opłaty pocztowej pod otrzymanym adresem serwisu, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz opis lokalizacji i czasu wystąpienia wady.

Wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części, zgodnie z obowiązującym art. 581 §1 kodeksu cywilnego, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą oraz dalsze instrukcje, filmy dotyczące produktu oraz oprogramowanie instalacyjne.

Przy użyciu tego kodu QR można przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN) 336916_2001.

CZ

LED SVĚTELNÝ ŘETĚZ
Návod k použití

1. Úvod
Srdečně blahopřejeme!
Tímto jste se rozhodli pro vysoce kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím produktu se seznamte se všemi pokyny k ovládání a bezpečnostními pokyny. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno a pro uvedené oblasti použití. Při předání třetím osobám přeložte společně s produktem i veškerou dokumentaci. Uschovejte si pokyny pro budoucí použití.

Vysvětlení značek
Následující symboly a signální slova jsou použita v tomto návodu k obsluze, na výrobek nebo na obal.
V dalším textu bude LED světelný řetěz označován jako produkt.

⚠ VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení vysoké stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké poranění.

⚠ POZOR!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení nízkého stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek lehké nebo