Melinera®

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

LED CHRISTMAS LIGHT DECORATION

GB IE NI
LED CHRISTMAS LIGHT DECORATION
INSTRUCTION MANUAL

DK
LED JULEFIGUR
BETJENINGSVEJLEDNING

FR BE
PERSONNAGE DE NOËL À LED
MODE D'EMPLOI

NL BE
LED-KERSTFIGUUR
GEBRUIKSAANWIJZING

DE AT CH
LED-WEIHNACHTSFIGUR
BEDIENUNGSANLEITUNG

DISTRIBUTOR / FORHANDLER / DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTEUR / INVERKEHRBRINGER:
TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

SERVICE ADDRESS / SERVICEADRESSE / ADRESSE DU SERVICE / SERVICEADRESSEN / SERVICEADRESSE:
TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster/GERMANY

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer/BELGIUM

Hotline: 00800 30012001 (free of charge, mobile networks may vary / gratis, mobilnet kan variere / gratuit, différent pour la téléphonie mobile / gratis, mobiele telefoon afwijkend /kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-gb@teknihall.com
E-Mail: tradix-ie@teknihall.com
E-Mail: tradix-ni@teknihall.com
E-Mail: tradix-dk@teknihall.com
E-Mail: tradix-fr@teknihall.com
E-Mail: tradix-be@teknihall.com
E-Mail: tradix-nl@teknihall.com
E-Mail: tradix-de@teknihall.com
E-Mail: tradix-at@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

Last update · Oplysningernes status · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen:
05/2020 / POI31000522
Tradix Art.-Nr.: 347456-20-A, -B, -C

IAN 347456_2001

GARANTIE 3 YEAR ARS ANS JAAR JAHRE WARRANTY

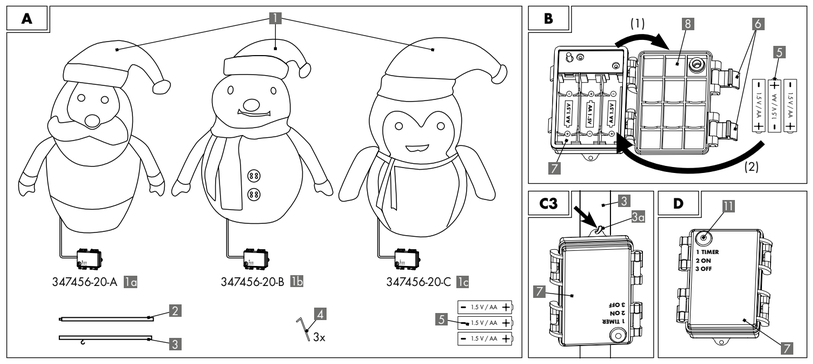

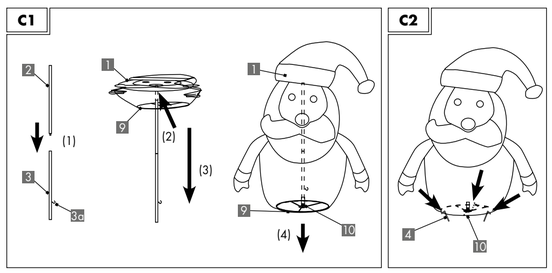

GB IE NI

LED CHRISTMAS LIGHT DECORATION
Instruction manual

1. Introduction
Congratulations!
With this, you have chosen a high-quality product. The operating instructions are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Only use the product as described and for the specific areas of application. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties. Keep the instructions for future reference.

Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.
Hereinafter, the
LED Christmas Light Decoration will be referred to as product.

⚠ WARNING!
This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!
This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!
This signal word warns of possible property damage.

This symbol indicates an outdoor use.

This symbol indicates usage.

This symbol indicates potential danger to children.

14+ This symbol indicates the age rating of the product.

45 x LED This symbol indicates the number of the LEDs.

This symbol indicates potential danger in relation to electric shocks.

This symbol indicates potential danger in relation to overheating.

This symbol indicates potential danger in relation to explosions.

This symbol indicates potential danger from handling batteries / rechargeable batteries.

Incl. This sign indicates that batteries are included in the scope of delivery.

This symbol indicates that the product is equipped with a TIMER.

This symbol indicates direct current.

ta This sign indicates the ambient temperature.

IP44 This symbol indicates Protection Class IP44 (Protection against splashing water from all sides).

This symbol indicates protection class III.
SELV: safe extra-low voltage

These symbols inform you about the disposal of the packaging and product.

Conformity declaration (see Chapter „9. Conformity declaration"): Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety
Intended use
This product is intended for outdoor use.

This product is for decorative purposes only, it is not suitable for room or outdoor lighting.

This product is a decorative product and not a toy.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product may not be laid on damp or wet surfaces or into water.
There is a risk of injury!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.

3. Scope of delivery (A)
1 x LED Christmas Light Decoration 1
"Santa Claus" 347456-20-A 1c
OR
"Snowman" 347456-20-B 1b
OR
"Penguin" 347456-20-C 1c
1 x pole 2
1 x pole 3
3 x ground hook 5
3 x LR6/AA batteries 5
1 x Operating instructions

4. Technical specifications
Type: LED Christmas Light Decoration
IAN: 347456_2001
Tradix Item No.: 347456-20-A, -B, -C
LEDs: 45 LEDs, cool white, 5 of them flashing
Total output: 0.675 W
Operating voltage: 4.5 V⎓
Batteries: 3 x 1.5 V⎓ / type: LR6/AA
Height: approx. 70 cm
Protection type: IP44
Protection class: III/
Production date: 05/2020
Warranty: 3 Years

5. Safety information
⚠ WARNING!
Risk of strangulation and suffocation!
If children play with the product or the packaging, they could become caught in it and suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of reach of children.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Not suitable for children under the age of 14! There is a risk of injury!
14+
- Children from the age of 14, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children without supervision.
- Keep away from children.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

Pay attention to ambient conditions!
- The product is not allowed to be used in temperatures above 40 °C and/or below -10 °C.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects. If you determine a defect on the product, remove the batteries from the device and have the product inspected and repaired, if necessary, before putting it into operation again.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.

⚠ CAUTION!
Danger of overheating!
Do not operate the product inside the packaging

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).
- The product must not be covered up during use.

5.1 Safety instructions regarding batteries
⚠ WARNING!
Fatal danger!
Batteries must not be swallowed! There is a risk of fatal injuries!
- Batteries may be fatal if swallowed, so this article and its batteries must be stored out of the reach of small children.
- Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforations and death. Serious internal chemical burns can already occur within 2 hours of ingestion.
- If a battery has been swallowed, please consult a doctor without delay!
- Keep the batteries out of the reach of children.

⚠ WARNING!
Fire and explosion hazard!
- Never recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit and/or open them. This may result in overheating, risk of fire or bursting.
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the batteries may explode if overheated. There is a risk of injury.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause chemical burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore ensure that you wear appropriate protective gloves in this case!
- Only use type LR6/AA batteries from the same manufacturer.
- Insert the batteries into the designated battery compartment with the correct polarity.
- Do not use combinations of old and new batteries or rechargeable batteries.
- Store batteries in a dry and cool, not damp, place.
- Never throw batteries into fire.
- Do not short-circuit batteries.
- Disposable batteries also lose part of their energy during storage.
- Remove the batteries if the device is not in use.
- Discharged batteries must be immediately removed in order to avoid battery leakage and thus damage to the device.
- Empty batteries or used rechargeable batters must be disposed of properly.
- Store disposable batteries separately from discharged batteries, in order to avoid mix-ups.

6. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged.
If this is not the case, notify the specified service address.

6.1 Inserting/replacing the batteries (B)
Before the initial commissioning OR when the light of the LEDs becomes weaker, the batteries must be inserted OR replaced.
For this, proceed as follows:
1. Switch the product 1 off (see "6.4 Use").
2. Open the two latches 6 on the battery compartment 7.
3. Open (1) the cover 8 of the battery compartment 7.
4. Remove any depleted batteries from the battery compartment 7.
5. Insert (2) the 3 supplied batteries 5 OR 3 new LR6/AA batteries into the battery compartment 7 according to the polarity.
6. Afterwards, close the battery compartment 7. Make sure that the two latches 6 audibly engage.

6.2 Setting up the product (C1)
NOTE!
The construction and installation are shown exemplary on the product "Santa Claus."1c. The products "Snowman" 1b and "Penguin" 1c are set up analogously.

1. Push (1) the rod 2 onto the rod 3.

NOTE!
The hook 3c on the rod 3 must be at the bottom, see **Fig. C1**. The battery compartment 7 can be suspended from the hook 3c after assembly - see **Fig. C3**.

2. Insert (2) one end of the assembled rod into the holder provided in the head of the product 1.
3. Slide (3) the product 1 with the lower opening 9 over the assembled bar.
4. Insert (4) the other end of the assembled rod into the foot 10.
The product 1 is now ready to use.

6.3 Product set up
Set up the product 1 in an appropriate place.

NOTE!
- The surface should be even, so that the product 1 cannot fall over. The place should have sufficient free space around the product 1.
- Place the product 1 in a place protected from the wind.

1. Fix the foot 10 to the ground with 3 ground hooks 4, see **Fig. C2**.

6.4 Use
On/Off switching off the product (D)
The ON/OFF switch 11 of the product 1 is located at the bottom of the battery compartment 8.
Press 1x: On, TIMER FUNCTION activated
Press 2x: On, TIMER FUNCTION not activated
Press 3x: Off

Timer function:
The product 1 is equipped with a TIMER FUNCTION. If the TIMER FUNCTION is switched on, the product 1 will switch off automatically after 6 hours. After another 18 hours, the product 1 will automatically switch back on. As long as the product 1 is not switched off, this rhythm is repeated.

7. Cleaning & care instructions
⚠ CAUTION!
Risk of injury!
Before cleaning, you must remove the batteries from the battery compartment.
There is a risk of electric shock!
- use a slightly damp cloth for heavier soiling
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not immerse in water

8. Storage
NOTE!
1. Clean the product as described under "7. Cleaning and care instructions".
2. Remove the batteries from the product.
3. Dismantling of the product is done in reverse order as described in section "6.2 Assembling the product".
4. If available, wrap the product in bubble wrap or similar.
5. Store the product in a dry, warm place.
6. Store the batteries in a place not accessible to children.

9. Conformity declaration
This device complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete original conformity declaration is available from the importer.

10. Disposal
Disposal of the packaging
The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres.

Disposal of the product
The product may not be disposed of with normal household waste. Please find out about disposal options for the product from your local authority or town administration.

Disposal of the battery / rechargeable batterie
- Defective or used rechargeable batteries have to be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments.
- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obligated to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are marked with a crossed-out waste bin.

11. Warranty
Warranty from TRADIX GmbH & Co. KG
Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

12. Warranty conditions
The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects
The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches, battery packs or which are made of glass. This guarantee shall lapse, if the product is damaged, not used properly or maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim.
To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number available (e.g. IAN 347456_2001) as proof of the purchase.
- You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions (bottom left) or the sticker on the back or underside of the product.
- If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these as many other manuals, product videos and installation software.

PDF ONLINE www.lidl-service.com
With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions be entering the article number (IAN) 347456_2001.

DK

LED JULEFIGUR
Betjeningsvejledning

1. Indledning
Hjertelig tillykke!
Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er bestanddel af produktet. Den indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed, brug og bortskaffelse. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Brug produktet udelukkende som beskrevet og i de dertil angivne anvendelsesområder. I tilfælde af, at produkt videregives, bør samtlige dokumenter altid medfølge. Opbevar instruktionerne til fremtidig reference.

Symbolforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.
Nedenstående betegnes LED julefigur som produkt.

⚠ ADVARSEL!
Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en høj risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre livsfare eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG!
Dette symbol betegner en fare med en lav risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre lettere eller mellemstore kvæstelser.

VEJLEDNING!
Dette symbol advarer mod mulige materielle skader.

Dette symbol angiver, at produktet er egnet til udendørs brug.

Dette symbol angiver produktets brug.

Dette symbol angiver mulige farer i forhold til børn.

14+ Dette symbol angiver produktets aldersbedømmelse.

45 x LED Dette symbol angiver antallet af LED'er.

Dette symbol angiver mulige farer i form af elektriske stød.

Dette symbol angiver mulige farer i forbindelse med overophedning.

Dette symbol angiver mulige farer i form af eksplosioner.

Dette symbol angiver mulige farer ved håndtering med batterier.

Incl. Dette symbol henviser til, at batterier er omfattet af leveringen.

Dette symbol angiver, at produktet er udstyret med en TIMER.

Dette tegn angiver jævnstrøm.

ta Dette tegn angiver den omgivelsestemperatur.

IP44 Dette tegn angiver beskyttelsesklassen IP44 (Beskyttelse mod sprøjtvand fra alle sider).

Dette tegn angiver beskyttelsesklasse III.
SELV: Sikker ekstra lav spænding

Dette tegn informerer om, hvordan emballage og produkt skal bortskaffes.

Overensstemmelseserklæring (se kapitel "9. Overensstemmelseserklæring"): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle relevante harmoniserede forskrifter i det Europæiske Økonomiske Område.

2. Sikkerhed
Tilsigtet brug
Dette produkt er udelukkende beregnet til udendørs brug.

Dette produkt er udelukkende beregnet til dekorationsformål, det er egnet til belysning af rum i boliger.inden- eller udendørs belysning.

Dette produkt er en dekorationsartikel og intet legetøj.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke lægges på fugtige eller våde overflader eller ned i vandet. Der er fare for personskader!
Produktet er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-formålsmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.

3. Leveringsomfang (A)
1 x LED julefigur 1
»Julemand« 347456-20-A 1c
ELLER
»Snemand« 347456-20-B 1b
ELLER
»Pinguin« 347456-20-C 1c
1 x Stang 2
1 x Stang 3
3 x pløkker 5
3 x LR6/AA-batterier 5
1 x Betjeningsvejledning

4. Tekniske data
Type: LED julefigur
IAN: 347456_2001
Tradix-nr: 347456-20-A, -B, -C
LED-er: 45 LED-er, koldhvide, herafn 5 blinkende
Samlet effekt: 0,675 W
Driftsspænding: 4,5 V⎓
Batterier: 3 x 1,5 V⎓, type: LR6/AA
Højde: ca. 70 cm
Kapslingsklasse: IP44
Beskyttelsesklasse: III/
Produktionsdato: 05/2020
Garanti: 3 år

5. Sikkerhedsanvisninger
⚠ ADVARSEL!
Strangulations- und kvælningsfare!
Børn kann blive fanget og kvalt hvis de leger med produktet eller emballagen!
- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.
- Produktet og emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Ikke egnet til børn under 14 år! Der er fare for personskader!
14+ - Børn på 14 år og derover samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges og/eller instrueres i en sikker brug af produktet og de deraf følgende farer ved brug af produktet.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Vedligeholdelse og/eller rengøring af produktet må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn.
- Hold dig væk fra børn.

Overhold forskrifterne i dit land!
- Overhold de gældende landespecifikke regler og forskrifter ved brugen og under bortskaffelsen af produktet.

Vær opmærksom på miljøforhold!
- Produktet må ikke bruges, hvis den omgivende temperatur er over 40 °C eller under -10 °C.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Brug ikke produktet i eksplosionsfarlige omgivelser! Der er fare for personskader!
- Produktet må ikke bruges i eksplosionsfarlige (Ex) omgivelser. Produktet er ikke godkendt til brug i omgivelser med brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!
- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter. Hvis du opdager en defekt ved produktet, skal du fjerne batterierne fra enheden og få produktet kontrolleret eller repareret, før du bruger den igen.
- LED'erne kan ikke udskiftes. Hvis LED'erne er defekte, skal hele produktet bortskaffes.
- Ved usagkyndige reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.

⚠ FORSIGTIG!
Fare for overophedning!
Produktet må ikke bruges i emballagen.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke manipuleres! Der er fare for personskader pga. Elektrisk stød!
- Huset må under ingen omstændigheder åbnes, og produktet må ikke manipuleres/ændres. Manipulationer/ændringer medfører livsfare pga. Elektrisk stød. Manipulationer/ændringer er forbudt iht. Godkendelsesårsager (CE).
- Produktet må ikke overdækkes under brug.

5.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier
⚠ ADVARSEL!
Livsfare!
Batterier må ikke sluges! Der er livsfare!
- Batterier kann være livsfarlige, hvis de sluges, og derfor skal dette produkt og de tilhørende batterier opbevares utilgængeligt for små børn.
- Indtagelse kan medføre ætsninger, perforation af blødt væv og dermed være livsfarlig. Inden for 2 timer efter indtagelsen kan der opstå alvorlige ætsninger på de indre organer.
- Søg omgående lægehjælp, hvis der er slugt et batteri!
- Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!
Brand- og eksplosionsfare!
- Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades, kortsluttes eller åbnes. Overophedning, brandfare eller eksplosion kann være følgen.
- Hold produktet på afstand fra varmekilder og direkte solstråling, da batterierne kann eksplodere ved overopvarmning. Der er fare for personskader!

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder! Der er fare for personskader!
- Udløbne eller beskadige batterier kann ætse huden ved berøring. Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder; brug derfor altid egnede sikkerhedshandsker!
- Anvend kun batterier af type LR6/AA fra samme producent.
- Læg batterierne i henhold til deres polaritet ind i den dertil beregnede batteriskakt.
- Brug ingen kombinationer af gamle og nye batterier eller genopladelige batterier.
- Batterier skal opbevares tørt og køligt, aldrig fugtigt.
- Batterier må aldrig kastes ind i ild.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Engangsbatterier mister en del af deres energi under opbevaring.
- Fjern batterierne, når produktet ikke anvendes.
- Afladede batterier skal fjernes omgående for at undgå, at batteriet løber du og dermed forårsager skader på produktet.
- Tomme batterier og brugte genopladelige batterier skal bortskaffes korrekt.
- Opbevar engangsbatterier adskilt fra afladede genbrugsbatterier for ikke at forbytte dem.

6. Ibrugtagning
1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér om alle dele er komplet og ubeskadiget.
Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne serviceadresse.

6.1 Indsæt/skift batterier (B)
Inden første ibrugtagning ELLER når LED-lyset bliver svagere, skal batterierne ilægges ELLER udskiftes.
Gør hertil følgende:
1. Sluk for produktet 1 (se »6.4 Brug«).
2. Åbn de to lukninger 6 på batterirummet 7.
3. Åbn (1) dækslet 8 på batterirummet 7.
4. Fjern eventuelt brugte batterier fra batterirummet 7.
5. Indsæt (2) de 3 medfølgende batterier 5 ELLER 3 nye batterier af type LR6/AA med korrekt poling ind i batterirummet 7.
6. Luk derefter batterirummet 7. Sørg for at begge lukninger 6 går hørbart i indgreb.

6.2 Produktets samling (C1)
BEMÆRK!
Samling og opstilling af produktet er vist eksemplarisk ved produktet »Julemand« 1c. Produkterne »Snemand« 1b og »Pinguin« 1c opstilles tilsvarende.

1. Sæt (1) stangen 2 på stangen 3.

BEMÆRK!
Krogen 3c på stangen 3 skal være nederst, se **Fig C1**. På krogen 3c kan batterirummet 7 hænges op – efter opstilling – , se **Fig. C3**.

2. Sæt (2) en ende på den samlede stang ind i den dertil beregnede holder i produktets hoved 1.
3. Sæt (3) produktet 1 med den nederste åbning 9 hen over den samlede stang.
4. Sæt (4) den anden ende à den samlede stang ind i den dertil beregnede holder i produktets fod 10.
Produktet 1 er nu klar til brug.

6.3 Produktets opstilling
Sæt produktet 1 et egnet sted.

BEMÆRK!
- Undergrunden bør være plan, således at produktet 1 ikke kan vælte. Stedet skal have tilstrækkeligt fri afstand rundt om produktet 1.
- Sæt produktet 1 et sted, hvor det er beskyttet mod vind.

1. Fastgør foden 10 med 3 pløkker 4 i bunden, se **Fig. C2**.

6.4 Brug
Tænd-/sluk produktet (D)
Produktets TÆND/SLUK-kontakt 11 sidder på 1 undersiden af batterirummet 8.
tryk 1 gang: Til, TIMERFUNKTION aktiveret
tryk 2 gang: Tænd, TIMERFUNKTION ikke aktiveret
tryk 3 gange: Fra

Timerfunktion
Produktet 1 er udstyret med en automatisk timerfunktion. Hvis TIMERFUNKTION er slået til, slukker produktet 1 automatisk efter 6 timer. Efter yderligere 18 timer tændes produktet 1 igen automatisk. Så længe produktet 1 ikke slukkes igen, gentages denne dagsrytme.

7. Rengøring og pleje
⚠ FORSIGTIG!
Fare for personskader!
Inden rengøringen skal batteriet fjernes fra batterirummet. Fare for elektrisk stød!
- Brug en let fugtet klud ved stærkere forureninger
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller kemikalier
- Må ikke komme ned i vand

8. Opbevaring
BEMÆRK!
1. Rengør produktet som angivet under punkt »7. Rengørings- & plejeanvisninger«.
2. Tag batterierne ud af produktet.
3. Produktet nedtages i omvendt rækkefølge som angivet under punkt »6.2. Produktets samling«.
4. Hvor det er muligt, pakkes produktet ind i bobleplast eller lignende.
5. Produktet skal opbevares et tørt, varmt sted.
6. Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn.

9. Overensstemmelseserklæring
Denne enhed overholder i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser EU-direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU samt RoHs-direktivet 2011/65/EU. Den fuldstændige, originale overensstemmelseserklæring fås hos importøren.

10. Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballagen
20 PAP
Emballagen og brugsvejledningen består af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af produktet
Produktet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune.

Bortskaffelse af batterier / genopladelige batterier
- Defekte eller opbrugte genopladelige batterier skal tilføres genbrug iht. Direktiv 2006/66 / EF og dennes udvidelser.
- Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder skadelige tungmetaller. Mærkning: Pb (= bly), Hg (= kviksølv), Cd (= kadmium). Loven foreskriver, at brugte batterier og genopladelige batterier afleveres på genbrugsstationer. Batterier kan efter brug enten gratis afleveres hos forhandleren eller i den umiddelbare nærhed (f. eks. i andre butikker eller på de kommunale genbrugsstationer). Batterier og genopladelige batterier er markeret med en gennemstreget skraldespand.

11. Garanti
Garanti fra TRADIX GmbH & Co. KG
Kære kunde, man får dette produkt med 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt har kunden juridiske rettigheder overfor sælgeren af produktet. Disse lovbestemte rettigheder begrænses ikke af den garanti, vi fremstiller i det følgende.

12. Garantibetingelser
Garantiperioden starter med købsdatoen. Vær venlig at opbevare den originale kassekvittering godt. Det er et bilag, der er nødvendigt som købsbevis. Optræder der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt en materiale- eller produktionsfejl, vil produktet af os - efter vort eget valg - blive repareret eller udskiftet gratis. Denne garantiydelse forudsætter, at der inden for den treårige periode forevises dels det defekte produkt og købsbeviset (kassekvitteringen) og det kort beskrives skriftligt, hvori manglen består og hvornår denne er dukket op. Hvis fejlen er dækket af vores garanti, vil vi returnere det reparerede produkt eller et helt nyt produkt. Der starter ikke en ny garantiperiode med en reparation eller en udskiftning af produktet.

Garantitid og lovmæssige erstatningskrav
Garantitiden forlænges ikke pga. erstatninger. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, der allerede findes ved køb, skal meldes straks efter udpakning. Reparationer, der skal foretages efter garantitiden, er betalingspligtige.

Garantiens omfang
Apparatet er omhyggeligt produceret i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder og er kontrolleret grundigt inden levering. Garantiydelsen gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele eller for skader på dele, der pga materialet, der er produceret af, nemt kan gå i stykker f.eks. kontakter, batterier eller dele af glas.
Garantien bortfalder, hvis produktet er beskadiget eller ikke korrekt brugt eller vedligeholdt. For en korrekt brug af produktet skal alle vejledninger, der er opført i denne betjeningsvejledning, overholdes nøje. Anvendelsesområder og handlinger, som frarådes i denne betjeningsvejledning, eller som der advares imod, skal altid undgås.
Produktet er kun beregnet til privat brug, ikke til erhvervsbrug. Ved misbrug eller usagkyndig behandling, voldsom behandling eller indgreb, der ikke er foretaget af vores serviceafdeling på stedet, bortfalder garantien.

Fremgangsmåde ved garanti
For at sikre en hurtig bearbejdning af din reklamation, bedes du følge den nedenstående anvisninger.
- Hold venligst kassekvitteringen og artikelnummeret (f.eks. IAN 347456_2001) klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret fremgår af typeskiltet på produktet, en gravering på produktet, forsiden på din vejledning (nederst til venstre) eller skiltet på produktets bag- eller underside.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, bedes du kontakte den serviceafdeling, der er angivet nedenstående - enten via telefon eller e-mail.
- Produkter, der er registreret som defekt, kan derefter portofrit sendes til den meddelte serviceadresse. Angiv her den pågældende fejl, og hvornår den er opstået.

På www.lidl-service.com kn du downloade den og mange andre håndbøger produktvideoer og installationssoftware.

PDF ONLINE www.lidl-service.com
Med denne QR-kode skifter du direkte til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne din betjeningsvejledning efter ud har angivet artikenummeret (IAN) 347456_2001.

FR BE

PERSONNAGE DE NOËL À LED
Mode d'emploi

1. Introduction
Félicitations !
Vous avez acheté un produit de haute qualité. Le mode d'emploi est partie intégrante du produit. Il contient des instructions importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Lorsque le produit est cédé à des tiers, leur remettre tous les documents. Conservez les instructions pour référence future.

Légende
Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur la produit ou sur l'emballage.
Le Personnage de Noël à LED est désigné produit ci-dessous.

⚠ AVERTISSEMENT !
Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !
Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !
Ce symbole indique un risque de dommages matériels.

Ce symbole renvoie à l'utilisation à l'extérieur.

Ce symbole renvoie à l'utilisation préconisée.

Ce symbole indique de possibles risques concernant les enfants.

14+ Ce symbole indique l'âge minimum d'utilisation du produit.

45 x LED Ce symbole indique le nombre des DEL.

Ce symbole indique de possibles risques d'électrocution.

Ce symbole indique de possibles risques de surchauffe.

Ce symbole indique de possibles risques d'explosions.

Ce symbole indique de possibles risques concernant l'utilisation des piles (rechargeables).

Incl. Ce symbole indique que des piles sont fournies.

Ce dessin indique que le produit dispose d'un minuteur.

Ce symbole désigne un courant continu.

ta Ce signe indique la température ambiante.

IP44 Ce symbole désigne la classe de protection IP44 (protection contre les éclaboussures d'eau de tout côté).

Ce symbole désigne la classe de protection III.
SELV: très basse tension de sécurité

20 PAP Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

Déclaration de conformité (voir chapitre « 9. Déclaration de conformité ») : Les produits marqués avec ce symbole satisfont à toutes les exigences à appliquer de la législation communautaire européenne.

2. Sécurité
Utilisation conforme
Cet article est prévu pour une utilisation à l'extérieur.

Ce produit est destiné uniquement à des fins décoratives, il ne convient pas à l'éclairage ambiant ou extérieur.

Ce produit est un article de décoration et n'est pas un jouet.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être posé sur des surfaces humides ou mouillées ou dans de l'eau. Il y a risque de blessures !
L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'un utilisation non conforme.

3. Étendue de la livraison (A)
1 x Personnage de Noël à LED 1
« Père Noël » 347456-20-A 1c
OU
« Bonhomme de neige » 347456-20-B 1b
OU
« Pingouin » 347456-20-C 1c
1 x Tige 2
1 x Tige 3
3 x Sardine 5
3 x Piles LR6/AA 5
1 x Notice d'utilisation

4. Caractéristiques techniques
Type : Personnage de Noël à LED
IAN : 347456_2001
N° Tradix : 347456-20-A, -B, -C
DEL : 45 DEL, blanc froid, dont 5 clignotantes
Puissance totale : 0,675 W
Tension de service : 4,5 V⎓
Piles : 3 x 1,5 V⎓ / type : LR6/AA
Hauteur : env. 70 cm
Type de protection : IP44
Classe de protection : III /
Date de production : 05/2020
Garantie: 3 ans

5. Consignes de sécurité
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque d'étouffement et de strangulation !
**Lorsque les enfants jouent avec le produit ou l'emballage, ils peuvent s'emmê

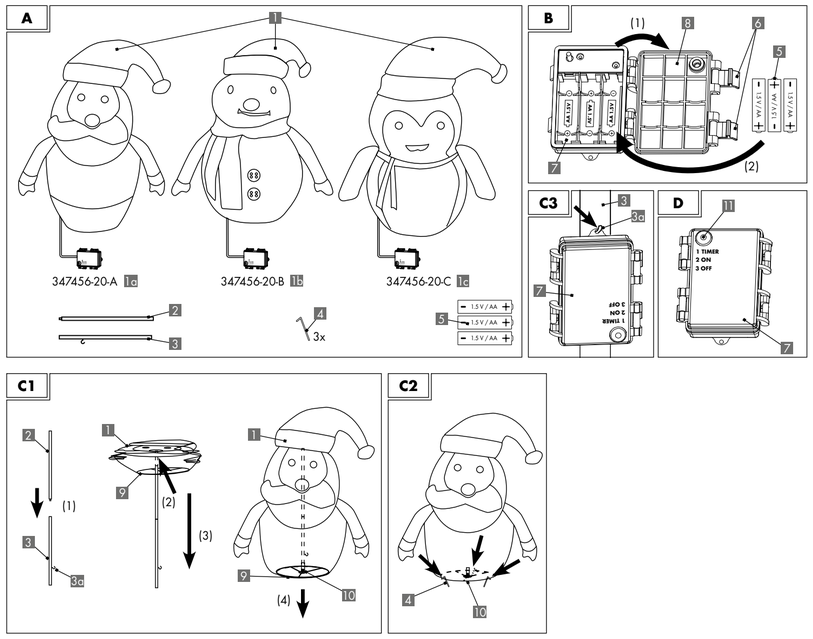

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Le produit ne doit pas être transformé ! Un risque de blessures par électrocution existe!

- Le boîtier ne doit jamais être ouvert et le produit ne doit pas être transformé/modifié. En cas de transformations/modifications, il existe un danger de mort par électrocution. Les transformations/modifications sont interdites pour des raisons d'homologation (CE).
- Le produit ne doit pas être recouvert pendant l'utilisation.

5.1 Consignes de sécurité relatives aux piles

⚠ AVERTISSEMENT !

Danger de mort !

Les piles ne doivent pas être avalées ! Il y a danger de mort !

- Les piles peuvent être mortelles lorsqu'elles sont avalées, c'est pourquoi ce produit et les piles doivent toujours être hors de la portée des jeunes enfants.
- L'ingestion peut entraîner des brûlures, des perforations des tissus mous et la mort. De graves brûlures internes peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion !
- En cas d'ingestion d'une pile, un médecin doit être immédiatement consulté !
- Conserver les piles hors de portée des enfants

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Ne touchez pas les piles qui ont coulé avec les mains nues ! Il y a risque de blessures !

- Les piles qui ont coulé ou qui sont endommagées peuvent causer des brûlures chimiques lorsqu'on les touche. Ne touchez pas les piles qui ont coulé avec les mains nues mais portez impérativement des gants de protection appropriés !
- Utilisez exclusivement des piles de type LR6/AA d'un seul fabricant.
- Insérez les piles avec la polarité correcte dans le compartiment prévu.
- Ne combinez jamais des piles et des accumulateurs anciens et neufs.
- Stockez vos piles à sec et au froid et à l'abri de tout endroit humide.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu.
- Ne court-circuitez jamais une pile.
- Les piles à jeter perdent une partie de leur énergie, même lorsqu'elles sont stockées.
- Si l'article n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles.
- Toute pile déchargée doit immédiatement être retirée pour éviter qu'elle coule et provoque des dommages matériels.
- Les piles vides et les accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux règles en vigueur.
- Stockez les piles à jeter et les piles déchargées séparément afin d'exclure tout risque de permutations.

6. Mise en service

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.
   Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

6.1 Insertion/remplacement des piles (B)

Avant la première mise en service OU si la luminosité des LED de l'éclairage s'affaiblit, les piles doivent être insérées OU remplacées.
Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Éteindre le produit 1 (voir « 6.4 Utilisation »).
2. Ouvrir les deux fermetures 6 du compartiment à piles 7.
3. Ouvrir (1) le couvercle 8 du compartiment à piles 7.
4. Enlever le cas échéant les piles usagées du compartiment à piles 7.
5. Insérer (2) les 3 piles fournies 5 OU 3 piles neuves de type LR6/AA dans le compartiment à piles, en respectant la polarité 7.
6. Ensuite, fermer le compartiment à piles 7. Veiller à ce que les deux fermetures 6 s'enclenchent audiblement.

6.2 Mise en place du produit (C1)

REMARQUE !

Le montage et la mise en place sont décrits à titre d'exemple sur le produit « Père Noël » 1a. Les produits « Bonhomme de neige » 1b et « Pingouin » 1c sont montés de manière analogique.

1. Insérer (1) la tige 2 dans la tige 3.

REMARQUE !

Le crochet 3c sur la tige 3 doit être en bas, voir **Fig. C1**. Il est possible de suspendre sur le crochet 3c – après le montage – le compartiment à piles 7, voir **Fig. C3**.

2. Insérer (2) une extrémité de la tige assemblée dans le support prévu à cet effet dans la tête du produit 1.
3. Retourner (3) le produit 1 avec l'ouverture inférieure 9 par-dessus la tige assemblée.
4. Insérer (4) l'autre extrémité de la tige assemblée dans le pied 10
   Le produit 1 est désormais opérationnel.

6.3 Mise en place du produit

Placer le produit 1 à un endroit approprié.

REMARQUE !

- Le support doit être plat, de manière à ce que le produit 1 ne puisse pas se renverser. L'emplacement doit disposer d'une surface libre suffisante autour du produit 1.
- Placer le produit 1 à un endroit protégé du vent.

1. Fixer le pied 10 avec 3 sardines 4 au sol, voir **Fig. C2**.

6.4 Utilisation

Mise en marche/à l'arrêt du produit (D)

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT 11 du produit 1 se trouve sur le dessous du compartiment à piles 3.
Appuyer 1 x : Marche, fonction de MINUTERIE activée
Appuyer 2 x : Marche, fonction de MINUTERIE non activée
Appuyer 3 x : Arrêt

Fonction de minuterie :

Le produit 1 dispose d'une fonction de MINUTERIE. Si la fonction de MINUTERIE est activée, le produit 1 s'éteint automatiquement au bout de 6 heures. Après 18 heures supplémentaires, le produit 1 s'allume de nouveau automatiquement. Tant que le produit 1 n'est pas éteint, ce rythme quotidien se répète.

7. Consignes de nettoyage et d'entretien

⚠ PRUDENCE !

Risque de blessures !

Avant le nettoyage, vous devez enlever les piles du compartiment. Il existe un risque d'électrocution !

- Utiliser un chiffon légèrement humecté si les salissures sont plus importantes
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs
- Ne pas plonger dans l'eau

8. Stockage

REMARQUE !

1. Nettoyer le produit comme indiqué au point « 7. Consignes de nettoyage et d'entretien ».
2. Retirer le compartiment à piles du produit.
3. Le démontage du produit se fait dans l'ordre inverse du point « 6.2 Montage du produit ».
4. Si possible, envelopper le produit dans un film à bulles ou un objet similaire.
5. Conserver le produit dans un endroit sec et chaud.
6. Entreposer les piles dans un endroit inaccessible aux enfants.

9. Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences de base et aux autres prescriptions pertinentes de la directive européenne Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ainsi et de la directive LdSD 2011/65/UE. La déclaration de conformité originale entière est disponible auprès de l'importateur.

10. Élimination

Élimination de l'emballage

L'emballage et la notice d'utilisation sont constitués à 100 % de matériaux écologiques que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Élimination du produit

Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Veuillez-vous informer auprès de votre commune ou de l'administration de votre ville concernant les possibilités d'élimination du produit.

Élimination de la pile / pile rechargeable

- Les piles rechargeables défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66 / CE et ses compléments.

- Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ces articles contiennent des métaux lourds. Marquage : Pb (= plomb), Hg (= mercure), Cd (= cadmium). Vous êtes obligé(e) par la loi de rendre les piles et les accumulateurs usagés. Vous pouvez remettre les piles usagées à titre gratuit à notre point de vente ou à un point de collecte près de chez vous (p. ex. dans le commerce ou auprès des services de collecte municipaux/cantonaux). Les piles et accumulateurs sont marqués par une poubelle barrée.

11. Garantie

Garantie de la TRADIX GmbH & Co. KG
Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de vices de ce produits. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

12. Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce document est requis comme justificatif d'achat.
En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs, les piles ou le verre.
Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.
Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (par ex. IAN 347456_2001) comme justificatif d'achat.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page de ouverture de votre mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.

Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl (www.lidl-service.com) et vous mode d'emploi peut être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN) 347456_2001.

NL BE

LED-KERSTFIGUUR

Gebruiksaanwijzing

1. Inleiding

Van harte gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de gespecificeerde toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten als u het product aan derden doorgeeft. Bewaar de instructies voor toekomstige referentie.

Tekentoelichting

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing op de product of op de verpakking gebruikt.
Hierna wordt het LED-kerstfiguur product genoemd.

⚠ WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kann hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kann hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Dit symbool geeft alleen het gebruik buitenshuis aan.

Dit symbool geeft het gebruik ervan aan.

Dit symbool geeft mogelijke gevaren met betrekking tot kinderen aan.

Dit symbool geeft de leeftijdsclassificatie van het product aan.

Dit symbool geeft het aantal LED's aan.

Dit symbool geeft een mogelijk gevaar van een elektrische schok aan.

Dit symbool geeft mogelijke gevaren met betrekking tot oververhitting aan.

Dit symbool geeft de mogelijke gevaren met betrekking tot explosies aan.

Dit symbool geeft mogelijke gevaren aan bij het omgaan met batterijen/accu's.

Dit teken geeft aan dat de batterijen bij de leveringsomvang zijn inbegrepen.

Dit teken geeft aan dat het product over een TIMER beschikt.

Dit teken betekent gelijkstroom.

Dit teken geeft de omgevingstemperatuur aan.

Dit teken betekent beschermingstype IP44 (Bescherming tegen opspattend water aan alle zijden).

Dit symbool betekent beschermingsklasse III.
SELV: veilige extra-lage spanning

Deze symbolen informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „9. Conformiteitsverklaring"): Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

2. Veiligheid

Gebruik voor het beoogde doel

Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor decoratieve doeleinden, het is niet geschikt als kamer- of buitenverlichting.

Dit product is een decoratief object en geen speelgoed.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Het product mag niet op een vochtig of nat oppervlak of in water worden geplaatst. Er bestaat letselgevaar!

Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.

3. Leveringsomvang (A)

1 x LED-kerstfiguur 1
„Kerstman" 347456-20-A 1a
OF
„Sneeuwman" 347456-20-B 1b
OF
„Pinguin" 347456-20-C 1c
1 x stang 2
1 x stang 3
3 x pen 5
3 x LR6/AA-batterijen 5
1 x gebruiksaanwijzing

4. Technische gegevens

Type: LED-kerstfigur
IAN: 347456_2001
Tradix-nr.: 347456-20-A, -B, -C
LED's: 45 LED's, koelwit, waarvan er 5 knipperen
Totale productie: 0,675 W
Bedrijfsspanning: 4,5 V⎓ / Type: LR6/AA
Batterijen: 3 x 1,5 V⎓ / Type: LR6/AA
Hoogte: ca. 70 cm
Beschermingswijze: IP44
Beschermingsklasse: III/◈
Productiedatum: 05/2020
Garantie: 3 jaar

5. Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!

Wurgings- en verstikkingsgevaar!

Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze vast komen te zitten en stikken!

- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar! Er bestaat letselgevaar!

14+

- Kinderen ouder dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet zonder toezicht. worden uitgevoerd door kinderen.
- Blijf van kinderen weg.

Neem de nationale voorschriften in acht!

- Neem de geldende nationale regels en voorschriften in acht tijdens het gebruik en de verwijdering van het product.

Let op de milieuomstandigheden!

- Het product mag niet worden gebruikt bij omgevingstemperaturen boven 40 °C of onder -10 °C.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Niet gebruiken in Ex-omgevingen! Er bestaat letselgevaar!

- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!

- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten. Als u een defect in het product constateert, verwijder dan de batterijen uit het apparaat en laat het product controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- De LED's kunnen niet worden vervangen. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.

⚠ VOORZICHTIG!

Oververhittingsgevaar!

Het product niet in de verpakking gebruiken!

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Er mag niet met het product worden gemanipuleerd! Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!

- De behuizing mag in geen geval worden geopend en het product mag niet worden gemanipuleerd/gewijzigd. Bij manipulaties/wijzigingen bestaat er levensgevaar door elektrische schokken. Manipulaties/wijzigingen zijn om goedkeuringsredenen (EEG) verboden.
- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.

5.1 Veiligheidsinstructies m.b.t. batterijen

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar!

Er mogen geen batterijen worden ingeslikt! Er bestaat levensgevaar!

- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Daarom moeten dit product en de daarbijbehorende batterijen buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.
- Inslikken kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inslikken kunnen er ernstige inwendige brandwonden ontstaan!
- Als een batterij is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts!
- Berg de batterijen buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Brand- en ontploffingsgevaar!

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet nog een keer op, sluit ze ook niet kort en maak ze niet open. Dit kan oververhitting, brandgevaar, of barsten tot gevolg hebben.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de batterijen kunnen exploderen als gevolg van oververhitting. Er bestaat letselgevaar!

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!

- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid. Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken; daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen dragen!
- Gebruik alleen batterijen van het type LR6/AA van dezelfde fabrikant.
- Plaats de batterijen volgens hun polariteit in het daarvoor bestemde batterijvakje.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.
- Bewaar uw batterijen droog en koel, niet vochtig.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Sluit batterijen niet kort.
- Wegwerpbatterijen verliezen ook een deel van hun energie tijdens de opslag.
- Verwijder de batterijen wanneer niet in gebruik.
- Ontladen batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd om lekkage van de batterijen en daarmee schade aan het apparaat te voorkomen.
- Lege batterijen of gebruikte oplaadbare batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Bewaar wegwerpbatterijen gescheiden van lege batterijen om verwarring te voorkomen.

6. Ingebruikname

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
   Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

6.1 Batterijen plaatsen/vervangen (B)

Voor het eerste gebruik OF wanneer het licht van de LED's zwakker wordt, moeten de batterijen worden geplaatst OF vervangen.
Ga als volgt te werk:

1. Zet het product 1 uit (z. „6.4 Gebruik").
2. Open de twee sluitingen 6 op het batterijvakje 7.
3. Open (1) het deksel 8 van het batterijvakje 7.
4. Verwijder eventueel lege batterijen uit het batterijvakje 7.
5. Plaats (2) de 3 meegeleverde batterijen 5 OF 3 nieuwe batterijen van het type LR6/AA overeenkomstig de aangegeven polen in het batterijvakje 7.
6. Sluit vervolgens het batterijvakje 7. Let erop dat de twee sluitingen 6 hoorbaar vastklikken.

6.2 Product monteren (C1)

LET OP!

Afbeeldingen van montage en plaatsing zijn op het product „kerstman" 1a weergegeven. De producten „sneeuwman" 1b en „pinguin" 1c worden naast elkaar hierop gemonteerd.

1. Steek (1) de stang 2 in de stang. 3.

LET OP!

De haak 3c op de stang 3 moet onderaan zijn, zie **afb. C1**. Na montage kan het batterijvakje 7 aan de haak 3c worden opgehangen, zie **afb. C3**.

2. Steek (2) een uiteinde van de geassembleerde stang in de hiervoor voorziene houder bovenaan het product. 1.
3. Schuif (3) het product 1 met de onderste opening 9 over de geassembleerde stang.
4. Steek (4) het andere uiteinde van de geassembleerde stang in de basis. 10
   Het product 1 is nu klaar voor gebruik.

6.3 Product plaatsen

Zet het product 1 op een geschikte plek.

LET OP!

- De ondergrond moet vlak zijn zodat het product 1 niet kan omvallen. Op de plek moet er voldoende vrije ruimte rond het product 1 zijn.
- Zet het product 1 op een beschutte plaats.

1. Bevestig de basis 10 met 3 pennen 4 op de vloer, zie **afb. C2**.

6.4 Gebruik

Aan-/uitzetten van het product (D)

De AAN-/UIT-schakelaar 11 van het product 1 bevindt zich aan the onderkant van het batterijvakje 8.
1 x drukken: Aan, TIMERFUNCTIE geactiveerd
2 x drukken: Aan, TIMERFUNCTIE <u>niet</u> geactiveerd
3 x drukken: Uit

Timerfunctie:

Het product 1 is met een TIMERFUNCTIE uitgerust. Als de TIMERFUNCTIE is ingeschakeld, wordt het product 1 na 6 uur automatisch uitgezet. Na nog eens 18 uur wordt het product 1 automatisch weer aangezet. Als het product 1 niet wordt uitgeschakeld, dan wordt dit dagritme herhaald.

7. Schoonmaak- & verzorgingsinstructies

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!

Voor het reinigen, dient u de batterijen uit het batterijvakje te halen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

- voor zware vervuilingen gebruikt u een licht bevochtigde doek
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen

8. Opbergen

LET OP!

1. Reinig het product zoals beschreven in punt „7. Reinigings- & verzorgingsinstructies" beschreven.
2. Verwijder de batterijen uit het product.
3. De demontage van het product gebeurt in omgekeerde volgorde zoals beschreven in punt „6.2 Product monteren".
4. Wikkel het product, indien beschikbaar, in bubbeltjesplastic of iets dergelijks.
5. Berg het product op een droge en warme tegen plek op.
6. Berg de batterijen op een plek op die niet toegankelijk is voor kinderen.

9. Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHs-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van de essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

10. Afvalverwerking

Verpakking weggooien

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Produkt afvoeren

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente of gemeente voor informatie over de afvoermogelijkheden van het product.

Batterijen / oplaadbare batterijen weggooien

- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.

11. Garantie

Garantie van TRADIX GmbH & Co. KG.
Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

12. Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop.
Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons – naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen.Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het reparen of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie

Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim

Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Houd de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 347456_2001) bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN 347456_2001) in te voeren.

DE AT CH

LED-WEIHNACHTSFIGUR

Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.
Im Folgenden wird die LED-Weihnachtsfigur Produkt genannt.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung im Außenbereich hin.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Kinder hin.

Dieses Symbol weist auf die Altersfreigabe des Produktes hin.

Dieses Symbol weist auf die Anzahl der LEDs hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Stromschläge hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Überhitzung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Explosionen hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Umgang mit Batterien/Akkus hin.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Batterien im Lieferumfang enthalten sind.

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt über einen TIMER verfügt.

Dieses Zeichen bezeichnet Gleichspannung.

Dieses Zeichen weist auf die Umgebungstemperatur hin.

Dieses Zeichen bezeichnet die Schutzart IP44 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

Dieses Zeichen bezeichnet die Schutzklasse III.
SELV: Schutzkleinspannung

Diese Zeichen informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „9. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen.

Dieses Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht als Raum- oder Außenbeleuchtung.

Dieses Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser gelegt werden.
Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

3. Lieferumfang (A)

1 x LED-Weihnachtsfigur 1
"Weihnachtsmann" 347456-20-A 1a
ODER
"Schneemann" 347456-20-B 1b
ODER
"Pinguin" 347456-20-C 1c
1 x Stange 2
1 x Stange 3
3 x Hering 5
3 x LR6/AA-Batterien 5
1 x Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

Typ: LED-Weihnachtsfigur
IAN 347456_2001
Tradix Art.-Nr.: 347456-20-A, -B, -C
LEDs: 45 LEDs, kaltweiß, davon 5 blinkend
Gesamtleistung: 0,675 W
Betriebsspannung: 4,5 V⎓ / Typ: LR6/AA
Batterien: 3 x 1,5 V⎓ / Typ: LR6/AA
Höhe: ca. 70 cm
Schutzart: IP44
Schutzklasse: III/◈
Produktionsdatum: 05/2020
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produktes.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!

14+

- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produktes beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produktes dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Von Kindern fernhalten.

Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produktes.

Auf Umgebungsbedingungen achten!

- Das Produkt darf nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C bzw. unter -10 °C verwendet werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten. Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs mu