LIVARNO



96 LED CURTAIN LIGHTS/160 LED NET LIGHTS/LED-LICHTERVORHANG/ LED-LICHTERNETZ/RIDEAU LUMINEUX À LED/FILET LUMINEUX À LED

96 LED CURTAIN LIGHTS/ 160 LED NET LIGHTS
Operation and safety notes

LED-LICHTERVORHANG/ LED-LICHTERNETZ
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 526640_2601

(DE) (AT) (NL) (ES) (IT) (PT)

(FR) (BE) (CH)
RIDEAU LUMINEUX À LED/ FILET LUMINEUX À LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)
LED-LICHTGORDIJN/ LED-LICHTNET
Bedienings- en veiligheidsinstructies

(IT) (CH) (MT)
TENDA LUMINOSA A LED/RETE LUMINOSA A LED
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(ES)
CORTINA DE GUIRNALDAS LED/ RED DE LEDES
Instrucciones de utilización y de seguridad

(PT)
CORTINA DE LUZES LED/ REDE DE LUZES LED
Instruções de utilização e de segurança

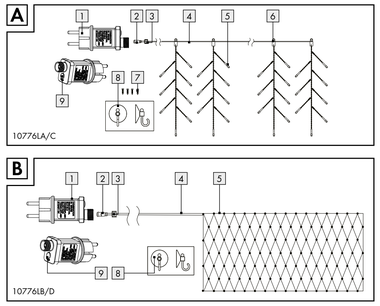

List of pictograms used	
	Read the instructions!
⎓/DC	Direct current/voltage
W	Watt (effective power)
V	Volts
~/AC	Alternating current/voltage
Hz	Hertz (frequency)
	Safety class II
	Safety class III
	Suitable for indoor and outdoor use.
	Observe the warnings and safety notes!
	Accident hazard and risk of fatal injury for infants and children!
	Warning! Danger of electric shock!

List of pictograms used	
	Short-circuit proof safety transformer
	Separate control unit
	Outlet connection polarity
	Plug product
	Please dispose of the product properly at the end of its life, following the instructions provided by your local authority.
	Model: 10776LA/C Dimensions: 176 x 48 cm (W x H) Supply cable: 5 m
	Model: 10776LB/D Dimensions: 320 x 150 cm (W x H) Supply cable: 5 m
	6-hour timer with automatic daily recurrence

List of pictograms used	
	Warm white light (10776LA/B) Cold white light (10776LC/D)
	Timer function
	Integrated memory function
tc	Maximum housing temperature (75 °C)
ta	Maximum ambient temperature (25 °C)
SELV	Safety extra low voltage
IP44	Splash-proof
	Safety information Instructions for use
	The power supply/LED Driver can only be replaced by trained specialists.
	8 light modes

List of pictograms used	
	Dispose of paper and cardboard packaging in the blue recycling container.
	Follow the illustrated sorting instructions for optimal waste sorting. This label applies specifically to the French market.

96 LED Curtain Lights/ 160 LED Net Lights

Introduction

The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. Retain the instructions for later reference. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

This product is suitable for use as decorative lighting, indoors and outdoors. The device is only intended for use in private households, and not intended for commercial use.

Scope of delivery

1 LED curtain lights or LED net lights
1 Power supply/ LED Driver
12 Suction cups
12 Screws (only model 10776LA/C)
1 Instructions for use

Description of parts

1 Power supply/ LED Driver
2 Supply lead plug
3 Union nut
4 Supply lead
5 Fairy lights
6 Grommets (only for 10776LA/C)
7 Screw (only for 10776LA/C)
8 Suction cup
9 Switch (timer/ lighting mode)

Technical data

Fairy lights and power supply/ LED Driver:

Power consumption total: 5 W (for 10776LA/C) 5 W (for 10776LB/D)

Fairy lights:

Operating voltage: 30 V⎓
Light bulbs: **10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Capacity: max. 3.5 W
Protection type: IP44 (splash-proof)

Power supply/LED Driver:

Nominal voltage primary: 220–240 V~, 50–60 Hz
Nominal voltage secondary: 30.0 V⎓
Protection class: ⧈
Protection type: IP44 (splash-proof)
Model no.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Output power: 3.6 W
Output current: 0.12 A
Average efficiency during operation: 65.0 %
No-load power consumption: max. 0.50 W

Safety notes

READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USING THE PRODUCT! KEEP ALL SAFETY NOTICES AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

- **WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFAINTS AND CHILDREN!**
  Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- **CAUTION! RISK OF OVERHEATING!**
  Do not operate the fairy lights inside the packaging.
- Store the fairy lights in the packaging after use, to avoid unintentional damage.
- Do not attach additional objects to the product.
- **STUMBLING HAZARD!** Ensure that the supply lead is laid in such a way that no one can walk on or stumble over it.

Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the available network voltage corresponds with the necessary operating voltage of the power supply (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Before connecting to the mains, always check the fairy lights and the power supply for any damage.
- Never use the fairy lights if you have detected any kind of damage. Should the cable be damaged, the product must be rendered useless and must be disposed appropriately.
- Protect the mains lead from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Always unplug the power supply from the socket before assembly, disassembly or cleaning.
- Do not touch the fairy light's plug or the fairy lights themselves with wet hands.
- The fairy lights may never be electrically connected with other fairy lights.
- Only use the fairy lights with the delivered power supply type (model no. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). If this is not complied with, the warranty will be void.
- These fairy lights are protected against spray-water (IP44). This protection class will only be maintained if the electrical socket used also complies with at least this protection class.
- Please remember the power supply will continue to draw a small amount of electricity even without the light being operated so long as the power supply is plugged into the socket. To switch the device off completely, unplug the power supply from the socket.
- The light bulbs are not replaceable.
- If the light bulbs fail at the end of their useful life, the entire light must be replaced.

- The power supply/LED Driver 1 can only be replaced by trained specialists. Please contact the service address regarding this.
- IP44 can only be achieved with a sealing ring on the connection to the LED driver.
- These fairy lights are protected against splash water (IP44).

Installation

WARNING! THESE FAIRY LIGHTS MAY NOT BE OPERATED UNLESS ALL SEALING RINGS ARE PUT ON PROPERLY!

Model 10776LA/C (fig. A):

- Prior to installation, verify the wall is suitable for attaching the fairy lights 5. If necessary, ask a specialist what should be considered during mounting and whether the delivered screws 7 are suitable for the wall. The screws are only suitable for wood.
- Mark 12 drill holes in the relevant location on the wall.
- Drill holes (Ø 4 mm) in the relevant locations.
- Screw one screw 7 into each of the drilled holes.
- Attach the fairy lights to the screws using the grommets 6.
- Alternatively, use the delivered suction cups 8 to hang up the fairy lights 5.

Model 10776LB/D (fig. B):

- Spread out the net of the fairy lights 5 and drape it over a surface with standard flammability. A surface with standard flammability is a mounting surface which can withstand a limited temperature of 90 °C.
- Use the suction cups 8 provided to hang up the fairy lights 5.

Please note: The suction cups only stick to fine-structured surfaces such as glass, plastic, polished metal surfaces and so on.

Note: The surface and the suction cups 8 must be clean to ensure a strong hold.

Initial use

Both models:

- Insert the plug of the power cable 2 into the socket of the power supply/LED Driver 1. Please note the recesses in the socket of the power supply/LED Driver 1. Pay attention to the sealing ring in the plug of the power cable.
- Tighten the union nut 3 clockwise.
- Plug the power supply/LED Driver 1 into an easy to access socket! Choose a plug from which you can easily remove the power supply/LED Driver 1 to turn off the fairy lights 5.
- The fairy lights 5 are now switched on.
- Unplug the power supply/LED Driver 1 from the socket to switch the fairy lights 5 off. Please be aware that a power supply/LED Driver 1 that is plugged into a socket will continue to consume a small amount of electricity even if the fairy lights 5 are not connected with the power supply/LED Driver 1.

Timer function

- To turn on the timer function, hold the switch 9 pressed for about 3 seconds after you have connected the product to your electricity supply. The switch 9 will light up green when the timer function has been activated.

Integrated memory function:

- When the desired light mode is switched on and the timer function has been activated, the product will start every new cycle with the most recently selected light mode.
- To deactivate the timer function, press and hold the switch 9 again for about 3 seconds. The light in the button 9 will go out.

Light functions

You can select 8 different lighting modes using the switch 9. Keep pressing the switch 9 until you have reached the desired mode.
Short descriptions of the lighting modes can be found on the power supply/LED Driver 1.

Cleaning and care

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! Unplug the power supply/LED Driver 1 from the socket.

WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! For reasons of electrical safety the device must never be cleaned with water or other liquids, or immersed in water.

- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning. Use a slightly moistened cloth if it is very dirty.

Disposal

The packaging is made of materials that you can dispose of at your local recycling center.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Follow the illustrated sorting instructions for optimal waste sorting. This label applies specifically to the French market.

Warranty and service

Note: This product includes a 36 month warranty from the date of purchase. The product has been produced to the highest standards and thoroughly checked before dispatch. However, if defects in manufacturing or material arise during the warranty period, please contact your retailer immediately.

The warranty does not cover damages due to improper handling, failure to comply with the instructions for use, or manipulation by unauthorised persons. Most malfunctions are caused by incorrect operation. Therefore, please first refer to the instructions for use if a malfunction occurs.

Please contact the Uni-Elektra GmbH service address with any questions. The product can only be returned to us after contacting us. Postage due shipments will not be accepted. Warranty services do not extend or restart the warranty period of 36 months.

Service address

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY
Tel.: 00800 888 11 333
(GB) uni-service-GB@sertronics.de
(IE) uni-service-IE@sertronics.de
(NI) uni-service-NI@sertronics.de
(MT) uni-service-MT@sertronics.de

IAN 526640_2601

Please have your receipt and the item number (IAN 526640_2601) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Manufacturer

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Anweisungen lesen!
⎓/DC	Gleichstrom/-spannung
W	Watt (Wirkleistung)
V	Volt
~/AC	Wechselstrom/-spannung
Hz	Hertz (Frequenz)
	Schutzklasse II
	Schutzklasse III
	Für den Innen- und Außenbereich geeignet
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung! Stromschlaggefahr!

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Unabhängiges Betriebsgerät
	Polarität des Ausgangsanschlusses
	Steckerprodukt
	Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß und entsprechend der Anweisungen Ihrer örtlichen Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
	Modell: 10776LA/C Maße: 176 x 48 cm (B x H) Zuleitung: 5 m
	Modell: 10776LB/D Maße: 320 x 150 cm (B x H) Zuleitung: 5 m
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Warmweißes Licht (10776LA/B) Kaltweißes Licht (10776LC/D)

Legende der verwendeten Piktogramme	
T	Timer-Funktion
M	Integrierte Memory-Funktion
tc	Maximale Gehäusetemperatur (75 °C)
ta	Maximale Umgebungstemperatur (40 °C)
SELV	Schutzkleinspannung (Safety extra low voltage)
IP44	Spritzwassergeschützt
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	LED-Treiber/LED-Driver nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar.
	8 Leuchtmodi
	Papier- und Kartonverpackungen im blauen Wertstoffcontainer entsorgen.

Legende der verwendeten Piktogramme
Befolgen Sie die bebilderte Sortieranleitung für eine optimale Müllentrennung. Diese Kennzeichnung gilt speziell für den französischen Markt.

LED-Lichtervorhang/ LED-Lichternetz

Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Technische Daten

Lichterkette + LED-Treiber/LED-Driver:

Leistungsaufnahme gesamt: 5 W (für 10776LA/C) 5 W (für 10776LB/D)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Lieferumfang

1 LED-Lichtervorhang oder LED-Lichternetz
1 LED-Treiber/LED-Driver
12 Saugnäpfe
12 Schrauben (nur Modell 10776LA/C)
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 LED-Treiber/ LED-Driver
2 Stecker der Zuleitung
3 Überwurfmutter
4 Zuleitung
5 Lichterkette
6 Ösen (nur für 10776LA/C)
7 Schraube (nur für 10776LA/C)
8 Saugnapf
9 Schalter (Timer/ Leuchtmodus)

Hersteller

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND

Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
Tel.: 00800 888 11 333
(DE) uni-service-DE@sertronics.de
(AT) uni-service-AT@sertronics.de
(BE) uni-service-BE@sertronics.de
(CH) uni-service-CH@sertronics.de

IAN 526640_2601

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 526640_2601) als Nachweis für den Kauf bereit.

Lichterkette:
Betriebsspannung: 30 V⎓
Leuchtmittel: **10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Nennleistung: max. 3,5 W
Schutzart: IP44

LED-Treiber/LED-Driver:
Nennspannung primär: 220–240 V~, 50–60 Hz
Nennspannung sekundär: 30,0 V⎓
Schutzklasse: ⧈
Schutzart: IP44
Modell-Nr.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Ausgangsleistung: 3,6 W
Ausgangsstrom: 0,12 A
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 65,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: max. 0,50 W

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**
  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie die Lichterkette nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.

STOLPERGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des LED-Treibers übereinstimmt (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Lichterkette und den LED-Treiber auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie die Lichterkette niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Bei Beschädigung der Leitung muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer den LED-Treiber vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den Stecker der Lichterkette noch die Lichterkette selbst mit nassen Händen.
- Die Lichterkette darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Verwenden Sie die Lichterkette nur mit dem mitgelieferten LED-Treiber des Typs (Modell-Nr. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Diese Lichterkette ist spritzwassergeschützt (IP44). Diese Schutzart bleibt nur erhalten, wenn die verwendete Steckdose mindestens diese Schutzart erfüllt.
- Beachten Sie, dass der LED-Treiber auch ohne Betrieb des Leuchtartikels noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich der LED-Treiber in der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den LED-Treiber aus der Steckdose.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.

- LED-Treiber/LED-Driver 1 nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu die Serviceadresse.
- IP44 nur mit Dichtungsring an der Verbindung zum LED-Treiber möglich.
- Diese Lichterketten sind gegen Spritzwasser geschützt (IP44).

Montage

WARNUNG! DIESE LICHTKETTE DARF OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN!

Modell 10776LA/C (Abb. A):

- Prüfen Sie vor der Montage, ob die Wand für das Anbringen der Lichterkette 5 geeignet ist. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei einem Fachmann, was bei der Anbringung zu beachten ist und ob die mitgelieferten Schrauben 7 für die Wand geeignet sind. Die Schrauben sind nur für Holz geeignet.
- Markieren Sie 12 Bohrlöcher an entsprechender Stelle an der Wand.
- Bohren Sie die Löcher (Ø 4 mm) an den entsprechenden Stellen.
- Schrauben Sie je eine Schraube 7 in die gebohrten Löcher.
- Hängen Sie die Lichterkette mittels Ösen 6 an den Schrauben auf.
- Verwenden Sie alternativ zum Aufhängen der Lichterkette 5 die mitgelieferten Saugnäpfe 8.

Modell 10776LB/D (Abb. B):

- Breiten Sie das Netz der Lichterkette 5 aus und drapieren Sie es über eine normal entflammbare Oberfläche. Eine normal entflammbare Oberfläche ist eine Befestigungsfläche, die eine Grenztemperatur von 90 °C aushält.
- Verwenden Sie zum Aufhängen der Lichterkette 5 die mitgelieferten Saugnäpfe 8.

Bitte beachten: Die Saugnäpfe halten nur auf feinstrukturierten Oberflächen, wie Glas, Plastik, polierte Metalloberflächen usw.

Hinweis: Die Oberfläche und die Saugnäpfe 8 müssen sauber sein, um einen guten Halt zu ermöglichen.

Inbetriebnahme

Beide Modelle:

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung 2 in die Buchse des LED-Treibers/LED-Driver 1. Bitte beachten Sie die Aussparungen in der Buchse des LED-Treibers/LED-Driver 1. Achten Sie auf den Dichtring im Stecker der Zuleitung.
- Drehen Sie die Überwurfmutter 3 im Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie den LED-Treiber/LED-Driver 1 in eine leicht zugängliche Steckdose! Wählen Sie eine Steckdose, aus welcher Sie den LED-Treiber/LED-Driver 1 zum Ausschalten der Lichterkette 5 leicht entfernen können.
- Die Lichterkette 5 ist nun eingeschaltet.
- Zum Ausschalten der Lichterkette 5 entfernen Sie den LED-Treiber/LED-Driver 1 aus der Steckdose.
  Beachten Sie, dass ein in der Steckdose befindlicher LED-Treiber/LED-Driver 1 auch ein wenig Strom aufnimmt, wenn die Lichterkette 5 nicht mit dem LED-Treiber/LED-Driver 1 verbunden ist.

Timer Funktion

- Zum Einschalten der Timer Funktion halten Sie den Schalter 9 für etwa 3 Sekunden gedrückt, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Der Schalter 9 leuchtet grün auf, wenn die Timer Funktion aktiviert ist.

Integrierte Memory Funktion:

- Wenn der gewünschte Leuchtmodus eingeschaltet ist und die Timer Funktion aktiviert wurde, startet das Produkt bei jedem neuen Zyklus mit dem zuletzt gewählten Leuchtmodus.
- Um die Timer Funktion zu deaktivieren, halten Sie den Schalter 9 erneut für etwa 3 Sekunden gedrückt. Das Licht des Schalters 9 erlischt.

Leuchtfunktionen

Mittels des Schalters 9 können Sie 8 verschiedene Leuchtmodi wählen. Drücken Sie den Schalter 9 so oft, bis der gewünschte Modus erreicht ist. Die Leuchtmodi sind auf dem LED-Treiber/ LED-Driver 1 in kurzen Stichpunkten beschrieben.

Reinigung und Pflege

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor dem Reinigen den LED-Treiber/ LED-Driver 1 aus der Steckdose.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Für Deutschland gilt: Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Legende der verwendeten Piktogramme	
	8 verlichtingsmodi
	Papieren en kartonnen verpakkingen moeten in de blauwe recycling-container.
	Volg de geïllustreerde sorteerinstructies om afval zo goed mogelijk te sorteren. Dit label geldt specifiek voor de Franse markt.

LED-lichtgordijn/LED-lichtnet

Inleiding

De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar de gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Correct gebruik

Dit product is geschikt als lichtdecoratie binnens- en buitenshuis. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishouden en niet voor commerciële doeleinden.

Omvang van de levering

1 LED-lichtgordijn of LED-lichtnet
1 LED-driver
12 zuignappen
12 schroeven (alleen model 10776LA/C)
1 gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

1 LED-driver
2 Stekker van de stroomkabel
3 Wartelmoer
4 Stroomkabel
5 Lichtslinger
6 Ogen (alleen voor 10776LA/C)
7 Schroef (alleen voor 10776LA/C)
8 Zuignap
9 Schakelaar (Timer/ lichtmodus)

Technische gegevens

Lichtslinger + LED-Driver:

Opgenomen vermogen totaal: 5 W (voor 10776LA/C) 5 W (voor 10776LB/D)

Lichtslinger:

Bedrijfsspanning: 30 V⎓
Verlichtingsmiddel: **10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Nominaal vermogen: max. 3,5 W
Beschermingsgraad: IP44

LED-driver:

Nominale spanning primair: 220–240 V~, 50–60 Hz
Nominale spanning secundair: 30,0 V⎓
Beschermingsklasse: ⧈
Beschermingsgraad: IP44
Model-nr.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Uitgangsvermogen: 3,6 W
Uitgangsstroom: 0,12 A
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik: 65,0 %
Opgenomen vermogen bij nullast: max. 0,50 W

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

- **WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING! Gebruik de lichtslinger niet in de verpakking.

- Bewaar de lichtslinger na gebruik in de verpakking om ongewenste beschadigingen te vermijden.
- Bevestig geen extra voorwerpen aan het product.

GEVAAR TE STRUIKELEN! Zorg ervoor dat de stroomkabel zo wordt gelegd dat niemand erover heen kan lopen of erover kan struikelen.

Vermijd levensgevaar door een elektrische schok!

- Controleer vóór gebruik of de aanwezige netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de led-driver (220–240 V~ 50–60 Hz).

Légende des pictogrammes utilisés	
	Lisez les instructions !
⎓/DC	Courant continu/Tension continue
W	Watt (puissance active)
V	Volt
~/AC	Courant alternatif/Tension alternative
Hz	Hertz (fréquence)
	Classe de protection II
	Classe de protection III
	Adapté à un usage à l'intérieur et à l'extérieur
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas-âge et les enfants !
	Avertissement ! Risque d'électrocution !

Légende des pictogrammes utilisés	
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit
	Produit au fonctionnement autonome
	Polarité de la borne de sortie
	Produit à fiche
	Éliminez le produit de manière appropriée lorsqu'il arrive en fin de vie, conformément aux instructions fournies par votre collectivité locale.
	Modèle : 10776LA/C Dimensions : 176 x 48 cm (l x h) Conduite d'alimentation : 5 m
	Modèle : 10776LB/D Dimensions : 320 x 150 cm (l x h) Conduite d'alimentation : 5 m

Légende des pictogrammes utilisés	
	Minuterie de 6 heures à répétition automatique au rythme journalier
	Lumière blanc chaud (10776LA/B) Lumière blanc froid (10776LC/D)
T	Fonction Minuterie
M	Fonction Mémoire intégrée
tc	Température maximale du boîtier (75 °C)
ta	Température ambiante maximale (40 °C)
SELV	Basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)
IP44	Protection contre les projections d'eau (IP44)
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Driver LED/pilote LED uniquement remplaçable par du personnel formé.

Légende des pictogrammes utilisés	
	8 modes d'éclairage
	Déposez les emballages en papier et en carton dans le conteneur bleu.
	Suivez les instructions de tri illustrées pour un tri optimal des déchets. Cette étiquette s'applique spécifiquement au marché français.

Rideau lumineux à LED/ Filet lumineux à LED

Introduction

Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour apporter une décoration lumineuse en espace extérieur et intérieur. Le produit est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage professionnel.

Contenu de la livraison

1 rideau lumineux à LED ou filet lumineux à LED
1 driver LED/pilote LED
12 ventouses
12 vis (uniquement modèle 10776LA/C)
1 mode d'emploi

Descriptif des pièces

1 Driver LED/Pilote LED
2 Fiche du câble d'alimentation
3 Écrou-raccord
4 Câble d'alimentation
5 Guirlande lumineuse
6 Œillets (uniquement pour 10776LA/C)
7 Vis (uniquement pour 10776LA/C)
8 Ventouse
9 Interrupteur (uniquement modèle d'éclairage)

Caractéristiques techniques

Guirlande lumineuse + driver LED/pilote LED :
Puissance absorbée totale : 5 W (pour 10776LA/C) 5 W (pour 10776LB/D)

Guirlande lumineuse :
Tension de fonctionnement : 30 V⎓
Ampoule : **10776LA/C :** 96 LEDs **10776LB/D :** 160 LEDs
Puissance nominale : max. 3,5 W
Indice de protection : IP44

Driver LED/pilote LED :
Tension nominale primaire : 220–240 V~, 50–60 Hz
Tension nominale secondaire : 30,0 V⎓
Classe de protection : ⧈
Indice de protection : IP44
N° de modèle : JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Puissance de sortie : 3,6 W
Courant de sortie : 0,12 A
Efficacité moyenne en fonctionnement : 65,

- Controleer de lichtslinger en de LED-driver voor elke netaansluiting op eventuele beschadigingen.
- Gebruik de lichtslinger nooit als u een beschadiging heeft geconstateerd. Bij beschadiging van de kabel moet het product onbruikbaar worden gemaakt en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Bescherm de stroomkabel tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Haal altijd de LED-driver uit het stopcontact voor de montage, demontage of reiniging.
- Raak noch de stekker van de lichtslinger noch de lichtslinger zelf met natte handen aan.
- De lichtslinger mag niet elektrisch met een andere lichtslinger worden verbonden.
- Gebruik de lichtslinger alleen met de meegeleverde LED-driver van het type (modelnr. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). Anders komen alle aanspraken op garantie te vervallen.
- Deze lichtslinger is spatwaterdicht (IP44). Deze beschermingsgraad blijft alleen behouden als de gebruikte contactdoos minimaal aan deze beschermingsgraad voldoet.
- Let er alstublieft op, dat de LED-driver ook zonder het gebruik van de lamp nog steeds een gering vermogen opneemt, zolang de LED-driver in het stopcontact zit. Voor het volledig uitschakelen dient u de LED-driver uit het stopcontact te halen.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de verlichtingsmiddelen aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan moet de gehele lamp worden vervangen.
- LED-driver [1] uitsluitend door geschoold vakpersoneel te vervangen. Neem hiervoor contact op met het serviceadres.
- IP44 alleen mogelijk met afdichting aan de verbinding met de LED-driver.
- Deze lichtlinger is beschermd tegen spatwater (IP44).

Montage

⚠ WAARSCHUWING! DEZE LICHTSLINGER MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DAT ALLE AFDICHTRINGEN CORRECT ZIJN AANGEBRACHT!

Model 10776LA/C (afb. A):

- Controleer voor de montage, of de wand geschikt is voor het monteren van de lichtslinger [5]. Vraag zo nodig een vakman, waarop u bij de montage dient te letten en of de meegeleverde schroeven [7] geschikt zijn voor de wand. De schroeven zijn alleen geschikt voor hout.
- Teken 12 boorgaten af op de gewenste plaats op de wand.
- Boor de gaten (Ø 4 mm) op de dienovereenkomstige plekken.
- Schroef telkens één schroef [7] in de geboorde gaten.
- Hang de lichtslinger met behulp van ogen [6] op aan de schroeven.
- Gebruik alternatief voor het ophangen van de lichtslinger [5] de meegeleverde zuignappen [8].

Model 10776LB/D (afb. B):

- Spreid het net van de lichtslinger [5] uit en drapeer het over een normaal ontvlambaar oppervlak. Een normaal ontvlambaar oppervlak is een montagevlak dat een grenstemperatuur van 90 °C uithoudt.
- Gebruik voor het ophangen van de lichtslinger [5] de meegeleverde zuignappen [8].

Let op! de zuignappen blijven alleen zitten op oppervlakken met een fijne structuur zoals glas, plastic, gepolijste metalen oppervlakken etc.

Opmerking: Het oppervlak en de zuignappen [8] moeten schoon zijn voor een goede grip.

Ingebruikname

Beide modellen:

- Steek de stekker van de stroomkabel [2] in de contrastekker van de LED-driver [1]. Let op de uitsparingen in de bus van de LED-driver [1]. Denk aan de afdichting in de stekker van de stroomkabel.
- Draai de wartelmoer [3] rechtsom vast.
- Steek de LED-driver [1] in het stopcontact. Kies een stopcontact, waarvoir u de LED-driver [1] voor het uitschakelen van de lichtslinger [5] makkelijk kunt verwijderen.
- De lichtslinger [5] is nu ingeschakeld.
- Voor het uitschakelen van de lichtslinger [5] verwijder een LED-driver [1] uit het stopcontact. Houd er rekening mee dat een LED-driver [1] in de contactdoos ook een kleine hoeveelheid stroom verbruikt als de lichtslinger [5] niet is aangesloten op de LED-driver [1].

Timer-functie

- Voor het inschakelen van de timer-functie houdt u de schakelaar [9] ongeveer 3 seconden ingedrukt, nadat u het product heeft aangesloten op de stroomvoorziening. De schakelaar [9] gaat groen branden als de timer-functie is geactiveerd.

Geïntegreerde memory-functie:

- Als de gewenste verlichtingsmodus is ingeschakeld en de timer-functie is geactiveerd, start het product bij elke nieuwe cyclus met de laatst gekozen verlichtingsmodus.
- Om de timer-functie te deactiveren, houdt u de schakelaar [9] opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het lampje van de schakelaar [9] gaat uit.

Lichtfuncties

Met de schakelaar [9] kunt u 8 verschillende verlichtingsmodi kiezen. Druk net zo vaak op de schakelaar [9] totdat de gewenste modus is bereikt. De verlichtingsmodi zijn beknopt op de adapter aangegeven.

Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Haal voor het reinigen de LED-driver [1] uit het stopcontact.
⚠ WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Vanwege de elektrische veiligheid mag het product nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of zelfs worden ondergedompeld in water.

- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek. Gebruik bij sterke verontreinigingen een iets vochtig gemaakte doek.

Afvoer

De verpakking is gemaakt van materialen die u op uw lokale recyclingcenter kunt weggooien.

Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgeplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Volg de geïllustreerde sorteerinstructies om afval zo goed mogelijk te sorteren. Dit label geldt specifiek voor de Franse markt.

Garantie en service

Opmerking: u ontvangt een garantie van 36 maanden vanaf aankoopdatum op dit product. Het product is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mochten er desalniettemin tijdens de garantieperiode productie- of materiaalfouten optreden, dient u direct contact op te nemen met uw specialaatzaak.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen door niet geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. De meeste storingen worden veroorzaakt door een verkeerde bediening. Lees daarom bij het optreden van een functionele storing eerst de gebruiksaanwijzing door.

Neem contact op met het servicepunt van Uni-Elektra GmbH voor eventuele retourzendingen. Pas na contactopname kan het product in ontvangst worden genomen. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Door een garantieperval wordt de garantieperiode van 36 maanden noch verlengd noch vernieuwd.

Serviceadres

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND
Tel.: 00800 888 11 333
NL uni-service-NL@sertronics.de
BE uni-service-BE@sertronics.de

IAN 526640_2601

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 526640_2601) als bewijs van aankoop bij de hand.

Fabrikant

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Leggere le avvertenze!
⎓/DC	Tensione/corrente continua
W	Watt (potenza attiva)
V	Volt
~/AC	Tensione/corrente alternata
Hz	Hertz (frequenza di rete)
	Classe di isolamento II
	Classe di isolamento III
	Adatto per gli ambienti interni ed esterni
	Osservare le avvertenze e le indicazioni in materia di sicurezza!
	Pericolo di morte e di infortunio per infanti e bambini!
	Attenzione! Pericolo di folgorazione!

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito
	Dispositivo a funzionamento indipendente
	Polarità dell'allacciamento di uscita
	Prodotto ad alimentazione elettrica
	Si invita a smaltire correttamente il prodotto a fine vita, seguendo le istruzioni delle autorità locali.
	Modello: 10776LA/C Dimensioni: 176 x 48 cm (L x H) Cavo di alimentazione: 5 m
	Modello: 10776LB/D Dimensioni: 320 x 150 cm (L x H) Cavo di alimentazione: 5 m

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Timer di 6 ore con ripetizione automatica a ritmo giornaliero
	Luce bianca calda (10776LA/B) Luce bianca fredda (10776IC/D)
T	Funzione Timer
M	Funzione Memory integrata
tc	Massima temperatura alloggiamento (75 °C)
ta	Massima temperatura ambiente (40 °C)
SELV	Bassissima tensione di sicurezza (Safety extra low voltage)
IP44	Protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44)
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso
	Il driver LED/alimentatore possono essere sostituiti esclusivamente da personale qualificato e addestrato.
	8 modalità di illuminazione

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Smaltire gli imballaggi di carta e cartone nel contenitore di raccolta blu.

Attenersi alle istruzioni illustrate per una raccolta differenziata ottimale. Questa etichetta vale solo per il mercato francese.

Tenda luminosa a LED/ Rete luminosa a LED

Introduzione

Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare le istruzioni per consultazioni future. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

Utilizzo secondo la destinazione d'uso

Questo prodotto è adatto a essere utilizzato quale addobbo luminoso in ambienti interni ed esterni. L'apparecchio è destinato solamente all'uso domestico privato e non per scopi commerciali.

Contenuto della confezione

1 tenda luminosa a LED o rete luminosa a LED
1 alimentatore/driver LED
12 ventose
12 viti (solo modello 10776LA/C)
1 manuale di istruzioni per l'uso

Descrizione dei componenti

1	Alimentatore/ driver LED
2	Spina della linea di alimentazione
3	Dado a risvolto
4	Alimentatore
5	Catena luminosa
6	Occhielli (solo per 10776LA/C)
7	Vite (solo per 10776A)
8	Ventosa
9	Interruttore (timer/ modalità luminosa)

Specifiche tecniche

Catena luminosa + alimentatore/ driver LED:

Potenza assorbita totale: 5 W (per 10776LA/C) 5 W (per 10776LB/D)

Catena luminosa:

Tensione di esercizio: 30 V⎓
Lampadina: **10776LA/C:** 96 LEDs
10776LB/D: 160 LEDs
Potenza nominale: max. 3,5 W
Tipo di protezione: IP44

Alimentatore/driver LED:

Tensione nominale primaria: 220–240 V~, 50–60 Hz
Tensione nominale secondaria: 30,0 V⎓
Classe di isolamento: ⧈
Tipo di protezione: IP44
Modello n.°: JTEL/FC30V3.6W-H9-IP44
Potenza in uscita: 3,6 W
Corrente in uscita: 0,12 A
Efficienza media durante il funzionamento: 65,0%
Potenza assorbita a carico zero: max. 0,50 W

Avvertenze di sicurezza

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO! CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI SICUREZZA PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE!

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI! Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa di tale materiale. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO! Non accendere mai la catena luminosa quando questa si trova nella confezione.

- Dopo avere utilizzato la catena luminosa, conservarla nella confezione al fine di evitare danni involontari.
- Non fissare ulteriori oggetti sul prodotto.

PERICOLO DI INCIAMPO! Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo che nessuno possa calpestarlo o inciamparvi.

Evitare situazioni rischiose che potrebbero causare morte per folgorazione!

- Prima dell'uso assicurarsi che la tensione di rete presente corrisponda alla tensione di esercizio necessaria all'uso del driver LED (220–240 V~ 50-60 Hz).
- Prima di ogni collegamento, assicurarsi che la catena luminosa e l'alimentatore non siano danneggiati.
- Non utilizzare mai la catena luminosa qualora danneggiata. In caso di danneggiamento del cavo, il prodotto deve essere reso inutilizzabile e smaltito in maniera conforme.
- Proteggere il cavo di alimentazione da spigoli vivi, da sollecitazioni meccaniche e da superfici calde.
- Non fissare con ganci o chiodi appuntiti.
- Staccare sempre il driver LED di rete dalla presa elettrica prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Non toccare né la spina della catena luminosa, né quest'ultima con mani bagnate.
- Una catena luminosa non deve essere collegata elettricamente a un'altra.
- Utilizzare la catena luminosa solo con il driver LED in dotazione del tipo indicato (modello n.° JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). In caso contrario, decade ogni diritto di garanzia.
- Questa catena luminosa è antistrappuzzo (IP44). Questo tipo di protezione può essere garantito soltanto se la presa di corrente utilizzata corrisponde ad almeno questo tipo di protezione.
- Attenzione! Finché è collegato alla presa di corrente, il driver LED rimane parzialmente attivo anche se la striscia LED è spenta. Per spegnere completamente l'apparecchio, staccare il driver LED dalla presa.
- Le lampadine non sono sostituibili.
- Sostituire l'intera lampada qualora le lampadine dovessero giungere al termine della propria vita media.
- Il driver LED/alimentatore [1] possono essere sostituiti esclusivamente da personale qualificato e addestrato. A tal fine contattare il servizio di assistenza.
- IP44 possibile solo se l'anello di guarnizione si trova sul raccordo del driver LED.
- Queste catene luminose sono protette contro gli spruzzi d'acqua (IP44).

Montaggio

⚠ AVVERTENZA! QUESTA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE MAI UTILIZZATA SE GLI ANELLI DI GIUNZIONE NON SONO APPLICATI CORRETTAMENTE!

Attenzione: le ventose tengono solo su superfici a struttura fine, quali vetro, plastica, superficie metallica lucidata ecc.

Nota: la superficie e le ventose [8] devono essere pulite per consentire una buona tenuta.

Messa in funzione

Entrambi i modelli:

- Inserire la spina del cavo di alimentazione [2] nella presa del driver LED/alimentatore [1]. Fare attenzione ai fori della presa del driver LED/alimentatore [1]. Fare attenzione all'anello di tenuta presente nella spina del cavo di alimentazione.
- Avvitare saldamente il dado a risvolto [3] in senso orario.
- Inserire il driver LED/alimentatore [1] in una presa facilmente accessibile! Scegliere una presa della quale sia possibile rimuovere il driver LED/alimentatore [1] facilmente per spegnere la catena luminosa [5].
- La catena luminosa [5] è accesa.
- Per spegnere la catena luminosa [5] staccare il driver LED/alimentatore [1] dalla presa.

Si prega di notare che un driver LED/alimentatore [1] nella presa assorbe un po' di corrente se la catena luminosa [5] non è collegata al driver LED/alimentatore [1].

Funzione timer

- Per attivare la funzione timer, tenere premuto per circa 3 secondi l'interruttore [9] dopo aver collegato il prodotto all'alimentazione elettrica. L'interruttore [9] si illumina di verde quando la funzione timer è attiva.

Funzione Memory integrata:

- Quando la modalità luminosa desiderata è accesa ed è stata attivata la funzione timer, ad ogni nuovo ciclo il prodotto si accende nell'ultima modalità luminosa selezionata.
- Per disattivare la funzione timer, tenere nuovamente premuto per circa 3 secondi l'interruttore [9]. La luce dell'interruttore [9] si spegnerà.

Funzioni luminose

Mediante l'interruttore [9] è possibile selezionare 8 diverse modalità luminose. Premere l'interruttore [9] fino ad arrivare alla modalità desiderata. Le modalità luminose sono descritte sull'adattatore con una breve lista di punti.

Pulizia e cura

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Prima della pulizia, estrarre il driver LED/alimentatore [1] dalla presa elettrica.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Per motivi di sicurezza elettrica l'apparecchio non deve essere mai pulito con acqua o altri liquidi, oppure immerso in acqua.

- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto e privo di lanugine. In caso di sporco ostinato, utilizzare un panno leggermente umido.

Smaltimento

L'imballaggio è realizzato con materiali che puoi smaltire nel centro di riciclo locale.

Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali compositi.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Attenersi alle istruzioni illustrate per una raccolta differenziata ottimale. Questa etichetta vale solo per il mercato francese.

Garanzia e assistenza

Nota: questo prodotto ha una garanzia di 36 mesi dal momento dell'acquisto. Il prodotto è stato realizzato con cura ed esaminato con attenzione prima della fornitura. Dovessero risultare difetti di produzione o di materiale nel periodo di garanzia, contattare immediatamente il vostro rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un maneggio scorretto, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso o da interventi da parte di personale non autorizzato. La maggior parte dei malfunzionamenti sono causati da un uso scorretto. Consultare pertanto in primo luogo il manuale di istruzioni per l'uso nel caso in cui si riscontrino malfunzionamenti.

Per eventuali rispedizione della merce acquistata, si prega di contattare il servizio clienti della Uni-Elektra GmbH. La rispedizione della merce può essere effettuata solo previa consultazione. Non si accettano spedizioni a carico del destinatario. L'esecuzione della prestazione di garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia di 36 mesi.

Indirizzo assistenza clienti

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANIA
Tel.: 00800 888 11 333
IT uni-service-IT@sertronics.de
CH uni-service-CH@sertronics.de
MT uni-service-MT@sertronics.de

IAN 526640_2601

Per tutte le richieste si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 526640_2601) a prova dell'avvenuto acquisto.

Produttore

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANIA

Leyenda de pictogramas utilizados

	¡Lea las instrucciones!
⎓/DC	Corriente/tensión continua
W	Vatio (potencia efectiva)
V	Voltio
~/AC	Corriente/tensión alterna
Hz	Hercio (frecuencia)
	Clase de protección II
	Clase de protección III
	Indicado para ser utilizado tanto en espacios interiores como exteriores
	¡Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad!
	¡Peligro de muerte y accidentes para bebés y niños!

Leyenda de pictogramas utilizados

	¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica!
	Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos
	Dispositivo de funcionamiento independiente
	Producto conector
	Polaridad del terminal de salida
	Al final de su vida útil, deseche el producto de forma adecuada, siguiendo las instrucciones facilitadas por las autoridades locales.
	Modelo: 10776LA/C Dimensiones: 176 x 48 cm (An x Al) Cable: 5 m
	Modelo: 10776LB/D Dimensiones: 320 x 150 cm (An x Al) Cable: 5 m

Leyenda de pictogramas utilizados

	Temporizador de 6 horas con repetición automática diaria
	Luz blanca cálida (10776LA/B) Luz blanca fría (10776LC/D)
T	Temporizador
M	Función de memoria integrada
tc	Temperatura de carcasa máxima (75 °C)
ta	Temperatura ambiental máxima (40 °C)
SELV	Tensión baja de seguridad (Safety extra low voltage)
IP44	Protección contra salpicaduras de agua
	Indicaciones de seguridad Instrucciones de uso
	El controlador LED/driver LED solo debe reemplazarlo personal especializado.

Leyenda de pictogramas utilizados

	8 modos de iluminación
	Desechar los envases de papel y cartón en el contenedor azul.

Siga las instrucciones de las imágenes para clasificar los residuos de forma óptima. Esta etiqueta sea aplica especificamente al mercado francés.

Cortina de guirnaldas led/ Red de leds

Introducción

El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Conserve las instrucciones para futuras consultas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

Uso adecuado

Este producto está diseñado para la decoración luminosa en interiores y exteriores. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico privado y no para un uso comercial.

Volumen de suministro

1 cortina de luces LED o red de luces LED	12 tornillos (solo modelo 10776LA/C)
1 controlador LED/ driver LED	1 manual de instrucciones
12 ventosas	

Descripción de los componentes

1	Controlador LED/ driver LED	6	Ojal (solo para 10776LA/C)
2	Enchufe del cable	7	Tornillo (solo para 10776LA/C)
3	Tuerca de racor	8	Ventosa
4	Cable	9	Interruptor (temporizador/modo luz)
5	Cadena de luces		

Características técnicas

Cadena de luces + controlador LED/ driver LED:

Consumo de energía total: 5 W (para 10776LA/C) 5 W (para 10776LB/D)

Cadena de luces:

Tensión de servicio: 30 V~
Bombilla: **10776LA/C:** 96 LEDs
10776LB/D: 160 LEDs
Potencia nominal: máx. 3,5 W
Tipo de protección: IP44

Controlador LED/driver LED:

Tensión nominal primaria: 220–240 V~, 50–60 Hz
Tensión nominal secundaria: 30,0 V⎓
Clase de protección: ⧈
Tipo de protección: IP44
N.° de modelo: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Potencia de salida: 3,6 W
Corriente de salida: 0,12 A
Eficiencia media durante el funcionamiento: 65,0%
Consumo de energía en vacío: máx. 0,50 W

Advertencias de seguridad

¡LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO! ¡CONSERVE TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS POR SI NECESITA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE!

⚠ ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS! No deje nunca a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. A menudo los niños no son conscientes de los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y/o falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento nunca deben llevarse a cabo por niños sin la vigilancia de un adulto.

⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO! No encienda la cadena de luces dentro del embalaje.

- Después de usar la cadena de luces, vuelva a guardarla en el embalaje para evitar daños no deseados.
- No fije ningún objeto al producto.

¡PELIGRO DE TROPIEZO! Asegúrese de que el cable está colocado de tal forma que nadie lo pise o pueda tropezar con él.

¡Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Antes de la utilización, asegúrese de que la tensión de red disponible coincida con la tensión de funcionamiento necesaria del controlador LED (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Antes de conectar la cadena de luces y el controlador LED a la red, compruebe que no tengan ningún tipo de daño.
- Nunca utilice la cadena de luces si detecta algún tipo de daño. En caso de daños en el cable, deberá dejar de utilizar el producto y desecharlo correctamente.
- Proteja el cable de red de bordes cortantes, cargas mecánicas y superficies calientes.
- No lo sujete con grapas ni puntillos.
- Antes de montar, desmontar o limpiar, desconecte siempre el controlador LED de la toma de corriente.
- No toque el enchufe ni la propia cadena de luces con las manos mojadas.
- No debe unir eléctricamente la cadena de luces con otra cadena de luces.
- Utilice la cadena de luces únicamente con el controlador LED suministrado del tipo (n.° de modelo JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). De lo contrario quedarán anulados los derechos de garantía.
- La cadena de luces está protegida contra las salpicaduras de agua (IP44). Esta clase de protección solo estará disponible si la toma de corriente utilizada se corresponde al menos con esta clase de protección.
- Tenga en cuenta que el controlador LED consume también una pequeña potencia aunque no esté funcionando mientras se encuentre conectado a la toma de corriente. Para apagarlo por completo, retire el controlador LED de la toma de corriente.
- Las bombillas no son reemplazables.
- Si las bombillas llegan al final de su vida útil, deberá reemplazar toda la lámpara.
- El controlador LED/driver LED [1] solo debe reemplazarlo personal especializado. Póngase en contacto para ello a través de la dirección del servicio técnico.
- IP44 solo disponible con anillo de junta en la conexión al controlador LED.
- Estas cadenas de luces están protegidas contra salpicaduras (IP44).

Montaje

⚠ ADVERTENCIA! ¡NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE LA CADENA DE LUCES SI NO CUENTA CON LOS ANILLOS DE JUNTA INDICADOS!

- Coloque la cadena de luces [5] únicamente con las ventosas [8] suministradas.

Por favor, tenga en cuenta: las ventosas se fijan solo a superficies de estructura fina como vidrio, plástico, superficies de metal pulidas etc.

Nota: la superficie y las ventosas [8] deben estar limpias para permitir una buena sujeción.

Puesta en funcionamiento

Ambos modelos:

- Introduzca el enchufe del cable [2] en la clavija del controlador LED/driver LED [1]. Observe la forma de las clavijas del controlador LED/driver LED [1]. Tenga en cuenta la junta tórica en el enchufe del cable.
- Enrosque la tuerca de racor [3] en el sentido de las agujas del reloj.
- ¡Enchufe el controlador LED/driver LED [1] a una toma de corriente de fácil acceso! Elija una toma de corriente en el que pueda retirar fácilmente el controlador LED/driver LED [1] para apagar la cadena de luces [5].
- La cadena de luces [5] está ahora conectada.

Modelo 10776LA/C (fig. A):

- Antes del montaje compruebe si la pared es adecuada para la colocación de la cadena de luces [5]. Consulte, si es necesario, a un especialista sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para la instalación y sobre si los tornillos [7] suministrados son apropiados para la pared. Los tornillos están indicados solo para madera.
- Marque los 12 orificios que vaya a taladrar en los puntos correspondientes de la pared.
- Taladre los agujeros (Ø 4 mm) en los puntos correspondientes.
- Enrosque un tornillo [7] en cada uno de los orificios taladrados.
- Cuelgue la cadena de luces con los ojales [6] en los tornillos.
- También puede colgar la cadena de luces [5] con las ventosas [8] suministradas.

Modelo 10776LB/D (fig. B):

- Despliegue la red de la cadena de luces [5] y adorne con ella una superficie inflamable normal. Una superficie inflamable normal es una superficie de fijación que soporta una temperatura límite de 90 °C.

Ambos modelos:

- Para activar la función de temporizador, pulse y mantenga pulsado el interruptor [9] durante unos 3 segundos después de conectar el producto a la fuente de alimentación. El interruptor [9] se ilumina en verde cuando la función de temporizador está activada.

Función de memoria integrada:

- Si está activado el modo de iluminación deseado y se ha activado la función del temporizador, el producto se inicia en cada ciclo nuevo en el último modo de iluminación seleccionado.
- Para desactivar la función del temporizador, pulse de nuevo el interruptor [9] durante unos 3 segundos. La luz del interruptor [9] se apaga.

Funciones de iluminación

Mediante el interruptor [9] se pueden seleccionar 8 modos de iluminación diferentes. Pulse el interruptor [9] hasta alcanzar el modo deseado. Los modos de iluminación están descritos en pequeños puntos en el adaptador.

Limpieza y cuidados

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Desconecte el controlador LED/driver LED [1] de la toma de corriente antes de limpiar.
⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Por motivos de seguridad, el aparato nunca deberá limpiarse con agua u otros líquidos, ni sumergirse en agua.

- Limpie el producto únicamente con un paño seco y sin pelusas. Para la suciedad más persistente, utilice un paño ligeramente humedecido.

Eliminación

El paquete está hecho con materiales que podrá tirar en los puntos de reciclaje de su localidad.

Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos/20–22: papel y cartón/80–98: materiales compuestos.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.

Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Siga las instrucciones de las imágenes para clasificar los residuos de forma óptima. Esta etiqueta sea aplica especificamente al mercado francés.

Garantía y servicio técnico

Nota: Este aparato dispone de una garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra. Este aparato ha sido fabricado con mucho cuidado y probado adecuadamente antes de su entrega. Sin embargo, en caso de que se produjesen fallos de producción o de material durante el tiempo de garantía, contacte lo antes posible con el vendedor especializado.

Quedan excluidos de la garantía los daños provocados por un manejo inadecuado, el incumplimiento de las instrucciones de uso o la manipulación por partes de personas no autorizadas. La mayoría de fallos en el funcionamiento del aparato se derivan de un manejo defectuoso del mismo. Por ello, si detecta un fallo en el funcionamiento, consulte primero este manual de instrucciones.

En caso de devolución, contacte primero con el servicio técnico de Uni-Elektra GmbH. Aceptaremos el producto siempre que haya habido una consulta previa. No se aceptarán envíos sin franquear. Si se hace uso de la garantía, no se prolongará ni renovará el periodo de 36 meses de garantía.

Dirección del servicio técnico

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALEMANIA
Tel.: 00800 888 11 333
ES uni-service-ES@sertronics.de

IAN 526640_2601

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 526640_2601) como justificante de compra.

Fabricante

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALEMANIA

Leyenda dos pictogramas utilizados

	Ler as instruções!
⎓/DC	Corrente contínua /tensão
W	Watt (potência efetiva)
V	Volt
~/AC	Corrente alternada/tensão
Hz	Hertz (frequência)
	Classe de proteção II
	Classe de proteção III
	Adequado para áreas internas e externas
	Considerar as indicações de aviso e de segurança!
	Perigo de morte e de acidentes para bebés e crianças!
	Aviso! Perigo de choque elétrico!

Leyenda dos pictogramas utilizados

	Janela de curto circuito transformador de segurança
	Aparelho de operação independente
	Polaridade da conexão de saída
	Produto de ficha
	Elimine o produto corretamente no final da sua vida útil, seguindo as instruções fornecidas pela autoridade responsável local.
	Modelo: 10776LA/C Dimensões: 176 x 48 cm (L x A) Cabo de alimentação: 5 m
	Modelo: 10776LB/D Dimensões: 320 x 150 cm (L x A) Cabo de alimentação: 5 m

Legenda dos pictogramas utilizados

	Temporizador de 6 horas com repetição automática no ritmo dos dias
	Luz branca quente (10776LA/B) Luz branca fria (10776LC/D)
T	Função de temporizador
M	Função de memória integrada
tc	Temperatura máxima da carcaça (75 °C)
ta	Temperatura ambiente máxima (40 °C)
SELV	Baixa tensão de proteção (Safety extra low voltage)
IP44	Proteção contra salpicos de água
	Indicações de segurança Instruções de manuseio
	O controlador LED/condutor LED só pode ser substituído por técnicos especializados.

Legenda dos pictogramas utilizados

	8 modos de iluminação
	Eliminar as embalagens de papel e cartão no contentor de reciclagem azul.

Siga as instruções ilustradas para uma separação ideal dos resíduos. Esta etiqueta aplica-se especificamente ao mercado francês.

Cortina de luzes LED / Rede de luzes LED

Introdução

O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança do produto. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Guarde o manual para consulta futura. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue também as respectivos documentos.

Utilização correta

Este produto destina-se à decoração luminosa de esp