LIVARNO home

CORDLESS UNDER-CABINET LIGHT

(GB) (IE) (NI)
CORDLESS UNDER-CABINET LIGHT
Operation and safety notes

(FR) (BE)
RÉGLETTE SOUS MEUBLE SANS FIL
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)
ACCU-ONDERBOUWLAMP
Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)
AKKU-UNTERBAULEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

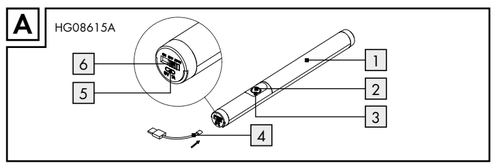

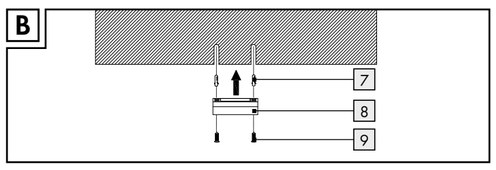

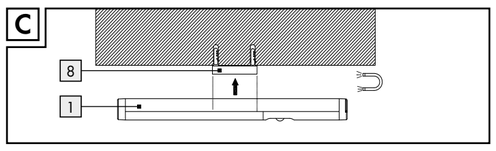

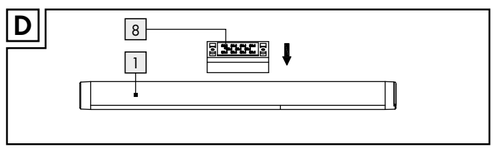

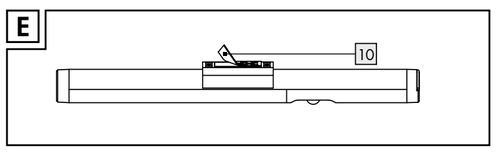

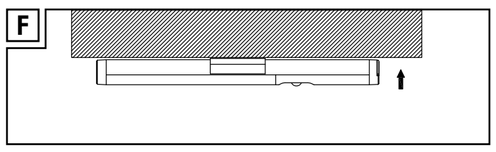

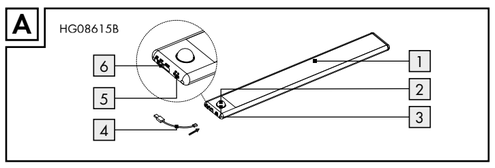

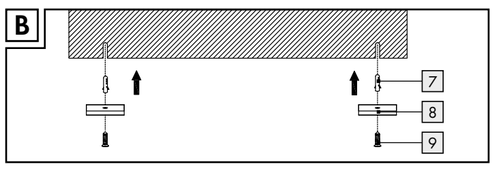

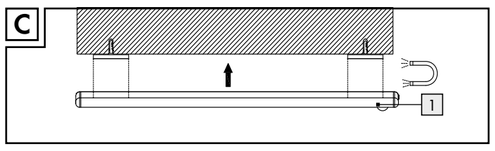

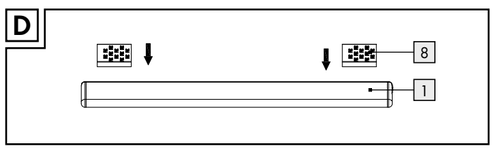

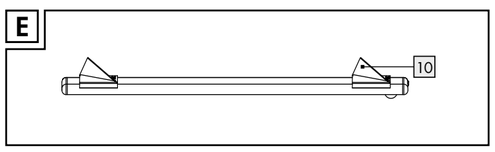

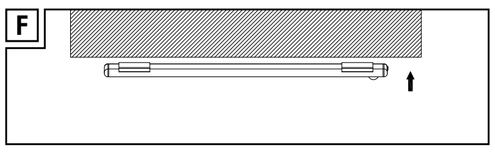

List of pictograms used	
	Read the instruction manual.
V	Volt
⎓	Direct current/voltage
	With motion sensor
Includes Li-Ion battery 3.7V⎓ (1.8Ah) / Includes Li-Polymer battery 3.7V⎓ (1.1Ah)	HG08615A: Includes Li-ion battery HG08615B: Includes Li-polymer battery
	USB-connection
III	Protection class III
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Safety information Instructions for use
UK CA	UKCA mark indicates conformity with relevant Great Britain regulations applicable for this product. (The UKCA mark logo is valid in Great Britain only.)

Cordless under-cabinet light

Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. The instructions for use are a part of this product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all the operating and safety instructions. The product must only be used as described and for the specified fields of application. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation.

Intended use

This product is suitable for lighting in dry indoor environments.

It features a motion detector which can automatically switch the light on and off in the dark when motion is detected. The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications.

Parts description

1 LED light
2 Charging indicator
3 Motion detector
4 USB cable
5 USB input socket (Type C)
6 Switch
7 Dowel
8 Magnetic mounting bracket
9 Screw
10 Double-sided adhesive pad

Technical data

Rechargeable battery:
HG08615A: Lithium-ion rechargeable battery, 3.7 V⎓, 1800 mAh, 6.66 Wh (not interchangeable)
HG08615B: Lithium-polymer rechargeable battery, 3.7 V⎓, 1100 mAh, 4.07 Wh (not interchangeable)

Input power supply:
USB socket, 5 V⎓, 1 A

Charging socket specification:
USB (Type C)

Illuminants:
HG08615A: 3 W (LEDs are not replaceable)
HG08615B: 2 W (LEDs are not replaceable)

Motion detection range:
approx. 60° (in vertical direction), approx. 120° (in horizontal direction)

Distance:
approx. 2 m

Lighting duration:
HG08615A: approx. 2 hours
HG08615B: approx. 2 hours

Protection:
Class III/

Note: An AC power adapter is not included. Use a SELV power supply of maximum working output voltage 5 V⎓, (U^{out}), 1 A.

Scope of delivery

1 cordless under-cabinet light
1 magnetic mounting bracket (HG08615A)
2 magnetic mounting brackets (HG08615B)
2 screws
2 dowels
1 USB cable
1 set of instructions for use

General safety instructions

PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

- This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks.
- Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

⚠ **CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Never cover the product during operation!

- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced by end user.
- The illuminants are not replaceable.
- If the illuminants fail at the end of their life, the entire product must be replaced.

⚠ **CAUTION! RISK OF PRODUCT DAMAGE!** Keep the product away from moisture!

- Do not place burning candles or open fire on or near the product.
- Do not use the product near the heat sources such as radiator or devices emitting heat.

Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/ rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/ rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/ direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
- **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- This product has a built-in rechargeable battery which cannot be replaced by the user. The removal or replacement of the rechargeable battery may only be carried out by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards. When disposing of the product, it should be noted that this product contains a rechargeable battery.

Before use

Charging the product

Note: Remove all packaging materials from the product.

- Make sure the product is switched off for charging.

Note: You can recharge the product by using the USB cable 4 provided with the specified input voltage and current (see "Technical data").

- Insert the Micro USB plug of the USB cable 4 into USB input socket (Type C) 5 of the product.
- Then insert the USB plug of the USB cable 4 into the USB port on USB power supply.

Note: Pay attention to the distance between the lamp and USB power supply because USB cable 4 length is 30 cm.
Note: During charging, the charging indicator 2 lights up red. When charging is complete, the charging indicator 2 lights up green (HG08615A/ HG08615B). When the charging indicator 2 is green (HG08615A/ HG08615B), pull out the USB cable 4 from the USB input socket (Type C) 5 of the product to prevent the rechargeable battery from discharging.
Note: Fully charged the battery before storage. If you want to store the product for longer than 3 months, fully charged the battery every 3 months.

Use

- The product has three mode settings, you can slide the switch 6 into the desired position (see Fig. A). The available functions are:
  Position **ON**: The product is always on.
  Position **OFF**: The product is always off.
  Position **AUTO**: In the dark, the product will automatically switch on when motion is detected. The product switches off automatically after approx. 30 seconds if no further movement is detected. Please refer to "Technical data" for details on the detection range and angle.
  Please note, in this position the product will also use energy if the light is off.

Fixing the product

The product can be fixed by two ways:

1. You can mount the product on the wall (see Fig. B):
   Note: You will need an electric drill to install the product.
   CAUTION! RISK OF INJURY! Refer to the operating instructions for your electric drill.
   - Ensure that you do not damage any cables in the wall.
   Note: The enclosed mounting material is suitable for mounting to masonry. Other wall substrates may require other fastening materials. Seek specialist advice when in doubt.
   - Use the holes of the magnetic mounting bracket (HG08615A)/ magnetic mounting brackets (HG08615B) 8 intended for the screws 9 to mark the drill holes.
   - Before drilling the fixing holes, ensure there are no gas, water or electrical lines that could be drilled into or damaged in the area where you will be drilling.
   - Now drill the fixing holes (Ø 6 mm, depth approx. 24 mm)
   - Insert the dowels 7 into the drill holes (Fig. B).
   - Attach the magnetic mounting bracket (HG08615A)/magnetic mounting brackets (HG08615B) 8 using the screws 9 provided.
   - Make sure the screwheads are completely inserted into the slots of the magnetic mounting bracket (HG08615A)/magnetic mounting brackets (HG08615B) 8 (Fig. B).
   - Attach the LED light 1 to the secured magnetic mounting bracket (HG08615A)/magnetic mounting brackets (HG08615B) 8 (Fig. C).
   - Ensure the LED light 1 is correctly seated (Fig. C).
2. Attach the LED light 1 to the magnetic mounting bracket (HG08615A)/magnetic mounting brackets (HG08615B) 8 (Fig. D). Pull the protective film from the double-sided adhesive pad 10 of the magnetic mounting bracket (HG08615A)/magnetic mounting brackets (HG08615B) 8 (Fig. E). Then press the product firmly on to a clean, level and dry surface. Ensure the LED light 1 is correctly seated (Fig. F).
   Note: If the double-sided adhesive pad 10 has been in place for a long time, sticky residue may remain on the surface when removed. If necessary, use an adhesive remover. Test a small area prior to cleaning the respective area. Follow the manufacture instructions.

Cleaning and care

- Use a dry cloth to clean the product - never use petrol, solvents or cleaners that attack plastic.
- Do not clean the product with water or other liquids.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/ 20–22: paper and fibreboard/ 80–98: composite materials.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/ rechargeable batteries at a local collection point.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

For this product, the rechargeable battery is also covered by its warranty period.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 465293_2404) available as proof of purchase.
You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.
If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.
You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0800 0569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

(IE) **Service Ireland**
Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

(NI) **Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie

CE UK CA

Légende des pictogrammes utilisés	
	Veuillez lire le mode d'emploi.
V	Volt
⎓	Courant continu/Tension continue
	avec capteur de mouvement
Includes Li-Ion battery 3.7V⎓ (1.8Ah) / Includes Li-Polymer battery 3.7V⎓ (1.1Ah)	HG08615A : Pile rechargeable lithium-ions fournie HG08615B : Pile rechargeable lithium-polymère fournie
	Connexion USB
III	Classe de protection III
CE	La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit.
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation
UK CA	Le marquage UKCA indique la conformité aux régulations de la Grande-Bretagne applicables à ce produit. (Le logo de marquage UKCA est valable uniquement en Grande-Bretagne.)

Réglette sous meuble sans fil

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour être utilisé comme éclairage en intérieur dans des lieux secs.
Il est équipé d'un détecteur de mouvement, qui peut allumer et éteindre automatiquement le produit dans l'obscurité, en cas de mouvement détecté. Le produit est uniquement destiné à une utilisation privée et non à une utilisation commerciale ou à d'autres domaines d'utilisation.

Descriptif des pièces

1 Lampe à LED
2 Voyant de charge
3 Détecteur de mouvement
4 Câble USB
5 Prise d'entrée USB (type C)
6 Interrupteur
7 Cheville
8 Support magnétique
9 Vis
10 Patin adhésif double face

Caractéristiques techniques

Pile rechargeable :
HG08615A : pile rechargeable lithium-ions, 3,7 V⎓, 1800 mAh, 6,66 Wh (non remplaçable)
HG08615B : pile rechargeable lithium-polymère, 3,7 V⎓, 1100 mAh, 4,07 Wh (non remplaçable)

Entrée Alimentation en tension :
prise USB, 5 V⎓, 1 A

Spécification de prise de recharge :
USB (type C)

Ampoules :
HG08615A : 3 W (les LED ne sont pas remplaçables.)
HG08615B : 2 W (les LED ne sont pas remplaçables.)

Zone de saisie du détecteur de mouvement :
env. 60 ° (vertical)
env. 120 ° (horizontal)

Distance :
env. 2 m

Durée d'éclairage :
HG08615A : env. 2 heures
HG08615B : env. 2 heures

Classe de protection :
Classe de protection : III/

Remarque : Aucun bloc d'alimentation n'est fourni. Utilisez un bloc d'alimentation SELV d'une tension d'alimentation de sortie maximale de 5 V⎓ (U^{out}), 1 A.

Contenu de la livraison

1 luminaire sous meuble à pile
1 support magnétique (HG08615A)
2 supports magnétiques (HG08615B)
2 vis
2 chevilles
1 câble USB
1 mode d'emploi

Instructions générales de sécurité

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR L'AVENIR !

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

⚠ **ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE !** Ne jamais recouvrir le produit en cours de fonctionnement !

- Le produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées par le consommateur final.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.

⚠ **ATTENTION ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT !** Tenir le produit à l'écart de l'humidité !

- Ne placez en aucun cas des bougies allumées ou un feu ouvert sur le produit ou à proximité.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres dispositifs émettant de la chaleur !

Consignes de sécurité relatives aux piles/ aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaitre dans les 2 heures suivant l'ingestion.
- **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !
- **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- Ce produit contient une pile rechargeable ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur. Le démontage ou le remplacement de la pile rechargeable doit uniquement être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification similaire, afin de prévenir toute mise en danger. Lors de la mise au rebut, il y a lieu de rappeler que ce produit contient une pile rechargeable.

Avant la mise en service

Recharger le produit

Remarque : Veuillez retirer tous les emballages du produit.

- Assurez-vous que le produit est éteint avant de procéder à la recharge.

Remarque : Vous pouvez recharger le produit à l'aide du câble USB 4 fourni. Veuillez respecter pour cela la tension d'entrée et le courant d'entrée indiqués chapitre „Caractéristiques techniques".

- Reliez le connecteur micro USB du câble USB 4 à la prise d'entrée USB (type C) 5 du produit.
- Reliez ensuite le connecteur micro USB du câble USB 4 avec la douille USB du chargeur sélectionné.

Remarque : Attention à la distance entre le luminaire et le chargeur sélectionné - le câble USB 4 a une longueur de 30 cm.
Remarque : pendant le processus de charge, le voyant de charge 2 s'allume en rouge. Le processus de charge est terminé lorsque le voyant de charge 2 s'allume en vert (HG08615A/HG08615B). Débranchez le câble USB 4 de la prise d'entrée USB (type C) 5 du produit lorsque le voyant de charge 2 s'allume en vert (HG08615A/ HG08615B), ceci afin d'éviter une décharge de la pile.
Remarque : Chargez complètement la batterie avant le stockage. Si vous souhaitez entreposer le produit pendant plus de 3 mois, rechargez la batterie complètement tous les 3 mois.

Utilisation

- Le produit dispose de trois modes de réglage. Poussez l'interrupteur 6 dans la position voulue (voir ill. A).
  Les fonctions suivantes sont disponibles :
  Position **ON** : le produit est allumé en permanence.
  Position **OFF** : le produit est éteint en permanence.
  Position **AUTO** : le produit se met automatiquement en marche dans l'obscurité et s'allume aussitôt qu'un mouvement est détecté. Le produit s'éteint automatiquement après env. 30 secondes si aucun autre mouvement n'est détecté. Les caractéristiques de la zone et de l'angle de détection sont indiquées au chapitre „Caractéristiques techniques". Lorsque l'interrupteur est positionné de cette manière, veuillez noter que le produit consomme aussi de l'énergie, même lorsque la lumière n'est pas activée.

Fixation du produit

Le produit peut être fixé de deux manières différentes :

1. Vous pouvez monter le produit au mur (v. Fig. B) :
   Remarque : Il vous faut une perceuse pour effectuer le montage.
   ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURES ! Consultez pour ceci le mode d'emploi de votre perceuse.
   - Veillez à ne pas endommager une conduite encastrée dans le mur.
   Remarque : Le matériel de montage fourni est adapté pour des ouvrages de maçonnerie. Pour d'autres supports, un autre matériel de montage peut être nécessaire. En cas de doute, prenez conseil auprès d'un spécialiste.
   - Utilisez les trous de vis du support magnétique (HG08615A) / des supports magnétiques (HG08615B) 8 pour marquer sur le mur les trous de perçage réservés aux vis 9.
   - Avant de percer, vérifiez qu'aucune conduite de gaz, d'eau ou d'électricité ne peut être transpercée ou abîmée.
   - Percez à présent les trous (Ø env. 6 mm, profondeur env. 24 mm).
   - Enfoncez les chevilles 7 dans les trous de vis (v. Fig. B).
   - Fixez à présent le support magnétique (HG08615A)/ les supports magnétiques (HG08615B) 8 à l'aide des vis fournies 9.
   - Assurez-vous que les têtes de vis sont complètement enfoncées dans les fentes prévues à cet effet du support magnétique (HG08615A)/des supports magnétiques (HG08615B) 8 (v. Fig. B).
   - Fixez le luminaire LED 1 sur le support magnétique fixé par vis (HG08615A)/les supports magnétiques fixés par vis (HG08615B) 8 (v. Fig. C).
   - Assurez-vous que la lampe à LED 1 est correctement fixée (v. Fig. C).
2. Fixez le luminaire LED 1 sur le support magnétique (HG08615A)/les supports magnétiques (HG08615B) 8 (v. Fig. D). Retirez le film de protection du patin adhésif double face 10 sur le support magnétique (HG08615A)/les supports magnétiques (HG08615B) 8 (v. Fig. E). Pressez à présent fermement le produit sur une surface propre, lisse et sèche. Assurez-vous que le luminaire LED 1 est correctement fixée (v. Fig. F).
   Remarque : Lorsque le patin adhésif double face 10 est utilisé durant une période prolongée, de petits résidus de colle peuvent rester sur cette surface lorsqu'il est retiré. Utilisez le cas échéant un dissolvant pour colle. Effectuez un essai sur une petite surface, avant de nettoyer la zone concernée. Suivez les instructions du fabricant.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec. N'utilisez en aucun cas de l'essence, des solvants ou des nettoyants attaquant le plastique.
- Ne nettoyez jamais le produit à l'eau ni avec d'autres liquides.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composite.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseignera sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.

Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles /piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

La durée de garantie de ce produit vaut également pour la batterie.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 465293_2404) à titre de preuve d'achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**
Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél. : 080071011
Tél. : 80023970 (Luxembourg)
E-Mail : owim@lidl.be

CE UK CA

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Lees de gebruiksaanwijzing.
V	Volt
⎓	Gelijkstroom/-spanning
	met bewegingssensor
Includes Li-Ion battery 3.7V⎓ (1.8Ah) / Includes Li-Polymer battery 3.7V⎓ (1.1Ah)	HG08615A: inclusief lithium-ion-batterij HG08615B: inclusief lithium-polymeer-batterij
	USB-aansluiting
III	Beschermingsklasse III
CE	De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.
	Veiligheidsinstructies Instructies
UK CA	De UKCA-markering duidt op conformiteit met relevante GB-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product. (Het logo van de UKCA-markering is uitsluitend geldig in Groot-Brittannië.)

Accu-onderbouwlamp

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Correct gebruik

- Dit product is geschikt als verlichting in droge ruimtes binnenshuis. Het is voorzien van een bewegingsmelder, die het product in een donkere omgeving bij het registreren van een beweging automatisch aan en uit kan schakelen. Het product is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden of voor andere toepassingen.

Beschrijving van de onderdelen

1 Led-lamp
2 Laadindicator
3 Bewegingsmelder
4 USB-kabel
5 USB-ingang (type C)
6 Schakelaar
7 Plug
8 Magneethouder
9 Schroef
10 Dubbelzijdige plakstrip

Technische gegevens

Batterij:
HG08615A: lithium-ion-batterij, 3,7 V⎓, 1800 mAh, 6,66 Wh (niet vervangbaar)
HG08615B: lithium-polymeer-batterij, 3,7 V⎓, 1100 mAh, 4,07 Wh (niet vervangbaar)

Ingang voedingsspanning:
USB-poort, 5 V⎓, 1 A

Specificatie laadpoort:
USB (type C)

Verlichtingsmiddel:
HG08615A: 3 W (de leds kunnen niet worden vervangen.)
HG08615B: 2 W (de leds kunnen niet worden vervangen.)

Registratiebereik van de bewegingsmelder:
ca. 60 ° (verticaal)
ca. 120 ° (horizontaal)

Afstand:
ca. 2 m

Verlichtingsduur:
HG08615A: ca. 2 uur
HG08615B: ca. 2 uur

Beschermingsklasse:
Beschermingsklasse: III/

Opmerking: een netadapter is niet inbegrepen. Gebruik een SELV-netadapter met een maximale uitgangsspanning van 5 V⎓ (U^{out}), 1 A.

Omvang van de levering

1 draadloze onderbouwlamp
1 magneethouder (HG08615A)
2 magneethouders (HG08615B)
2 schroeven
2 pluggen
1 USB-kabel
1 gebruiksaanwijzing

Algemene veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN OM DEZE EVENTUEEL LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN!

- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

⚠ **VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING!** Dek het product nooit af als het in gebruik is!
- Het product bevat geen onderdelen die door de verbruiker kunnen worden onderhouden. De leds kunnen niet door de consument worden vervangen.
- De verlichtingsmiddelen kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de verlichtingsmiddelen aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.

⚠ **VOORZICHTIG! KANS OP BESCHADIGING VAN HET PRODUCT!** Houd het product uit de buurt van vocht!
- Plaats geen brandende kaarsen en geen open vuur op of in de buurt van het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven!

Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
- **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

Risico dat de batterijen/accu's lekken
- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!
- **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Dit product heeft een geïntegreerde accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Demontage of vervangen van de accu mag alleen door de fabrikant of diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd, om gevaren te vermijden. Let er bij de afvoer op dat dit product een accu bevat.

Voor de ingebruikname

Product opladen

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.
- Controleer dat het product is uitgeschakeld, voordat u begint met laden.

Opmerking: u kunt het product weer opladen met de meegeleverde USB-kabel 4. Neem hierbij de in hoofdstuk „Technische gegevens" vermelde ingangsspanning en ingangsstroom in acht.
- Steek de micro-USB-stekker van de USB-kabel 4 in de USB-ingang (type C) 5 van het product.
- Steek vervolgens de USB-stekker van de USB-kabel 4 in de USB-bus van de gekozen oplader.

Opmerking: houd rekening met de afstand tussen de lamp en de gebruikte oplader - de USB-kabel 4 is 30 cm lang.
Opmerking: tijdens het opladen brandt de laadindicator 2 rood. Als het oplaadproces voltooid is, brandt de laadindicator 2 groen (HG08615A/HG08615B). Trek de USB-kabel 4 uit de USB-ingang (type C) 5 van het product als de laadindicator 2 groen (HG08615A/HG08615B) brandt, om het ontladen van de batterij de vermijden.
Opmerking: laad de batterij voor het opbergen volledig op. Wanneer u het product langer dan 3 maanden wilt opbergen, dient u het elke 3 maanden volledig op te laden.

Gebruik

- Het product heeft drie modus-instellingen. Schuif de schakelaar 6 in de gewenste positie (zie afb. A). De volgende functies zijn beschikbaar:
  Positie **ON**: het product is continu ingeschakeld.
  Positie **OFF**: het product is continu uitgeschakeld.
  Positie **AUTO**: het product schakelt zichzelf in het donker automatisch in zodra het een beweging detecteert. Het product schakelt zichzelf automatisch na ca. 30 seconden uit indien geen beweging meer wordt gedetecteerd. Meer informatie over het detectiebereik en de detectiehoek vindt u bij „Technische gegevens". Houd er alstublieft rekening mee, dat het product in deze stand ook energie verbruikt, als het licht niet is ingeschakeld.

Product bevestigen

Het product kan op twee manieren worden bevestigd:
1. U kunt het product aan de wand monteren (zie afb. B):
   Opmerking: voor de montage heeft u een boormachine nodig.
   VOORZICHTIG! KANS OP LETSEL! Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw boormachine.
   - Let erop dat u geen leidingen in de wand beschadigt.
   Opmerking: het meegeleverde montagemateriaal is geschikt voor een montage op vast muurwerk. Voor een andere ondergrond heeft u eventueel ander montagemateriaal nodig. Raadpleeg in geval van twijfel een expert.
   - Gebruik de schroefgaten van de magneethouder (HG08615A)/de magneethouders (HG08615B) 8 om de boorgaten voor de schroeven 9 op de wand/muur te markeren.
   - Controleer voor het boren van de gaten of er geen gas-, water- of stroomleidingen doorboord of beschadigd kunnen worden op de plek waar u wilt boren.
   - Boor vervolgens de gaten (Ø 6 mm, diepte ca. 24 mm).
   - Steek de plug 7 in de boorgaten (zie afb. B).
   - Bevestig vervolgens de magneethouder (HG08615A)/de magneethouders (HG08615B) 8 met behulp van de meegeleverde schroeven 9.
   - Controleer of de schroefkoppen volledig in de daarvoor bestemde sleuven van de magneethouder (HG08615A)/de magneethouders (HG08615B) 8 zijn verzonken (zie afb. B).
   - Bevestig de led-lamp 1 aan de vastgeschroefde magneethouder (HG08615A)/de vastgeschroefde magneethouders (HG08615B) 8 (zie afb. C).
   - Controleer of de led-lamp 1 correct zit (zie afb. C).
2. Bevestig de led-lamp 1 aan de magneethouder (HG08615A)/de magneethouders (HG08615B) 8 (zie afb. D). Trek de beschermfolie van de dubbelzijdige plakstrip 10 op de magneethouder (HG08615A)/de magneethouders (HG08615B) 8 af (zie afb. E). Druk het product vervolgens vast op een schoon, glad en droog oppervlak. Controleer of de led-lamp 1 goed vastzit (zie afb. F).
   Opmerking: als de dubbelzijdige plakband 10 langere tijd wordt gebruikt, kunnen plakkerige residuen achterblijven op het oppervlak, als het wordt verwijderd. Gebruik zo nodig een lijmverwijderaar. Test eerst een klein gedeelte voordat u de desbetreffende plek reinigt. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.

Reiniging en onderhoud

- Reinig het product met een droge doek. Gebruik in geen geval benzine, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die kunststof aantasten.
- Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen.

Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid.
Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Bij dit product geldt de garantieermijn ook voor de accu/batterij.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 465293_2404) als bewijs van aankoop bij de hand.
Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

CE UK CA

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
V	Volt
⎓	Gleichstrom/-spannung
	mit Bewegungssensor
Includes Li-Ion battery 3.7V⎓ (1.8Ah) / Includes Li-Polymer battery 3.7V⎓ (1.1Ah)	HG08615A: Inklusive Lithium-Ionen-Akku HG08615B: Inklusive Lithium-Polymer-Akku
	USB-Anschluss
III	Schutzklasse III
CE	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
UK CA	Das UKCA-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden Richtlinien in Großbritannien. (Das UKCA-Zeichen gilt nur für Großbritannien.)

Akku-Unterbauleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist geeignet als Beleuchtung in trockenen Innenräumen. Es ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, welcher das Produkt in dunkler Umgebung beim Erfassen einer Bewegung automatisch ein- und ausschalten kann. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

Teilebeschreibung

1 LED-Leuchte
2 Ladeanzeige
3 Bewegungsmelder
4 USB-Kabel
5 USB-Eingangsbuchse (Typ C)
6 Schalter
7 Dübel
8 Magnethalterung
9 Schraube
10 Doppelseitiges Klebepad

Technische Daten

Akku:
HG08615A: Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V⎓, 1800 mAh, 6,66 Wh (nicht austauschbar)
HG08615B: Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V⎓, 1100 mAh, 4,07 Wh (nicht austauschbar)

Eingang Spannungsversorgung:
USB-Buchse, 5 V⎓, 1 A

Spezifikation Ladebuchse:
USB (Typ C)

Leuchtmittel:
HG08615A: 3 W (Die LEDs sind nicht austauschbar.)
HG08615B: 2 W (Die LEDs sind nicht austauschbar.)

Erfassungsbereich des Bewegungsmelders:
ca. 60 ° (vertikal)
ca. 120 ° (horizontal)

Entfernung:
ca. 2 m

Leuchtdauer:
HG08615A: ca. 2 Stunden
HG08615B: ca. 2 Stunden

Schutzklasse:
Schutzklasse: III/

Hinweis: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Arbeitsausgangsspannung von 5 V⎓ (U^{out}), 1 A.

Lieferumfang

1 Akku-Unterbauleuchte
1 Magnethalterung (HG08615A)
2 Magnethalterungen (HG08615B)
2 Schrauben
2 Dübel
1 USB-Kabel
1 Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠ **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Decken Sie das Produkt niemals ab, wenn es in Betrieb ist!
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können vom Endverbraucher nicht ersetzt werden.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

⚠ **VORSICHT! GEFAHR DER PRODUKTBESCHÄDIGUNG!** Halten Sie das Produkt vor Feuchtigkeit fern!
- Platzieren Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Feuer auf dem Produkt oder in dessen Nähe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

Vor der Inbetriebnahme

Produkt aufladen

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.

Hinweis: Sie können das Produkt mit dem mitgelieferten USB-Kabel 4 wieder aufladen. Beachten Sie dabei die im Kapitel „Technische Daten" angegebene Eingangsspannung und den Eingangsstrom.
- Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels 4 in die USB-Eingangsbuche (Typ C) 5 des Produkts.
- Stecken Sie dann den USB-Stecker des USB-Kabels 4 in die USB-Buchse des ausgewählten Ladegeräts.

Hinweis: Achten Sie auf den Abstand zwischen der Leuchte und dem ausgewählten Ladegerät - das USB-Kabel 4 ist 30 cm lang.
Hinweis: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige 2 rot. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die Ladeanzeige 2 grün (HG08615A/HG08615B). Ziehen Sie das USB-Kabel 4 aus der USB-Eingangsbuche (Typ C) 5 des Produkts, wenn die Ladeanzeige 2 grün (HG08615A/HG08615B) leuchtet, om die Entladung des Akkus zu vermeiden.
Hinweis: Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Wenn Sie das Produkt länger als 3 Monate lagern möchten, laden Sie den Akku alle 3 Monate vollständig auf.

Gebrauch

- Das Produkt verfügt über drie Moduseinstellungen. Schieben Sie den Schalter 6 in die gewünschte Positie (siehe Abb. A). Folgende Funktionen sind verfügbar:
  Position **ON**: Das Produkt ist dauerhaft eingeschaltet.
  Position **OFF**: Het product is dauerhaft uitgeschakeld.
  Position **AUTO**: Das Produkt schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein, sobald es eine Bewegung erfasst. Das Produkt schaltet sich automatisch nach ca. 30 Sekunden aus, sofern keine Bewegung mehr erfasst wird. Einzelheiten zum Erfassungsbereich und -winkel sind unter „Technische Daten" vermerkt. Bitte beachten Sie, dass das Produkt in dieser Schalterstellung auch dann Energie verbraucht, wenn das Licht nicht eingeschaltet ist.

Produkt befestigen

Das Produkt kann auf zwei Arten befestigt werden:
1. Sie können das Produkt an die Wand montieren (s. Abb. B):
   Hinweis: Sie benötigen zur Montage eine Bohrmaschine.
   VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine hinzu.
   - Achten Sie darauf, dass Sie keine Leitungen in der Wand beschädigen.
   Hinweis: Das beiliegende Montagematerial ist für eine Montage auf Mauerwerk geeignet. Für andere Untergründe benötigen Sie möglicherweise anderes Montagematerial. Im Zweifelsfall ziehen Sie eine Fachkraft zu Rate.
   - Verwenden Sie die Schraublöcher der Magnethalterung (HG08615A)/der Magnethalterungen (HG08615B) 8, om die Bohrlöcher für die Schrauben 9 op de wand zu markieren.
   - Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder beschädigt werden können.
   - Bohren Sie nun die Löcher (Ø 6 mm, Tiefe ca. 24 mm).
   - Stecken Sie die Dübel 7 in die Bohrlöcher (s. Abb. B).
   - Befestigen Sie nun die Magnethalterung (HG08615A)/die Magnethalterungen (HG08615B) 8 mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben 9.
   - Vergewissern Sie sich, dass die Schraubenköpfe komplett in die dafür vorgesehenen Schlitze der Magnethalterung (HG08615A)/der Magnethalterungen (HG08615B) 8 versenkt sind (s. Abb. B).
   - Befestigen Sie die LED-Leuchte 1 an der festgeschraubten Magnethalterung (HG08615A)/den festgeschraubten Magnethalterungen (HG08615B) 8 (s. Abb. C).
   - Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte 1 korrekt sitzt (s. Abb. C).
2. Befestigen Sie die LED-Leuchte 1 an der Magnethalterung (HG08615A)/den Magnethalterungen (HG08615B) 8 (s. Abb. D). Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebepad 10 an der Magnethalterung (HG08615A)/den Magnethalterungen (HG08615B) 8 ab (s. Abb. E). Drücken Sie das Produkt nun fest auf eine saubere, glatte und trockene Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte 1 korrekt sitzt (s. Abb. F).
   Hinweis: Wenn das doppelseitige Klebepad 10 längere Zeit benutzt wird, können klebrige Rückstände auf der Oberfläche verbleiben, wenn es entfernt wird. Verwenden Sie ggf. einen Klebstoffentferner. Testen Sie einen kleinen Bereich, bevor Sie die entsprechende Stelle reinigen. Befolgen Sie die Herstelleranweisungen.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Bei diesem Produkt gilt die Garantiezeit auch für die Akkus.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 465293_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.
Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

CE UK CA

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG08615A/HG08615B
Version: 09/2024

Last Information Update · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 07/2024
Ident.-No.: HG08615A/B072024-GB/IE/NI/BE/NL