crivit

AKKU-LED-TASCHENLAMPE
RECHARGEABLE LED TORCH
LAMPE DE POCHE LED SANS FIL

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

(DE) (AT) (CH)
AKKU-LED-TASCHENLAMPE
BEDIENUNGSANLEITUNG

(GB) (IE)
RECHARGEABLE LED TORCH
INSTRUCTION MANUAL

(FR) (BE)
LAMPE DE POCHE LED SANS FIL
MODE D'EMPLOI

(NL) (BE)
ACCU-LED-ZAKLAMP
GEBRUIKSAANWIJZING

(PL)
AKUMULATOROWA LATARKA LED
INSTRUKCJA OBSŁUGI

(CZ)
AKU LED KAPESNÍ SVÍTILNA
NÁVOD K POUŽITÍ

(SK)
AKUMULÁTOROVÉ LED VREČKOVÉ SVIETIDLO
NÁVOD NA OBSLUHU

(ES)
LINTERNA LED RECARGABLE
INSTRUCCIONES DE USO

(DK)
BATTERIDREVEN LED-LOMMELYGTE
BETJENINGSVEJLEDNING

WARRANTY 3 YEAR WARRANTY

8 IAN 376029_2104 (OS)

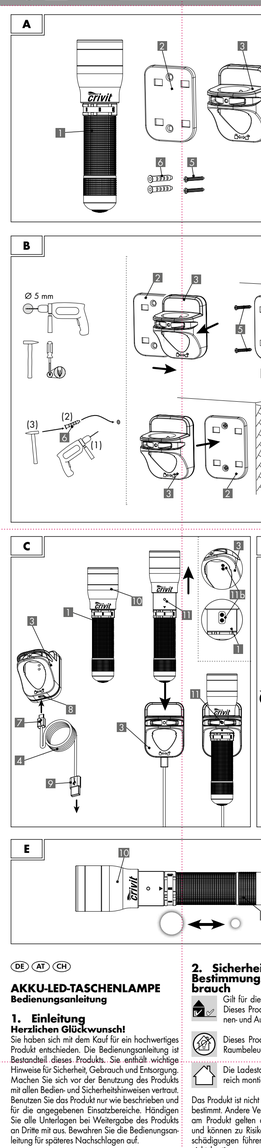

- Von diesem Produkt kann eine gefährliche optische Strahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt ins Licht der Lampe. Das ist unter Umständen schädlich für Ihre Augen.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden!
Es besteht Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei einer defekten LED muss das Produkt entsorgt werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht manipuliert werden!
Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

5.1 Sicherheitshinweise zu Akkus

⚠ WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr!
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, der Akku kann durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben! Es besteht Brandgefahr!

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen berühren!
Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verletzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

HINWEIS!

- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Bei Problemen des Akkus darf nur vom Hersteller oder diesem Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Vor der Entsorgung des Produkts ist zu beachten, dass dieses Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält.

⚠ VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!
Nicht in der Verpackung betreiben.

6. Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Legende

1	Produkt
2	Montageplatte
3	Ladestation
4	Micro-USB-Kabel
5	Schraube
6	Dübel, Ø 5 mm
7	Micro-USB-Stecker
8	Buchse
9	USB-Stecker
10	Leuchteinheit
11	Ladeindikator
12	Ladekontakte
13	Einstellring
14	Einstellmarker
15	Druckschalter

6.1 Ladestation montieren

⚠ WARNUNG!

Lebensgefahr!
Bohren Sie nicht ohne vorher die angedachte Stelle auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen zu prüfen!
Es besteht Lebensgefahr!
- Die Beschädigung von Strom-, Gas- oder Wasserleitungen kann gefährliche Situationen heraufbeschwören! Benutzen Sie geeignete Detektoren, um festzustellen, ob im Arbeitsbereich verborgene Leitungen liegen.
- Montieren Sie die Ladestation nur in Innenräumen.

1. Trennen Sie die Ladestation 3 von der Montageplatte 2, indem Sie die Ladestation (um sie zu Entriegeln ↻⇨↻) vollständig nach rechts schieben und herausziehen.
2. Suchen Sie zur Montage eine passende Stelle an der Wand aus.
3. Montieren Sie die Montageplatte 2 mit den zwei Schrauben 5 und den Dübeln, Ø 5 mm 6, wie in **Abb. B.** gezeigt.
- Wenn Sie die Montageplatte 2 an eine Holzwand montieren, sind keine Dübel notwendig!

HINWEIS!

- Überdrehen Sie die Schrauben 5 nicht!

4. Stecken Sie die Ladestation 3 in die Montageplatte 2.
5. Schieben Sie die Ladestation 3 nach links (↻⇨↻), bis ein deutliches Einrasten zu hören ist.

6.2 Akku aufladen (Abb. C)

HINWEIS!

Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden lang aufgeladen werden.
Schieben Sie die Ladestation 3 mittels des Micro-USB-Kabels 4 an ein geeignetes Gerät an. Sie können den Akku unter anderem mit einem Netzteil mit USB-Port (nicht im Lieferumfang enthalten) (5 V ⎓ 500 mA) aufladen. Beachten Sie hierzu die technischen Daten (5 V ⎓ 500 mA).
Das Produkt kann nur an ein Betriebsgerät mit einem SELV-Ausgang und einer maximalen Arbeitsspannung/Ausgangsspannung (Uout) von 5 V ⎓ angeschlossen werden.

1. Stecken sie den Micro-USB-Stecker 7 in die Buchse 8 der Ladestation 3.
2. Stecken Sie den USB-Stecker 9 in das laden de Gerät.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf.
- Falls das Produkt durch Anwendung im Außenbereich nass geworden ist, müssen Sie das Produkt vor dem Aufladen mit einem trockenen Tuch komplett abtrocknen. Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte 12 am Produkt 1 trocken sind. Die Ladekontakte 12 des Produkts 1 befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite des Ladeindikators 11, siehe **Abb. C**. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

3. Schieben Sie die Leuchteinheit 10 nach vorne.
4. Drehen Sie den Einstellring 13 so, dass eine der Farben rot / grün / blau / weiß unter dem Einstellmarker 14 steht, siehe **Abb. D**.
Der Einstellring 13 rastet spürbar ein.
5. Stecken Sie das Produkt 1 wie in **Abb. C** gezeigt in die Ladestation 3. Der Ladevorgang wird, falls notwendig, über die Ladekontakte 12 am Produkt 1 und an der Ladestation 3 automatisch gestartet.

HINWEIS!

Das Produkt 1 ist mit einem Ladeindikator 11 ausgestattet, siehe **Abb. C**.
- Während des Ladevorgangs leuchtet der Ladeindikator 11 rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet der Ladeindikator 11 grün.

HINWEIS!

Der Akku ist mit einer automatischen Abschaltvorrichtung versehen. Diese schaltet den Ladevorgang bei 100 % Ladung ab, sodass der Akku nicht überladen werden kann.
Das Produkt 1 ist nun einsatzbereit.

6.3 Verwendung

Lichtfarbe einstellen:
Drehen Sie den Einstellring 13 so, dass die gewünschte Farbe rot / grün / blau / weiß unter dem Einstellmarker 14 steht, siehe **Abb. D**.
Der Einstellring 13 rastet spürbar ein.
- rote Lichtfarbe: Detection of liquids, blood and Rauch
- grüne Lichtfarbe: schärft Konturen.
- blaue Lichtfarbe: Erkennung von Flüssigkeiten, zum Nachtsehen und Aufspüren von Tieren
- weiße Lichtfarbe: größte Helligkeit

Ein- Ausschalten des Produktes:
- Drücken Sie den Druckschalter 15, bis ein deutlich hörbares Klicken zu vernehmen ist, siehe **Abb. D**. Das Produkt 1 schaltet in die 1. Betriebsart, 100 % Helligkeit, EIN.
Weiteres Drücken des Druckschalters 15 schaltet durch die 3 weiteren Betriebsarten: 50 % Helligkeit / Stroboskoplicht / SOS-Signal.
Ein weiteres Drücken schaltet das Produkt 1 AUS.

HINWEIS!

- Wurde die Betriebsart länger als eine Minute nicht geändert, führt das nächste Drücken des Druckschalters 15 zum Ausschalten.
- Unabhängig von der Betriebsart und Lichtfarbe können Sie durch ein ca. 2 Sek. langes Drücken des Druckschalters 15 das Produkt 1 ausschalten.
- In ausgeschaltetem Zustand kann das Stroboskoplicht durch ein ca. 2 Sek. langes Drücken des Druckschalters 15 direkt aktiviert werden.
Das Stroboskoplicht leuchtet in der jeweils eingestellten Lichtfarbe.

HINWEIS!

Das Produkt 1 leuchtet beim Herausnehmen aus der Ladestation 3 automatisch mit 50 % Helligkeit in der eingestellten Lichtfarbe auf.
Sobald es wieder in die Ladestation 3 gesteckt wird, schaltet sich das Produkt 1 automatisch aus.

⚠ WARNUNG!

Stroboskoplicht nicht auf unbeteiligte Personen richten! Es besteht Verletzungsgefahr!
Durch die extreme schnelle Blitzgeschwindigkeit des Stroboskoplichtes könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z. B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.

Fokus der Leuchteinheit bedienen (Abb. E):
Das Produkt 1 verfügt über eine Schiebefokussierung. Sie können den Lichtstrahl stufenlos vom maximalen Streuwinkel bis zum kleinstmöglichen fokussierbaren Punkt einstellen.
Schieben Sie die Leuchteinheit 10 nach vorne: Der Fokus wird stufenlos bis zum kleinstmöglichen Punkt verkleinert.
Schieben Sie die Leuchteinheit 10 nach hinten: der Fokus wird stufenlos bis zum maximalen Streuwinkel vergrößert.

HINWEIS!

Je kleiner der fokussierte Punkt, desto höher ist die Leuchtkraft auf diese Fläche.

6.4 Notlichtfunktion

Wenn das Produkt 1 in der Ladestation 3 platziert und die Stromversorgung zum Laden hergestellt ist, leuchtet das Produkt 1 bei Stromausfall oder beim Herausnehmen aus der Ladestation 3 automatisch in der eingestellten Lichtfarbe als Notlicht mit 50 % Helligkeit auf. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist, oder das Produkt wieder in die Ladestation 3 gesteckt wird, schaltet sich das Produkt 1 automatisch wieder aus.

HINWEIS!

- Bleibt die Stromversorgung unterbrochen, leuchtet das Produkt 1 so lange, bis der Akku leer ist.

7. Reinigungs- & Pflegehinweise

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!
Vor der Reinigung müssen Sie den USB-Stecker 9 aus dem ladenden Gerät (z. B. Netzteil) ziehen und das Produkt ausschalten. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden.
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

8. Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

9. Entsorgung

Verpackung entsorgen
Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen
Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes informieren Sie bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien/Akkus entsorgen
- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.
Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Entladen Sie den Akku durch Eingeschalte-Lassen des Produktes, bis dieses nicht mehr leuchtet.

10. Garantie

Garantie derTRADIX GMBH & Co. KG
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts haben Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

11. Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantiebedingung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bereits zum Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unseren autorisierten Servicestellen durchgeführt vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 376029_2104) als Nachweis für den Kauf bereit.
Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 376029_2104 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Gilt für die Akku-LED-Taschenlampe 1.
Dieses Produkt ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Dieses Produkt eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Die Ladestation 3 darf nur im Innenbereich montiert und verwendet werden.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

USB-Kabel nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden.

3. Lieferumfang (Abb. A)

1x Akku-LED-Taschenlampe 1
1x Montageplatte 2
1x Ladestation 3
1x Micro-USB-Kabel 4
2x Schraube 5
2x Dübel, Ø 5 mm 6
1x Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

4. Technische Daten

Typ: Akku-LED-Taschenlampe
IAN 376029_2104
Tradix Art.-Nr.: 376029-21-A
Leuchtmittel: 1x RGB+W-LED, 10 W
(rot, grün, blau, weiß, nicht austauschbar, im folgenden LED genannt)
Betriebsspannung: 3,7 V ⎓
Gesamtleistung: 2,1 W max.
Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V ⎓ / 2.000 mAh
(Typ 18650, nicht austauschbar)
Lichtstrom: max. 220 lm
Leuchtdauer: ca. 3,0 h
(weißes Licht, 100 % Helligkeit, nach ANSI)
Schutzklasse III/◈
Schutzart: IP44 (nur Akku-LED-Taschenlampe)
Produktionsdatum: 10/2021
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!
- lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produktes.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet!
Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produktes beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produktes dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produktes.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Nicht in Ex-Umgebung verwenden!
Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt ist darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!

Blendgefahr!
- Nicht direkt ins Licht der Lampe blicken oder die Lampe auf die Augen anderer Menschen richten. Dies kann zur Beeinträchtigung der Sehkraft führen.

- Charging station
- Micro-USB cable
- Screw
- Wall plugs Ø 5 mm
- Micro-USB plug
- Socket
- USB plug
- Control unit
- Charging indicator
- Charging contacts
- Setting ring
- Setting marker
- Pressure switch

6.1 Install the charging station

⚠ WARNING!

Fatal danger!
Do not drill without checking the intended position for electrical, gas or water lines first!It is fatal!
- Damage to electrical, gas or water lines can cause dangerous situations! Use appropriate detectors to determine whether hidden lines are situated in the work area.
- Only install the charging station in interior spaces.

1. Disconnect the Charging station 3 from the mounting plate 2 by sliding the charging station completely to the right (to unlock it ↻⇨↻) and pulling it out.
2. Find an appropriate installation point on the wall.
3. Install the mounting plate 2 with the two screws 5 and the wall plugs, Ø 5 mm 6, as shown in **Fig. B.**
- If you are installing the mounting plate 2 on a wooden wall, no wall plugs are necessary!

NOTE!

- Do not overtighten the screws 5.

4. Insert the charging station 3 into the mounting plate 2.
5. Slide the charging station 3 to the left (↻⇨↻), until you hear a clear click.

6.2 Charging the battery (Fig. C)

NOTE!

The battery must be charged for 12 hours before initial use.
Connect the charging station 3 to an appropriate device using the micro-USB cable 4. You can charge the battery e.g. with a mains power adapter with a USB port (not included in the scope of supply). Please observe the technical data (5 V ⎓ 500 mA).
The product can only be connected to a control device with a SELV output and a maximum working peak output voltage (Uout) of 5 V ⎓.

1. Plug the Micro-USB connector 7 into the socket 8 of the charging station 3.
2. Insert the USB plug 9 into the charging device.

⚠ WARNING!

Risk of injury from electric shock!
- Only charge the product in interior spaces.
- If the product has become wet due to use outdoors, you must dry off the product completely using a dry cloth before charging. Make sure that the charging contacts 12 on the product 1 are dry. The charging contacts 12 of the product 1 are located on the opposite side of the charging indicator 11, see **Fig. C**There is a risk of a short circuit.

3. Slide the lamp unit 10 forwards.
4. Turn the setting ring 13 so that one of the colours red / green / blue / white is under the setting marker 14, see **Fig. D**.
The setting ring 13 engages noticeably.
5. Insert the product 1 into the charging station as shown in **Fig. C** 3. The charging process is started, if necessary, via the charging contacts 12 on the product 1 and started at the charging station 3 automatically.

NOTE!

The product 1 is fitted with a charging indicator 11, see **Fig. C**.
- During the charging process, the charge indicator 11 lights up red.
- Once the battery is fully charged, the charge indicator 11 lights up green.

NOTE!

The battery is fitted with an automatic switch-off device. This switches off the charging process with a 100 % charge, so that the battery cannot be overcharged.
The product 1 is now ready to use.

6.3 Use

Setting the light colour:
Turn the setting ring 13 so that the desired light colour red / green / blue / white is under the setting marker 14, see **Fig. D**.
The setting ring 13 engages noticeably.
- red light colour: penetrates fog and smoke
- green light colour: sharpens contours
- blue light colour: Detection of liquids, for night fishing and tracking of animals
- white light colour: highest brightness

Switching the product on/off:
- Press the pushbutton 15, until a click can be clearly heard, see **Fig. D**. The product 1 switches to the 1st operating mode, 100 % brightness, ON.
- Additional pressing of the pressure switch 15 switches through the 3 additional operating modes:
50 % brightness / strobe light / SOS signal.
- Pressing again switches the product 1 OFF.

NOTE!

- If the mode has not been changed for longer than one minute, the next time the pressure switch is pressed 15 will lead to switch-off.
- Irrespective of the operating mode and light colour, you can switch 17 the product 1 off by pressing the pressure switch for approx. 2 seconds.
- In a switched-off state, the strobe light can be switched on 17 directly by pressing the pressure switch for approx. 2 seconds.
The strobe light illuminates in the respective light colour set.

NOTE!

The product 1 lights up automatically with 50 % brightness 3 when it is removed from the charging station.
As soon as it is reinserted into the charging station, 3 the product switches off 1 automatically.

⚠ WARNING!

Do not direct the strobe light towards uninvolved persons!
There is a risk of injury!
Due to the extremely fast flash speed of the strobe light, sight impairments could occur under certain circumstances with children or people who have a disorder (e.g. due to psychological disorders).

Operate the focus of the lamp unit (Fig. E):
The product 1 has a sliding focus function. You can adjust the light beam continuously from a maximum scattering angle to the smallest possible focusable point.
- Slide the lamp unit 10 forwards: The focus will reduce continuously to the smallest possible point.
Slide the lamp unit 10 backwards: the focus is enlarged continuously up to the maximum scattering angle.

NOTE!

The smaller the focused point, the higher the luminosity of this surface.

6.4 Emergency light function

When the Product 1 is placed in the charging station 3 and the power supply for charging is established, the product 1 lights up automatically in the set light colour as an emergency light with 50 % brightness in the event of a power failure or when it is removed from the charging station 3.
Once the power supply is restored or the product is inserted into the charging station 3, the product 1 will automatically switch off again.

NOTE!

- If the power supply continues to be interrupted, the product 1 remains illuminated until the battery is empty.

7. Cleaning and care instructions

⚠ CAUTION!

Risk of injury!
Before cleaning, you must disconnect the USB plug 9 from the charging device (e.g. mains power adapter) and switch off the product.
There is a risk of electric shock!
- only clean with a dry cloth
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not immerse in water
- store in a cool, dry place and protected from UV light

8. Conformity declaration

This device complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The complete original conformity declaration is available from the importer.

9. Disposal

Disposal of the packaging
The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres.

Disposal of the product
The product may not be disposed of with normal household waste. Please find out about disposal options for the product from your local authority or town administration.

Disposal of the battery / rechargeable battery
- Defective or used rechargeable batteries have to be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments.
- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obligated to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are marked with a crossed-out waste bin.
- Rechargeable batteries must only be disposed of when discharged. Discharge the battery by leaving the product switched on until it no longer lights up.

10. Warranty

Warranty from TRADIX GmbH & Co. KG
Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

11. Warranty conditions

The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects
The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches, battery packs or which are made of glass.
This guarantee shall lapse, if the product is damaged, used improperly or not maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from in the manual about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim.
To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number available (e.g. IAN 376029_2104) as proof of the purchase.
You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions or the sticker on the back or underside of the product.
If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these an many other manuals, product videos and installation software.

With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN) 376029_2104.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

(FR) (BE)

LAMPE DE POCHE LED SANS FIL
Mode d'emploi

1. Introduction

Félicitations !
Vous avez acheté un produit de haute qualité. Le mode d'emploi est partie intégrante du produit. Il contient des instructions importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Lorsque le produit est cédé à des tiers, leur remettre tous les documents. Conservez les instructions pour référence future.

Légende
Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.
L'article Lampe de poche LED sans fil est désigné par produit ci-dessous.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.

Ce symbole renvoie à l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Ce symbole indique une utilisation exclusivement en intérieur.

Ce symbole renvoie à l'utilisation préconisée.

Ce symbole indique de possibles risques concernant les enfants.

Ce symbole indique l'âge minimum d'utilisation du produit.

Ce symbole indique un risque d'éblouissement.

Ce symbole indique un rayonnement optique dangereux.

Ce symbole indique de possibles risques d'électrocution.

Ce symbole indique de possibles risques de surchauffe.

Ce symbole indique de possibles risques d'explosions.

Ce symbole indique de possibles risques concernant l'utilisation des piles (rechargeables).

Ce symbole désigne un courant continu.

Ce symbole indique la puissance électrique : Watt.

Ce symbole indique un port USB.

Ce signe vous renseigne sur le flux lumineux maximal.

Ce symbole indique la classe de protection IP44 (protection contre les éclaboussures d'eau de tout côté).

Ce symbole désigne la classe de protection III
SELV: très basse tension de sécurité

Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

Ce symbole de conformité (voir chapitre « 8. Déclaration de conformité ») : Les produits marqués avec ce symbole satisfont à toutes les exigences à appliquer de la législation communautaire européenne.

2. Sécurité Utilisation conforme

Valable pour
Lampe de poche LED sans fil 1. Cet article est prévu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Ce produit n'est pas adapté à l'éclairage des pièces à vivre.

La station de charge 3 doit uniquement être montée et utilisée en intérieur.

L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

N'utiliser le câble USB que dans des pièces sèches et fermées.

3. Étendue de la livraison (Fig. A)

1x Lampe de poche LED sans fil 1
1x Plaque de montage 2
1x Station de charge 3
1x Câble micro USB 4
2x Vis 5
2x Chevilles, Ø 5 mm 6
1x Mode d'emploi (sans illustration)

4. Caractéristiques techniques

Type : Lampe de poche LED sans fil
IAN : 376029_2104
N° Tradix : 376029-21-A
Ampoule : 1x LED RGB+W, 10 W
(rouge, vert, bleu, blanc, non interchangeables, ci-après dénommés « LED »)
Tension de service : 3,7 V ⎓
Puissance totale : max. 2,1 W
Pile : lithium-ion 3,7 V ⎓ / 2000 mAh
(type 18650, non remplaçable)
Flux lumineux : max. 220 lm
Durée d'éclairage : environ 3,0 h
(lumière blanche, 100 % de luminosité, selon ANSI)
Classe de protection III/◈
Type de protection : IP44 (uniquement Lampe de poche LED sans fil)
Date de production : 10/2021
Garantie: 3 ans

5. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure et d'étouffement !
Les enfants peuvent se blesser ou s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !
- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans !
Un risque de blessures existe !
Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, peuvent utiliser le produit sous surveillance et/ou en ayant été instruits au préalable sur l'utilisation sûre du produit et les dangers en résultant.
Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
Le nettoyage et/ou la maintenance du produit ne doit pas être effectués par des enfants sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Ne pas toucher à main nue les piles rechargeables qui fuient !
Un risque de blessures existe !
- Les piles rechargeables qui ont coulé ou qui sont endommagées peuvent causer des brûlures chimiques en cas de contact cutané. Ne pas toucher à main nue aux piles rechargeables qui ont coulé ; porter en conséquence impérativement des gants

A

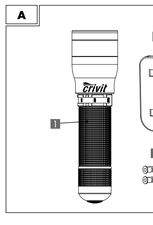

B

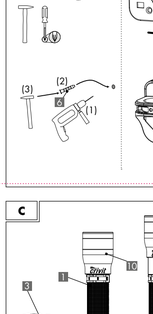

C

D

E

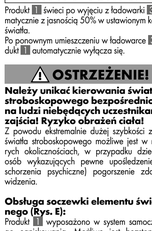

pokazano na **Rys. C** 3. Jeżeli to konieczne, proces ładowania rozpocznie się automatycznie przez styki ładowania 11 na produkcie 1 i na ładowarce 3.

WSKAZÓWKA!

Produkt 1 jest wyposażony we wskaźnik ładowania 11, patrz **Rys. C**
- Podczas ładowania wskaźnik ładowania 11 świeci na czerwono.
- Gdy akumulator w pełni się naładuje, wskaźnik 11 świeci się na zielono.

WSKAZÓWKA!

Akumulator jest wyposażony w funkcję automatycznego odłączania. W przypadku naładowania w 100% nastąpi wyłączenie ładowania, aby nie doszło do nadmiernego naładowania akumulatora.

Teraz produkt 1 jest gotowy do pracy.

6.3 Użytkowanie

Ustawienie koloru światła:

Obróćić pierścień nastawczy 12 tak, aby pożądany kolor światła czerwony / zielony / niebieski / biały zmieścił się poniżej znacznika nastawczego 13, patrz **Rys. D**

Pierścień nastawczy 12 każdorazowo wyraźnie wskoczy na swoje miejsce.
- czerwony kolor światła: przenika mgłę i dym
- zielony kolor światła: wysztrza kontury
- niebieski kolor światła: wykrywanie płynów, do nocnych połowów ryb i wypatrywania zwierząt
- biały kolor światła: największa jasność

Włączanie-/wyłączanie produktu:
- Należy wcisnąć przycisk 14 tak, aby usłyszeć wyraźne kliknięcie, patrz **Rys. D**. Produkt 1 włącza się na 1. tryb pracy, 100% jasności.
- Dalsze wciskanie przycisku 14 przełącza na 3 kolejne tryby pracy:
- 50% jasności / światła stroboskopowe / sygnał SOS.
- Dalsze wciskanie wyłącza produkt 1 .

WSKAZÓWKA!

- Jeżeli nie zmieniano trybu pracy dłużej niż przez jedną minutę, następne wciśnięcie przycisku 14 spowoduje wyłączenie.
- Niezależnie od trybu pracy i koloru światła możliwe jest wyłączenie 1 produktu 1 poprzez wciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez 2 sekundy.
- W stanie wyłączonym możliwe jest bezpośrednie włączenie światła stroboskopowego poprzez wciśnięcie/wyłączenie 14 i przytrzymanie przez ok. 2 sekundy.
- Światło stroboskopowe świeci w odpowiednio ustawionym kolorze światła.

WSKAZÓWKA!

Produkt 1 świeci po wyjęciu z ładowarki 3 automatycznie z jasnością 50% w ustawionym kolorze światła.

Po ponownym umieszczeniu w ładowarce 3 produkt 1 automatycznie wyłącza się.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Należy unikać kierowania światła stroboskopowego bezpośrednio na ludzi niebędących uczestnikami zajścia! Grozi to obrażeń ciała!

Z powodu ekstremalnie dużej szybkości zmiany światła stroboskopowego możliwe jest w niektórych okolicznościach, w przypadku danej lub osób wykazujących pewne upośledzenie (np. schorzenia psychiczne) pogorszenie zdolności widzenia.

Obsługa soczewki elementu świetlnego (Rys. E):

Produkt 1 wyposażono w system samoczynnego ogniskowania. Możliwe jest bezstopniowe ustawienie od maksymalnego kąta rozproszenia światła do możliwie najodleglejszego skupienia w jednym punkcie.
- Należy przesunąć element świetlny 10 do przodu: Ognisko zmniejsza się aż do osiągnięcia możliwie najodleglejszego skupienia.
- Przesunąć element świetlny 10 w tył: następi stopniowe powiększenie punktu skupienia aż do maksymalnego kąta rozproszenia.

WSKAZÓWKA!

Im mniejszy punkt, tym większa intensywność jego oświetlenia.

6.4 Obsługa funkcji światła awaryjnego

Produkt 1 umieszczony w ładowarce 3 podłączony do ładowania, świeci 1 w razie spadku napięcia w sieci lub wyjęcia z ładowarki 3 automatycznie w ustawionym kolorze światła światłem awaryjnym o jasności 50%. Po ponownym podłączeniu zasilania lub umieszczeniu w ładowarce 3 produkt 1 automatycznie ponownie wyłącza się.

WSKAZÓWKA!

- W razie dalszego braku zasilania produkt świeci się 1 do wyczerpania baterii.

7. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyk USB 2 z ładowarnego urządzenia (np. zasilacza sieciowego) i wyłączyć je. Ryzyko porażenia prądem!
- do czyszczenia używać wyłącznie suchej szmatki
- nie zanurzać w wodzie
- przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed działaniem promieni UV

8. Deklaracja zgodności

W odniesieniu do zgodności z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz dyrektywy RoHs 2011/65/UE. Kompletną oryginalną deklarację zgodności można otrzymać od importera.

9. Utylizacja

Utylizacja opakowania

Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Utylizacja produktu

Produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Informacje na temat możliwości utylizacji produktu można uzyskać w gminie lub urzędzie miasta.

Utylizacja baterie / akumulatory
- Uszkodzone i zużycie baterie wielokrotnego ładowania wymagają recyklingu według dyrektywy 2006/66 / WE wraz z uzupełnieniami.
- Baterii i akumulatorków nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznaczenia: Pb (= ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych baterii i akumulatorków. Zużyte baterie możesz oddać bezpłatnie w naszym punkcie sprzedaży albo w twojej okolicy (np. w sklepach lub komunalnych punktach zbiorczych). Baterie i akumulatorki są oznakowane przekreślonym śmietnikiem.
- Baterie/akumulatory wielokrotnego ładowania mogą być utylizowane tylko wtedy, gdy są rozładowane. Rozładować baterię, pozostawiając produkt włączony, aż przestanie świecić.

10. Gwarancja

Gwarancja TRADIX GmbH & Co. KG

Szanowni klienci, to urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad produktu mogą dochodzić państwo swoich ustawowych roszczeń wobec sprzedawcy produktu. Tych ustawowych roszczeń nie ogranicza nasza przedstawiona poniżej gwarancja.

11. Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu kasowego. Ten dokument stanowi dowód zakupu.

Jeśli w przeciągu trzech lat od daty zakupu tego produktu ujawni się wada materiałowa lub błąd produkcyjny, produkt – według naszego uznania – zostanie przez nas bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przedłożenie w czasie trzyletniego okresu gwarancyjnego wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkie opisanie, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Jeśli nasza gwarancja obejmuje tę wadę, otrzymają państwo naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia z tytułu wad

Rękojmia nie wydłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych i naprawionych. Szkody i wady produktu obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie okresu gwarancji naprawy są płatne.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem staranności i surowych wytycznych jakości, i sprowadzone przed dostawą. Gwarancja obejmuje wyłącznie szkody materiałowe i fabryczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużywaniu i dlatego są uważane za części zużywające się, ani uszkodzeń łamliwych części, np. Wyłączników, akumulatorów lub części wykonanych ze szkła.

Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był użytkowany lub konserwowany w nieprawidłowy sposób. W celu należytego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji podanych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie powstrzymać się od zastosowań i sposobów obchodzenia się z produktem, które w instrukcji obsługi są odradzane lub przed którymi instrukcja ostrzega.

Produkt jest przeznaczony włącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego i nienależytego obchodzenia się, zastosowania siły i interwencji, które nie są przeprowadzane przez nasz autoryzowany punkt serwisowy.

Procedura w przypadku świadczeń gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiej realizacji zgłoszenia należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
- W przypadku wszystkich zgłoszeń przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 376029_2104) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu 4 jest podany na tabliczce znamionowej produktu, wytłoczony na produkcie, podany na stronie tytułowej instrukcji lub należące z tyłu lub na spodzie produktu.
- W przypadku zakłóceń w działaniu lub innych wad należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z działem serwisu wskazanym poniżej.
- Produkt zarejestrowany jako wadliwy można następnie odesłać bez opłaty pocztowej pod otrzymanym adresem serwisu, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz opis lokalizacji i czasu wystąpienia wady.

Wraz z wymianą urządzenia lub wybranych części, zgodnie z obowiązującym art. 581 §1 kodeksu cywilnego, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą oraz dalsze instrukcje, filmy dotyczące produktu oraz oprogramowanie instalacyjne.

Przy użyciu tego kodu QR można przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN) 376029_2104.

CZ

AKU LED KAPESNÍ SVÍTILNA
Návod k použití

1. Úvod

Srdečně blahopřejeme!

Tímto jste se rozhodli pro výrobek kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím produktu se seznamte se všemi pokyny k ovládání a bezpečnostními pokyny. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno a pro uvedené oblasti použití. Při předání třetím osobám předejte společně s produktem i veškerou dokumentaci. Uschovejte si pokyny pro budoucí použití.

Vysvětlení značek

Následující symboly a signální slova jsou použita v tomto návodu k obsluze, na výrobek nebo na obalu.

V dalším textu se bude Aku LED kapesní svítilna označovat jako produkt.

⚠ VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení vysoké stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké poranění.

⚠ POZOR!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení nízkého stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek lehké nebo středně těžké poranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto signální slovo varuje před možnými hmotnými škodami vzhledem na možnost účelného dopřijmutí informace k použití.

- Tento symbol upozorňuje na použití v interiéru a exteriéru.
- Tento symbol upozorňuje na použití pouze v interiéru.
- Tento symbol upozorňuje na použití.
- Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí ve vztahu k dětem.
- Tento symbol upozorňuje na použití schválené pro určité věkové skupiny.
- Tato značka upozorňuje na nebezpečí ošlnění.
- Tato značka upozorňuje na nebezpečí optické zátěží.
- Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k úderu elektrickým proudem.
- Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k přehřátí.
- Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k explozi.
- Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí při manipulaci s baterienmi / akumulátory.
- Tato značka označuje stejnosměrný proud.
- Tato značka označuje elektrickou energii: Watt
- Tato značka označuje port USB.
- Tato značka informuje o maximálním světelném toku.
- Tato značka označuje stupeň ochrany IP44 (ochrana ze všech stran před stříkající vodou).
- Tato značka označuje třídu ochrany III. SELV: bezpečné extra nízké napětí
- Tyto značky vás informují o likvidaci obalu a produktu.
- Prohlášení o shodě (viz kapitola „8. Prohlášení o shodě"): Produkt splňuje označené tímto symbolem splňují všechny vztahující se právní předpisy společenství Evropského hospodářského prostoru.

2. Bezpečnost

Použití v souladu s určením

Vztahuje se na Aku LED kapesní svítilna 1. Tento produkt je určen k použití v interiéru a exteriéru.

Tento výrobek není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.

Nabíjecí stanice 3 se smí montovat a používat pouze ve vnitřních prostorách.

Produkt není určen ke komerčnímu použití. Jiné použití nebo změna produktu platí za použití v rozporu s určením a může mít za následek riziko poranění a poškození. Žádné použití v rozporu s určením distributor nepřevezme ručení.

USB kabel používejte jen v suchých a uzavřených prostorách.

3. Rozsah dodávky (obr. A)

1x Aku LED kapesní svítilna 1
1x nabíjecí stanice 3
1x kabel Micro USB 4
2x šroub 5
2x hmoždinka, Ø 5 mm 6
1x návod k použití (bez obrázků)

4. Technické údaje

Typ: Aku LED kapesní svítilna
IAN 376029_2104
Obj. č. spol. Tradix: 376029-21-A
Osvětlovací prostředek: 1x RGB+W LED, 10 W
(barva červená, zelená, modrá, bílá, nelze
vyměnit, v následujících textu označována jako
LED diody)
Provozní napětí: 3,7 V ⎓
Celkový výkon: 2,1 W max.
Akumulátor: lithium-iontový akumulátor 3,7 V ⎓ / 2000 mAh
(typ 18650, nelze vyměnit)
- Svítelný tok: max. 220 lm
Doba svícení: cca 3,0 h
(bílé světlo, 100% jas, podle ANSI)
Třída ochrany III/🛈
Stupeň krytí: IP44 (jen Aku LED kapesní svítilna)
Datum výroby: 10/2021
Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění a udušení!

Pokud si děti hrají s výrobkem nebo obalem, mohou se na něm zranit nebo udusit!
- Nikdy děti nenechávejte si hrát s produktem nebo obalem.
- Nenechávejte děti v blízkosti produktu bez dozoru.
- Uchovávejte produkt a obal mimo dosah dětí.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!

Není určena pro děti do 8 let

Hrozí nebezpečí poranění!
- Děti od 8 let a výše, a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí musí být při používání produktu pod dozorem a/nebo musí být poučeny o bezpečném použití produktu a musí pochopit rizika, která tím vznikají.
- S produktem si nesmí hrát děti.
- Děti nesmí bez dozoru provádět údržbu a/nebo čištění produktu.

Dodržujte národní předpisy!
- Při používání a likvidaci produktu dodržujte platné národní předpisy a ustanovení.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!

Nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem!

Hrozí nebezpečí poranění!
- Produkt se nesmí používat v prostředí ohroženém výbuchem (Ex). Produkt není dovoleno používat v prostředí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí ošlnění!
- Nedívejte se přímo do světla svítidla nebo je nesměřujte do očí ostatním lidem. To může vést k nepříjemnému oslnění vědění.
- Z tohoto produktu může vycházet nebezpečné optické záření. Nedívejte se nepřetržitě do světla svítidla. To je za jistých okolností škodlivé pro vaše oči.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!

Vadný produkt se nesmí používat!

Hrozí nebezpečí poranění!
- Při poruchách funkce, poškození nebo závadách produkt nepoužívejte.
- Dioxy LED nelze vyměňovat. Pokud jsou dioxy LED vadné, musí se produkt zlikvidovat.
- Neodborné opravy mohou představovat značné ohrožení uživatele.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!

S produktem se nesmí manipulovat!

Hrozí nebezpečí poranění v důsledku úrazu elektrickým proudem!
- Kryt se za žádných okolností nesmí otevírat a z produktem se nesmí manipulovat / produkt se nesmí upravovat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Manipulace / změny jsou zakázány z důvodu ochrany (CE).
- Produkt se nesmí během použití zakrývat.

5.1 Bezpečnostní pokyny k akumulátorům

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru a výbuchu!
- Zajistěte, aby produkt nebyl vystaven vlivu tepelných zdrojů a přímého slunečního záření, protože akumulátor může následkem toho přehřát explodovat. Hrozí nebezpečí poranění.
- produkt se nesmí používat v oblasti Vznikà nebezpečí požáru!

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!

Nedotýkejte se vytečlých akumulátorů holýma rukama! Hrozí nebezpečí poranění!

Vytekllé nebo poškozené akumulátory mohou při dotyku s kůží způsobit poleptání. Nedotýkejte se vytekllých holýma rukama; noste proto v takovém případě bezpodmínečně ochranné rukavice!

UPOZORNĚNÍ!

- Tento produkt je vybaven zabudovaným akumulátorem, který nemůže být vyměněn samotným uživatelem. Vyjmání a opětovné dobití akumulátoru smí být prováděno pouze výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo ohrožení uživatele.
- Při likvidaci produktu je třeba dbát na to, že obsahuje dobíjecí akumulátor.

⚠ POZOR!

Nebezpečí přehřátí!

Nepoužívat v obalu.

6. Uvedení do provozu

1. Odstraňte veškery obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly a zda jsou nepoškozeny.
- Pokud tomu tak není, kontaktujte uvedenou servisní adresu.

Legenda

1	produkt
2	montážní deska
3	nabíjecí stanice
4	kabel Micro USB
5	šroub
6	hmoždinka, Ø 5 mm
7	konektor Micro USB
8	přípojka
9	konektor USB
10	hlavice kapesní svítilny
11	indikátor nabíjení
12	nastavovací kolečko
13	nastavovací kolečko
14	značka nastavení
15	tlačítko

6.1 Montáž nabíjecí stanice

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí ohrožení života!

Nezahajujte vrtání, aniž byste zkontrolovali zamýšlené místo vrtání na přítomnost elektrického, plynového nebo vodovodního vedení! Hrozí nebezpečí ohrožení života!

Při poškození elektrického, plynového nebo vodovodního vedení mohou nastat nebezpečné situace! Použijte vhodné detektory ke zjištění, zda se v pracovní oblasti nenacházejí skrytá vedení.
- Nabíjecí stanici montujte pouze ve vnitřních prostorách.

1. Odpojte nabíjecí stanici 3 z montážní desky 2 posunutím nabíjecí stanice (aby se odjistila ⎓) a zcela ji vyjměte z výřezu 2.
2. Pro instalaci vyhledejte vhodné místo na zdi.
3. Namontujte montážní desku 2 pomocí dvou šroubů 5 a hmoždinek, Ø 5 mm 6, jak je znázorněno na **obr. B**.
- Pokud montujete montážní desku 2 na dřevěnou zeď, nejsou hmoždinky nutné!

UPOZORNĚNÍ!

- Nepřetahujte šrouby 5!

4. Zasuňte nabíjecí stanici 3 do montážní desky 2.
5. Posuňte nabíjecí stanici 3 doleva ⎓, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí.

6.2 Nabíjení akumulátoru (obr. C)

UPOZORNĚNÍ!

Akumulátor se musí před prvním použitím nabíjet po dobu 12 hodin.

Přípaje nabíjecí stanici 3 pomocí kabelu Micro USB 4 ke vhodnému zařízení. Kromě toho lze stanici nabíjet síťovým adaptérem s portem USB (není obsažen v rozsahu dodávky). Dodržte při tom technické údaje (5 V ⎓, 500 mA).

Produkt lze připojit pouze k provoznímu zařízení s výstupem SELV s maximálním výstupním provozním napětím ve špičce (Uout) 5 V ⎓.
1. Zapojte konektor Micro USB 7 do přípojky 8 nabíjecí stanice 3.
2. Zapojte konektor USB 9 do nabíjecího zařízení.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Produkt nabíjejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Pokud je produkt v důsledku používání ve venkovních prostorách mokrý, je nutné produkt před nabíjením kompletně vysušit suchým hadříkem. Dbejte, aby nabíjecí kontakty 11 na produktu 1 byly suché. Nabíjení kontakty 11 produktu 1 jsou na opačné straně indikátoru nabíjení 11, viz **obr. C**. Hrozí nebezpečí zkratu.

Pokud je produkt 1 umístěn v nabíjecí stanici 3 a dochází k přívodu elektrické energie pro nabíjení, rozsvítí se produkt 11 při vypadku elektrické energie nebo po vyjmutí z nabíjecí stanice 3 automaticky v nastavené barvě světla jako nouzové světlo s 50% úrovní jasu. Pokud se přívod elektrické energie opět obnoví nebo bude produkt opět zasunut do nabíjecí stanice 3, produkt 11 se opět automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ!

- Pokud zůstane napájení elektrickou energií přerušeno, bude produkt 1 svítit až do vybití akumulátoru.

7. Pokyny k čištění a ošetřování

⚠ POZOR!

Nebezpečí poranění!

Před čištěním je nutné odpojit konektor USB 2 z nabíjecího zařízení (např. síťového adaptéru) a produkt vypnout. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- čistěte jen suchou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky resp. chemikálie
- nesmí se ponořit do vody
- skladujte v chladu, suchu a bez přístupu UV záření

8. Prohlášení o shodě

Tento přístroj odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním předpisům evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU i směrnice RoHs 2011/65/EU. Kompletní originální prohlášení o shodě lze získat od dovozce.

9. Likvidace

Likvidace obalu

Obal a návod k obsluze jsou ze 100 % vyrobeny z ekologických materiálů, které můžete nechat zlikvidovat v místních recyklačních střediscích.

Likvidace produktu

Produkt se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. O možnostech likvidace produktu se prosím informujte na obecním úřadě nebo magistrátu vaší obce.

Likvidace akumulátoru / dobíjecí baterie
- Vadné nebo použité dobíjecí akumulátory musí být podle směrnice 2006/66/ ES jejich doplnění recyklovány.
- Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Obsahují škodlivé těžké kovy. Označení: Pb (= olovo), Hg (= rtuť), Cd (= kadmium). Máte zákonnou povinnost odevzdávat staré baterie a akumulátory k recyklaci. Baterie můžete po použití bezplatně odevzdat bodu v naší prodejně nebo v bezprostřední blízkosti (např. v obchodní síti nebo komunálních sběrných dvorech). Baterie a akumulátory jsou označeny přeškrtnutým znakem popelnice.
- Dobíjecí baterie / akumulátory smí být likvidovány pouze ve vybitém stavu. Vybijte akumulátor tak, že ponecháte produkt zapnutý, dokud už nebude svítit.

10. Záruka

Záruka firmy TRADIX GmbH & Co. KG

Vážené zákaznice, vážení zákazníci, na tento výrobek poskytujeme záruku 3 roky od data zakoupení. V případě závad na tomto výrobku vám vůči prodejci výrobku náleží zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena následující zárukou.

11. Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem nákupu výrobku. Uschovejte prosím originál účtenky. Tento doklad bude vyžadován jako důkaz o koupi.

Pokud ve lhůtě tří let od data zakoupení výrobku tento vykáže chybovost nebo výrobní vady, vyrobek vám na základě naší volby buď zdarma opravíme, nebo vyměníme. Pro plnění záruky požadujeme, aby byl během lhůtě záruční doby předložen vadný výrobek a doklad o koupi (účten ka) se stručným písemným popisem vady a udáním doby, kdy se vada objevila. Vztahuješ se na vady zároka, obdržíte od nás buď opravený, nebo nový výrobek. Oprovou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční doba a zákonné nároky v případě závady

Záruční doba se v případě záručního plnění neprodlužuje. To se vztahuje i na vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které byly na produktu již v okamžiku koupě, je nutné ohlásit okamžitě po vybalení. Po uplynutí záruční doby jsou případné opravy zpoplatněny.

Rozsah záruky

Tento přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných kritérií kvality a před expedicí svědomitě zkontrolován. Záruční plnění se vztahuje na chyby materiálu nebo výrobku. Tato záruka se nevztahuje na díly produktu, které podléhají běžnému opotřebení a proto na ně lze nahlížet jako na díly podléhající opotřebení nebo na křehké díly, např. spínače, akumulátory nebo díly ze skla.

Tato záruka pozbývá platnosti, pokud byl produkt poškozen, byl nesprávně používán nebo udržován. Pro správné použití produktu je nutné přesně dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit použití a manipulaci, před kterou návod k obsluze odrazuje nebo varuje.

Produkt je určen pouze pro soukromé účely a není určen ke komerčnímu použití. Při zneužití nebo nedborné manipulaci, použití násli nebo zásadních nedodržování pokynů, které nebyly provedeny nebo autorizovanou servisní pobočkou, zaniká záruka.

Postup v případě záruky

Pro zaručení rychlého zpracování vaší žádosti prosím postupujte podle následujících pokynů:
- Číslo výrobku dotazy si připravte účtenku a číslo výrobku (např. IAN 376029_2104) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na produktu, na zpravuje na produktu, na titulní stránce vašeho návodu nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně produktu.
- Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve uvedenou adresu e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kopií dokladem (účtenkou) a uvedením toho, jak vada vznikla a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra, které vám byla sdělena.

Můžete si ji stáhnout na stránce www.lidl-service.com, a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a instalačních softwarů.

Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zde prostřednictvím zadání čísla výrobku (IAN) 376029_2104 otevřít váš návod k obsluze.

SK

AKUMULÁTOROVÉ LED VREC-KOVÉ SVIETIDLO
Návod na obsluhu

1. Úvod

Srdečne blahoželáme!

Rozhodli ste sa pre vysokokvalitný výrobok. Súčasťou tohto výrobku je návod na obsluhu. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, použitia a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Výrobok používajte len tak, ako je popísané a v rámci uvedených oblastí použitia. V prípade postupovania výrobku tretím osobám ho odovzdajte spolu so všetkými podkladmi. Uschovajte si pokyny pre budúce použitie.

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu, na výrobku alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a signálne slová.

V ďalšom texte sa bude Akumulátorové LED vreckové svietidlo označovať ako výrobok.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Tento symbol/toto signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym stupňom rizika, ktorého následkom môže byť nepatrné alebo mierne poranenie, ak sa mu nezabráni.

UPOZORNENIE!

Toto signálne slovo varuje pred možnými vecnými škodami ak vami nudi koriste dodatne informacije v zvezi s uporabo alebo vam poskytne užitočné dopĺňajúce informácie týkajúce sa použitia.

- Tento symbol upozorňuje na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch.
- Tento symbol upozorňuje na použitie vo vnútorných priestoroch.
- Tento symbol upozorňuje na použitie.
- Tento symbol upozorňuje na možné riziká v súvislosti s deťmi.
- Tento symbol upozorňuje na možné riziká pri manipulácii s batériami/akumulátormi.
- Tento znak označuje jednosmerný prúd.
- Tento symbol označuje elektrickú energiu: watt.
- Tento symbol označuje port USB.
- Tento znak informuje o maximálnom svetelnom toku.
- Tento znak označuje stupeň ochrany IP44 (ochrana zo všetkých strán proti striekajúcej vode).
- Tento znak označuje ochrannú triedu III. SELV: bezpečné extra nízke napätie
- Tento znak vás informuje o likvidácii obalových materiálov a výrobku.
- Vyhlásenie o zhode (pozri kapitolu „8. Vyhlásenie o zhode"): Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné právne predpisy Spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Bezpečnosť

Použitie v súlade s určením

Platí pre Akumulátorové LED vreckové svietidlo 1. Tento výrobok je určený na používanie v interiéri a exteriéri.

Tento výrobok nie je vhodný na osvetlenie miestností v domácnosti.

Nabíjacia stanica 3 sa smie montovať a používať iba v interiéri.

Výrobok nie je určený pre komerčné využitie. Iné použitie alebo zmena na výrobku si považované za nesprávne a môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenia výrobku. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním nepreberá distribútor žiadnu zodpovednosť.

USB kábel používajte iba v suchých a zatvorených priestoroch.

3. Obsah dodávky (obr. A)

1x Akumulátorové LED vreckové svietidlo 1
1x montážna platnička 2
1x nabíjacia stanica 3
1x kábel micro USB 4
2x skrutka 5
2x hmoždinka, Ø 5 mm 6
1x používateľská príručka (nie je znázornená)

4. Technické údaje

Typ: Akumulátorové LED vreckové svietidlo
IAN 376029_2104
Tradix č. spr.: 376029-21-A
Svetelný zdroj: 1 x RGB+W-LED, 10 W
(červená, zelená, modrá, biela, bez možnosti
výmeny, v ďalšom texte sa nazýva LED)
Prevádzkové napätie: 3,7 V ⎓
Celkový výkon: 2,1 W max.
Akumulátor: Lítium-iónový akumulátor 3,7 V ⎓ / 2000 mAh
(typ 18650, bez možnosti výmeny)
- Svetelný tok: max. 220 lm
Doba svietenia: cca 3,0 h
(biele svetlo, 100 % svietivosť, podľa ANSI)
Trieda ochrany III/🛈
Druh ochrany: IP44 (iba
Akumulátorové LED vreckové svietidlo)
Dátum výroby: 10/2021
Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia a udusenia!

Ak si deti hrajú s výrobkom alebo obalom, môžu sa nim zraniť alebo udusiť!
- Nikdy deti nenechávajte si hrať s výrobkom alebo obalom.
- Deti nenechávajte bez dozoru.
- Obal a výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Nevhodné pre deti do 8 rokov! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí musia byť pri použití výrobku pod dozorom a/alebo musia byť poučené o bezpečnom používaní výrobku a musia rozumieť prípadným rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Údržbu a/alebo čistenie výrobku nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Dodržiavajte národné predpisy!
- Pri používaní a zneškodňovaní výrobku dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy a ustanovenia.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Nepoužívajte v prostredí s ebezpečenstvom výbuchu! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Výrobok sa nesmie používať v prostredí ohrozenom nebezpečenstvom výbuchu (Ex). Výrobok sa nesmie používať v prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé tekuté látky, plyny alebo prach.

⚠ VAROVANIE!

Riziko oslnenia!
- Nepozerajte priamo do svetla lampy ani nim nemierte do očí iných ľudí. Môže to spôsobiť oslnenie.
- Tento výrobok môže vyžarovať nebezpečné optické žiarenie. Nepozerajte sa priamo do svetla lampy. Za určitých okolností je to škodlivé pre vaše oči.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia! Poškodený výrobok sa nesmie používať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte výrobok v prípade funkčných porúch, poškodení alebo iných porúch.
- LED diódy sa nedajú vymeniť. V prípade chybných LED diód treba výrobok zlikvidovať.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia! Výrobok sa nesmie manipulovať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!
- Teleso nesmiete za žiadnych okolností otvoriť a s výrobkom nesmiete manipulovať ani ho meniť. Pri manipulácii/zmenách hrozí riziko ohrozenia života elektrickým prúdom. Manipulácie/zmeny sú zo schvaľovacích dôvodov (CE) zakázané.
- Výrobok sa počas používania nesmie zakrývať.

5.1 Bezpečnostné pokyny k akumulátorom

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
- Výrobok sa nesmie vystavovať pôsobeniu zdrojov tepla a priamemu slnečnému žiareniu, pretože akumulátor môže v dôsledku toho explodovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Nepoužívajte výrobok, keď je v obale! Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia! Vytečené akumulátory nechytajte holými rukami! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Vytečené alebo poškodené akumulátory môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. Nedotýkajte sa vytečených akumulátorov holými rukami. V týchto prípadoch nevyhnutne používajte vhodné ochranné rukavice!

UPOZORNENIE!

- Tento výrobok má zabudovaný akumulátor, ktorý používateľ n