LIVARNO home

PDF ONLINE www.lidl-service.com

WOODEN BIRD DECORATION / DECORATIVE BIRDS
DEKO-VOGEL / DEKO-VÖGEL
OISEAU DÉCORATIF / OISEAUX DÉCORATIFS

8

IAN 404824_2110

(OS)

(GB) (IE)

WOODEN BIRD DECORATION / DECORATIVE BIRDS
Operation and safety notes

1. Introduction
Congratulations!
With your purchase you have chosen a high-quality product. The operating instructions are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Use the product only as described and for the specific areas of application. Keep the instructions for future reference. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties.

Hereinafter, the Wooden Bird Decoration or the Decorative Birds will be referred to as the product.

Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!

This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!

This signal word warns of possible property damage or provides you with useful additional information regarding the use.

This symbol indicates that batteries are included in the scope of delivery.

This symbol indicates that the product is equipped with a TIMER.

This symbol indicates direct current.

IP20 This symbol indicates Protection Class IP20. (No protection against water, but against solid objects of more than 12.5 mm diameter. The product may only be used in a dry environment.)

This symbol indicates protection class III. SELV: safety extra-low voltage.

These symbols inform you about the disposal of the packaging and the product.

Conformity declaration (see chapter „9. Conformity declaration").
Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety Intended use

⚠ WARNING!

Risk of injury!
The product may not be used near liquids or in damp spaces.
There is a risk of injury from electric shock!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.

The product is exclusively suitable for interior use.

The product is for decorative purposes only - it is not suitable for household room lighting.
The product is a decorative product and not a toy.

3. Scope of delivery (Fig. A)
1x product 1
2x batteries LR03 (AAA) 2. (already inserted)
1x operating instructions (not shown)

4. Technical specifications
Type: Wooden Bird Decoration / Decorative Birds
IAN: 404824_2110
Tradix Item No.:
404824-21-A, -B, -C
Operating voltage: 3 V ⎓
Total output: 0.16 W
Illuminant: 1x LED
(warm white, not replaceable)
Protection class: III/𝍋
Protection type: IP20
Production date: 03/2022
Warranty: 3 years

404824-21-A, -B:
Wooden Bird Decoration
404824-21-C: Decorative Birds

5. Safety information

⚠ WARNING!

Risk of injury and suffocation!
If children play with the product or the packaging, they may injure themselves or suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of the reach of children.

⚠ WARNING!

Risk of injury!
Not suitable for children under the age of 14! There is a risk of injury!
- Children from the age of 14, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!

Risk of injury!
Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!

Risk of injury!
A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.
- If you determine a defect on the product, remove the batteries from the device and have the product inspected and repaired, if necessary, before putting it into operation again.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.

⚠ WARNING!

Risk of injury!
The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).
- The product must not be covered up during use.

6. Safety instructions regarding batteries

⚠ WARNING!

Fatal danger!
Batteries must not be swallowed! There is a risk of fatal injuries!
- Batteries may be fatal if swallowed, so this article and its batteries must be stored out of the reach of small children.
- Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforations and death. Serious internal chemical burns can already occur within 2 hours of ingestion.
- If a battery has been swallowed, please consult a doctor without delay!
- Keep the batteries out of the reach of children.

⚠ WARNING!

Fire and explosion hazard!
- Never recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit and/or open them. This may result in overheating, risk of fire or bursting.
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the batteries may explode if overheated. There is a risk of injury.

⚠ WARNING!

Risk of injury!
Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause chemical burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore ensure that you wear appropriate protective gloves in this case!
- Only use type LR03 (AAA) batteries from the same manufacturer.
- Insert the batteries into the designated battery compartment with the correct polarity.
- Do not use combinations of old and new batteries or rechargeable batteries.
- Store batteries in a dry and cool, not damp, place.
- Never throw batteries into fire.
- Do not short-circuit batteries.
- Disposable batteries also lose part of their energy during storage.
- Remove the batteries if the device is not in use.
- Discharged batteries must be immediately removed in order to avoid battery leakage and thus damage to the device.
- Empty batteries or used rechargeable batters must be disposed of properly.
- Store disposable batteries separately from discharged batteries, in order to avoid mix-ups.

⚠ CAUTION!

Danger of overheating!
Remove packaging prior to use.

7. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged. If this is not the case, notify the specified service address.

The batteries 2 are already inserted in the delivered state.
- Prior to initial use, remove the protection wafer 4 from the battery compartment 5 as shown, see **Fig. B (1)**.

The product 1 is now ready to use.

Setting up the product
Set up the product 1 in an appropriate place.
Point the motion detector 3 in the direction to be detected.

- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obliged to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are marked with a crossed-out waste bin.

11. Warranty
Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

Warranty conditions
The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects
The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches, battery packs or which are made of glass. This guarantee shall lapse, if the product is damages, not used properly or maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim
To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number available (IAN 404824_2110) as proof of the purchase.
- You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions or the sticker on the back or underside of the product.
- If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these and many other manuals, product videos and installation software.

With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN 404824_2110).

(DE) (AT) (CH)

DEKO-VOGEL / DEKO-VÖGEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Anleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Der Deko-Vogel oder die Deko-Vögel werden im Folgenden Produkt genannt.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Fatal Lebensgefahr!
Batterien müssen unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein, daher muss das Produkt und die dazugehörigen Batterien für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere innere Verätzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien können durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR03 (AAA) gleicher Hersteller.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarität entsprechend in das dafür vorgesehene Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien oder Akkus.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und kühl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produkts die Batterien.
- Entladene Batterien müssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwechslungen zu vermeiden.

⚠ VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!
Nicht in der Verpackung betreiben.

7. Inbetriebnahme
1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Die Batterien 2 sind im Auslieferungszustand bereits eingelegt.
- Entnehmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Sicherungsplättchen 4 wie gezeigt aus dem Batteriefach 5, siehe **Abb. B (1)**.

Das Produkt 1 ist nun betriebsbereit.

Produkt aufstellen
Stellen Sie das Produkt 1 an einen geeigneten Platz.
Richten Sie den Bewegungsmelder 3 in die Richtung aus, die erfasst werden soll.

HINWEIS!

- Der Untergrund sollte eben sein, so dass das Produkt nicht umfallen kann. Der Platz sollte gut belüftet sein und vor direkter Freiflüche um das Produkt aufweisen.
- Das Produkt hat an der Unterseite angeklebte Schutzgleiter zum Schutz von empfindlichen Oberflächen.

Verwendung (Abb. C)
Ein-/Ausschalten des Produkts
Zum Einschalten des Produkts schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter 7 am Batteriefach 5 in die gewünschte Position:
„ON": Bewegungsmelder 3 EIN
„Timer": LED EIN, Bewegungsmelder 3 AUS
„OFF": Produkt AUS

HINWEIS!

LED
Die LED ist im Inneren des Produkts verbaut. Das Produkt selbst leuchtet.

Bewegungsmelder
Das Produkt verfügt über einen Bewegungsmelder 3, siehe **Abb. A**. Sobald in der „ON"-Stellung des EIN-/AUS-Schalters 7 eine Bewegung in einem Abstand von ca. 1 m registriert wird, schaltet sich automatisch der Modus „Zwitschern" EIN.
Das „Zwitschern" dauert ca. 45 Sekunden. Danach schaltet sich das „Zwitschern" automatisch AUS.

HINWEIS!

Der Lautsprecher 3 befindet an der Unterseite des Produkts, siehe **Abb. C**. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche Unterlage. Der Ton wird sonst zu sehr gedämpft.

Timerfunktion (6-Stunden-Timer)
Das Produkt ist mit einer Timerfunktion ausgestattet. Wenn Sie den EIN-/AUS-Schalter 7 in die Position „Timer" stellen, schaltet sich die Timerfunktion EIN. Ist die Timerfunktion eingeschaltet, schaltet sich das Produkt nach 6 Stunden automatisch AB. Nach weiteren 18 Stunden schaltet sich das Produkt automatisch wieder EIN. Solange der EIN-/AUS-Schalter 7 auf der Position „Timer" belassen wird, wiederholt sich dieser Tagesrhythmus.

Batterien wechseln (Abb. B)
Wenn das Licht der LED schwächer wird oder nicht mehr leuchtet ODER wenn das Zwitschern sehr leise wird oder die Wiedergabe abbricht, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Öffnen Sie den Deckel 6 des Batteriefachs 5 an der Unterseite des Produkts, siehe **Abb. B (2)/(3)**.
3. Entfernen Sie die Batterien 2 aus dem Batteriefach 5.
4. Legen Sie 2 neue Batterien des Typs LR03 (AAA) der Polung entsprechend in das Batteriefach 5.
5. Schließen Sie anschließend den Deckel 6.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 404824_2110) Ihre Anleitung öffnen.

1x Bedienungsanleitung, (ohne Abb.)

4. Technische Daten
Typ: Deko-Vogel / Deko-Vögel
IAN: 404824_2110
Tradix Art.-Nr.:
404824-21-A, -B, -C
Betriebsspannung: 3 V ⎓
Gesamtleistung: 0,16 W
Leuchtmittel: 1x LED
(warmweiß, nicht austauschbar)
Schutzklasse: III/𝍋
Schutzart: IP20
Produktionsdatum: 03/2022
Garantie: 3 Jahre

404824-21-A, -B: Deko-Vogel
404824-21-C: Deko-Vögel

5. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei defekter LED muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

6. Sicherheitshinweise zu Batterien

⚠ WARNUNG!

Lebensgefahr!
Batterien dürfen nicht verschluckt werden! Es besteht Lebensgefahr!
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein, daher muss das Produkt und die dazugehörigen Batterien für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere innere Verätzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!
Verletzungsgefahr!
Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR03 (AAA) gleicher Hersteller.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarität entsprechend in das dafür vorgesehene Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien oder Akkus.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und kühl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produkts die Batterien.
- Entladene Batterien müssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwechslungen zu vermeiden.

⚠ VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!
Nicht in der Verpackung betreiben.

7. Inbetriebnahme
1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Die Batterien 2 sind im Auslieferungszustand bereits eingelegt.
- Entnehmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Sicherungsplättchen 4 wie gezeigt aus dem Batteriefach 5, siehe **Abb. B (1)**.

Das Produkt 1 ist nun betriebsbereit.

Produkt aufstellen
Stellen Sie das Produkt 1 an einen geeigneten Platz.
Richten Sie den Bewegungsmelder 3 in die Richtung aus, die erfasst werden soll.

HINWEIS!

- Der Untergrund sollte eben sein, so dass das Produkt nicht umfallen kann. Der Platz sollte gut belüftet sein und vor direkter Freiflüche um das Produkt aufweisen.
- Das Produkt hat an der Unterseite angeklebte Schutzgleiter zum Schutz von empfindlichen Oberflächen.

Verwendung (Abb. C)
Ein-/Ausschalten des Produkts
Zum Einschalten des Produkts schieben Sie den EIN-/AUS-Schalter 7 am Batteriefach 5 in die gewünschte Position:
„ON": Bewegungsmelder 3 EIN
„Timer": LED EIN, Bewegungsmelder 3 AUS
„OFF": Produkt AUS

HINWEIS!

LED
Die LED ist im Inneren des Produkts verbaut. Das Produkt selbst leuchtet.

Bewegungsmelder
Das Produkt verfügt über einen Bewegungsmelder 3, siehe **Abb. A**. Sobald in der „ON"-Stellung des EIN-/AUS-Schalters 7 eine Bewegung in einem Abstand von ca. 1 m registriert wird, schaltet sich automatisch der Modus „Zwitschern" EIN.
Das „Zwitschern" dauert ca. 45 Sekunden. Danach schaltet sich das „Zwitschern" automatisch AUS.

HINWEIS!

Der Lautsprecher 3 befindet an der Unterseite des Produkts, siehe **Abb. C**. Stellen Sie das Produkt nicht auf eine weiche Unterlage. Der Ton wird sonst zu sehr gedämpft.

Timerfunktion (6-Stunden-Timer)
Das Produkt ist mit einer Timerfunktion ausgestattet. Wenn Sie den EIN-/AUS-Schalter 7 in die Position „Timer" stellen, schaltet sich die Timerfunktion EIN. Ist die Timerfunktion eingeschaltet, schaltet sich das Produkt nach 6 Stunden automatisch AB. Nach weiteren 18 Stunden schaltet sich das Produkt automatisch wieder EIN. Solange der EIN-/AUS-Schalter 7 auf der Position „Timer" belassen wird, wiederholt sich dieser Tagesrhythmus.

Batterien wechseln (Abb. B)
Wenn das Licht der LED schwächer wird oder nicht mehr leuchtet ODER wenn das Zwitschern sehr leise wird oder die Wiedergabe abbricht, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Öffnen Sie den Deckel 6 des Batteriefachs 5 an der Unterseite des Produkts, siehe **Abb. B (2)/(3)**.
3. Entfernen Sie die Batterien 2 aus dem Batteriefach 5.
4. Legen Sie 2 neue Batterien des Typs LR03 (AAA) der Polung entsprechend in das Batteriefach 5.
5. Schließen Sie anschließend den Deckel 6.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 404824_2110) Ihre Anleitung öffnen.

1x Bedienungsanleitung, (ohne Abb.)

4. Technische Daten
Typ: Deko-Vogel / Deko-Vögel
IAN: 404824_2110
Tradix Art.-Nr.:
404824-21-A, -B, -C
Betriebsspannung: 3 V ⎓
Gesamtleistung: 0,16 W
Leuchtmittel: 1x LED
(warmweiß, nicht austauschbar)
Schutzklasse: III/𝍋
Schutzart: IP20
Produktionsdatum: 03/2022
Garantie: 3 Jahre

404824-21-A, -B: Deko-Vogel
404824-21-C: Deko-Vögel

5. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei defekter LED muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchten Räumen eingesetzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Das Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.
Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

3. Lieferumfang (Abb. A)
1x Produkt 1
2x Batterien LR03 (AAA) 2. (bereits eingelegt)

3. Étendue de la livraison (Fig. A)
1x produit 1
2x piles LR03 (AAA) 2. (déjà insérées)
1x mode d'emploi (sans illustration)

4. Caractéristiques techniques
Type : Oiseau décoratif / Oiseaux décoratifs
IAN : 404824_2110
N° Tradix : 404824-21-A, -B, -C
Tension de service : 3 V ⎓
Puissance totale : 0,16 W
Ampoule : 1x LED
(blanc chaud, non interchangeable)
Classe de protection : III/𝍋
Type de protection : IP20
Date de production : 03/2022
Garantie : 3 ans

404824-21-A, -B:
Oiseau décoratif
404824-21-C:
Oiseaux décoratifs

5. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure et d'étouffement !
Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !
- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans ! Un risque de blessures existe !
- Les enfants de plus de 14 ans ainsi que les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, peuvent utiliser le produit sous surveillance et/ou en ayant été instruits au préalable sur l'utilisation sûre du produit et les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et/ou la maintenance du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.

Respecter les dispositions nationales !
- Respecter les directives et dispositions nationales en vigueur lors de l'utilisation et de l'élimination du produit.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Ne pas utiliser dans un environnement humide !
Un risque de blessures existe !
- Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement exposé aux explosions (explosible). Le produit n'est pas homologué dans un environnement qui contient des liquides, gaz ou poussières inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !
- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
- Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.
- Si vous constatez un défaut sur le produit, retirer les piles de l'appareil et faire contrôler, voire, le cas échéant, réparer le produit avant de le remettre en service.
- Les DEL ne sont pas remplaçables. En cas de DEL défectueuses, le produit doit être mis au rebut.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être transformé ! Un risque de blessures par électrocution existe!
- Le boîtier ne doit jamais être ouvert et le produit ne doit pas être transformé/modifié. En cas de transformations/modifications, il existe un danger de mort par électrocution. Les transformations/modifications sont interdites pour des raisons d'homologation (CE).
- Le produit ne doit pas être recouvert pendant l'utilisation.

6. Consignes de sécurité relatives aux piles

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie et d'explosion !
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne les court-circuitez pas et / ou ne les ouvrez pas. Il y a sinon risque de surchauffe, d'incendie ou d'éclatement.
- Éloignez l'article de toute source de chaleur et d'un ensoleillement direct car les piles risquent d'exploser en cas de surchauffe. Il y a risque de blessures.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Ne touchez pas les piles qui ont coulé avec les mains nues ! Il y a risque de blessures !
- Les piles qui ont coulé ou qui sont endommagées peuvent causer des brûlures chimiques lorsqu'on les touche. Ne touchez pas les piles qui ont coulé avec les mains nues mais portez impérativement des gants de protection appropriés !
- Utilisez exclusivement des piles de type LR03 (AAA) d'un seul fabricant.
- Insérez les piles avec la polarité correcte dans le compartiment prévu.
- Ne combinez jamais des piles et des accumulateurs anciens et neufs.
- Stockez vos piles à sec et au froid et à l'abri de tout endroit humide.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu.
- Ne court-circuitez jamais une pile.
- Les piles à jeter perdent une partie de leur énergie, même lorsqu'elles sont stockées.
- Si l'article n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles.
- Toute pile déchargée doit immédiatement être retirée pour éviter qu'elle coule et provoque des dommages matériels.
- Les piles vides et les accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux règles en vigueur.
- Stockez les piles à jeter et les piles déchargées séparément afin d'exclure tout risque de permutations.

⚠ PRUDENCE !

Risque de surchauffe !
Ne pas relier le produit à l'alimentation pendant qu'il est dans son emballage.

7. Mise en service
1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.

Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Lors de la livraison, les piles 2 sont déjà insérées.
- Avant la première mise en service, retirer la plaquette de sécurité 4 du compartiment des piles 5 comme indiqué, voir **Fig. B (1)**.

Le produit 1 est désormais opérationnel.

Mise en place du produit
Placer le produit 1 à un endroit approprié.
Orientez le détecteur de mouvement 3 dans la direction qui doit être détectée.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquide ou dans des pièces humides. Il y a risque de blessures par électrocution !
L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

Le produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.

Le produit est exclusivement destiné à des fins décoratives, il n'est pas adapté à l'éclairage des pièces à vivre.
Le produit est un article de décoration et n'est pas un jouet.

REMARQUE !

LED
La LED est installée à l'intérieur du produit. Le produit lui-même s'illumine.

Détecteur de mouvement
Le produit est équipé d'un détecteur de mouvement 3, voir **Fig. A**. Dès qu'un mouvement est détecté à une distance d'environ 1 mètre lorsque l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 7 est en position « ON », le mode « gazouillis » est automatiquement activé.
Le « gazouillis » dure environ 45 secondes. Ensuite, le « gazouillis » s'éteint automatiquement.

REMARQUE !

Le haut-parleur 3 se trouve sur la partie inférieure du produit, voir **Fig. C**. Ne placez pas le produit sur une surface molle. En effet, le son serait trop atténué.

Fonction minuterie (minuterie 6 heures)
Le produit dispose d'une fonction de minuterie. Si vous placez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 7 sur la position « Timer », la fonction de minuterie s'enclenche. Lorsque la fonction de minuterie est activée, le produit s'éteint automatiquement au bout de 6 heures. Après 18 heures supplémentaires, le produit se remet automatiquement en marche. Tant que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 7 est laissé sur la position « Timer », ce rythme journalier se

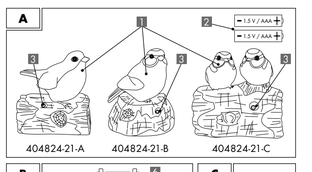

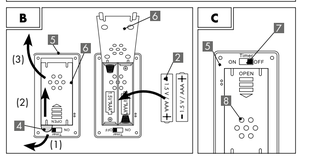

Tento znak vás informuje o likvidácii obalových materiálov a výrobku.

Vyhlásenie o zhode (pozri kapitolu „9. Vyhlásenie o zhode"): Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné právne predpisy Spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Bezpečnosť
Použitie v súlade s určením

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Výrobok nesmie byť používaný v blízkosti tekutín alebo vo vlhkých priestoroch. Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!

Výrobok nie je určený pre komerčné využitie. Iné použitie alebo zmena na výrobku sú považované za nesprávne a môžu spôsobiť zranenie osôb a poškodenia výrobku. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním nepreberá distribútor žiadnu zodpovednosť.

Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.

Tento výrobok slúži výhradne na dekoratívne účely, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti v domácnosti. Výrobok je dekoračný predmet a nie hračka.

3. Obsah dodávky (obr. A)
1 x výrobok 1
2 x batérie LR03 (AAA) 2 (už vložené)
1 x používateľská príručka (bez obrázka)

4. Technické údaje
Typ: Dekorativny vták /
Dekorativne vtáčiky
IAN: 404824_2110
Tradix č. výr.:
404824-21-A, -B, -C
Prevádzkové napätie: 3 V ⎓
Celkový výkon: 0,16 W
Svetelný zdroj: 1 x LED
(teplá biela, bez možnosti výmeny)
Trieda ochrany: III/
Druh ochrany: IP20
Dátum výroby: 03/2022
Záruka: 3 roky

404824-21-A, -B:
Dekorativny vták
404824-21-C:
Dekorative vtáčiky

5. Bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia a udusenia!

Ak si deti hrajú s výrobkom alebo obalom, môžu sa nim poraniť alebo udusiť!
- Nedovoľte, aby sa s výrobkom alebo obalom hrali deti.
- V blízkosti výrobku dávajte pozor na deti.
- Výrobok a obal uschovávajte mimo dosahu detí.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Nevhodné pre deti do 14 rokov! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Deti od 14 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí musia byť pri použití výrobku pod dozorom a/alebo musia byť poučené o bezpečnom používaní výrobku a musia rozumieť prípadným rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Údržbu a/alebo čistenie výrobku nesmú vykonávať deti.

Dodržiavajte národné predpisy!
- Pri používaní a zneškodňovaní výrobku dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy a ustanovenia.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Výrobok sa nesmie používať v prostredí ohrozenom nebezpečenstvom výbuchu (Ex). Výrobok sa nesmie používať v prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé tekuté látky, plyny alebo prach.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Poškodený výrobok sa nesmie používať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte výrobok v prípade funkčných porúch, poškodení alebo iných porúch.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné nebezpečenstvo.
- Ak na výrobku zistíte poruchu, vyberte z prístroja batérie a skôr než výrobok opäť uvediete do prevádzky, dajte ho skontrolovať alebo opraviť.
- LED diódy sa nedajú vymeniť. V prípade chybných LED diód treba výrobok zlikvidovať.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

S výrobkom sa nesmie manipulovať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!
- Teleso nesmiete za žiadnych okolností otvoriť a s výrobkom nesmiete manipulovať ani ho meniť. Pri manipulácii/zmenách hrozí riziko ohrozenia života elektrickým prúdom. Manipulácie/zmeny sú zo schvaľovacích dôvodov (CE) zakázané.
- Výrobok sa počas používania nesmie zakrývať.

6. Bezpečnostné opatrenia pre batérie

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Batérie nesmiete prehltnúť! Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!
- Batérie môžu byť v prípade prehltnutia života nebezpečné, preto musí byť tento výrobok a k nemu patriace batérie uchovávané na mieste, kam nemajú prístup deti.
- Prehltnutie môže viesť k poleptaniu, predereniu vnútornosti alebo k smrti. V priebehu 2 hodín po prehltnutí môže nastať ťažké poleptanie.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite navštívte lekára!
- Uschovávajte batérie mimo dosahu detí.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
- Nikdy nedobíjajte nedobíjateľné batérie, neskratujte ich v skratovej prípojke. Môže dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo k prasknutiu.
- Výrobok je nutné uskladňovať mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia. Batéria môže v dôsledku prehriatia explodovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

⚠ VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia!

Vytečené batérie nechytajte holými rukami! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s kožou spôsobiť poleptanie. Nedotýkajte sa vytečených batérií holými rukami. V týchto prípadoch nevyhnutne používajte vhodné ochranné rukavice!
- Používajte iba batérie typu LR03 (AAA) rovnakého výrobcu.
- Batérie vložte podľa ich polarity do príslušnej priehradky na batérie.
- Nikdy nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií.
- Batérie skladujte na suchom, chladnom a nevlhkom mieste.
- V žiadnom prípade batérie nehádžte do ohňa.
- Batérie nikdy neskratujte.
- Jednorazové batérie pri skladovaní strácajú časť svojej energie.
- Ak výrobok nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Vybité batérie musíte bezodkladne z výrobku vybrať, aby ste zabránili ich vytečeniu a tým pádom aj škodám na zariadení.
- Prázdne alebo spotrebované batérie je nutné odborne zlikvidovať.
- Jednorazové batérie skladujte oddelene od vybitých batérií, aby ste zabránili zámene.

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo prehriatia!

Nepoužívajte v obale.

7. Uvedenie do prevádzky
1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či sú k dispozícii všetky časti v nepoškodenom stave.

V opačnom prípade sa obráťte na uvedenú servisnú adresu.

Batérie 2 sú pri expedovaní už vložené v priehradke na batérie.
- Pred prvým použitím odstráňte ochrannú západku 4 z priehradky na batérie 3, ako je znázornené, pozri **obr. B (1)**.

Výrobok 1 je teraz pripravený na prevádzku.

Inštalácia výrobku
Výrobok 1 postavte na vhodné miesto.
Hlásič pohybu 3 natočte do smeru, ktorý chcete snímať.

UPOZORNENIE!
- Podklad by mal byť rovný, aby sa výrobok nemohol prevrátiť.
- Okolo výrobku by mal byť dostatok voľného miesta.
- Na spodnej strane výrobku sú nalepené ochranné kĺzné plochy na ochranu citlivých povrchov.

Používanie (obr. C)
Zapnutie a vypnutie výrobku

Na zapnutie výrobku posuňte spínač ZAP./VYP. 7 na priehradke na batérie 5 do požadovanej polohy:
„ON": hlásič pohybu 3 ZAP.
„Timer": LED ZAP., hlásič pohybu 3 VYP.
„OFF": výrobok VYP.

UPOZORNENIE!

LED
Dióda LED je integrovaná vnútri výrobku. Samotný výrobok svieti.

Hlásič pohybu
Súčasťou výrobku je hlásič pohybu 3, pozri **obr. A**. Keď sa spínač ZAP./VYP. 7 nachádza v polohe „ON" (Zap.) a výrobok zaregistruje pohyb vo vzdialenosti cca 1 m, automaticky sa ZAPNE režim „štebotania".
„Štebotanie" trvá cca 45 sekúnd. Následne sa „štebotanie" automaticky VYPNE.

UPOZORNENIE!

Reproduktor 8 sa nachádza na spodnej strane výrobku, pozri **obr. C**. Výrobok neumiestňujte na mäkký podklad. V opačnom prípade bude tón príliš tlmený.

Funkcia časovača (časovač s intervalom 6 hodín)
Výrobok je vybavený funkciou časovača. Keď uvediete spínač ZAP./VYP. 7 do polohy „Timer" (Časovač), ZAPNE sa funkcia časovača. Ak je zapnutá funkcia časovača, výrobok sa po 6 hodinách automaticky VYPNE. Po ďalších 18 hodinách sa výrobok opäť automaticky ZAPNE. Tento denný cyklus sa bude opakovať, kým spínač ZAP./VYP. 7 ponecháte v polohe „Timer" (Časovač).

Výmena batérií (obr. B)
Keď svetlo LED slabne alebo nesvieti, PRÍPADNE keď štebotanie začne byť príliš tiché alebo prerušované, je nutné vymeniť batérie.
Postupujte takto:
1. Vypnite výrobok.
2. Otvorte kryt 6 priehradky na batérie 5 na spodnej strane výrobku, pozri **obr. B (2)/(3)**.
3. Vyberte batérie 2 z priehradky na batérie 5.
4. Vložte 2 nové batérie typu LR03 (AAA) do priehradky na batérie 5 a dodržte príslušnú polaritu.
5. Potom kryt 6 zatvorte.

8. Pokyny na čistenie a údržbu

⚠ POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia!

Pred čistením musíte z priehradky na batérie vybrať batérie. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Čistite iba suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna; odolné nečistoty opatrne odstráňte kefkou.
- nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, prip. chemikálie
- nenamáčajte do vody
- skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred UV-žiarením

9. Vyhlásenie o zhode
Tento výrobok spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia európskej smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, ako aj smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ. Kompletné originálne vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu.

10. Likvidácia
Likvidácia obalu

Obaly a návod na obsluhu pozostáva zo 100 % z materiálov šetrných k životnému prostredí, ktoré môžete zlikvidovať v bežných miestnych recyklačných strediskách.

Likvidácia výrobku

Výrobok nesmiete zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade. Bližšie informácie o možnostiach likvidácie produktu vám poskytne obecná/mestská správa alebo pobočka Lidl.

Likvidovanie akumulátorov a nabíjateľné batérie
- Poškodené alebo použité nabíjateľné batérie sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej dodatkami.
- Batérie a akumulátory nesmiete zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade. Obsahujú škodlivé ťažké kovy. Označenie: Pb (= olovo), Hg (= ortuť), Cd (= kadmium). Zo zákona ste povinní vrátiť použité batérie a akumulátory. Batérie môžete po použití bezplatne vrátiť, a to buď v našom obchode alebo v bezprostrednej blízkosti (napr. v obchodoch alebo v miestnych zberných strediskách). Batérie a akumulátory sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša.

11. Záruka
Veľvoážená zákazníčka, veľvoážený zákazník, na tento výrobok dostávate záruku v trvaní 3 rokov od dátumu jeho zakúpenia. V prípade nejakých porúch máte u predávajúceho tohto výrobku všetky zákonné nároky. Tieto zákonné nároky nie sú obmedzené našou, nižšie uvedenou zárukou.

Záručné podmienky
Záručná lehota začína dátumom nákupu. Uschovajte si preto dobre originálny pokladničný blok. Tento doklad budete potrebovať ako dôkaz o nákupe. Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu nákupu vyskytne u výrobku materiálová alebo výrobná chyba, výrobok vám - podľa nášho rozhodnutia – bud bezplatne opravíme alebo vymeníme. Tento záručný cit predpokladá, že nám predložíte poruchový výrobok a doklad o jeho zakúpení (pokladničný blok) spolu s písomným vyjadrením, o aký chybu sa jedná a kedy k nej došlo. Ak je porucha krytá našou zárukou, dostanete nazpäť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobu neyzačína plynúť nová záručná lehota.

Záručná doba a zákonné nároky vyplývajúce z nedostatkov
Záručná doba sa poskytnutím záručného plnenia nepredĺžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené súčiastky. Poškodenia a nedostatky, ktoré sa prípadne vyskytujú až po kúpe, sa musia nahlásť ihneď po vybalení. Po uplynutí záručnej doby sú všetky prípadné opravy spoplatnené.

Rozsah záruky
Pristroj bol vyrobený riadne v súlade s prísnymi smernicami týkajúcimi sa kvality a pred dodaním svedomite odskúšaný. Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto je možné považovať ich za opotrebovateľné diely alebo na poškodenia krehkých častí, napr. spínač, akumulátor alebo časti, ktoré sú vyrobené zo skla.
Táto záruka zaniká, keď bol výrobok poškodený, používaný v rozpore s účelom alebo opravovaný.

ES

AVE DECORATIVA / AVES DECORATIVAS
Instrucciones de utilización y de seguridad

1. Introducción
¡Enhorabuena!
Acaba de adquirir un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte del producto. Contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad, uso y eliminación y reciclaje del producto. Antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y seguridad. Utilice este producto únicamente tal como se describe en ellas y solo para los ámbitos de aplicación indicados. Guarde las instrucciones para referencia futura. Si entrega este producto a un tercero, entréguele toda la documentación.

En los apartados siguientes, el Ave decorativa o las Aves decorativas reciben la denominación de producto.

Explicación de símbolos
En estas instrucciones de uso, en el producto y en el embalaje se utilizan los símbolos y las palabras indicadoras que se incluyen a continuación.

¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado alto de riesgo que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones físicas graves.

¡PRECAUCION!

Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado bajo de riesgo que, de no evitarse, puede provocar lesiones físicas leves o moderadas.

¡AVISO!

Esta palabra indicadora advierte del riesgo de posibles daños materiales o de propiedad. Información adicional útil sobre el uso.

Este símbolo advierte de que las pilas están incluidas en el volumen de suministro.

Este símbolo indica que el producto está equipado con un TEMPORIZADOR.

Este símbolo sirve para identificar la corriente continua.

IP20 Este símbolo sirve para identificar el tipo de protección IP20. (No hay protección contra el agua, pero sí contra objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro. El producto solo se puede usar en un ambiente seco.)

Este símbolo sirve para identificar la clase de protección III. SELV: voltaje extra bajo seguro

Estos símbolos le informan acerca de la eliminación del embalaje y del producto.

Declaración de conformidad (consulte el capítulo "9. Declaración de conformidad"): Los productos identificados con este símbolo cumplen todas normativas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

2. Seguridad
Uso previsto

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

El producto no puede utilizarse cerca de líquidos ni en entornos húmedos. ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica!
No está diseñado para su uso en entornos comerciales o industriales. Cualquier otra aplicación o modificación del producto se considerarán no conformes a lo previsto, lo que puede entrañar riesgos, como lesiones personales o daños materiales. Así pues, el distribuidor declina toda responsabilidad por los daños que tengan su causa en un uso no conforme a lo previsto.

El producto está concebido exclusivamente para su uso en interiores.

El producto solo sirve como decoración, y no es adecuado para iluminar interiores en el hogar.
El producto es un elemento decorativo y no un juguete.

3. Volumen de suministro (figura A)
1 producto 1
2 pilas LR03 (AAA) 2 (ya insertadas)
1 instrucciones de uso (sin ilustraciones)

4. Datos técnicos
Tipo: Ave decorativa /
Aves decorativas
IAN: 404824_2110
N° ref. de Tradix:
404824-21-A, -B, -C
Tensión de servicio: 3 V ⎓
Potencia total: 0,16 W
Fuente de luz: 1 LED
(blanco cálido, no reemplazable)
Clase de protección: III/
Grado de protección: IP20
Fecha de fabricación: 03/2022
Garantía: 3 años

404824-21-A, -B: Ave decorativa
404824-21-C: Aves decorativas

5. Advertencias de seguridad

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones y asfixia!

¡Si los niños juegan con el producto o el embalaje, pueden lesionarse o ahogarse con él!
- No permita que los niños pequeños jueguen con el producto o con el embalaje.
- Vigile a los niños en todo momento siempre que se encuentren cerca del producto.
- Guarde el producto y el embalaje fuera del alcance y la vista de los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones!

¡No toque las pilas derramadas con las manos sin protección! ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones!
- Las pilas derramadas o dañadas pueden provocar quemaduras en la piel si entran en contacto con ella. No toque las pilas derramadas con las manos sin protección y utilice en su lugar indefectiblemente guantes adecuados.
- Utilice únicamente pilas de tipo LR03 (AAA) del mismo fabricante.
- Coloque las pilas en el compartimento previsto a tal fin asegurándose de que la polaridad es la correcta.
- No utilice nunca combinaciones de pilas o baterías antiguas y nuevas.
- Guarde las pilas en un lugar seco y fresco donde no haya humedad.
- En ningún caso tire las pilas al fuego.
- No cortocircuite las pilas.
- Las pilas desechables pierden parte de su energía, incluso cuando están almacenadas. Si no va a utilizar el producto, extraiga las pilas.
- Extraiga enseguida las pilas descargadas para evitar que se produzca un derrame de las mismas y, en consecuencia, un daño en el producto.
- Deseche las pilas gastadas o las baterías usadas conforme a la legislación local.
- Guarde las pilas desechables separadas de las descargadas, pues así evitará confusiones.

⚠ ¡PRECAUCION!

¡Riesgo de sobrecalentamiento!
No encender dentro del embalaje.

7. Puesta en servicio
1. Retire todo el material de embalaje
2. Asegúrese de que dispone de todos los componentes y de que estos no presentan ningún daño.

Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio técnico indicado.

Las pilas 2 ya vienen insertadas de fábrica.
- Antes de la primera puesta en servicio, extraiga las plaquitas de protección 4 del compartimento de las pilas 5, tal como se muestra en la **figura B (1)**.

El producto 1 está ahora listo para el uso.

Instalación del producto
Coloque el producto 1 en un lugar apropiado.
Dirija el sensor de movimiento 3 en la dirección en la que desee realizar el registro.

AVISO

- La base del producto debe ser plana para que no pueda caerse. El lugar debe tener suficiente espacio libre alrededor del producto.
- El producto tiene protectores deslizantes adheridos en la parte inferior para proteger las superficies sensibles.

Modo de empleo (figura C)
Encendido y apagado del producto:
Para encender el producto, deslice el interruptor de encendido y apagado 7 del compartimento de las pilas 5 hasta la posición deseada:
«ON»: sensor de movimiento 3 activado
«Temporizador»: LED activado, sensor de movimiento 3 desactivado
«OFF»: producto apagado

AVISO

LED
El LED está incorporado en el interior del producto. Se enciende el propio producto.

Sensor de movimiento
El producto cuenta con un sensor de movimiento 3, consulte la **figura A**. En cuanto se detecta movimiento a una distancia de aproximadamente 1 metro en la posición «ON» del interruptor de encendido y apagado 7, se activa automáticamente el modo «Chirrido».
El «chirrido» dura aproximadamente 45 segundos. A continuación, el «chirrido» se desconecta automáticamente.

AVISO

El altavoz 3 se encuentra en la parte inferior del producto; consulte la **figura C**. No coloque el producto sobre una superficie desmaiado blanda, pues esto puede amortiguar el sonido.

Función de temporizador (temporizador de 6 horas)
El producto incorpora una función de temporizador. Si coloca el interruptor de encendido y apagado 7 en la posición del temporizador, se activa dicha función. Si la función de temporizador está activada, el producto se apaga automáticamente después de 6 horas. Después de 18 horas más, el producto se vuelve a encender, también automáticamente. Mientras el interruptor de encendido y pagado 7 se encuentra en la posición «Temporizador», se repite este ritmo diario.

Cambiar las baterías (figura B)
Si la luz del LED se vuelve más débil o deja de estar encendida, O si el chirrido se vuelve muy silencioso o se interrumpe la reproducción, significa que es preciso sustituir las baterías.
Proceda tal como se indica a continuación:
1. Apague el producto.
2. Abra la tapa 6 del compartimento de las pilas 5 de la parte inferior del producto; consulte la **figura B (2)/(3)**.
3. Extraiga las pilas 2 del compartimento de las pilas 5.
4. Inserte dos pilas nuevas de tipo LR03 (AAA) en el compartimento 5, asegurándose al hacerlo de que la polaridad sea la correcta.
5. A continuación, cierre la tapa 6.

8. Instrucciones de limpieza y cuidado

⚠ ¡PRECAUCION!

¡Riesgo de lesiones!

Antes de proceder a una operación de limpieza, extraiga las pilas de su compartimento. ¡De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica!
- Limpie solo con un paño seco y sin pelusas y retire la suciedad más persistente con un cepillo.
- No utilice instrumentos de limpieza puntantes ni productos químicos.
- No sumerja el aparato en agua.
- Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz ultravioleta.

9. Declaración de conformidad
Este aparato cumple los requisitos básicos y las demás normativas pertinentes de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre baja tensión y la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS). La declaración de conformidad a original completa puede solicitarse al importador.

10. Eliminación
Eliminación del embalaje

El embalaje y el material de instrucciones están fabricados en su totalidad con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede eliminar a través de los puntos de recogida o reciclaje de su localidad.

Eliminación del producto

El producto no puede eliminarse junto con la basura doméstica. Póngase en contacto con su comunidad o con el ayuntamiento o con su sucursal de Lidl para informarse de las posibilidades de eliminación que existen para el producto.

Eliminación de las pilas / baterías recargables
- Recicle las baterías recargables que estén defectuosas o usadas conforme a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y sus enmiendas.
- Las pilas y las baterías recargables no pueden eliminarse con la basura doméstica, pues contienen metales pesados perjudiciales. Etiquetado: Pb (plomo), Hg (mercurio), Cd (cadmio). La ley obliga a devolver las pilas y las baterías recargables usadas. Una vez agotada su vida útil, puede devolverlas de forma totalmente gratuita en nuestro punto de venta o en el punto de recogida más cercano (por ejemplo, en un establecimiento especializado o en el punto limpio de su localidad). Las pilas y las baterías recargables están identificadas con un símbolo de cubo de basura tachado.

11. Garantía
Estimados clientes: este aparato tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de que este producto sea defectuoso, le asiste el derecho legal a realizar la correspondiente reclamación al vendedor. Este derecho legal no se ve afectado por nuestras condiciones de garantía que se indican a continuación.

Condiciones de garantía
El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Le rogamos que conserve el tique de compra original. Ese documento es necesario como comprobante de compra.
Si durante los tres años posteriores a la fecha de compra de este producto se presenta un defecto material o de fabricación, este producto se sustituirá o se reparará –a nuestra elección– sin que suponga ningún tipo de gasto para usted. Esta garantía requiere que se presente dentro del plazo de tres años el aparato defectuoso, el justificante de compra (tique de compra) y una breve descripción por escrito del defecto y del momento en el que se presentó.
Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, se le devolverá el producto reparado o uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no conlleva el inicio de un nuevo plazo de garantía.

Periodo de garantía y reclamaciones legales por defectos
La prestación de un servicio de garantía no prolonga el periodo de garantía. Esta condición también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Los daños y defectos existentes en el momento de la compra deben comunicarse inmediatamente después del desembalado del producto. Las reparaciones que se produzcan una vez concluido el periodo de garantía serán a cargo del usuario.

Alcance de la garantía
El aparato ha sido producido con gran cuidado siguiendo estrictas directrices de calidad y verificado minuciosamente antes de la entrega. Los prestaciones de garantía se aplican a los fallos de materiales o fabricación. La presente garantía no se extiende a las piezas del producto que están sometidas a un desgaste normal y que, por lo tanto, pueden considerarse piezas de desgaste, ni a los daños producidos en piezas frágiles, tales como interruptores, baterías o las que están hechas de vidrio.
Esta garantía quedará anulada si el producto dañado ha sido utilizado de manera inadecuada o su mantenimiento ha sido inapropiado. Para un uso conforme del producto, es imprescindible respetar escrupulosamente todas las indicaciones expuestas en las instrucciones de uso. Es imprescindible evitar las finalidades de uso y maniobras que se desaconsejan en las instrucciones de uso o sobre las que se advierte al usuario. El producto está diseñado exclusivamente para el uso privado, no para su uso en entornos comerciales o industriales. La garantía quedará anulada automáticamente en caso de uso inadecuado o abusivo del producto o de uso de la fuerza y también en caso de intervenciones no realizadas por nuestro servicio técnico autorizado.

Procedimiento en caso de reclamaciones de garantía
Para garantizar una rápida tramitación de su problema, le rogamos siga las indicaciones siguientes:
- Para todas las consultas, tenga a mano el tiquet de compra y el número de referencia (IAN 404824_2110) como prueba de su adquisición.
- Encontrará el número de referencia en la placa de características del producto, o bien grabado en este, en la portada de su manual de instrucciones o bien en la etiqueta autoadhesiva situada en el lado trasero o inferior del producto.
- Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, póngase en contacto en primer lugar por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio técnico que se indica a continuación.
- A continuación, podrá enviar el producto considerado defectuoso a portes debidos al servicio técnico que se le indique, adjuntando el comprobante (tiquet) de compra e indicando dónde se encuentra el fallo y cuándo se ha producido.

En la página web www.lidl-service.com puede descargar este manual y muchos otros manuales, vídeos de productos y software de instalación.

Escaneando este código QR puede acceder directamente a la página del servicio técnico Lidl (www.lidl-service.com) y abrir las instrucciones de uso indicando el número de referencia (IAN 404824_2110).

DK

PYNTEFUGL / PYNTEFUGLE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

1. Indledning
Hjerteligt tillykke!
Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er bestandtel af produktet. Den indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed, brug og bortskaffelse. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Brug produktet udelukkende som beskrevet og i de dertil angivne anvendelsesområder. Opbevar instruktionerne til fremtidig reference. I tilfælde af, at produkt videregives, bør samtlige dokumenter altid medfølge.

Pyntefugl eller Pyntefugle betegnes efterfølgende som produkt.

Symbolforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

⚠ ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare som en høj risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre livsfare eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG!

Dette symbol betegner en fare med en lav risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre lettere eller mellemstore kvæstelser.

BEMÆRK!

Dette symbol advarer mod mulige materielle skader eller giver dig nyttige yderligere oplysninger om brugen.

Dette symbol henviser til, at batterier er omfattet af leveringen.

Dette symbol angiver, at produktet er udstyret med en TIMER.

Dette tegn angiver jævnstrøm.

IP20 Dette tegn angiver beskyttelsesklassen IP20. (Ingen beskyttelse mod vand, men mod faste objekter med over 12,5 mm diameter. Produktet må kun anvendes i tørre omgivelser.)

Dette tegn angiver beskyttelsesklasse III. SELV: Sikker ekstra lav spænding

Dette tegn informerer om, hvordan emballage og produkt skal bortskaffes.

Overensstemmelseserklæring (se kapitel "9. Overensstemmelseserklæring"): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle relevante harmoniserede forskrifter i det Europæiske Økonomiske Område.

2. Sikkerhed
Tilsigtet brug

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Produktet må ikke komme i nærheden af væsker eller bruges i fugtige rum. Der er fare for personskader pga. elektrisk stød!
Produktet er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-formålsmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.

Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

Produktet er kun beregnet til dekoration og ikke til rumoplysning.
Produktet er en dekorativ genstand og ikke et legetøj.

3. Leveringsomfang (Fig. A)
1 Produkt 1
2x Batterier LR03 (AAA) 2 (allerede ilagt)
1x Betjeningsvejledning, (uden billede)

4. Tekniske data
Type: Pyntefugl / Pyntefugle
IAN: 404824_2110
Tradix nr.: 404824-21-A, -B, -C
Driftsspænding: 3 V ⎓
Samlet effekt: 0,16 W
Lyskilde: 1x LED
(varm hvid, kan ikke udskiftes)
Beskyttelsesklasse: III/
Beskyttelsestype: IP20
Produktionsdato: 03/2022
Garanti: 3 år

404824-21-A, -B: Pyntefugl
404824-21-C: Pyntefugle

5. Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade og kvælning!
- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.
- Produktet og emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Ikke egnet til børn under 14 år! Der er fare for personskader!
- Børn på 14 år og derover samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges og/eller instrueres i en sikker brug af produktet og de deraf følgende farer ved brug af produktet.
Børn må ikke lege med produktet.
- Vedligeholdelse og/eller rengøring af produktet må ikke udføres af børn.

Overhold forskrifterne i dit land!
- Overhold de gældende landespecifikke regler og forskrifter ved brugen og under bortskaffelsen af produktet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Brug ikke produktet i eksplosionsfarlige omgivelser! Der er fare for personskader!
- Produktet må ikke bruges i eksplosionsfarlige (Ex) omgivelser. Produktet er ikke godkendt til brug i omgivelser med brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!
- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.
- Hvis du opdager en defekt ved produktet, skal du fjerne batterierne fra enheden og få produktet kontrolleret eller reparet, før du bruger den igen.
- LED'erne kan ikke udskiftes. Hvis LED'erne er defekte, skal hele produktet bortskaffes.

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Produktet må ikke manipuleres! Der er fare for personskader pga. Elektrisk stød!
- Huset må under ingen omstændigheder åbnes, og produktet må ikke manipuleres/ændres. Manipulationer/ændringer medfører livsfare pga. Elektrisk stød. Manipulationer/ændringer er forbudt iht. Godkendelsesårsager (CE).
- Produktet må ikke overdækkes under brug.

6. Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier

⚠ ADVARSEL!

Livsfare!

Batterier må ikke sluges! Der er livsfare!
- Batterier kann være livsfarlige, hvis de sluges, og derfor skal dette produkt og de tilhørende batterier opbevares utilgængeligt for små børn.
Indtagelse kan medføre æstninger, perforation af bladt væv og dermed være livsfarlig. Inden for 2 timer efter indtagelsen kan der opstå alvorlige æstninger på de indre organer.
- Sæg omgående laægehjælp, hvis der er slugt et batteri!
- Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!

Brand- og eksplosionsfare!
- Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades, kortsluttes eller åbnes. Overopheding, brandfare eller eksplosion kann være følgen.
- Hold produktet på afstand fra varmekilder og direkte solstråling, da batterierne kann eksplodere ved overopvarmning. Der er fare for personskader!

⚠ ADVARSEL!

Fare for personskader!

Udlæbne batterier må ikke berøres med bare hænder! Der er fare for personskader!
- Udlæbne eller beskadige batterier kann ætse huden ved berøring. Udlæbne batterier må ikke berøres med bare hænder; brug derfor altid egnede sikkerhedshandsker!
- Anvend kun batterier af type LR03 (AAA) fra samme producent.
- Læg batterierne i henhold til deres polaritet ind i den dertil beregnede batteriskakt.
- Brug ingen kombinationer af gamle og nye batterier eller genopladelige batterier.
- Batterier skal opbevares tørt og kølligt, afdrag fugtigt.
- Batterier må aldrig kastes ind i ild.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Engangsbatterier mister en del af deres energi under opbevaring.
- Fjern batterierne, når produktet ikke anvendes.
- Afladede batterier skal fjernes omgående for at undgå, at batteriet løber du og dermed forårsager skader på produktet.
- Tomme batterier og brugte genopladelige batterier skal bortskaffes korrekt.
- Opbevar engangsbatterier adskilt fra afladede genbrugsbatterier for ikke at forbytte dem.

⚠ FORSIGTIG!

Fare for overophedning!
Må ikke tændes i emballagen.

7. Ibrugtagning
1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér om alle dele er komplet og ubeskadiget.

Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne serviceadresse.

Ved leveringen er batterierne 2 allerede ilagt.
- Inden første ibrugtagning skal den lille låseplade 4 tages ud af batterirummet 5 som vist, se **Fig. B (1)**.

Produktet 1 er nu driftsklar.

Opstilling af produktet
Sæt produktet 1 et egnet sted.
Juster bevægelsessensoren 3 så den peger i den retning, du vil dække.

BEMÆRK!
- Undergrunden bør være plan, således