CRIVIT

LED-MAGNETLICHTER / LED-SCHNAPPBÄNDER

DE AT CH

LED-MAGNETLICHTER / LED-SCHNAPPBÄNDER
Bedienungsanleitung

IT CH

LUCI MAGNETICHE LED / BRACCIALETTI SLAP LED
Manuale d'uso

FR CH

ÉCLAIRAGES LED MAGNÉTIQUES / BANDES LED AUTOENROULANTES
Manuel d'utilisation

1 IAN 460901_2401

CH

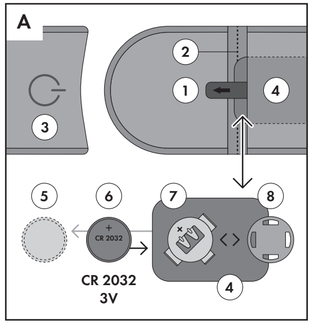

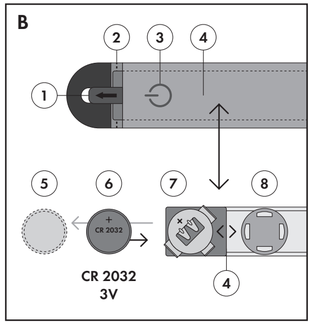

DE AT CH

LED-MAGNETLICHTER / LED-SCHNAPPBÄNDER

Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Im Folgenden werden die Magnetlichter Produkt genannt.

Legende

① Sicherheitsstreifen
② Zippverschluss
③ Ein-/Aus-Taste
④ Leuchteinheit
⑤ Leere CR2032-3V-Batterie
⑥ Neue CR2032-3V-Batterie
⑦ Batteriefach
⑧ Batteriefachabdeckung

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Inkl. Batteries — Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

IP44 Spritzwassergeschützt

III Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III. SELV: Schutzkleinspannung

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „6. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

Dieses Symbol weißt darauf hin, dass Kinder von dem Produkt fernzuhalten sind.

Dieses Symbol beschreibt den Ein/Aus Schalter.

20 PAP

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

2. Lieferumfang

1x Modell A: 2x LED-Magnetlichter 460901-24-A
ODER
1x Modell B: 2x LED-Schnappbänder 460901-24-B

2x CR2032, bereits eingelegt
1x Bedienungs- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

3. Technische Daten

IAN 460901_2401
Tradix Art.-Nr.: 460901-24-A, -B
LED/LEDs: Modell A Gelb: 4 x rote LED (0,09W)
Modell A Grau: 4 x grüne LED (0,09W)
Modell B Gelb: 1 x grüne LED (0,05W)
Schutzklasse: III
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
Produktionsdatum: 04/2024
Knopfzelle: 1x3V ⎓ / CR2032
Chemisches System: Lithium-Metall

4. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten. Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, lassen Sie es überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.

- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.

- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Verletzungsgefahr!

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.

- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.

- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitshinweise für Batterien

- Schließen Sie Batterien nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser.

- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.

- Batterien nicht verschlucken, Verätzungsgefahr. Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Das Verschlucken einer Knopfzelle kann innerhalb weniger Stunden schwere innerliche Verätzungen verursachen und zum Tod führen. Sofort einen Arzt aufsuchen.

⚠ WARNUNG!

Manipulation und Veränderung

- Das Produkt darf unter keinen Umständen manipuliert/verändert werden. Manipulationen/ Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.

- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden. Abgedeckte Leuchten können überhitzen und im Falle von entzündlichen Stoffen zu Bränden führen.

5. Verwendung

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

2. Ziehen Sie den Sicherheitsstreifen ① aus der Leuchteinheit heraus.

3. Schließen Sie den Zippverschluss ②, aus dem sie den Sicherheitsstreifen gezogen haben.

4. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Verwendung

1. Mit der Ein-/Aus-Taste ③ kann das Gerät ein-/ausgeschaltet oder der gewünschte Leuchtmodus gewechselt werden.

   1x Drücken: Dauerhaftes Leuchten
   2x Drücken: Schnelles Blinken
   3x Drücken: Langsames Blinken
   4x Drücken: Aus

Modell A kann auseinandergefaltet und an Oberflächen wie Kleidung oder Taschen durch innen liegende Magnete angebracht werden.

Modell B rollt sich durch Knicken der Enden zusammen. Durch kontrolliertes Anlegen und Knicken an der gewünschten Oberfläche kann sich der Streifen z. B. um Arme und Beine wickeln.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die eingebaute LED lässt das Produkt leuchten. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Nutzen Sie das Produkt ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Achtung, bitte beachten! Das Produkt ist nicht im Bereich der StVO zugelassen. Setzen Sie das Produkt nicht im Straßenverkehr ein.

Batteriewechsel

Sollte sich die Leuchtstärke verringern oder die Leuchte leuchtet nicht mehr, kann dies ein Zeichen für eine verbrauchte Batterie sein. Bitte wechseln Sie die Batterie wie folgt.

1. Öffnen Sie den Zippverschluss ② vorsichtig.

2. Ziehen Sie die Leuchteinheit ④ vorsichtig mit einem geeigneten Hilfsmittel aus dem Stoffgehäuse heraus.

   Hinweis: Ein leichtes händisches Nachschieben am Ende der Leuchte hilft bei der Entnahme der Leuchteinheit.

   Achtung, bitte beachten! Achten Sie darauf das Stoffgehäuse dabei nicht zu beschädigen, da der IP-Schutz sonst nicht mehr gewährleistet ist. Verwenden Sie ausschließlich Hilfsmittel, die keine scharfen Kanten oder sonstige dem Produkt schadenden Eigenschaften aufweisen. Ziehen Sie beim Schnappband zudem niemals am freigelegten Leuchtstreifen.

3. Klemmen Sie die Batteriefachabdeckung ⑧ von der Leuchteinheit ab.

4. Entfernen Sie die leere Batterie ⑤ mithilfe eines geeigneten Werkzeugs aus dem Batteriefach ⑦ und legen Sie der Pluspol-Kennzeichnung entsprechend eine neue CR2032-3V-Batterie ein. ⑥

   Achtung, bitte beachten! Achten Sie darauf die Batterie und das Batteriefach dabei nicht zu beschädigen. Eine beschädigte Batterie kann auslaufen oder sich entzünden. Ein beschädigtes Batteriefach kann, u. a. zu einem Kurzschluss oder einem unbrauchbaren Gerät führen.

   Achtung, bitte beachten! Die leere Batterie darf dabei nicht verloren gehen und muss sorgfältig und unverzüglich entsorgt werden, ohne dass diese in die Reichtweite von Kindern gelangt.

5. Klemmen Sie die Batteriefachabdeckung ⑧ vorsichtig wieder auf, legen Sie die Leuchteinheit ④ anschließend wieder vorsichtig ein und schließen Sie den Zippverschluss ② vorsichtig. Der IP44-Schutz ist nur bei geschlossenem und nicht beschädigtem Zippverschluss gewährleistet.

Reinigung

Möchten Sie das Produkt reinigen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Stoffgehäuses ein trockenes oder nach Bedarf leicht angefeuchtetes, weiches Tuch, das der Oberfläche nicht Schadet und ohne den Zusatz anderer Reinigungsmittel. Die Batterie muss hierzu nicht extra entfernt werden.

6. Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

7. Entsorgung

Verpackung entsorgen

20 PAP

Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Batterien/Akkus entsorgen

- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet.

Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unengeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

- Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Entladen Sie den Akku durch Eingeschaltet-Lassen des Produkts, bis dieses nicht mehr leuchtet.

8. Garantie

Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Jegliche gesetzlichen Gewährleistungen werden hiervon nicht beeinflusst. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zahlreiche Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Gebrauchsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Serviceabteilung von Teknihall vor evtl. Rücksendungen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

Abwicklung im Garantiefall

1. Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (460901_2401) als Nachweis für den Kauf bereit.
2. Im Falle von Funktionsfehlern oder sonstigen Mängeln kontaktieren Sie zunächst die am Ende dieser Anleitung benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
3. Ihnen wird eine Serviceadresse mitgeteilt, an die Sie das defekte Produkt inklusive des Kaufbelegs und einer Beschreibung des Defekts senden können.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer 460901_2401 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Inverkehrbringer und Garantiegeber:

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

Serviceadresse:

Tradix Service Center
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach

Hotline: 00800 30012001
(kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-de@teknihall.com
E-Mail: tradix-at@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

Stand der Informationen: 05/2024

Tradix Art.-Nr.: 460901-24-A, -B

IAN: 460901_2401

IT CH

LUCI MAGNETICHE LED / BRACCIALETTI SLAP LED

Manuale d'uso

1. Introduzione

Congratulazioni!

Con questo acquisto si è scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale d'uso è parte integrante di questo prodotto. Contiene importanti informazioni inerenti alla sicurezza, all'uso e allo smaltimento. Consultare le istruzioni d'uso e di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione specificati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assieme anche tutta la documentazione. Di seguito le luci magnetiche sono indicate con il termine „prodotto".

Legenda

① Strisce di sicurezza
② Chiusura con cerniera
③ Tasto accensione/spegnimento
④ Estrarre/inserire l'unità luminosa
⑤ Batteria scarica CR2032-3V
⑥ Nuova batteria CR2032-3V
⑦ Vano batterie
⑧ Coperchio della batteria

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli vengono usati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.

⚠ AVVERTENZA!

Questo termine/simbolo di segnalazione indica un pericolo con un livello di rischio elevato che, se non viene evitato, può avere conseguenze letali o causare gravi ferite.

Inkl. Batteries — Le batterie sono incluse nella consegna.

IP44 Resistente agli spruzzi d'acqua

III Questo simbolo indica la classe di protezione III. SELV: bassissima tensione

CE Dichiarazione di conformità (vedi capitolo „6. Dichiarazione di conformità"): i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Questo simbolo indica tensione/corrente continua.

Questo simbolo indica che i bambini devono essere tenuti lontani dal prodotto.

Questo simbolo descrive l'interruttore on/off.

20 PAP

Questi simboli informano sullo smaltimento dell'imballaggio e del prodotto.

2. Ambito di fornitura

1x modello A: 2x Luci magnetiche LED 460901-24-A
o
1x modello B: 2x Braccialetti slap LED 460901-24-B

2x CR2032, già inserito
1x Istruzioni per l'uso e la sicurezza (senza fig.)

3. Dati tecnici

IAN 460901_2401
Tradix Art.-Nr.: 460901-24-A, -B
LED/LED: Modello A Giallo: 4 x LED rosso (0,09W)
Modello A Grigio: 4 x LED verde (0,09W)
Modello B Giallo: 1 x LED verde (0,05W)
Classe di protezione: III
Grado di protezione IP44 contro gli schizzi d'acqua
Data di produzione: 04/2024
Pila a bottone: 1x3V ⎓ / CR2032
Sistema chimico: metallo al litio

4. Istruzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

Un prodotto difettoso non deve essere utilizzato! Pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamenti, danni o difetti. Se si scopre un difetto nel prodotto, farlo controllare e, se necessario, riparare prima di rimetterlo in funzione.

- I LED non sono sostituibili. Se i LED sono difettosi, il prodotto deve essere smaltito.

- Le riparazioni improprie possono mettere seriamente in pericolo l'utente.

Pericolo di lesioni!

Non adatto a bambini di età inferiore a 14 anni! Pericolo di lesioni!

- I bambini di età pari o superiore a 14 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza devono essere supervisionati e/o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e comprendere i pericoli che ne derivano.

- I bambini non possono giocare con il prodotto.

- La manutenzione e/o la pulizia del prodotto non devono essere eseguite da bambini. Osservare le disposizioni nazionali!

- Rispettare le normative e i regolamenti nazionali applicabili durante l'uso e lo smaltimento del prodotto.

Pericolo di lesioni e soffocamento!

Se i bambini giocano con il prodotto o la confezione, possono correre il rischio di impigliarsi e soffocare!

- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto o la confezione.

- Sorvegliare i bambini che si trovano in prossimità del prodotto.

- Conservare il prodotto e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni di sicurezza sulle batterie

- Non cortocircuitare e/o aprire le batterie. Le conseguenze possono essere surriscaldamento, pericolo di incendio o esplosioni.

- Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua.

- Non sottoporre le batterie a sollecitazioni meccaniche.

- Non ingerire le batterie, rischio di ustioni. Questo prodotto contiene pile a bottone. L'ingestione di una pila a bottone può causare gravi ustioni interne e causare la morte in poche ore. Consultare immediatamente un medico.

⚠ AVVERTENZA!

Manipolazione e modifiche

- Il prodotto non deve essere in nessun caso manipolato o modificato. Le manipolazioni/modifiche sono vietate per motivi di omologazione (CE).

- Il prodotto non deve essere coperto durante l'uso. Le lampade coperte possono surriscaldarsi e, nel caso di sostanze infiammabili, causare incendi.

5. Utilizzo

Messa in funzione

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e verificare che tutte le parti siano presenti e non danneggiate. In caso contrario, contattare l'indirizzo di assistenza indicato.

2. Estrarre la striscia di sicurezza dal vano batteria. ①

3. Chiudere la cerniera da cui hanno estratto la striscia di sicurezza. ②

4. Il dispositivo è ora pronto per l'uso.

Utilizzo:

1. Il pulsante di accensione/spegnimento ③ consente di accendere/spegnere il dispositivo o di cambiare la modalità di illuminazione desiderata.

   1 pressione: illuminazione permanente.
   2 pressioni: lampeggio rapido
   3 pressioni: lampeggio lento
   4 pressioni: spegnimento

Il modello A può essere ripiegato e applicato a superfici come vestiti o borse tramite calamite interne.

Il modello B si arrotola piegando le estremità. Grazie all'applicazione controllata e alla piegatura sulla superficie desiderata, la striscia può avvolgersi, ad esempio, attorno alle braccia e alle gambe.

Destinazione d'uso

Il LED integrato illumina il prodotto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle istruzioni. Ogni altro impiego è considerato non conforme alla sua destinazione.

Attenzione, osservare quanto segue: Il prodotto non è omologato nell'ambito del codice della strada. Non utilizzare il prodotto nel traffico stradale.

Sostituzione della batteria

Se la luminosità diminuisce o la spia non si accende più , questo può essere un segno di batteria esaurita. Si prega di sostituire la batteria come segue.

1. Aprire delicatamente la cerniera ②.

2. Estrarre delicatamente l'unità luminosa ④ dall'alloggiamento in tessuto con uno strumento appropriato.

   Nota: una leggera spinta manuale in corrispondenza dell'estremità della luce favorisce la rimozione dell'unità luminosa.

   Attenzione, osservare quanto segue! Fare attenzione a non danneggiare l'alloggiamento in tessuto, altrimenti la protezione IP non è più garantita. Utilizzare esclusivamente mezzi ausiliari che non presentino spigoli vivi o altre caratteristiche dannose per il prodotto. Inoltre, non tirare mai la striscia luminosa durante l'uso della fascetta a scatto.

3. Scollegare il coperchio del vano batteria ⑧ dall'unità luminosa.

4. Rimuovere la batteria scarica ⑤ dal vano batteria utilizzando uno strumento appropriato ⑦ e inserire una nuova batteria CR2032-3V in base all'etichetta del polo positivo. ⑥

   Attenzione, osservare quanto segue: Fare attenzione a non danneggiare la batteria e il vano batterie. Una batteria danneggiata può perdere liquido o incendiarsi. Un vano batteria danneggiato può causare, tra l'altro, un cortocircuito o un dispositivo inutilizzabile.

   Attenzione, osservare quanto segue: La batteria vuota non deve andare persa durante la procedura e deve essere smaltita con cura e immediatamente senza che sia alla portata dei bambini.

5. Rimontare delicatamente il coperchio del vano batteria ⑧, quindi reinserire l'unità luminosa ④ e chiudere la cerniera con ② con cautela. La protezione IP44 è garantita solo con cerniera chiusa e non danneggiata.

Pulizia

Se si desidera pulire il prodotto, procedere come segue:

1. Per pulire l'alloggiamento del tessuto, utilizzare un panno morbido asciutto o leggermente inumidito secondo necessità, che non danneggi la superficie e senza l'aggiunta di altri detergenti. La batteria non deve essere rimossa.

6. Dichiarazione di conformità

CE Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità originale completa è disponibile presso l'importatore.

7. Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio e il manuale utente sono realizzati con materiali ecocompatibili che è possibile smaltire presso i centri di smaltimento rifiuti locali.

Smaltimento del prodotto

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato significa che questo dispositivo non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici al termine del periodo di utilizzo. L'apparecchio deve essere consegnato presso i punti di raccolta, i centri di riciclaggio per materiali riciclabili o le società di smaltimento. Inoltre, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i distributori di prodotti alimentari sono tenuti a ritirarle. LIDL offre possibilità di restituzione direttamente presso le filiali e i mercati. La restituzione e lo smaltimento sono gratuiti.

Acquistando un nuovo dispositivo si ha il diritto di restituire gratuitamente un vecchio dispositivo equivalente. Inoltre, indipendentemente dall'acquisto di un nuovo dispositivo si ha la possibilità di consegnare gratuitamente (fino a tre) vecchi dispositivi che non superino i 25 cm di dimensione.

Smaltire batterie/accumulatori

- Le batterie difettose o usate devono essere riciclate in conformità con la direttiva 2006/66/CE e le relative integrazioni.

- Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Contengono metalli pesanti nocivi. Etichettatura: Pb (= piombo), Hg (= mercurio), Cd (= cadmio). L'utilizzatore è legalmente obbligato a restituire batterie esauste.

Dopo l'uso, è possibile restituire le batterie gratuitamente presso il nostro punto vendita o nelle immediate vicinanze (ad esempio nei negozi o nei punti di raccolta comunali). Le batterie sono contrassegnate con il simbolo di un bidone della spazzatura barrato.

- Le batterie ricaricabili/batterie possono essere smaltite solo quando sono scariche. Scaricare la batteria lasciando acceso il prodotto fino a quando non si accende più.

8. Garanzia

Questo prodotto è fornito con una garanzia di 36 mesi dalla data di acquisto. Eventuali garanzie legali non sono influenzate da questo. Il prodotto è stato realizzato con cura e controllato scrupolosamente prima della consegna.

Tuttavia, se durante il periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti di produzione o di materiale, contattare immediatamente il proprio rivenditore specializzato.

Danni causati da uso improprio, la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o l'intervento di persone non autorizzate sono esclusi dalla garanzia. L'uso improprio è all'origine di numerosi malfunzionamenti. Pertanto, quando si verifica un malfunzionamento, consultare prima le istruzioni per l'uso.

Contattare il reparto di assistenza Teknihall prima di effettuare eventuali resi. L'intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia di 36 mesi.

Gestione in caso di garanzia

1. Tenere a portata di mano la ricevuta e il codice articolo (460901_2401) come prova d'acquisto per tutte le richieste.

2. In caso di malfunzionamenti o altri difetti, contattare per prima cosa il servizio di assistenza indicato al fondo di queste istruzioni per telefono o e-mail.

3. Verrà fornito un indirizzo di assistenza a cui inviare il prodotto difettoso, inclusa la prova d'acquisto e una descrizione del difetto.

Su www.lidl-service.com è possibile scaricare queste istruzioni e molti altri manuali, video di prodotti e software di installazione.

Inquadrando questo codice QR si verrà ricollegati direttamente alla pagina di assistenza Lidl (www.lidl-service.com), dove si potrà visualizzare le istruzioni d'uso del dispositivo inserendo il numero dell'articolo 460901_2401.

Distributore e garante:

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANIA

Indirizzo del servizio di assistenza:

Tradix Service Center
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach

Numero verde: 00800 30012001
(gratuito, costi variabili per linea mobile)

E-mail: tradix-it@teknihall.com
E-mail: tradix-ch@teknihall.com

Stato delle informazioni: 05/2024

Tradix Art.-Nr.: 460901-24-A, -B

IAN: 460901_2401

FR CH

ÉCLAIRAGES LED MAGNÉTIQUES / BANDES LED AUTOENROULANTES

Manuel d'utilisation

1. Introduction

Toutes nos félicitations !

Grâce à votre achat, vous avez choisi un produit de haute qualité. Le manuel d'utilisation fait partie de ce produit. Il comporte des consignes importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Il convient de se familiariser avec toutes les instructions du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Remettez également tous les documents lors de la transmission du produit à des tiers. Le produit est appelé ci-après lampes magnétiques.

Légende

① Bande de sécurité
② Fermeture à glissière
③ Bouton MARCHE/ARRÊT
④ Retirer/insérer l'unité d'éclairage
⑤ Pile CR2032-3V vide
⑥ Pile CR2032-3V neuve
⑦ Compartiment à piles
⑧ Couvercle du compartiment à piles

Signification des symboles

Les mots-clés et symboles suivants utilisés dans ce manuel d'utilisation figurent sur le produit ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ce symbole/mot d'avertissement indique un danger présentant un haut niveau de risque qui peut entraîner la mort ou une blessure grave s'il n'est pas évité.

Inkl. Batterien — Les piles sont incluses.

IP44 Résistant aux éclaboussures

Ce symbole désigne la classe de protection III.
SELV : très basse tension de sécurité

CE Déclaration de conformité (voir chapitre « 6. Déclaration de conformité ») : les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.

Ce symbole désigne la tension/le courant continu.

Ce symbole indique que les enfants doivent être tenus à l'écart du produit.

Ce symbole décrit l'interrupteur marche/arrêt.

Ces symboles vous informent sur l'élimination de l'emballage et du produit.

2. Contenu de l'emballage

1x modèle A : 2x Éclairages LED magnétiques 460901-24-A
OU
1x modèle B : 2x Bandes LED autoenroulantes 460901-24-B

2x CR2032, déjà insérées
1x consignes d'utilisation et de sécurité (sans fig.)

3. Données techniques

IAN : 460901_2401
Tradix Art.-Nr. : 460901-24-A, -B
LED/LED : Modèle A jaune : 4 x LED rouge (0,09 W)
Modèle A gris : 4 x LED verte (0,09 W)
Modèle B Jaune : 1 x LED verte (0,05 W)
Classe de protection : III
Indice de protection : IP44
(protection contre les projections d'eau)
Date de production : 04/2024
Pile bouton : 1x3 V ⎓ / CR2032
Système chimique : lithium-métal

4. Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Risques de blessure !

- N'utilisez pas le produit en cas de dysfonctionnements, de dommages ou de défauts. Si vous découvrez un défaut sur le produit, faites-le vérifier et, si nécessaire, réparez le produit avant de le remettre en service.

- Les LED ne sont pas interchangeables. Si les LED sont défectueuses, le produit doit être éliminé.

- Des réparations mal effectuées peuvent entraîner des risques considérables pour l'utilisateur.

Risque de blessures !

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans ! Risques de blessure !

- Les enfants de 14 ans et plus ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances doivent être surveillés lors de l'utilisation du produit et/ou être formés à l'utilisation sûre du produit et comprendre les dangers qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

- L'entretien et/ou le nettoyage du produit ne doivent pas être effectués par des enfants. Respectez les réglementations nationales !

- Respectez les réglementations nationales en vigueur lors de l'utilisation et de l'élimination du produit.

Risque de blessure et d'étouffement !

Si les enfants jouent avec le produit ou l'emballage, ils peuvent se blesser ou s'étouffer

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec l'emballage.

- Surveillez les enfants à proximité du produit.

- Tenez le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité pour les piles

- Ne pas court-circuiter et/ou ouvrir les piles. Cela peut entraîner une surchauffe, un risque d'incendie ou de rupture.

- Ne jamais jeter les piles dans le feu ou dans l'eau.

- N'exposez pas les piles à des contraintes mécaniques.

- Ne pas avaler les piles, risque de brûlure. Ce produit contient des piles bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en quelques heures et entraîner la mort. Consulter immédiatement un médecin.

⚠ AVERTISSEMENT !

Manipulation et modification

- Le produit ne doit en aucun cas être manipulé ou modifié. Les manipulations/modifications sont interdites pour des raisons d'approbation (CE).

- Le produit ne doit pas être couvert pendant l'utilisation. Les lumières couvertes peuvent surchauffer et, dans le cas de substances inflammables, provoquer des incendies.

5. Utilisation

Mise en marche

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Si ce n'est pas le cas, contactez le service à l'adresse indiquée.

2. Retirez la bande de sécurité du compartiment à piles. ①

3. Fermez la fermeture à glissière à partir de laquelle vous avez tiré la bande de sécurité. ②

4. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation

1. Le bouton marche/arrêt ③ permet d'allumer/éteindre l'appareil ou de changer le mode d'éclairage souhaité.

   Appuyer une fois : éclairage permanent
   Appuyer deux fois : clignotement rapide
   Appuyer trois fois : clignotement lent
   Appuyer quatre fois : désactivé

Le modèle A peut être déplié et fixé à des surfaces telles que des vêtements ou des sacs par les aimants situés à l'intérieur.

Le modèle B s'enroule en pliant les extrémités. En l'appliquant et en la pliant de manière contrôlée sur la surface souhaitée, la bande peut par exemple s'enrouler autour des bras et des jambes.

Utilisation conforme

La LED intégrée permet au produit de s'allumer. Le produit est exclusivement destiné à un usage privé et non commercial. Utilisez le produit exclusivement comme décrit dans les instructions. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Attention ! Le produit n'est pas autorisé par le code de la route. N'utilisez pas le produit dans la circulation routière.

Remplacement de la pile

Si l'intensité lumineuse diminue ou si la lumière ne s'allume plus, cela peut signifier que la pile est usée. Veuillez changer la pile comme suit.

1. Ouvrez la fermeture à glissière ② avec précaution.

2. Tirez doucement l'unité d'éclairage④ hors du boîtier en tissu avec un outil approprié.

   Remarque : un léger glissement manuel à la fin de la lampe aide à retirer l'unité d'éclairage.

   Attention ! Veillez à ne pas endommager le boîtier en tissu, sinon la protection IP n'est plus garantie. Utilisez uniquement des accessoires qui ne présentent pas d'arêtes vives ou d'autres caractéristiques nuisibles au produit. Ne tirez jamais sur la bande lumineuse exposée.

3. Débranchez le couvercle du compartiment à piles ⑧ de l'unité d'éclairage.

4. Retirez la pile vide du compartiment à piles ⑤ à l'aide d'un outil approprié ⑦ et insérez une nouvelle pile CR2032-3V en faisant attention au sens de polarité. ⑥

   Attention ! Veillez à ne pas endommager la pile et le compartiment à piles. Une pile endommagée peut fuir ou s'enflammer. Un compartiment à piles endommagé peut entraîner, entre autres, un court-circuit ou rendre l'appareil inutilisable.

   Attention ! La pile vide ne doit pas être perdue lors de cette opération et doit être éliminée avec soin et sans délai, hors de portée des enfants.

5 . Retirez le couvercle du compartiment à piles ⑧ avec précaution, insérez ④ ensuite l'unité d'éclairage et fermez la fermeture à glissière ② avec précaution. La protection IP44 n'est garantie que lorsque la fermeture à glissière est fermée et non endommagée.

Nettoyage

Si vous souhaitez nettoyer le produit, procédez comme suit :

1. Pour nettoyer le boîtier en tissu, utilisez un chiffon sec ou, si nécessaire, légèrement humidifié et doux, qui n'abîme pas la surface, sans ajouter d'autres produits de nettoyage. Vous n'avez pas besoin de retirer la pile.

6. Déclaration de conformité

CE Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres réglementations pertinentes de la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE. La déclaration de conformité originale et complète est disponible auprès de l'importateur.

7. Élimination

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage et le manuel d'utilisation sont constitués de matériaux respectueux de l'environnement, qui peuvent être éliminés via les points de recyclage locaux.

Élimination du produit

Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation. L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux centres de recyclage ou aux entreprises d'élimination. En outre, les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que les distributeurs de denrées alimentaires sont tenus de les reprendre. LIDL vous offre des options de retour directement dans les magasins et les marchés. La restitution et l'élimination sont gratuites.

Lors de l'achat d'un nouvel appareil, vous avez le droit de retourner gratuitement l'ancien appareil correspondant. De plus, indépendamment de l'achat d'un nouvel appareil, vous avez la possibilité de remettre gratuitement au maximum trois appareils usagés qui ne mesurent pas plus de 25 cm, quelle que soit la dimension.

Élimination des piles/batteries

- Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et à ses amendements.

- Les piles et batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles contiennent des métaux lourds nocifs. Identification : Pb (= plomb), Hg (= mercure), Cd (= cadmium). Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et les batteries usagées.

  Vous pouvez restituer gratuitement les piles après utilisation, soit dans notre point de vente, soit à proximité immédiate (par exemple dans les points de vente ou de collecte communaux). Les piles et les batteries sont marquées d'une poubelle barrée d'une croix.

- Les piles/batteries rechargeables ne doivent être éliminées que lorsqu'elles sont déchargées. Déchargez la pile en laissant le produit allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

8. Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois sur ce produit à compter de la date d'achat. Toutes les garanties légales ne sont pas affectées. Le produit a été soigneusement fabriqué et vérifié avant la livraison.

Si des défauts de fabrication ou de matériel devaient néanmoins survenir pendant la période de garantie, veuillez contacter immédiatement votre revendeur spécialisé.

Dommages dus à une manipulation incorrecte, Le non-respect du mode d'emploi ou l'intervention de personnes non autorisées sont exclus de la garantie. De nombreux dysfonctionnements sont causés par une utilisation incorrecte. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement, veuillez d'abord lire le mode d'emploi.

Contactez le service après-vente de Teknihall avant tout retour. La prestation de garantie ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie de 36 mois.

Processus en cas de garantie

1. Veuillez avoir le reçu et le numéro d'article (460901_2401) à portée de main comme preuve d'achat pour toutes les demandes.

2. En cas d'erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts, contactez d'abord le service après-vente indiqué à la fin de ce manuel par téléphone ou par e-mail.

3. Vous recevrez une adresse de service à laquelle vous pourrez envoyer le produit défectueux, ainsi qu'une preuve d'achat et une description du défaut.

Vous pouvez télécharger ces manuels, ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation sur www.lidl-service.com.

Ce code QR vous amène directement sur la page de service Lidl (www.lidl-service.com) et vous pouvez ouvrir votre manuel d'utilisation en saisissant le numéro d'article 460901_2401.

Metteur en marché et garant :

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / ALLEMAGNE

Adresse du service après-vente :

Tradix Service Center
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach

Hotline : 00800 30012001
(gratuit, téléphone portable variable)

E-mail : tradix-fr@teknihall.com
E-mail : tradix-ch@teknihall.com

État de l'information : 05/2024

Tradix Art.-Nr.: 460901-24-A, -B

IAN : 460901_2401