PDF ONLINE
www.lidl-service.com

200 LED GALAXY FAIRY LIGHTS / 200 LED FAIRY LIGHTS

GB IE NI
200 LED GALAXY FAIRY LIGHTS / 200 LED FAIRY LIGHTS
Operation and safety notes

DK
LED LYSKÆDE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

FR BE
GUIRLANDE LUMINEUSE À LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE
LED-LAMPJESSLEEP / LED-LICHTKETTING
Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH
LED-LICHTERSCHWEIF / LED-LICHTERKETTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 390546_2201 DK BE NL

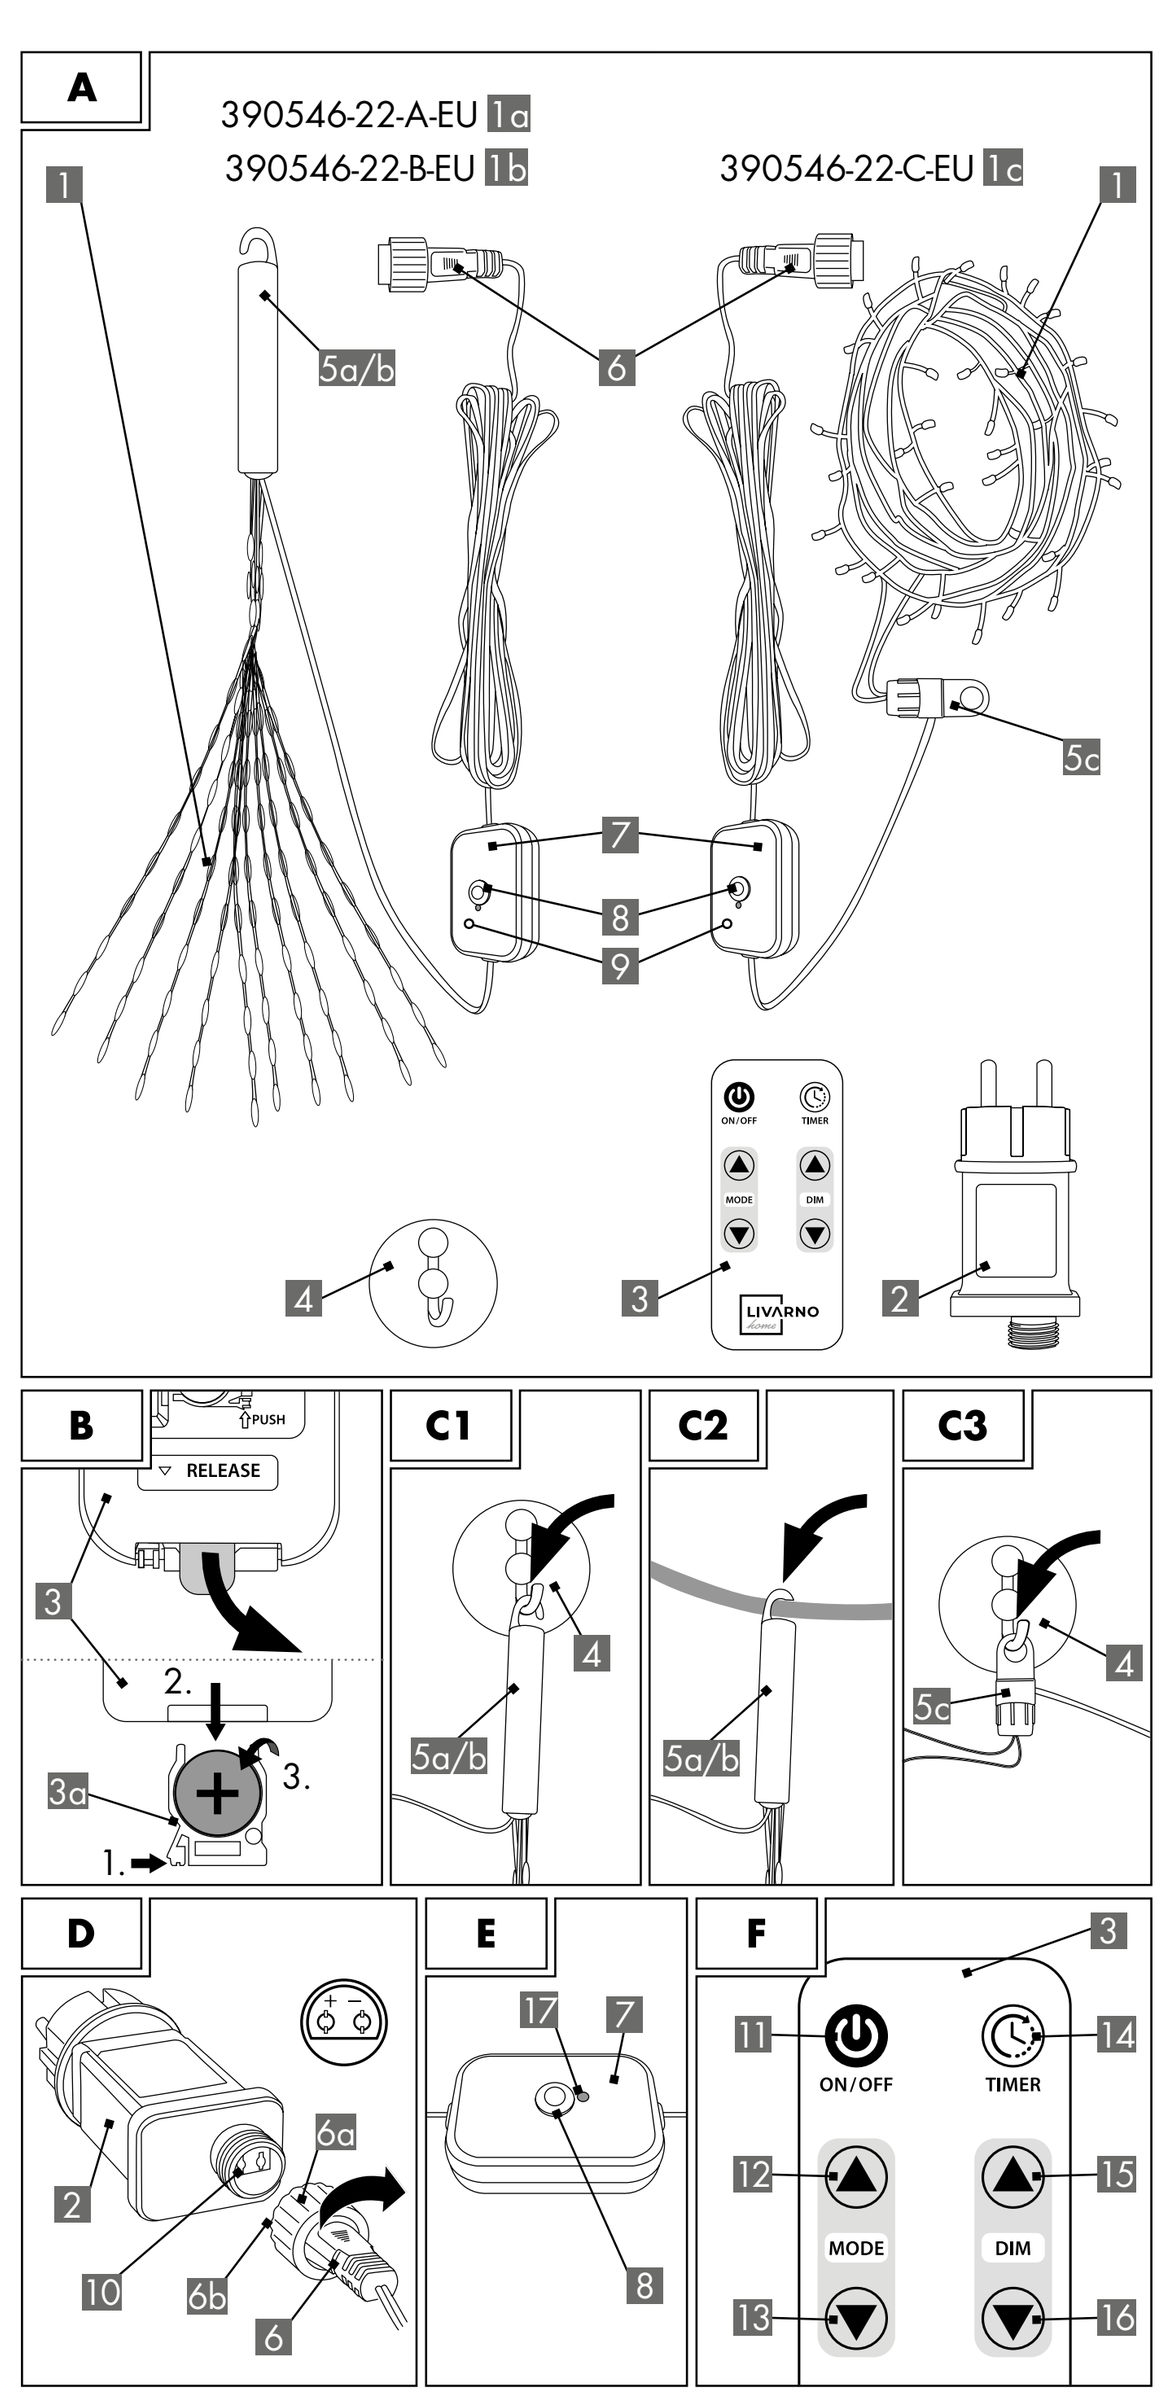

GB IE NI

200 LED GALAXY FAIRY LIGHTS / 200 LED FAIRY LIGHTS
Operation and safety notes

1. Introduction
Congratulations!
With your purchase you have chosen a high-quality product. The operating instructions are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Use the product only as described and for the specific areas of application. Keep the instructions for future reference. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties.

In the following, the 200 LED Galaxy Fairy Lights or 200 LED Fairy Lights are referred to as product.

Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.

⚠ WARNING!
This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!
This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!
This signal word warns of possible property damage or provides you with useful additional information regarding the use.

This symbol indicates indoor and outdoor usage.

This symbol indicates the ON/OFF switch.

This symbol indicates the number of the LEDs.

This symbol indicates that batteries are included in the scope of delivery.

This symbol indicates that the product is equipped with a TIMER.

This symbol indicates that the product is mains operated.

This symbol indicates that when it lights up green, the timer is activated.

This symbol indicates warm white light.

These symbols indicate the length dimensions of the product.

Tc This symbol indicates the housing temperature.

This symbol confirms that the product meets the relevant safety requirements and can be used safely under Finnish conditions. It is a basis for the safety of the product throughout Europe.

This symbol indicates direct current.

This symbol indicates alternating current.

This symbol indicates the polarity.

This symbol indicates an independent operating device.

Short-circuit proof safety transformer

This symbol indicates Protection Class IP44 (Protection against splashing water from all sides).

This symbol indicates protection class II.
APPLIES ONLY TO THE POWER SUPPLY UNIT.

This symbol indicates protection class III. SELV: safety extra-low voltage.
APPLIES ONLY TO THE LIGHT CHAIN.

These symbols inform you about the disposal of the packaging and the product.

Certified safety: Products marked with this symbol comply with the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG). APPLIES ONLY TO THE POWER SUPPLY UNIT.

This symbol indicates that the product is tested and safe.

This symbol indicates that compliance with European safety requirements on the product has been tested and certified.

Conformity declaration (see chapter „10. Conformity declaration"): Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety
Intended use
⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product must not be placed on damp or wet surfaces or in water. There is a risk of injury from electric shock!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.

The product is intended for indoor and outdoor use.

The product is for decorative purposes only - it is not suitable for household room lighting.

The product is a decorative product and not a toy.

3. Scope of delivery (Fig. A)
1x 200 LED Galaxy Fairy Lights / 200 LED Fairy Lights 1
1x Power supply unit 2
1x Infrared remote control 3 (incl. CR2025 battery, already inserted)
1x Suction cup holder 4
1x Operating instructions (not shown)

4. Technical specifications
Type: 200 LED Galaxy Fairy Lights / 200 LED Fairy Lights
IAN: 390546_2201
Tradix Item No.:
390546-22-A, -B, -C-EU
390546-22-A-EU 1a, black wire
390546-22-B-EU 1b, silver wire
390546-22-C-EU 1c, silver wire, twisted
200 Micro-LEDs (warm white LEDs)
Total output: 3.6 W
Protection class: III/
Protection type: IP44
The product may only be operated with the following power supply unit:
Power supply unit
Model: MLS-D4.5V3.6WG3DH-IP44
Input: 220–240 V ∼, 50/60 Hz
Output: 4.5 V ⎓, 3.6 W
Protection class: II/□
Receiver
8 lighting modes
Infrared remote control
Battery: CR2025 battery
3 V ⎓ lithium
Remote control for indoor use only
8 lighting modes
4 dimming levels
TIMER
LED cord length:
390546-22-A, -B-EU: 10x 2 m
390546-22-C-EU: 1x 4.95 m
Length of power supply cable: approx. 5 m
Production date: 05/2022
Warranty: 3 years

5. Safety information
⚠ WARNING!
Risk of strangulation and suffocation!
If children play with the product or the packaging, they could become caught in it and suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of the reach of children.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Not suitable for children under the age of 8! There is a risk of injury!
- Children from the age of 8, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.
- If you determine a defect on the product, remove the batteries from the device and have the product inspected and repaired, if necessary, before putting it into operation again.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.
- The cable is not interchangeable. If the cable is defective, the product must be disposed of.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).
- **Check voltages!** Make sure that the existing mains voltage corresponds to the specification on the rating place. Failure to comply can lead to excessive heat development.
- Never touch the power plug with wet hands, if it is in operation.
- The product must not be covered up during use.

6. Safety instructions regarding batteries
⚠ WARNING!
Fatal danger!
Batteries must not be swallowed! There is a risk of fatal injuries!
- Batteries may be fatal if swallowed, so this article and its batteries must be stored out of the reach of small children.
- Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforations and death. Serious internal chemical burns can already occur within 2 hours of ingestion.
- If a battery has been swallowed, please consult a doctor without delay!
- Keep the batteries out of the reach of children.

⚠ WARNING!
Fire and explosion hazard!
- Never recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit and/or open them. This may result in overheating, risk of fire or bursting.
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the batteries may explode if overheated. There is a risk of injury.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause chemical burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore ensure that you wear appropriate protective gloves in this case!
- Only use type CR2025 batteries from the same manufacturer.
- Insert the batteries into the designated battery compartment with the correct polarity.
- Do not use combinations of old and new batteries or rechargeable batteries.
- Store batteries in a dry and cool, not damp, place.
- Never throw batteries into fire.
- Do not short-circuit batteries.
- Disposable batteries also lose part of their energy during storage.
- Remove the batteries if the device is not in use.
- Discharged batteries must be immediately removed in order to avoid battery leakage and thus damage to the device.
- Empty batteries or used rechargeable batters must be disposed of properly.
- Store disposable batteries separately from discharged batteries, in order to avoid mix-ups.

⚠ CAUTION!
Danger of overheating!
Remove packaging prior to use.

7. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged. If this is not the case, notify the specified service address.

Legend

1	Product
1a	Black wire product
1b	Silver wire product
1c	Silver, twisted wire product
2	Power supply unit
3	Infrared remote control
3a	Battery compartment
4	Suction cup holder
5a/b/c	Suspension hook
6	Plug
6a	Union nut
6b	Sealing ring
7	Receiver
8	Button
9	Infrared diode
10	Output socket
11	ON/OFF button
12, 13	MODE button
14	TIMER button
15, 16	DIM button
17	LED

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product may not be used in a wound-up state. Danger of overheating!
Lay out the product evenly.

Infrared remote control start-up
The battery of the infrared remote control 3 is already inserted in a delivered state. Prior to initial start-up, pull out the safety strip as shown, see **Fig. B**.
The infrared remote control 3 is now ready to operate.

Replacing the infrared remote control battery (Fig. B)
If your infrared remote control 3 no longer functions, it may be that the battery is empty and must be replaced.
To replace the infrared remote control 3 battery, proceed as follows:
1. Push the battery compartment 3a latch inwards.
2. Pull out the battery compartment 3a and remove the used battery.
3. Insert a new battery into the battery compartment 3a as shown.
4. Insert the battery compartment 3a back into the infrared remote control 3 until the lock engages.

NOTE!
Only use type CR2025 batteries. Pay attention to the correct polarity when inserting.

Put product down
Place the product 1 on an appropriate surface. Spread out the product 1 according to your preferences.

Hanging up the product
390546-22-A-EU 1a / 390546-22-B-EU 1b:
- Fasten the suction cup holder 4 in a suitable place on a smooth tile or glass pane. Hang the product 1a/b with the suspension hook 5a/b to the hooks of the suction cup holder 4 as shown, see **Fig. C1**.
- You can also hang the product 1a/b up on a string **Fig. C2**. Make sure that the string is strong enough to carry the weight of the product 1a/b.

390546-22-C-EU 1c:
Hang the product 1c by the lifting eye 5c to the hooks of the suction cup holder 4 as shown, see **Fig. C3**.

Attaching the product to a fir tree
390546-22-A-EU 1a / 390546-22-B-EU 1b:
- Attach or insert the suction cup holder 4 in the top of the fir tree so that it cannot fall down.
- Hang the product 1a/b with the suspension hook 5a/b to the hook of the suction cup holder 4 as shown.
- Drape the 10 tails evenly around the fir tree, from the top down.

390546-22-C-EU 1c:
Wrap the product 1c around the fir tree. Start at the bottom. Thereby, place the product 1c on the branches. If you cannot walk around the fir tree, place the product 1c over the branches in a snake-like fashion.

NOTE!
- Use a stepladder when hanging the product 1 from a fir tree. Ensure that the ladder is set up stable. Don't lean too far beyond the ladder. If the ladder starts to tilt, ask a helper to hold and stabilise the ladder.
- Make sure that the fir tree has a secure stand.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
There is a risk of injury from electric shock! Insert the plug into the output socket
Insert the plug 6 of the product 1 into the output socket 10 on the power supply unit 2 with the correct polarity, see **Fig. D**.

NOTE!
For this, please pay attention to the recess and polarity in the output socket 10 of the power supply unit 2. Screw the union nut 6a of the plug 6 to the output socket 10, see **Fig. D**.

⚠ WARNING!
Make sure that the union nut 6a is firmly seated on the output socket 10. This is the only way that weather-proofness in accordance with IP44 can be guaranteed.
The product 1 must not be used without a correctly fitted sealing ring 6b in the union nut 6a, see **Fig. D**.

Only after you have completely hung up, laid out or draped the product 1 on a fir tree, plug the power supply unit 2 into a wall outlet.

8. Operation
Power supply unit
Insert the power supply unit 2 into an easily accessible wall outlet. The product 1 will illuminate in the last mode that was set.
To switch the product 1 off, remove the power supply unit 2 from the wall outlet.

Infrared remote control

NOTE!
The receiver 7 is equipped with an infrared diode 9, see **Fig. A**. Therefore, when using the infrared remote control, 3 aim at the receiver 7.

NOTE!
- The IP44 protection does NOT apply to the infrared remote control 3 included with the product 1.
- Only use the infrared remote control 3 in dry areas and protect it from splashing water on all sides.
- Make sure that there are no obstacles between the infrared remote control 3 and the receiver 7.
- The range of the infrared remote control 3 is 5 m.

- To switch on the product 1 press the ON/OFF button 11 on the infrared remote control 3, see **Fig. F**.
- To switch off the product 1 press the ON/OFF button 11 on the infrared remote control 3 again.

Mode selection on the receiver (Fig. E)
If the product 1 is switched on, you can use the button 8 on the receiver 7 by pressing 1x every time, you can switch through the following modes:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Mode selection on the infrared remote control (Fig. F)
If the product 1 is switched on, you can use the two MODE buttons ▲▼ 12 + 13 on the infrared remote control 3 switch back and forth through the following modes:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Dimming function (Fig. F)
With the two DIM buttons ▲▼ 15 + 16 on the infrared remote control 3 you can increase or decrease the brightness of the LEDs in 4 steps.

Timer function
The product 1 is equipped with a timer function.

Activating/deactivating the timer function via the receiver
When the product is 1 is switched on, you can use the button 8 on the receiver 7 by pressing and holding the button 8 (approx. 3 seconds) to activate the timer function and deactivate it by pressing it again for a longer period (approx. 3 seconds).

Activating/deactivating the timer function via infrared operation (Fig. F)
When you press the TIMER button 14 on the infrared remote control 3 press 1x to switch on the timer function. Pressing again switches the timer function off again.

If the timer function is switched on, the product 1 will switch off automatically after 6 hours.
After another 18 hours, the product 1 will automatically switch back on.
If the product 1 is not switched off manually, this daily cycle will repeat itself.

NOTE!
When the timer function is active, a green LED lights up 17 on the receiver 7, see **Fig E**.

NOTE!
The LED 17 is attached in the receiver 7. It only shines green through the material.

Memory function
The product 1 has a memory function. When it is switched off, the last settings used remain stored and are immediately available again the next time it is switched on.

9. Cleaning and care instructions
⚠ WARNING!
Risk of injury!
Before cleaning, you must remove the batteries from the battery compartment. The power plug must be disconnected before cleaning. There is a risk of electric shock!
- only clean with a dry cloth
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not immerse in water
- store in a cool, dry place and protected from UV light

10. Conformity declaration
This device complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete original conformity declaration is available from the importer.

11. Disposal
Disposal of the packaging
The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres.

Disposal of the product
The product may not be disposed of with normal household waste. For information on disposal options for the product, please contact your local council/municipality or your Lidl shop.

Disposal of the battery / rechargeable battery
- Defective or used rechargeable batteries have to be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments.
- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obligated to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are marked with a crossed-out waste bin.

12. Warranty
Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

Warranty conditions
The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects
The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches, battery packs or which are made of glass.
This guarantee shall lapse, if the product is damages, not used properly or maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim
To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number available (IAN 390546_2201) as proof of the purchase.
- You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions or the sticker on the back or underside of the product.
- If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these and many other manuals, product videos and installation software.

With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN 390546_2201).

DK

LED LYSKÆDE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

1. Indledning
Hjerteligt tillykke!
Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er bestanddel af produktet. Den indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed, brug og bortskaffelse. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Brug produktet udelukkende som beskrevet og i de dertil angivne anvendelsesområder. Opbevar instruktionerne til fremtidig reference. I tilfælde af, at produkt videregives, bør samtlige dokumenter altid medfølge.

Efterfølgende bliver LED lyskæde kaldt produktet.

Symbolforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

⚠ ADVARSEL!
Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en høj risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre livsfare eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG!
Dette symbol betegner en fare med en lav risiko, der, hvis den ikke undgås, kann medføre lettere eller mellemstore kvæstelser.

BEMÆRK!
Dette symbol advarer mod mulige materielle skader eller giver dig nyttige yderligere oplysninger om brugen.

Dette symbol angiver produktets egnethed til inden- og udendørs brug.

Dette symbol angiver ON / OFF-kontakten.

Dette symbol angiver antallet af LED'er.

Dette symbol henviser til, at batterier er omfattet af leveringen.

Dette symbol angiver, at produktet er udstyret med en TIMER.

Dette symbol viser, at produktet er strømdrevet.

Dette symbol henviser til, at når det lyser grønt, er timeren aktiveret.

Dette symbol henviser til varmt hvidt lys.

Disse symboler henviser til produktets længdemål.

Tc Dette symbol henviser til husets temperatur.

Dette symbol bekræfter, at produktet svarer til de relevante sikkerhedskrav og sikkert kan anvendes under de landespecifikke krav for Finland. Dette er basis for produktets sikkerhed i hele Europa.

Dette tegn angiver jævnstrøm.

Dette tegn angiver vekselstrøm.

Dette tegn angiver polariteten.

Dette tegn angiver en uafhængig driftsenhed.

Kortslutningsbeskyttet sikkerhedstransformator

Dette tegn angiver beskyttelsesklassen IP44 (Beskyttelse mod sprøjtvand fra alle sider).

Dette tegn angiver beskyttelsesklasse II.
DETTE GÆLDER IKKE FOR STRØMTILFØRSLEN.

Dette tegn angiver beskyttelsesklasse III. SELV: Sikker ekstra lav spænding
GÆLDER KUN FOR LYSKÆDEN, DER KUN FOR PROJEKTØRENS HUS!

Dette tegn informerer om, hvordan emballage og produkt skal bortskaffes.

Kontrolleret sikkerhed: Produkter, der er markeret med dette tegn, overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG).
DETTE GÆLDER IKKE FOR STRØMTILFØRSLEN.

Dette symbol henviser til at produktet er testet og sikkert.

Dette tegn gør opmærksom på at overholdelse af de europæiske sikkerhedskrav er kontrolleret og certificeret på produktet.

Overensstemmelseserklæring (se kapitel "10. Overensstemmelseserklæring"): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle relevante harmoniserede forskrifter i det Europæiske Økonomiske Område.

2. Sikkerhed
Tilsigtet brug
⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke placeres på fugtige eller våde overflader eller i vand. Der er fare for personskader pga. elektrisk stød!
Produktet er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-formålsmæssig og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.

Dette produkt er beregnet til inden- og udendørs brug.

Produktet er kun beregnet til dekoration og ikke til rumoplysning.

Produktet er en dekorativ genstand og ikke et legetøj.

3. Leveringsomfang (Fig. A)
1x LED lyskæde 1
1x strømadapter 2
1x infrarødfjernbetjening 3 (inkl. CR2025-batteri, allerede ilagt)
1x sugekopsholder 4
1x betjeningsvejledning (uden billede)

4. Tekniske data
Type: LED lyskæde
IAN: 390546_2201
Tradix-nr: 390546-22-A, -B, -C-EU
390546-22-A-EU 1a, sort tråd
390546-22-B-EU 1b, sølvfarvet tråd
390546-22-C-EU 1c, sølvfarvet tråd, snoet
200 Micro-LED (varmt hvide LEDer)
Samlet effekt: 3,6 W
Beskyttelsesklasse: III/
Kapslingsklasse: IP44
Produktet må kun anvendes med følgende strømadapter:
Strømtilførsel
Model: MLS-D4.5V3.6WG3DH-IP44
Indgang: 220–240 V ∼, 50/60 Hz
Udgang: 4,5 V ⎓, 3,6 W
Beskyttelsesklasse: II/□
Modtager
8 Lysfunktioner
Infrarødfjernbetjening
Batteri: CR2025-Batteri
3 V ⎓ litium
Fjernbetjening, kun til indendørs brug
8 Lysfunktioner
4 lysdæmpningstrin
TIMER
Længde LED-snor:
390546-22-A, -B-EU: 10x 2 m
390546-22-C-EU: 1x 4,95 m
Længde tilførselsledning: ca. 5 m
Produktionsdato: 05/2022
Garanti: 3 år

5. Sikkerhedsanvisninger
⚠ ADVARSEL!
Strangulations- und kvælningsfare!
Børn kann blive fanget og kvalt hvis de leger med produktet eller emballagen!
- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.
- Produktet og emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Ikke egnet til børn under 8 år! Der er fare for personskader!
- Børn på 8 år og derover samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges og/eller instrueres i en sikker brug af produktet og de deraf følgende farer ved brug af produktet.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Vedligeholdelse og/eller rengøring af produktet må ikke udføres af børn.

Overhold forskrifterne i dit land!
- Overhold de gældende landespecifikke regler og forskrifter ved brugen og under bortskaffelsen af produktet.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Brug ikke produktet i eksplosionsfarlige omgivelser! Der er fare for personskader!
- Produktet må ikke bruges i eksplosionsfarlige (Ex) omgivelser. Produktet er ikke godkendt til brug i omgivelser med brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!
- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.
- Hvis du opdager en defekt ved produktet, skal du fjerne batterierne fra enheden og få produktet kontrolleret eller repareret, før du bruger den igen.
- LED'erne kan ikke udskiftes. Hvis LED'erne er defekte, skal hele produktet bortskaffes.
- Kablet er ikke udskifteligt. Hvis kablet er defekt, skal produktet bortskaffes.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke manipuleres! Der er fare for personskader pga. Elektrisk stød!
- Huset må under ingen omstændigheder åbnes, og produktet må ikke manipuleres/ændres. Manipulationer/ændringer medfører livsfare pga. Elektrisk stød. Manipulationer/ændringer er forbudt iht. Godkendelsesårsager (CE).
- **Kontroller spændinger!** Kontroller, at den eksisterende netspænding svarer til angivelse på typeskiltet. Sker det ikke, kann der opstå for stor varme.
- Stikket må aldrig berøres med fugtige hænder, når det er forbundet.
- Produktet må ikke overdækkes under brug.

6. Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier
⚠ ADVARSEL!
Livsfare!
Batterier må ikke sluges! Der er livsfare!
- Batterier kann være livsfarlige, hvis de sluges, og derfor skal dette produkt og de tilhørende batterier opbevares utilgængeligt for små børn.
- Indtagelse kan medføre ætsninger, perforation af blødt væv og dermed være livsfarlig. Inden for 2 timer efter indtagelsen kan der opstå alvorlige ætsninger på de indre organer.
- Søg omgående lægehjælp, hvis der er slugt et batteri!
- Batterierne skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!
Brand- og eksplosionsfare!
- Ikke-genopladelige batterier må aldrig oplades, kortsluttes eller åbnes. Overophedning, brandfare eller eksplosion kann være følgen.
- Hold produktet på afstand fra varmekilder og direkte solstråling, da batterierne kann eksplodere ved overopvarmning. Der er fare for personskader!

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder! Der er fare for personskader!
- Udløbne eller beskadige batterier kann ætse huden ved berøring. Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder; brug derfor altid egnede sikkerhedshandsker!
- Anvend kun batterier af type CR2025 fra samme producent.
- Læg batterierne i henhold til deres polaritet ind i den dertil beregnede batteriskakt.
- Brug ingen kombinationer af gamle og nye batterier eller genopladelige batterier.
- Batterier skal opbevares tørt og køligt, aldrig fugtigt.
- Batterier må aldrig kastes ind i ild.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Engangsbatterier mister en del af deres energi under opbevaring.
- Fjern batterierne, når produktet ikke anvendes.
- Afladede batterier skal fjernes omgående for at undgå, at batteriet løber du og dermed forårsager skader på produktet.
- Tomme batterier og brugte genopladelige batterier skal bortskaffes korrekt.
- Opbevar engangsbatterier adskilt fra afladede genbrugsbatterier for ikke at forbytte dem.

⚠ FORSIGTIG!
Fare for overophedning!
Må ikke tændes i emballagen.

7. Ibrugtagning
1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér om alle dele er komplet og ubeskadiget. Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne serviceadresse.

Signaturforklaring:

1	Produkt
1a	Produkt af sort tråd
1b	Produkt af sølvfarvet tråd
1c	Produkt af sølvfarvet, snoet tråd
2	Strømtilførsel
3	Infrarødfjernbetjening
3a	Batterirum
4	Sugekopsholder
5a/b/c	Ophængningskrog
6	Stik
6a	Omløbermøtrik
6b	Tætningsring
7	Modtager
8	Knap
9	Infrarød diode
10	Udgangsbøsning
11	TÆND-/SLUK-knap
12, 13	MODE-Tast
14	TIMER-Tast
15, 16	DIM-Tast
17	LED

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke anvendes i sammenrullet tilstand. Der er fare for overophedning!
Bred produktet ud jævnt.

Ibrugtagning infrarødfjernbetjening
Batteriet for infrarødfjernbetjeningen 3 er allerede ilagt i leveringstilstand. Inden første ibrugtagning skal beskyttelsesstrimlen trækkes ud som vist, se **Fig. B**.
Infrarødfjernbetjeningen 3 er nu klar til brug.

Udskiftning af batteriet i infrarødfjernbetjeningen (Fig. B)
Hvis infrarødfjernbetjeningen 3 ikke længere virker, kan det være at batteriet er tomt og skal udskiftes.
For at udskifte infrarødfjernbetjeningens 3 batteri skal du gøre følgende:
1. Tryk låsen på batterislidsen 3a indad.
2. Træk batterislidsen 3a ud og tag det brugte batteri ud.
3. Læg et nyt batteri ind i batterislidsen 3a som vist.
4. Skub batterislidsen 3a ind i infrarødfjernbetjeningen 3, indtil låsen går i hak.

BEMÆRK!
Anvend kun batterier af typen CR2025. Vær opmærksom på, at polerne er placeret korrekt.

Nedlægning af produktet
Læg produktet 1 ned på en egnet underflade. Udbred produktet 1 efter dine egne ideer.

Ophængning af produkt
390546-22-A-EU 1a / 390546-22-B-EU 1b:
- Fastgør sugekopsholderen 4 på et egnet sted på en glat kakkel eller glasrude. Hæng produktet 1a/b op med ophængskrogen 5a/b på sugekopsholderen 4 som vist, se **Fig. C1**.
- Du kan også hænge produktet 1a/b op i en snor, se **Fig. C2**. Vær opmærksom på, at snoren skal være kraftig nok til at kunne bære produktets 1a/b vægt.

390546-22-C-EU 1c:
Hæng produktet 1c op i ophængsøsknen 5c på sugekopsholderen 4 som vist, se **Fig. C3**.

Anbring produktet på et juletræ
390546-22-A-EU 1a / 390546-22-B-EU 1b:
- Fastgør eller indsæt sugekopholderen 4 i toppen af grantræet, så den ikke falder ned.
- Hæng produktet 1a/b op med ophængskrogen 5a/b på krogen på sugekopsholderen 4 som vist.
- Placer de 10 haler jævnt rundt om grantræet, fra spidsen og nedefter.

390546-22-C-EU 1c:
Vikl produktet 1c rundt om juletræet. Start nedefra. Læg herved produktet 1c på kvistene. Hvis du ikke kan gå rundt om juletræet, kan du lægge produktet 1c på kvistene i slalomform.

BEMÆRK!
- Benyt en trappestige, hvis produktet 1 hænges op i et juletræ. Vær opmærksom på, at trappestigen står sikkert. Læn dig ikke for langt ud over trappestigen. Hvis trappestigen begynder at vippe, spørg en hjælper, der vil holde trappestigen og stabilisere den.
- Vær opmærksom på, at juletræet står fast.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Der er fare for personskader pga. elektrisk stød!
Sæt stikket i udgangen
Sæt stikket 6 for produktet 1 i henhold til polariteten ind i udgangen 10 på strømtilførslen 2, se **Fig. D**.

BEMÆRK!
Vær herved opmærksom på udsnit og polaritet i udgangen 10 for strømtilførslen 2.
Skru omløbermøtrikken 6a på stikket 6 fast på udgangsbøsningen 10, se **fig. C**.

⚠ ADVARSEL!
Sørg for, at omløbermøtrikken 6a på stikket sidder godt fast på udgangsbøsningen 10. Kun på den måde kan vejrtæthed i henhold til IP44 sikres.
Produktet 1 må ikke benyttes uden den korrekt anbragte tætningsring 6b i omløbermøtrikken 6a, se **Fig. D**.

Sæt først strømadapteren 2 ind i stikkontakten efter produktet 1 er fuldstændigt hængt op, lagt ud eller placeret på et juletræ.

8. Betjening
Strømtilførsel
Stik strømtilførslen 2 i en stikkontakt med god tilgængelighed. Produktet 1 lyser i den sidst indstillede funktion.
For at slukke produktet 1 trækkes strømadapteren 2 ud af stikkontakten.

Infrarødfjernbetjening

BEMÆRK!
Modtageren 7 er udstyret med en infrarød diode 9, se **fig. A**. Derfor skal du sigte mod modtageren 7 for at bruge den infrarødefjernbetjening 3 på modtageren.

BEMÆRK!
- IP44-beskyttelsen gælder udtrykkeligt IKKE for den infrarødfjernbetjening 3 der hører til produktet 1.
- Benyt kun infrarødfjernbetjeningen 3 i tørre områder, og beskyt den mod alle former for sprøjtevand.
- Sørg for, at der ikke befinder sig forhindringer mellem infrarødbetjening 3 og modtager 7.
- Rækkevidden for infrarødfjernbetjeningen 3 ligger på 5 m.

- For at aktivere produkter 1 trykkes på en TÆND/SLUK-knap 11 på infrarødbetjeningen 3, se **fig. F**.
- For at deaktivere produktet 1 trykkes på TÆND/SLUK-knappen 11 på infrarødbetjening 3 igen.

Funktionsudvalg på modtager (Fig. E)
Hvis produktet 1 er tændt, kan du skifte fra funktion til funktion ved at trykke 1x på knappen 8 på modtageren 7:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Funktionsudvalg på infrarødfjernbetjeningen (Fig. F)
Hvis produktet 1 er slået til, kan man via de to MODE-taster ▲▼ 12 + 13 på infrarødfjernbetjeningen 3 skifte frem og tilbage mellem de følgende funktioner:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Dæmpningsfunktion (fig.F)
Med de to DIM-taster ▲▼ 15 + 16 på infrarødfjernbetjeningen 3 kan lysstyrken for LED'er øges eller sænkes i 4 trin.

Timerfunktion
Produktet 1 er udstyret med en automatisk timerfunktion.

Aktiver/deaktiver timerfunktionen via modtager
Når produktet 1 er tændt, kan man via knappen 8 på modtageren 7 aktivere timerfunktionen ved at holde knappen 8 nede i længere tid (ca. 3 sekunder) og deaktivere den igen ved at holde den nede igen (ca. 3 sekunder).

Aktiver/deaktiver timerfunktion via infrarødfjernbetjeningen (Fig. F)
Hvis du trykker TIMER-tasten 14 på infrarødfjernbetjeningen 3 1 x, aktiveres timerfunktionen. Hvis der igen trykkes slås timerfunktionen fra igen.

Hvis timerfunktionen er slået til, slukker produktet 1 automatisk efter 6 timer.
Efter yderligere 18 timer tændes produktet 1 igen automatisk.
Hvis produktet 1 ikke slukkes manuelt, gentages denne dagsrytme.

BEMÆRK!
Hvis timerfunktionen er aktiv, lyser en grøn LED 17 på modtageren 7, se **Fig E**.

BEMÆRK!
LEDen 17 en anbragt i modtageren 7. Den lyser grønt igennem materialet.

Memoryfunktion
Produktet 1 har en memoryfunktion. Ved slukning gemmes de senest anvendte indstillinger og er umiddelbart tilgængelige igen, næste gang du tænder den.

9. Rengørings- & plejeanvisninger
⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Inden rengøringen skal batteriet fjernes fra batterislidsen. Træk strømstikket inden rengøring. Fare for elektrisk stød!
- rengør kun med en tør klud
- brug ikke skrappe rengøringsmidler eller kemikalier
- Må ikke komme ned i vand
- opbevares køligt, tørt og beskyttet mod UV-lys

10. Overensstemmelseserklæring
Denne enhed overholder i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser EU-direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/ EU samt RoHs-direktivet 2011/65/EU. Den fuldstændige, originale overensstemmelseserklæring fås hos importøren.

11. Bortskaffelse
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen og brugsvejledningen består af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af produktet
Produktet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune/byadministration eller din Lidl-afdeling.

Bortskaffelse af batterier / genopladelige batterier
- Defekte eller opbrugte genopladelige batterier skal tilføres genbrug iht. Direktiv 2006/66 / EF og dennes udvidelser.
- Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder skadelige tungmetaller. Mærkning: Pb (= bly), Hg (= kviksølv), Cd (= kadmium). Loven foreskriver, at brugte batterier og genopladelige batterier afleveres på genbrugsstationer. Batterier kan efter brug enten gratis afleveres hos forhandleren eller i den umiddelbare nærhed (f. eks. i andre butikker eller på de kommunale genbrugsstationer). Batterier og genopladelige batterier er markeret med en gennemstreget skraldespand.

12. Garanti
Kære kunde, man får dette produkt med 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt har kunden juridiske rettigheder overfor sælgeren af produktet. Disse lovbestemte rettigheder begrænses ikke af den garanti, vi fremstiller i det følgende.

Garantibetingelser
Garantiperioden starter med købsdatoen. Vær venlig at opbevare den originale kassekvittering godt. Det er et bilag, der er nødvendigt som købsbevis. Optræder der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt en materiale- eller produktionsfejl, vil produktet af os - efter vort eget valg - blive repareret eller udskiftet gratis. Denne garantiydelse forudsætter, at der inden for den treårige periode forevises dels det defekte produkt og købsbeviset (kassekvitteringen) og det kort beskrives skriftligt, hvori manglen består og hvornår denne er dukket op. Hvis fejlen er dækket af vores garanti, vil vi returnere det reparerede produkt eller et helt nyt produkt. Der starter ikke en ny garantiperiode med en reparation eller en udskiftning af produktet.

Garantitid og lovmæssige erstatningskrav
Garantitiden forlænges ikke pga. erstatningen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, der allerede findes ved køb, skal meldes straks efter udpakning. Reparationer, der skal foretages efter garantitiden, er betalingspligtige.

Garantiens omfang
Apparatet er omhyggeligt produceret i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder og er kontrolleret grundigt inden levering. Garantiydelsen gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele eller for skader på dele, der pga materialet, der er produceret af, nemt kan gå i stykker f.eks. kontakter, batterier eller dele af glas.
Garantien bortfalder, hvis produktet er beskadiget eller ikke korrekt brugt eller vedligeholdt. For en korrekt brug af produktet skal alle vejledninger, der er opført i denne betjeningsvejledning, overholdes nøje. Anvendelsesområder og handlinger, som frarådes i denne betjeningsvejledning, eller som der advares imod, skal altid undgås.
Produktet er kun beregnet til privat brug, ikke til erhvervsbrug. Ved misbrug eller usagkyndig behandling, voldsom behandling eller indgreb, der ikke er foretaget af vores serviceafdeling på stedet, bortfalder garantien.

Fremgangsmåde ved garanti
For at sikre en hurtig bearbejdning af din reklamation, bedes du følge den nedenstående anvisninger.
- Hold venligst kassekvitteringen og artikelnummeret (IAN 390546_2201) klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret fremgår af typeskiltet på produktet, en gravering på produktet, forsiden på din vejledning eller skiltet på produktets bag- eller underside.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, bedes du kontakte den serviceafdeling, der er angivet nedenstående - enten via telefon eller e-mail.
- Produkter, der er registreret som defekt, kan derefter portofrit sendes til den meddelte serviceadresse. Angiv her den pågældende fejl, og hvornår den er opstået.

På www.lidl-service.com kn du downloade den og mange andre håndbøger produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode skifter du direkte til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne din betjeningsvejledning efter ud har angivet artikenummeret (IAN 390546_2201).

FR BE

GUIRLANDE LUMINEUSE À LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

1. Introduction
Félicitations !
Vous avez acheté un produit de haute qualité. Le mode d'emploi est partie intégrante du produit. Il contient des instructions importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Conservez les instructions pour référence future. Lorsque le produit est cédé à des tiers, leur remettre également tous les documents.

Dans ce qui suit, la Guirlande lumineuse à LED est appelée produit.

Légende
Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !
Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !
Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !
Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.

Ce symbole renvoie à l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Ce symbole renvoie à l'interrupteur marche-arrêt.

Ce symbole indique le nombre des DEL.

Ce symbole indique que des piles sont fournies.

Ce symbole indique que le produit dispose d'un minuteur.

Ce symbole indique que le produit fonctionne sur secteur.

Lorsqu'il s'illumine en vert, ce symbole indique que le minuteur est activé.

Ce symbole désigne la lumière blanche chaude.

Ces symboles indiquent les dimensions en longueur du produit.

Tc Ce symbole indique la température du boîtier.

Ce symbole confirme que le produit répond aux exigences de sécurité pertinentes et peut être utilisé en toute sécurité dans les conditions finlandaises. Il s'agit d'une base pour la sécurité du produit dans toute l'Europe.

Ce symbole désigne un courant continu.

Ce symbole désigne un courant alternatif.

Ce symbole indique la polarité.

Ce symbole se réfère à un appareil de service indépendant.

Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits

Ce symbole désigne la classe de protection IP44 (protection contre les éclaboussures d'eau de tout côté).

Ce symbole désigne la classe de protection II.
S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU BLOC D'ALIMENTATION.

Ce symbole désigne la classe de protection III. SELV : très basse tension de sécurité
S'APPLIQUE UNIQUEMENT À LA GUIRLANDE LUMINEUSE.

Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

Sécurité vérifiée : les produits caractérisés par ce symbole satisfont aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).
S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU BLOC D'ALIMENTATION.

Ce symbole indique que le produit a été testé et qu'il est sûr.

Ce symbole indique que la conformité du produit aux exigences de sécurité européennes a été contrôlée et certifiée.

Déclaration de conformité (voir chapitre « 10. Déclaration de conformité ») : Les produits marqués avec ce symbole satisfont à toutes les exigences à appliquer de la législation communautaire européenne.

2. Sécurité
Utilisation conforme
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être placé sur des surfaces humides ou mouillées ou dans l'eau. Il y a risque de blessures par électrocution !
L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

Cet article est prévu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Le produit sert exclusivement à des fins décoratives, il n'est pas adapté à l'éclairage des pièces à vivre.

Le produit est un article de décoration et n'est pas un jouet.

3. Étendue de la livraison (Fig. A)
1x Guirlande lumineuse à LED 1
1x bloc d'alimentation 2
1x télécommande à infrarouge 3 (pile CR2025 incluse, déjà insérée)
1x support à ventouse 4
1x notice d'utilisation (sans illustration)

4. Caractéristiques techniques
Type : Guirlande lumineuse à LED
IAN : 390546_2201
N° Tradix : 390546-22-A, -B, -C-EU
390546-22-A-EU 1a, fil noir
390546-22-B-EU 1b, fil argenté
390546-22-C-EU 1c, fil argenté, torsadé
200 micro-LED (LED blanc chaud)
Puissance totale : 3,6 W
Classe de protection : III/
Type de protection : IP44
Le produit ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation suivant :
Bloc d'alimentation
Modèle : MLS-D4.5V3.6WG3DH-IP44
Entrée : 220–240 V ∼, 50/60 Hz
Sortie : 4,5 V ⎓, 3,6 W
Classe de protection : II/□
Récepteur
8 modes d'éclairage
Télécommande à infrarouge
Pile : pile CR2025
3 V ⎓ lithium
Télécommande pour l'intérieur uniquement
8 modes d'éclairage
4 niveaux d'intensité
MINUTERIE
Longueur du cordon LED :
390546-22-A, -B-EU : 10x 2 m
390546-22-C-EU : 1x 4,95 m
Longueur du câble d'alimentation : env. 5 m
Date de production : 05/2022
Garantie: 3 ans

5. Consignes de sécurité
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque d'étouffement et de strangulation !
Lorsque les enfants jouent avec le produit ou l'emballage, ils peuvent s'emmêler dedans et suffoquer !
- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans ! Un risque de blessures existe !
- Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, peuvent utiliser le produit sous surveillance et/ou en ayant été instruits au préalable sur l'utilisation sûre du produit et les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et/ou la maintenance du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.

Respecter les dispositions nationales !
- Respecter les directives et dispositions nationales en vigueur lors de l'utilisation et de l'élimination du produit.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Ne pas utiliser dans un environnement explosible ! Un risque de blessures existe !
- Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement exposé aux explosions (explosible). Le produit n'est pas homologué dans un environnement qui contient des liquides, gaz ou poussières inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !
- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
- Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.
- Si vous constatez un défaut sur le produit, retirer les piles de l'appareil et faire contrôler, voire, le cas échéant, réparer le produit avant de le remettre en service.
- Les DEL ne sont pas remplaçables. En cas de DEL défectueuses, le produit doit être mis au rebut.
- Le câble ne peut pas être remplacé. Si le câble est défectueux, le produit doit être mis au rebut.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être transformé ! Un risque de blessures par électrocution existe!
- Le boîtier ne doit jamais être ouvert et le produit ne doit pas être transformé/modifié. En cas de transformations/modifications, il existe un danger de mort par électrocution. Les transformations/modifications sont interdites pour des raisons d'homologation (CE).
- **Vérifier les tensions !** S'assurer que la tension disponible du réseau corresponde à l'indication sur la plaque signalétique. Un non-respect peut entraîner une production trop élevée de chaleur.
- Ne jamais saisir la fiche secteur avec des mains humides lorsque celle-ci est sous tension.
- Le produit ne doit pas être recouvert pendant l'utilisation.

6. Consignes de sécurité relatives aux piles
⚠ AVERTISSEMENT !
Danger de mort !
Les piles ne doivent pas être avalées ! Il y a danger de mort !
- Les piles peuvent être mortelles lorsqu'elles sont avalées, c'est pourquoi le produit et les piles doivent toujours être hors de la portée des jeunes enfants.
- L'ingestion peut entraîner des brûlures, des perforations des tissus mous et la mort. De graves brûlures internes peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion !
- En cas d'ingestion d'une pile, un médecin doit être immédiatement consulté !
- Conserver les piles hors de portée des enfants

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque d'incendie et d'explosion !
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne les court-circuitez pas et / ou ne les ouvrez pas. Il y a sinon risque de surchauffe, d'incendie ou d'éclatement.
- Éloignez l'article de toute source de chaleur et d'un ensoleillement direct car les piles risquent d'exploser en cas de surchauffe. Il y a risque de blessures.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Ne touchez pas les piles qui ont coulé avec les mains nues ! Il y a risque de blessures !
- Les piles qui ont coulé ou qui sont endommagées peuvent causer des brûlures chimiques lorsqu'on les touche. Ne touchez pas les piles qui ont coulé avec les mains nues mais portez impérativement des gants de protection appropriés !
- Utilisez exclusivement des piles de type CR2025 d'un seul fabricant.
- Insérez les piles avec la polarité correcte dans le compartiment prévu.
- Ne combinez jamais des piles et des accumulateurs anciens et neufs.
- Stockez vos piles à sec et au froid et à l'abri de tout endroit humide.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu.
- Ne court-circuitez jamais une pile.
- Les piles à jeter perdent une partie de leur énergie, même lorsqu'elles sont stockées.
- Si l'article n'est pas utilisé, veuillez retirer les piles.
- Toute pile déchargée doit immédiatement être retirée pour éviter qu'elle coule et provoque des dommages matériels.
- Les piles vides et les accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux règles en vigueur.
- Stockez les piles à jeter et les piles déchargées séparément afin d'exclure tout risque de permutations.

⚠ PRUDENCE !
Risque de surchauffe !
Ne pas relier le produit à l'alimentation pendant qu'il est dans son emballage.

7. Mise en service
1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées. Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Légende

1	Produit
1a	Produit en fil noir
1b	Produit en fil argenté
1c	Produit en fil argenté, torsadé
2	Bloc d'alimentation
3	Télécommande à infrarouge
3a	Compartiment des piles
4	Support à ventouse
5a/b/c	Crochet de suspension
6	Fiche
6a	Écrou de l'Union
6b	Bague d'étanchéité
7	Récepteur
8	Bouton
9	Diode infrarouge
10	Douille de sortie
11	Touche MARCHE/ARRÊT
12, 13	Touche MODE
14	Touche TIMER
15, 16	Touche DIM
17	LED

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être utilisé lorsqu'il est enroulé. Il y a risque de surchauffe !
Étaler le produit uniformément.

Mise en service de la télécommande à infrarouge
Lors de la livraison, la pile de la télécommande à infrarouge 3 est déjà insérée. Avant la première mise en service, retirer la bande de sécurité comme indiqué, voir **Fig. B**.
La télécommande à infrarouge 3 est désormais opérationnelle.

Remplacer la pile de la télécommande infrarouge (Fig. B)
Si votre télécommande à infrarouge 3 ne fonctionne plus, il se peut que la batterie soit déchargée. Elle devra donc être remplacée.
Afin de changer la batterie de la télécommande à infrarouge 3, veuillez procéder comme suit :
1. Pousser le verrouillage du compartiment à piles 3a vers l'intérieur.
2. Retirer le compartiment à piles 3a et retirer la pile usagée.
3. Introduire une pile neuve dans le compartiment à piles 3a.
4. Replacer avec précaution le compartiment à piles 3a dans la télécommande à infrarouge 3 jusqu'à ce que le verrouillage s'encliquète.

REMARQUE !
Utiliser exclusivement des piles de type CR2025. S'assurer que la polarité est correcte lors de l'insertion.

Positionnement du produit
Placer le produit 1 sur un support approprié. Étaler convenablement le produit 1.

Suspension du produit
390546-22-A-EU 1a / 390546-22-B-EU 1b:
- Fixer le support à ventouse 4 à un endroit approprié sur un carreau lisse ou sur une vitre. Mettre le crochet 5a/b du produit 1a/b comme indiqué dans le crochet du support à ventouse 4, voir **Fig. C1**.
- Il est également possible d'accrocher le produit 1a/b sur une ficelle, voir **Fig. C2**. S'assurer que la ficelle est assez solide pour supporter le poids du produit 1a/b.

390546-22-C-EU 1c:
Accrocher le produit 1c avec l'œillet 5c comme indiqué dans le crochet du support à ventouse 4, voir **Fig. C3**.

Fixation du produit sur un sapin
390546-22-A-EU 1a / 390546-22-B-EU 1b:
- Fixer ou enficher le support à ventouse 4 dans la couronne du sapin, de manière à ce qu'il ne puisse pas chuter.
- Accrocher le produit 1a/b avec le crochet 5a/b comme indiqué dans le crochet du support à ventouse 4.
- Répartir les 10 queues du haut vers le bas sur le sapin en partant sur la pointe.

390546-22-C-EU 1c:
Placer le produit 1c autour du sapin. Pour ce faire, commencer en bas. Ce faisant, placer le produit 1c sur les branches. S'il n'est pas possible de s'approcher du sapin de tous les côtés, poser le produit 1c en serpentin sur les branches.

REMARQUE !
- Utiliser un escabeau pour accrocher le produit 1 sur un sapin. Veiller à ce que l'escabeau soit posé de manière stable. Ne pas se pencher trop au-delà de l'escabeau. Si l'escabeau commence à basculer, demander à quelqu'un de le maintenir et de le stabiliser.
- Veiller à ce que le sapin soit posé de manière stable.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Il y a risque de blessures par électrocution ! Introduction du connecteur dans la douille de sortie
Brancher le connecteur 6 du produit 1 dans la douille de sortie 10 du bloc d'alimentation 2 en veillant à la polarité correcte, voir **Fig. D**.

REMARQUE !
Ce faisant, observer l'évidement dans la douille de sortie 10 du bloc d'alimentation 2 et sa polarité.
Visser l'écrou-raccord 6a du connecteur 6 sur la douille de sortie 10, voir **Fig. D**.

⚠ AVERTISSEMENT !
Veillez à ce que l'écrou-raccord 6a soit bien fixé sur la douille de sortie 10. C'est le seul moyen de garantir la résistance aux intempéries selon IP44.
Le produit 1 ne doit pas être utilisé sans que la bague d'étanchéité 6b soit correctement montée dans l'écrou-raccord 6a, voir **Fig. D**.

Ne brancher le bloc d'alimentation 1 du produit 2 dans une prise de courant qu'après l'avoir entièrement accroché, étalé ou réparti sur un sapin.

8. Commande
Bloc d'alimentation
Brancher le bloc secteur 2 dans une prise de courant bien accessible. Le produit 1 s'allume selon le dernier mode réglé.
Pour éteindre le produit 1, débrancher le bloc d'alimentation 2 de la prise de courant.

Télécommande à infrarouge

REMARQUE !
Le récepteur 7 est équipé d'une diode infrarouge 9, voir **Fig. A**. Pour utiliser la télécommande à infrarouge 3, viser le récepteur 7.

REMARQUE !
- La protection IP44 NE s'applique expressément PAS à la télécommande 3 appartenant au produit 1.
- N'utilisez la télécommande 3 que dans des endroits secs et protégez-la des éclaboussures d'eau de tous les côtés.
- Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande infrarouge 3 et le récepteur 7.
- La portée de la télécommande 3 est de 5 m.

- Pour mettre le produit 1 en marche, appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT 11 de la télécommande à infrarouge 3, voir **Fig. F**.
- Pour éteindre le produit 1, appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/ARRÊT 11 de la télécommande à infrarouge 3.

Sélection des modes sur le récepteur (Fig. E)
Si le produit 1 est activé, il est possible de passer successivement d'un mode à l'autre en appuyant 1x sur le bouton 8 du récepteur 7 :
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Sélection des mode sur la télécommande à infrarouge (Fig. F)
Si le produit 1 est activé, il est possible de passer en mode aller-retour d'un mode à l'autre en pressant les deux boutons MODE ▲▼ 12 + 13 de la télécommande à infrarouge 3 :
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Fonction de variation(Fig. F)
Avec les deux boutons DIM ▲▼ 15 + 16 de la télécommande à infrarouge 3, il est possible d'augmenter ou de diminuer la luminosité des DEL en 4 niveaux.

Fonction de minuterie
Le produit 1 dispose d'une fonction de minuterie.

Activation / désactivation de la fonction de minuterie sur le récepteur
Si le produit 1 est activé, appuyer plus longtemps sur le bouton 8 du récepteur 7 (pendant env. 3 secondes) pour mettre la fonction de minuterie en marche et appuyer de nouveau plus longtemps sur le bouton 8 (pendant env. 3 secondes).

Activation / désactivation de la fonction de minuterie sur la télécommande à infrarouge (Fig. F)
Si la touche TIMER 14 de la télécommande à infrarouge 3 est pressée 1 x, la fonction de minuterie se met en route. Pour désactiver la fonction de minuterie, appuyer de nouveau sur la touche.

Si la fonction de minuterie est activée, le produit 1 s'éteint automatiquement au bout de 6 heures.
Le produit 1 se ré-allumera automatiquement au bout de 18 heures supplémentaires.
Si le produit 1 n'est pas éteint manuellement, ce rythme quotidien se répète.

REMARQUE !
Si la fonction de minuterie est activée, une DEL verte 17 s'allume sur le récepteur 7, voir **Fig. A**.

REMARQUE !
La LED 17 est fixée sur le récepteur 7. Elle a un aspect vert du fait qu'elle est visible au travers du matériau.

Fonction Mémoire
Le produit 1 a une fonction de mémoire. À l'arrêt, les derniers réglages utilisés sont mémorisés et immédiatement disponibles dès la nouvelle mise en marche.

9. Consignes de nettoyage et d'entretien
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Avant le nettoyage, vous devez enlever les piles du compartiment. Avant le nettoyage, la fiche secteur doit être débranchée. Il existe un risque d'électrocution !
- Nettoyer exclusivement avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs.
- Ne pas plonger dans l'eau.
- Conserver au frais, au sec et à l'abri des rayons UV.

10. Déclaration de conformité
Cet appareil est conforme aux exigences de base et aux autres prescriptions pertinentes de la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ainsi et de la directive LdSD 2011/65/UE. La déclaration de conformité originale entière est disponible auprès de l'importateur.

11. Élimination
Élimination de l'emballage
L'emballage et la notice d'utilisation sont constitués à 100 % de matériaux écologiques que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Élimination du produit
Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour connaître les possibilités d'élimination du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale/municipale ou de votre filiale Lidl.

Élimination de la pile/pile rechargeable
- Les piles rechargeables défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses compléments.
- Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ces articles contiennent des métaux lourds. Marquage : Pb (= plomb), Hg (= mercure), Cd (= cadmium). Vous êtes obligé(e) par la loi de rendre les piles et les accumulateurs usagés. Vous pouvez remettre les piles usagées à titre gratuit à notre point de vente ou à un point de collecte près de chez vous (p. ex. dans le commerce ou auprès des services de collecte municipaux/cantonaux). Les piles et accumulateurs sont marqués par une poubelle barrée.

12. Garantie
Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie
La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce document est requis comme justificatif d'achat.
En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit.
La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

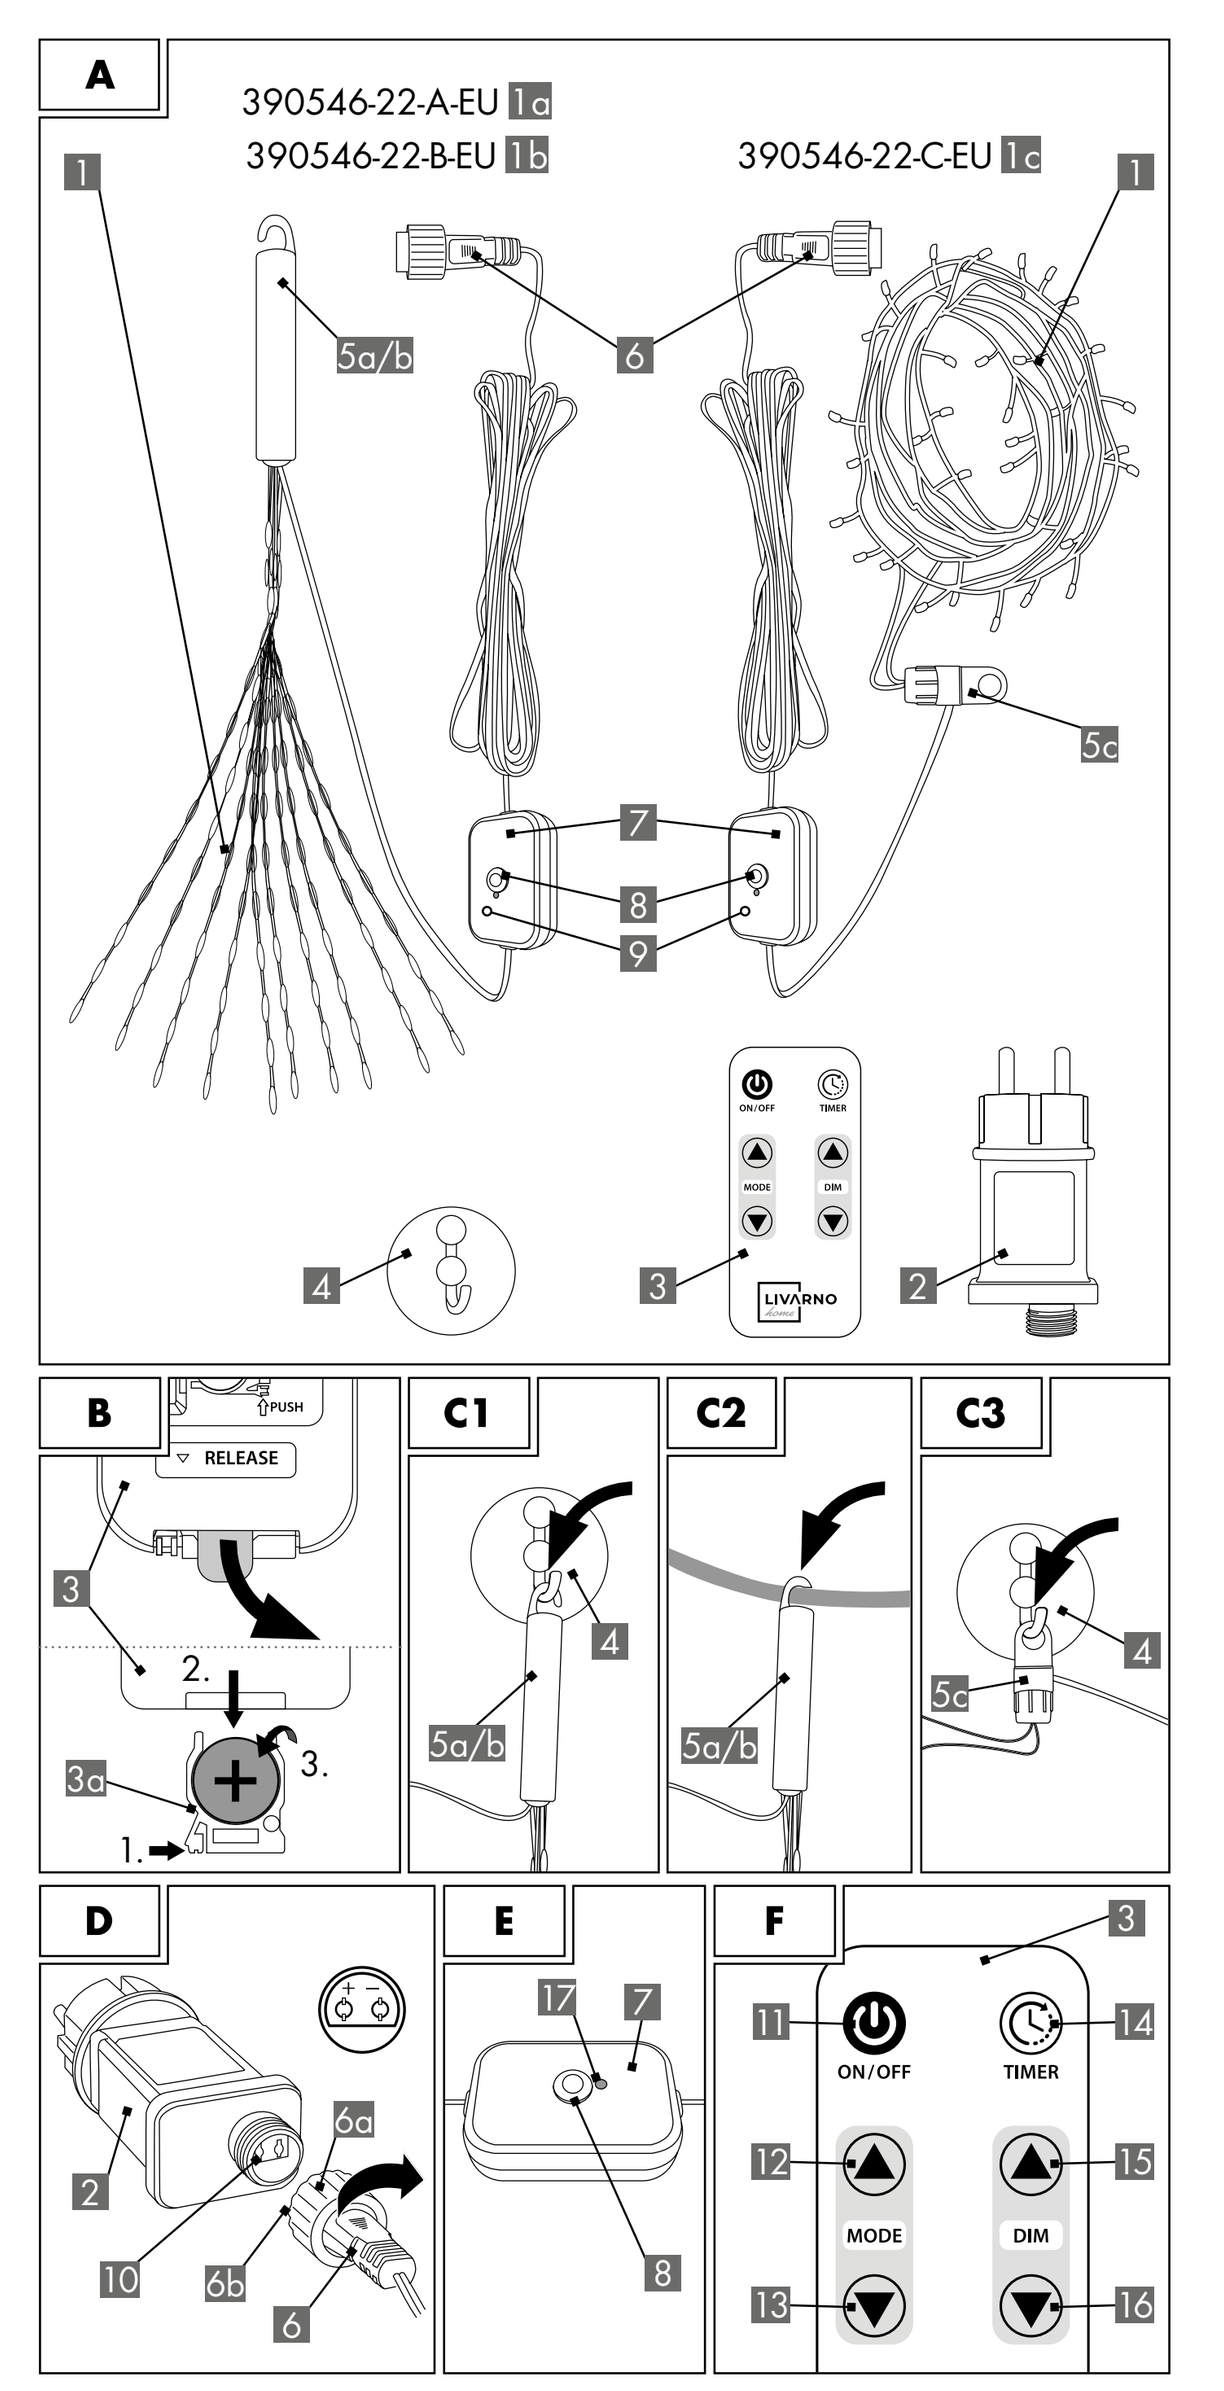

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie
L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs, les piles ou le verre.
Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.
Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie
Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 390546_2201) comme preuve d'achat.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page d'ouverture de votre mode d'emploi ou sur l'autocollant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.

Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl (www.lidl-service.com) et votre mode d'emploi peut être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN 390546_2201).

NL BE

LED-LAMPJESSLEEP / LED-LICHTKETTING
Bedienings- en veiligheidsinstructies

1. Inleiding
Van harte gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de gespecificeerde toepassingsgebieden. Bewaar de instructies voor toekomstige referentie. Overhandig alle documenten als u het product aan derden doorgeeft.

Hierna wordt de LED-lampjessleep of de LED-lichtketting het product genoemd.

Tekentoelichting
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing op de product of op de verpakking gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING!
Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!
Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!
Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.

Dit symbool geeft het gebruik zoals binnens- als buitenshuis aan.

Dit symbool geeft de aan/uit-schakelaar aan.

Dit symbool geeft het aantal LED's aan.

Dit teken geeft aan dat de batterijen bij de leveringsomvang zijn inbegrepen.

Dit teken geeft aan dat het product over een TIMER beschikt.

Dit symbool geeft aan dat het product via het stroomnet wordt gevoed.

Dit symbool geeft aan dat wanneer het groen gaat branden, de timer geactiveerd is.

Dit symbool betekent warm wit licht.

Deze symbolen geven de lengte-afmetingen van het product aan.

Tc Dit symbool geeft de behuizingstemperatuur aan.

FI Dit symbool bevestigt dat het product voldoet aan de relevante veiligheidseisen en veilig kan worden gebruikt onder Finse voorwaarden. Het is een basis voor de veiligheid van het product in heel Europa.

Dit teken betekent gelijkstroom.

Dit teken betekent wisselstroom.

Dit symbool geeft de polariteit aan.

Dit symbool geeft een onafhankelijk werkend apparaat aan.

Kortsluitvaste veiligheidstransformator

IP44 Dit teken betekent beschermingstype IP44. (Bescherming tegen opspattend water aan alle zijden).

Dit symbool betekent beschermingsklasse II.
IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE VOEDINGSEENHEID.

Dit symbool betekent beschermingsklasse III. SELV: veilige extra-lage spanning
IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE LICHTKETTING.

Deze symbolen informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.

Geteste veiligheid: Met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).
IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE VOEDINGSEENHEID.

KEMA KEUR Dit symbool betekent dat het product getest en veilig is.

Intertek Dit symbool betekent dat het product in overeenstemming met de Europese veiligheidseisen is getest en gecertificeerd en aan de geldende eisen voldoet.

CE Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „10. Conformiteitsverklaring"): Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

2. Veiligheid Gebruik voor het beoogde doel
⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Het product mag niet op vochtige of natte oppervlakken of in water worden geplaatst. Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!
Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.

Het product is bedoeld voor gebruik binnens- en buitenshuis.

Het product is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden. Het is niet geschikt voor kamerverlichting in het huishouden.

Het product is een decoratief object en geen speelgoed.

3. Leveringsomvang (afb. A)
1x LED-lampjessleep / LED-lichtketting 1
1x voedingseenheid 2
1x Infraroodafstandsbediening 3 (incl. CR2025-batterij, reeds geplaatst)
1x Zuignaphouder 4
1x gebruikshandleiding (niet afgebeeld)

4. Technische gegevens
Type: LED-lampjessleep / LED-lichtketting
IAN: 390546_2201
Tradix-nr.: 390546-22-A, -B, -C-EU
390546-22-A-EU 1a, zwarte draad
390546-22-B-EU 1b, zilverdraad
390546-22-C-EU 1c, zilverdraad, gedraaid
200 Micro-LED's (warmwitte LED's)
Totale productie: 3,6 W
Beschermingsklasse: III/
Beschermingsgraad: IP44
Het product mag alleen met de volgende voedingseenheid worden gebruikt:
Voedingseenheid
Model: MLS-D4.5V3.6WG3DH-IP44
Ingang: 220–240 V ∼, 50/60 Hz
Uitgang: 4,5 V ⎓, 3,6 W
Beschermingsklasse: II/
Ontvanger
8 lichtmodussen
Infraroodafstandsbediening
Batterij: CR2025-batterij
3 V ⎓ Lithium-
Afstandsbediening alleen voor gebruik binnenshuis
8 lichtmodussen
4 dimniveau's
TIMER
Lengte LED-snoer:
390546-22-A, -B-EU: 10x 2 m
390546-22-C-EU: 1x 4,95 m
Lengte toevoerleiding: ongeveer 5 m
Productiedatum: 05/2022
Garantie: 3 jaar

5. Veiligheidsinstructies
⚠ WAARSCHUWING!
Wurgings- en verstikkingsgevaar!
Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze vast komen te zitten en stikken!
- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar! Er bestaat letselgevaar!
- Kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Neem de nationale voorschriften in acht!
- Neem de geldende nationale regels en voorschriften in acht tijdens het gebruik en de verwijdering van het product.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Niet gebruiken in Ex-omgevingen! Er bestaat letselgevaar!
- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!
- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.
- Als u een defect in het product constateert, verwijder dan de batterijen uit het apparaat en laat het product controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- De LED's kunnen niet worden vervangen. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.
- De kabel is niet verwisselbaar. Als de kabel defect is, moet het product worden weggegooid.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Er mag niet met het product worden gemanipuleerd! Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!
- De behuizing mag in geen geval worden geopend en het product mag niet worden gemanipuleerd/gewijzigd. Bij manipulaties/wijzigingen bestaat er levensgevaar door elektrische schokken. Manipulaties/wijzigingen zijn om goedkeuringsredenen (EEG) verboden.
- **Spanningen controleren!** Controleer of de beschikbare netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Als u dit niet in acht neemt, kan er overmatige warmteontwikkeling optreden.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan wanneer deze wordt gebruikt.
- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.

6. Veiligheidsinstructies m.b.t. batterijen
⚠ WAARSCHUWING!
Levensgevaar!
Er mogen geen batterijen worden ingeslikt! Er bestaat levensgevaar!
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Daarom moeten het product en de daarbijbehorende batterijen buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.
- Inslikken kan brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inslikken kunnen er ernstige inwendige brandwonden ontstaan!
- Als een batterij is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts!
- Berg de batterijen buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!
Brand- en ontploffingsgevaar!
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet nog een keer op, sluit ze ook niet kort en maak ze niet open. Dit kan oververhitting, brandgevaar, of barsten tot gevolg hebben.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de batterijen kunnen exploderen als gevolg van oververhitting. Er bestaat letselgevaar!

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!
- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid. Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken; daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen dragen!
- Gebruik alleen batterijen van het type CR2025 van dezelfde fabrikant.
- Plaats de batterijen volgens hun polariteit in het daarvoor bestemde batterijvakje.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.
- Bewaar uw batterijen droog en koel, niet vochtig.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Sluit batterijen niet kort.
- Wegwerpbatterijen verliezen ook een deel van hun energie tijdens de opslag.
- Verwijder de batterijen wanneer niet in gebruik.
- Ontladen batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd om lekkage van de batterijen en daarmee schade aan het apparaat te voorkomen.
- Lege batterijen of gebruikte oplaadbare batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Bewaar wegwerpbatterijen gescheiden van lege batterijen om verwarring te voorkomen.

⚠ VOORZICHTIG!
Gevaar voor oververhitting!
Niet gebruiken in de verpakking.

7. Ingebruikname
1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

Legenda:

1	Product
1a	Product gemaakt van zwart draad
1b	Product gemaakt van zilverdraad
1c	Product gemaakt van zilver gedraaid draad
2	Voedingseenheid
3	Infraroodafstandsbediening
3a	Batterijvakje
4	Zuignaphouder
5a/b/c	Ophanghaak
6	Stekker
6a	Wartelmoer
6b	Pakkingsring
7	Ontvanger
8	Knop
9	Infrarooddiode
10	Uitgangsbus
11	AAN-/UIT-toets
12, 13	MODE-toets
14	TIMER-toets
15, 16	DIM-toets
17	LED

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Het product mag niet in samengewikkelde toestand worden gebruikt. Er bestaat oververhittingsgevaar!
Leg het product gelijkmatig neer.

Ingebruikname infraroodafstandsbediening
De batterij van de infraroodafstandsbediening 3 is bij levering reeds geplaatst. Trek voor het eerste gebruik de beveiligingsstrip er zoals afgebeeld uit, zie **afb. B**.
De infraroodafstandsbediening 3 is nu klaar voor gebruik.

Batterij van de infraroodafstandsbediening vervangen (afb. D)
Als uw infraroodafstandsbediening 3 niet meer werkt, is het mogelijk dat de batterij leeg is en vervangen moet worden.
Om de batterij van de infraroodafstandsbediening 3 te vervangen, gaat u als volgt te werk:
1. Druk de vergrendeling van het batterijvakje 3a naar binnen.
2. Trek het batterijvakje 3a eruit en verwijder de lege batterij.
3. Plaats een nieuwe batterij in het batterijvakje 3a zoals afgebeeld.
4. Steek het batterijvakje 3a weer in de infraroodafstandsbediening 3 totdat de vergrendeling vastklikt.

LET OP!
Gebruik alleen batterijen van het type CR2025. Let erop dat de polariteit correct is bij het plaatsen.

Het product neerleggen
Leg het product 1 op een geschikte ondergrond. Verleg het product 1 naar wens.

Het product ophangen
390546-22-A-EU 1a /
390546-22-B-EU 1b:
- Bevestig de zuignaphouder 4 op een geschikte plek op een gladde tegel of glasplaat. Hang het product 1a/b met de ophanghaak 5a/b zoals afgebeeld aan de haak van de zuignaphouder 4, zie **afb. C1**.
- U kunt het product 1a/b ook aan een snoer ophangen, zie **afb. C2**. Let erop dat het snoer sterk genoeg is om het gewicht van het product 1a/b te dragen.

390546-22-C-EU 1c:
Hang het product 1c met het ophanggoog 5c zoals afgebeeld aan de haak van de zuignaphouder 4, zie **afb. C3**.

Bevestig het product aan een denneboom
390546-22-A-EU 1a /
390546-22-B-EU 1b:
- Bevestig of steek de zuignaphouder 4 in de top van de denneboom, zodat deze er niet af kan vallen.
- Hang het product 1a/b met de ophanghaak 5a/b zoals afgebeeld aan de haak van de zuignaphouder 4.
- Drapeer de 10 decoratieslingers gelijkmatig om de denneboom, vanaf de top naar beneden.

390546-22-C-EU 1c:
Drapeer het product 1c om de denneboom. Begin onderaan. Leg het product 1c op de takken. Als u niet om de denneboom heen kunt lopen, leg het product 1c dan in kronkels over de takken heen.

LET OP!
- Gebruik een trapladder als u het product 1 aan een denneboom hangt. Let erop dat de trapladder stabiel is. Leun niet te ver over uit de trapladder. Als de trapladder begint te kantelen, vraag dan of iemand de trapladder vast kan houden en kan stabiliseren.
- Let erop dat de denneboom op een veilige plek staat.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!
Stekker in de uitgangsbus steken
Steek de stekker 6 van het product 1 overeenkomstig de polariteit in de uitgangsbus 10 op de voedingseenheid 2, zie **afb. D**.

LET OP!
Om dit te doen, houd u rekening meet de uitsparing en polariteit in de uitgangsbus 10 van de voedingseenheid 2.
Schroef de wartelmoer 6a van de stekker 6 op de uitgangsbus 10 vast, zie **afb. D**.

⚠ WAARSCHUWING!
Let erop dat de wartelmoer 6a stevig op de uitgangsbus 10 zit. Dit is de enige manier om de weerbestendigheid volgens IP44 te garanderen.
Het product 1 mag niet zonder de naar behoren aangebrachte pakkingsring 6b in de wartelmoer 6a worden gebruikt, zie **afb. D**.

Steek pas nadat u het product 1 volledig hebt opgehangen, aangebracht of om de denneboom hebt gedrapeerd, de voedingseenheid 2 in een stopcontact.

8. Bediening
Voedingseenheid
Steek de voedingseenheid 2 in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Het product 1 gaat in de laatst ingestelde modus branden.
Om het product 1 uit te zetten, haalt u de voedingseenheid 2 uit het stopcontact.

Infraroodafstandsbediening

LET OP!
De ontvanger 7 is van een infrarooddiode 9 voorzien, zie **afb. A**. Om deze te gebruiken, richt u de infraroodafstandsbediening 3 op de ontvanger 7.

LET OP!
- De IP44-bescherming is uitdrukkelijk NIET van toepassing op de bij het product 1 behorende infraroodafstandsbediening 3.
- Gebruik de infraroodafstandsbediening 3 alleen in droge ruimtes en bescherm deze tegen spatwater aan alle kanten.
- Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen de infraroodafstandsbediening 3 en de ontvanger 7 zijn.
- Het bereik van de infraroodafstandsbediening 3 is 5 m.

- Om het product 1 aan te zetten, drukt u op de AAN/UIT-toets 11 op de infraroodafstandsbediening 3, zie **afb. F**.
- Om het product 1 uit te zetten, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-toets 11 op de infraroodafstandsbediening 3.

Modusselectie op de ontvanger (afb. E)
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de knop 8 op de ontvanger 7 door telkens 1 x te drukken continu door de volgende modussen schakelen:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Modusselectie op de infraroodafstandsbediening (afb. F)
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de twee MODE-toetsen ▲▼ 12 + 13 op de infraroodafstandsbediening 3 heen en terug door de volgende modussen schakelen:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Dimfunctie (afb. F)
Met de twee DIM-toetsen ▲▼ 15 + 16 op de infraroodafstandsbediening 3 kunt u de helderheid van de LED's in 4 stappen verhogen of verlagen.

Timerfunctie
Het product 1 is van een timerfunctie voorzien.

Activeren/deactiveren van de timerfunctie d.m.v. de ontvanger
Als het product 1 is aangezet, kunt u met de knop 8 op de ontvanger 7 door de knop 8 eventjes ingedrukt te houden (ongeveer 3 seconden) de timerfunctie activeren en door opnieuw eventjes ingedrukt te houden (ongeveer 3 seconden) deactiveren.

Activeer/deactiveer de timerfunctie d.m.v. de infraroodafstandbediening (afb. F)
Als u 1 x op de TIMER-toets 14 op de infraroodafstandsbediening 3 drukt, wordt de timerfunctie aangezet. Druk nogmaals op de knop om de timerfunctie weer uit te zetten.

Als de timerfunctie is aangezet, wordt het product 1 na 6 uur automatisch uitgezet.
Na nog eens 18 uur wordt het product 1 automatisch weer aangezet.
Als het product 1 niet met de hand wordt uitgezet, dan wordt dit dagelijkse ritme herhaald.

LET OP!
Als de timerfunctie actief is, gaat er een groene LED 17 op de ontvanger 7 branden, zie **afb. A**.

LET OP!
De LED 17 is in de ontvanger 7 aangebracht. Er schijnt alleen een groene gloed door het materiaal heen.

Memory-functie
Het product 1 beschikt over een Memory-functie. Tijdens het uitzetten, blijven de laatst gebruikte instellingen opgeslagen en zijn ze de volgende keer tijdens het aanzetten direct weer beschikbaar.

9. Reinigings- & verzorgingsinstructies
⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Voor het schoonmaken, dient u de batterijen uit het batterijvakje te halen. Voor het schoonmaken, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
- alleen met een droge doek schoonmaken
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen
- op een koele, droge plaats, beschermd tegen UV-licht opbergen

10. Conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHs-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van de essentiele eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

11. Afvalverwerking
Verpakking weggooien
De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Product afvoeren
Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-filiaal.

Batterijen / oplaadbare batterijen weggooien
- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.

12. Garantie
Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden
De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons – naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken
De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie
Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.

Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim
Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:
- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN 390546_2201) bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN 390546_2201) in te voeren.

DE AT CH

LED-LICHTERSCHWEIF / LED-LICHTERKETTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Anleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird der LED-Lichterschweif oder die LED-Lichterkette Produkt genannt.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung im Innen- und Außenbereich hin.

Dieses Symbol weist auf den EIN/AUS-Taster hin.

Dieses Symbol weist auf die Anzahl der LEDs hin.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien im Lieferumfang enthalten sind.

Diese Symbol weist darauf hin, dass das Produkt über einen TIMER verfügt.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt netzbetrieben ist.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass wenn es grün leuchtet der Timer aktiviert ist.

Dieses Symbol bezeichnet warmweißes Licht.

Diese Symbole weisen auf die Längenmaße des Produkts hin.

Tc Dieses Symbol weist auf die Gehäusetemperatur hin.

FI Dieses Symbol bestätigt, dass das Produkt den relevanten Sicherheitsanforderungen entspricht und unter finnischen Bedingungen sicher verwendet werden kann. Es ist eine Grundlage für die Sicherheit des Produkts in ganz Europa.

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

Dieses Symbol bezeichnet Wechselspannung.

Dieses Symbol kennzeichnet die Polarität.

Dieses Symbol weist auf ein unabhängiges Betriebsgerät hin.

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator

IP44 Dieses Symbol bezeichnen die Schutzart IP44 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse II.
GILT NUR FÜR DAS NETZTEIL.

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III.
SELV: Schutzkleinspannung
GILT NUR FÜR LICHTERKETTE.

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).
GILT NUR FÜR DAS NETZTEIL.

KEMA KEUR Dieses Symbol bezeichnet, dass das Produkt geprüft und sicher ist.

Intertek Dieses Symbol bezeichnet, dass die Einhaltung der europäischen Sicherheitsanforderungen am Produkt geprüft und zertifiziert ist.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „10. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch
⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser gelegt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

Das Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken, es eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.
Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

3. Lieferumfang (Abb. A)
1x LED-Lichterschweif / LED-Lichterkette 1
1x Netzteil 2
1x Infrarotfernbedienung 3 (inkl. CR2025-Batterie, bereits eingelegt)
1x Saugnapfhalterung 4
1x Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

4. Technische Daten
Typ: LED-Lichterschweif / LED-Lichterkette
IAN: 390546_2201
Tradix Art.-Nr.:
390546-22-A, -B, -C-EU
390546-22-A-EU 1a, schwarzer Draht
390546-22-B-EU 1b, silberner Draht
390546-22-C-EU 1c, silberner Draht, gezwirbelt
200 Micro-LEDs (warmweiße LEDs)
Gesamtleistung: 3,6 W
Schutzklasse: III/
Schutzart: IP44
Das Produkt darf nur mit dem folgenden Netzteil betrieben werden:
Netzteil
Modell: MLS-D4.5V3.6WG3DH-IP44
Eingang: 220–240 V ∼, 50/60 Hz
Ausgang: 4,5 V ⎓, 3,6 W
Schutzklasse: II/
Empfänger
8 Leuchtmodi
Infrarotfernbedienung
Batterie: CR2025-Batterie
3 V ⎓ Lithium
Fernbedienung nur für Innenanwendung
8 Leuchtmodi
4 Dimmstufen
TIMER
Länge LED-Schnur:
390546-22-A, -B-EU: 10x 2 m
390546-22-C-EU: 1x 4,95 m
Länge Zuleitung: ca. 5 m
Produktionsdatum: 05/2022
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise
⚠ WARNUNG!
Strangulations- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Netzkabel ist nicht austauschbar. Bei defektem Netzkabel muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- **Spannungen überprüfen!** Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Ein Nichtbeachten kann zu übermäßiger Hitzeentwicklung führen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an, wenn dieser in Betrieb ist.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

6. Sicherheitshinweise zu Batterien
⚠ WARNUNG!
Lebensgefahr!
Batterien dürfen nicht verschluckt werden! Es besteht Lebensgefahr!
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein, daher muss das Produkt und die dazugehörigen Batterien für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere innere Verätzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien können durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs CR2025 gleicher Hersteller.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarität entsprechend in das dafür vorgesehene Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien oder Akkus.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und kühl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produkts die Batterien.
- Entladene Batterien müssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwechslungen zu vermeiden.

⚠ VORSICHT!
Überhitzungsgefahr!
Nicht in der Verpackung betreiben.

7. Inbetriebnahme
1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Legende:

1	Produkt
1a	Produkt aus schwarzem Draht
1b	Produkt aus silbernem Draht
1c	Produkt aus silbernem, gezwirbeltem Draht
2	Netzteil
3	Infrarotfernbedienung
3a	Batteriefach
4	Saugnapfhalterung
5a/b/c	Aufhängehaken
6	Stecker
6a	Überwurfmutter
6b	Dichtungsring
7	Empfänger
8	Knopf
9	Infrarotdiode
10	Ausgangsbuchse
11	EIN-/AUS-Taste
12, 13	MODE-Taste
14	TIMER-Taste
15, 16	DIM-Taste
17	LED

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht im zusammengewickelten Zustand benutzt werden. Es besteht Überhitzungsgefahr!
Legen Sie das Produkt gleichmäßig aus.

Inbetriebnahme Infrarotfernbedienung
Die Batterie der Infrarotfernbedienung 3 ist im Auslieferungszustand bereits eingelegt. Ziehen Sie vor der ersten Inbetriebnahme den Sicherungsstreifen wie gezeigt heraus, siehe **Abb. B**.
Die Infrarotfernbedienung 3 ist nun betriebsbereit.

Batterie der Infrarot-Fernbedienung wechseln (Abb. B)
Wenn Ihre Infrarotfernbedienung 3 nicht mehr funktioniert, kann es sein, dass die Batterie leer ist und ausgetauscht werden muss.
Um die Batterie der Infrarotfernbedienung 3 zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachs 3a nach innen.
2. Ziehen Sie das Batteriefach 3a heraus und entnehmen Sie die verbrauchte Batterie.
3. Legen Sie eine neue Batterie wie dargestellt in das Batteriefach 3a ein.
4. Stecken Sie das Batteriefach 3a wieder in die Infrarotfernbedienung 3, bis die Verriegelung einrastet.

HINWEIS!
Benutzen Sie nur Batterien des Typs CR2025. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung.

Produkt hinlegen
Legen Sie das Produkt 1 auf einen geeigneten Untergrund. Breiten Sie das Produkt 1 ihren Vorstellungen entsprechend aus.

Produkt aufhängen
390546-22-A-EU 1a /
390546-22-B-EU 1b:
- Befestigen Sie die Saugnapfhalterung 4 an einer geeigneten Stelle an einer glatten Kachel oder Glasscheibe. Hängen Sie das Produkt 1a/b mit dem Aufhängehaken 5a/b wie gezeigt an den Haken der Saugnapfhalterung 4, siehe **Abb. C1**.
- Sie können das Produkt 1a/b auch an einer Schnur aufhängen, siehe **Abb. C2**. Achten Sie darauf, dass die Schnur kräftig genug ist, das Gewicht des Produkts 1a/b zu tragen.

390546-22-C-EU 1c:
Hängen Sie das Produkt 1c mit der Aufhängeöse 5c wie gezeigt an den Haken der Saugnapfhalterung 4, siehe **Abb. C3**.

Produkt an einem Tannenbaum anbringen
390546-22-A-EU 1a /
390546-22-B-EU 1b:
- Befestigen oder stecken Sie die Saugnapfhalterung 4 in der Spitze des Tannenbaumes, sodass sie nicht herabfallen kann.
- Hängen Sie das Produkt 1a/b mit dem Aufhängehaken 5a/b wie gezeigt an den Haken der Saugnapfhalterung 4.
- Drapieren Sie die 10 Schweife gleichmäßig um den Tannenbaum verteilt, von der Spitze herab, nach unten.

390546-22-C-EU 1c:
Wickeln Sie das Produkt 1c um den Tannenbaum. Fangen Sie dabei unten an. Legen Sie das Produkt 1c dabei auf die Äste. Wenn Sie nicht um den Tannenbaum herumgehen können, legen Sie das Produkt 1c schlangenförmig über die Äste.

HINWEIS!
- Benutzen Sie eine Stehleiter, wenn Sie das Produkt 1 an einem Tannenbaum aufhängen. Achten Sie auf eine gute Standfestigkeit der Stehleiter. Lehnen Sie sich nicht zu weit über die Stehleiter hinaus. Sollte die Stehleiter anfangen zu kippeln, fragen Sie einen Helfer, der die Stehleiter festhält und stabilisiert.
- Achten Sie darauf, dass der Tannenbaum einen sicheren Stand hat.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Stecker in Ausgangsbuchse einstecken
Stecken Sie den Stecker 6 des Produkts 1 entprechend der Polarität in die Ausgangsbuchse 10 am Netzteil 2, siehe **Abb. D**.

HINWEIS!
Beachten Sie hierzu die Aussparung und Polung in der Ausgangsbuchse 10 des Netzteils 2.
Schrauben Sie die Überwurfmutter 6a des Steckers 6 an der Ausgangsbuchse 10 fest, siehe **Abb. D**.

⚠ WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Überwurfmutter 6a fest an der Ausgangsbuchse 10 sitzt. Nur so kann eine Wetterfestigkeit nach IP44 gewährleistet werden.
Das Produkt 1 darf ohne den ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsring 6b in der Überwurfmutter 6a nicht benutzt werden, siehe **Abb. D**.

Stecken Sie erst nachdem Sie das Produkt 1 vollständig aufgehängt, ausgelegt oder an einen Tannenbaum drapiert haben das Netzteil 2 in eine Steckdose.

8. Bedienung
Netzteil
Stecken Sie das Netzteil 2 in eine gut zugängliche Steckdose. Das Produkt 1 leuchtet im zuletzt eingestellten Modus.
Zum Ausschalten des Produkts 1 ziehen Sie das Netzteil 2 aus der Steckdose.

Infrarotfernbedienung

HINWEIS!
Der Empfänger 7 ist mit einer Infrarotdiode 9 ausgestattet, siehe **Abb. A**. Zielen Sie daher zur Benutzung der Infrarotfernbedienung 3 auf den Empfänger 7.

HINWEIS!
- Der IP44-Schutz gilt ausdrücklich NICHT für die zum Produkt 1 gehörende Infrarotfernbedienung 3.
- Benutzen Sie die Infrarotfernbedienung 3 nur in trockenen Bereichen und schützen Sie sie vor allseitigem Spritzwasser.
- Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Infrarotfernbedienung 3 und Empfänger 7 keine Hindernisse befinden.
- Die Reichweite der Infrarotfernbedienung 3 beträgt 5 m.

- Zum Einschalten des Produkts 1 drücken Sie den EIN/AUS-Taster 11 an der Infrarotfernbedienung 3, siehe **Abb. F**.
- Zum Ausschalten des Produkts 1 drücken Sie den EIN/AUS-Taster 11 an der Infrarotfernbedienung 3 erneut.

Modi-Wahl am Empfänger (Abb. E)
Wenn das Produkt 1 eingeschaltet ist, können Sie mit dem Knopf 8 am Empfänger 7 durch jeweils 1 x Drücken fortlaufend durch die folgenden Modi schalten:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Modi-Wahl an der Infrarotfernbedienung (Abb. F)
Wenn das Produkt 1 eingeschaltet ist, können Sie mit den beiden MODE-Tasten ▲▼ 12 + 13 auf der Infrarotfernbedienung 3 vor und zurück durch die folgenden Modi schalten:
1. COMBINATION
2. IN WAVES
3. SEQUENTIAL
4. SLO-GLO
5. CHASING/FLASH
6. SLOW FADE
7. TWINKLE/FLASH
8. STEADY ON

Dimmfunktion (Abb. F)
Mit den beiden DIM-Tasten ▲▼ 15 + 16 auf der Infrarotfernbedienung 3 können Sie die Helligkeit der LEDs in 4 Stufen erhöhen bzw. verringern.

Timerfunktion
Das Produkt 1 ist mit einer Timerfunktion ausgestattet.

Timerfunktion über den Empfänger aktivieren/deaktivieren
Wenn das Produkt 1 eingeschaltet ist, können Sie mit dem Knopf 8 am Empfänger 7 durch längeres Gedrückthalten des Knopfes 8 (ca. 3 Sekunden) die Timerfunktion aktivieren und durch erneutes längeres Drücken (ca. 3 Sekunden) deaktivieren.

Timerfunktion über die Infrarotfernbedienung aktivieren/deaktivieren (Abb. F)
Wenn Sie die TIMER-Taste 14 auf der Infrarotfernbedienung 3 1 x drücken, schaltet sich die Timerfunktion ein. Durch erneutes Drücken schaltet sich die Timerfunktion wieder aus.

Ist die Timerfunktion eingeschaltet, schaltet sich das Produkt 1 nach 6 Stunden automatisch ab.
Nach weiteren 18 Stunden schaltet sich das Produkt 1 automatisch wieder an.
Wenn das Produkt 1 nicht per Hand ausgeschaltet wird, wiederholt sich dieser Tagesrhythmus.

HINWEIS!
Wenn die Timerfunktion aktiv ist, leuchtet eine grüne LED 17 am Empfänger 7, siehe **Abb E**.

HINWEIS!
Die LED 17 ist im Empfänger 7 angebracht. Sie leuchtet lediglich grün durch das Material hindurch.

Memoryfunktion
Das Produkt 1 hat eine Memoryfunktion. Beim Ausschalten bleiben die zuletzt benutzten Einstellungen gespeichert und stehen beim nächsten Einschalten direkt wieder zur Verfügung.

9. Reinigungs- & Pflegehinweise
⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Vor der Reinigung müssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Vor der Reinigung müssen Sie den Netzstecker ziehen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

10. Konformitätserklärung
Das Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

11. Entsorgung
Verpackung entsorgen
Die Verpackung und die Anleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen
Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Batterien/Akkus entsorgen
- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

12. Garantie
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 390546_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 390546_2201) Ihre Anleitung öffnen.

DISTRIBUTOR / FORHANDLER / DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTEUR / INVERKEHRBRINGER:
TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

SERVICE ADDRESS / SERVICEADRESSE / ADRESSE DU SERVICE / SERVICEADRESSEN / SERVICEADRESSE:
TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer/BELGIUM

Hotline: 00800 30012001
(free of charge, mobile networks may vary / gratis, mobilnet kan variere / gratuit, différent pour la téléphonie mobile / gratis, mobiele telefoon afwijkend / kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-gb@teknihall.com
E-Mail: tradix-ie@teknihall.com
E-Mail: tradix-ni@teknihall.com
E-Mail: tradix-dk@teknihall.com
E-Mail: tradix-fr@teknihall.com
E-Mail: tradix-be@teknihall.com
E-Mail: tradix-nl@teknihall.com
E-Mail: tradix-de@teknihall.com
E-Mail: tradix-at@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

Last update · Oplysningernes status · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen:
05/2022
Tradix Art.-Nr.:
390546-22-A, -B, -C-EU

IAN 390546_2201