LIVARNO



96 LED CURTAIN LIGHTS/160 LED NET LIGHTS/LED-LICHTERVORHANG/ LED-LICHTERNETZ/RIDEAU LUMINEUX À LED/FILET LUMINEUX À LED

GB **96 LED CURTAIN LIGHTS/160 LED NET LIGHTS**
Operation and safety notes

DE AT BE **LED-LICHTERVORHANG/LED-LICHTERNETZ**
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR BE **RIDEAU LUMINEUX À LED/ FILET LUMINEUX À LED**
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE **LED-LICHTGORDIJN/LED-LICHTNET**
Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 526640_2601

DE FR BE NL PL CZ SK ES

PL **DEKORACJA ŚWIETLNA LED/KURTYNA ŚWIETLNA Z DIODAMI LED**
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

CZ **SVĚTELNÝ LED ŘETĚZ/SVĚTELNÝ LED ŘETĚZ**
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SK **SVETELNÝ LED ZÁVES/SVETELNÁ LED REŤAZ**
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

ES **CORTINA DE GUIRNALDAS LED/RED DE LEDES**
Instrucciones de utilización y de seguridad

DK **LED-LYSFORHÆNG/LED-LYSNET**
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

IT **TENDA LUMINOSA A LED/ RETE LUMINOSA A LED**
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

HU **LED FÉNYFÜGGÖNY/LED FÉNYHÁLÓ**
Kezelési és biztonsági utalások

PT **CORTINA DE LUZES LED/ REDE DE LUZES LED**
Instruções de utilização e de segurança

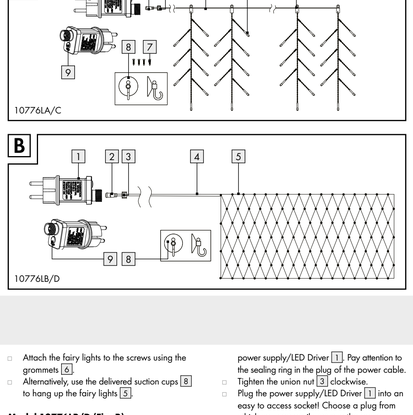

List of pictograms used

	Read the instructions!
⎓/DC	Direct current/voltage
W	Watt (effective power)
V	Volts
~/AC	Alternating current/voltage
Hz	Hertz (frequency)
	Safety class II
	Safety class III
	Suitable for indoor and outdoor use.
	Observe the warnings and safety notes!
	Accident hazard and risk of fatal injury for infants and children!
	Warning! Danger of electric shock!

List of pictograms used

	Short-circuit proof safety transformer
	Separate control unit
	Outlet connection polarity
	Plug product
	Please dispose of the product properly at the end of its life, following the instructions provided by your local authority.
	Model: 10776LA/C Dimensions: 176 x 48 cm (W x H) Supply cable: 5 m
	Model: 10776LB/D Dimensions: 320 x 150 cm (W x H) Supply cable: 5 m
	6-hour timer with automatic daily recurrence

List of pictograms used

	Warm white light (10776LA/B) Cold white light (10776LC/D)
T	Timer function
M	Integrated memory function
tc	Maximum housing temperature (75 °C)
ta	Maximum ambient temperature (25 °C)
SELV	Safety extra low voltage
IP44	Splash-proof
	Safety information Instructions for use
	The power supply/LED Driver can only be replaced by trained specialists.
	8 light modes
	Dispose of paper and cardboard packaging in the blue recycling container.

List of pictograms used



Follow the illustrated sorting instructions for optimal waste sorting. This label applies specifically to the French market.

96 LED Curtain Lights/ 160 LED Net Lights

Introduction

The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. Retain the instructions for later reference. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

Intended use

This product is suitable for use as decorative lighting, indoors and outdoors. The device is only intended for use in private households, and not intended for commercial use.

Scope of delivery

1 LED curtain lights or LED net lights
1 Power supply/ LED Driver
12 Suction cups
12 Screws (only model 10776LA/C)
1 Instructions for use

Description of parts

1 Power supply/ LED Driver
2 Supply lead plug
3 Union nut
4 Supply lead
5 Fairy lights
6 Grommets (only for 10776LA/C)
7 Screw (only for 10776LA/C)
8 Suction cup
9 Switch (timer / lighting mode)

Technical data

Fairy lights and power supply/ LED Driver:

Power consumption total: 5 W (for 10776LA/C) 5 W (for 10776LB/D)

Fairy lights:

Operating voltage: 30 V⎓
Light bulbs: **10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Capacity: max. 3.5 W
Protection type: IP44 (splash-proof)

Power supply/LED Driver:

Nominal voltage primary: 220–240 V~, 50–60 Hz
Nominal voltage secondary: 30.0 V⎓
Protection class: ⧈
Protection type: IP44 (splash-proof)
Model no.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Output power: 3.6 W
Output current: 0.12 A
Average efficiency during operation: 65.0 %
No-load power consumption: max. 0.50 W

Safety notes

READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USING THE PRODUCT! KEEP ALL SAFETY NOTICES AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

- **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!**
  Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- **⚠ CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Do not operate the fairy lights inside the packaging.
- Store the fairy lights in the packaging after use, to avoid unintentional damage.
- Do not attach additional objects to the product.
- **STUMBLING HAZARD!** Ensure that the supply lead is laid in such a way that no one can walk on or stumble over it.

⚠ Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the available network voltage corresponds with the necessary operating voltage of the power supply (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Before connecting to the mains, always check the fairy lights and the power supply for any damage.
- Never use the fairy lights if you have detected any kind of damage. Should the cable be damaged, the product must be rendered useless and must be disposed appropriately.

- Protect the mains lead from sharp edges, mechanical stress and hot surfaces.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Always unplug the power supply from the socket before assembly, disassembly or cleaning.
- Do not touch the fairy light's plug or the fairy lights themselves with wet hands.
- The fairy lights may never be electrically connected with other fairy lights.
- Only use the fairy lights with the delivered power supply, type (model no. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). If this is not complied with, the warranty will be void.
- These fairy lights are protected against spray-water (IP44). This protection class will only be maintained if the electrical socket used also complies with at least this protection class.
- Please remember the power supply will continue to draw a small amount of electricity even without the light being operated so long as the power supply is plugged into the socket. To switch the device off completely, unplug the power supply from the socket.
- The light bulbs are not replaceable.
- If the light bulbs fail at the end of their useful life, the entire light must be replaced.

GB

- The power supply/LED Driver 1 can only be replaced by trained specialists. Please contact the service address regarding this.
- IP44 can only be achieved with a sealing ring on the connection to the LED driver.
- These fairy lights are protected against splash water (IP44).

Installation

⚠ WARNING! THESE FAIRY LIGHTS MAY NOT BE OPERATED UNLESS ALL SEALING RINGS ARE PUT ON PROPERLY!

Model 10776LA/C (Fig. A):

- Prior to installation, verify the wall is suitable for attaching the fairy lights 5. If necessary, ask a specialist what should be considered during mounting and whether the delivered screws 7 are suitable for the wall. The screws are only suitable for wood.
- Mark 12 drill holes in the relevant location on the wall.
- Drill holes (Ø 4 mm) in the relevant locations.
- Screw one screw 7 into each of the drilled holes.
- Attach the fairy lights to the screws using the grommets 6.
- Alternatively, use the delivered suction cups 8 to hang up the fairy lights 5.

Model 10776LB/D (Fig. B):

- Spread out the net of the fairy lights 5 and drape it over a surface with standard flammability. A surface with standard flammability is a mounting surface which can withstand a limited temperature of 90 °C.
- Use the suction cups 8 provided to hang up the fairy lights 5.

Please note: The suction cups only stick to fine-structured surfaces such as glass, plastic, polished metal surfaces and so on.

Note: The surface and the suction cups 8 must be clean to ensure a strong hold.

Initial use

Both models:

- Insert the plug of the power cable 2 into the socket of the power supply/LED Driver 1. Please note the recesses in the socket of the power supply/LED Driver 1. Pay attention to the sealing ring in the plug of the power cable.
- Tighten the union nut 3 clockwise.
- Plug the power supply/LED Driver 1 into an easy to access socket! Choose a plug from which you can easily remove the power supply/LED Driver 1 to turn off the fairy lights 5.
- The fairy lights 5 are now switched on.
- Unplug the power supply/LED Driver 1 from the socket to switch the fairy lights 5 off. Please be aware that a power supply/LED Driver 1 that is plugged into a socket will continue to consume a small amount of electricity even if the fairy lights 5 are not connected with the power supply/LED Driver 1.

Timer function

- To turn on the timer function, hold the switch 9 pressed for about 3 seconds after you have connected the product to your electricity supply. The switch 9 will light up green when the timer function has been activated.

Integrated memory function:

- When the desired light mode is switched on and the timer function has been activated, the product will start every new cycle with the most recently selected light mode.
- To deactivate the timer function, press and hold the switch 9 again for about 3 seconds. The light in the button 9 will go out.

Light functions

You can select 8 different lighting modes using the switch 9. Keep pressing the switch 9 until you have reached the desired mode.
Short descriptions of the lighting modes can be found on the power supply/LED Driver 1.

Cleaning and care

⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! Unplug the power supply/LED Driver 1 from the socket.

⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK! For reasons of electrical safety the device must never be cleaned with water or other liquids, or immersed in water.

- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning. Use a slightly moistened cloth if it is very dirty.

Disposal

The packaging is made of materials that you can dispose of at your local recycling center.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



Follow the illustrated sorting instructions for optimal waste sorting. This label applies specifically to the French market.

Warranty and service

Note: This product includes a 36 month warranty from the date of purchase. The product has been produced to the highest standards and thoroughly checked before dispatch. However, if defects in manufacturing or material arise during the warranty period, please contact your retailer immediately.

The warranty does not cover damages due to improper handling, failure to comply with the instructions for use, or manipulation by unauthorised persons. Most malfunctions are caused by incorrect operation. Therefore, please first refer to the instructions for use if a malfunction occurs.

Please contact the Uni-Elektra GmbH service address with any questions. The product can only be returned to us after contacting us. Postage due shipments will not be accepted. Warranty services do not extend or restart the warranty period of 36 months.

Service address

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY
Tel.: 00800 888 11 333
GB uni-service-GB@sertronics.de

IAN 526640_2601

Please have your receipt and the item number (IAN 526640_2601) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Manufacturer

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!
⎓/DC	Gleichstrom/-spannung
W	Watt (Wirkleistung)
V	Volt
~/AC	Wechselstrom/-spannung
Hz	Hertz (Frequenz)
	Schutzklasse II
	Schutzklasse III
	Für den Innen- und Außenbereich geeignet
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung! Stromschlaggefahr!

Legende der verwendeten Piktogramme

	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Unabhängiges Betriebsgerät
	Polarität des Ausgangsanschlusses
	Steckerprodukt
	Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß und entsprechend der Anweisungen Ihrer örtlichen Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
	Modell: 10776LA/C Maße: 176 x 48 cm (B x H) Zuleitung: 5 m
	Modell: 10776LB/D Maße: 320 x 150 cm (B x H) Zuleitung: 5 m
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Warmweißes Licht (10776LA/B) Kaltweißes Licht (10776LC/D)

DE/AT/BE

Legende der verwendeten Piktogramme

T	Timer-Funktion
M	Integrierte Memory-Funktion
tc	Maximale Gehäusetemperatur (75 °C)
ta	Maximale Umgebungstemperatur (40 °C)
SELV	Schutzkleinspannung (Safety extra low voltage)
IP44	Spritzwassergeschützt
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	LED-Treiber/LED-Driver nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar.
	8 Leuchtmodi
	Papier- und Kartonverpackungen im blauen Wertstoffcontainer entsorgen.

DE/AT/BE

Legende der verwendeten Piktogramme



Befolgen Sie die bebilderte Sortieranleitung für eine optimale Mülltrennung. Diese Kennzeichnung gilt speziell für den französischen Markt.

LED-Lichtervorhang/ LED-Lichternetz

Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Lieferumfang

1 LED-Lichtervorhang oder LED-Lichternetz
1 LED-Treiber/LED-Driver
12 Saugnäpfe
12 Schrauben (nur Modell 10776LA/C)
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 LED-Treiber/ LED-Driver
2 Stecker der Zuleitung
3 Überwurfmutter
4 Zuleitung
5 Lichterkette
6 Ösen (nur für 10776LA/C)
7 Schraube (nur für 10776LA/C)
8 Saugnapf
9 Schalter (Timer/ Leuchtmodus)

Technische Daten

Lichterkette + LED-Treiber/LED-Driver:

Leistungsaufnahme gesamt: 5 W (für 10776LA/C) 5 W (für 10776LB/D)

Lichterkette:

Betriebsspannung: 30 V⎓
Leuchtmittel: **10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Nennleistung: max. 3,5 W
Schutzart: IP44

LED-Treiber/LED-Driver:

Nennspannung primär: 220–240 V~, 50–60 Hz
Nennspannung sekundär: 30,0 V⎓
Schutzklasse: ⧈
Schutzart: IP44
Modell-Nr.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Ausgangsleistung: 3,6 W
Ausgangsstrom: 0,12 A
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 65,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: max. 0,50 W

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- **⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**
  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **⚠ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie die Lichterkette nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- **STOLPERGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.

⚠ Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des LED-Treibers übereinstimmt (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Lichterkette und den LED-Treiber auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie die Lichterkette niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Bei Beschädigung der Leitung muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer den LED-Treiber vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den Stecker der Lichterkette noch die Lichterkette selbst mit nassen Händen.
- Die Lichterkette darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Verwenden Sie die Lichterkette nur mit dem mitgelieferten LED-Treiber des Typs (Modell-Nr. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Diese Lichterkette ist spritzwassergeschützt (IP44). Diese Schutzart bleibt nur erhalten, wenn die verwendete Steckdose mindestens diese Schutzart erfüllt.
- Beachten Sie, dass der LED-Treiber auch ohne Betrieb des Leuchtartikels noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich der LED-Treiber in der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den LED-Treiber aus der Steckdose.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.
- LED-Treiber/LED-Driver 1 nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu die Serviceadresse.
- IP44 nur mit Dichtungsring an der Verbindung zum LED-Treiber möglich.
- Diese Lichterketten sind gegen Spritzwasser geschützt (IP44).

Montage

⚠ WARNUNG! DIESE LICHTKETTE DARF OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN!

Modell 10776LA/C (Abb. A):

- Prüfen Sie vor der Montage, ob die Wand für das Anbringen der Lichterkette 5 geeignet ist. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei einem Fachmann, was bei der Anbringung zu beachten ist und ob die mitgelieferten Schrauben 7 für die Wand geeignet sind. Die Schrauben sind nur für Holz geeignet.
- Markieren Sie 12 Bohrlöcher an entsprechender Stelle an der Wand.
- Bohren Sie die Löcher (Ø 4 mm) an den entsprechenden Stellen.
- Schrauben Sie je eine Schraube 7 in die gebohrten Löcher.
- Hängen Sie die Lichterkette mittels Ösen 6 an den Schrauben auf.
- Verwenden Sie alternativ zum Aufhängen der Lichterkette 5 die mitgelieferten Saugnäpfe 8.

Modell 10776LB/D (Abb. B):

- Breiten Sie das Netz der Lichterkette 5 aus und drapieren Sie es über eine normal entflammbare Oberfläche. Eine normal entflammbare Oberfläche ist eine Befestigungsfläche, die eine Grenztemperatur von 90 °C aushält.
- Verwenden Sie zum Aufhängen der Lichterkette 5 die mitgelieferten Saugnäpfe 8.

Bitte beachten: Die Saugnäpfe halten nur auf feinstrukturierten Oberflächen, wie Glas, Plastik, polierte Metalloberflächen usw.

Hinweis: Die Oberfläche und die Saugnäpfe 8 müssen sauber sein, um einen guten Halt zu ermöglichen.

Inbetriebnahme

Beide Modelle:

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung 2 in die Buchse des LED-Treibers/LED-Driver 1. Bitte beachten Sie die Aussparungen in der Buchse des LED-Treibers/LED-Driver 1. Achten Sie auf den Dichtring im Stecker der Zuleitung.
- Drehen Sie die Überwurfmutter 3 im Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie den LED-Treiber/LED-Driver 1 in eine leicht zugängliche Steckdose! Wählen Sie eine Steckdose, aus welcher Sie den LED-Treiber/LED-Driver 1 zum Ausschalten der Lichterkette 5 leicht entfernen können.
- Die Lichterkette 5 ist nun eingeschaltet.
- Zum Ausschalten der Lichterkette 5 entfernen Sie den LED-Treiber/LED-Driver 1 aus der Steckdose.
  Beachten Sie, dass ein in der Steckdose befindlicher LED-Treiber/LED-Driver 1 auch ein wenig Strom aufnimmt, wenn die Lichterkette 5 nicht mit dem LED-Treiber/LED-Driver 1 verbunden ist.

Timer Funktion

- Zum Einschalten der Timer Funktion halten Sie den Schalter 9 für etwa 3 Sekunden gedrückt, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Der Schalter 9 leuchtet grün auf, wenn die Timer Funktion aktiviert ist.

Integrierte Memory Funktion:

- Wenn der gewünschte Leuchtmodus eingeschaltet ist und die Timer Funktion aktiviert wurde, startet das Produkt bei jedem neuen Zyklus mit dem zuletzt gewählten Leuchtmodus.
- Um die Timer Funktion zu deaktivieren, halten Sie den Schalter 9 erneut für etwa 3 Sekunden gedrückt. Das Licht des Schalters 9 erlischt.

Leuchtfunktionen

Mittels des Schalters 9 können Sie 8 verschiedene Leuchtmodi wählen. Drücken Sie den Schalter 9 so oft, bis der gewünschte Modus erreicht ist. Die Leuchtmodi sind auf dem LED-Treiber/ LED-Driver 1 in kurzen Stichpunkten beschrieben.

Reinigung und Pflege

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor dem Reinigen den LED-Treiber/ LED-Driver 1 aus der Steckdose.

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Für Deutschland gilt: Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Befolgen Sie die bebilderte Sortieranleitung für eine optimale Mülltrennung. Diese Kennzeichnung gilt speziell für den französischen Markt.

Garantie und Service

Hinweis: Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Bedienungsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 888 11 333
DE uni-service-DE@sertronics.de
AT uni-service-AT@sertronics.de
BE uni-service-BE@sertronics.de

IAN 526640_2601

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 526640_2601) als Nachweis für den Kauf bereit.

Hersteller

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND

Légende des pictogrammes utilisés

	Lisez les instructions !
⎓/DC	Courant continu/Tension continue
W	Watt (puissance active)
V	Volt
~/AC	Courant alternatif/Tension alternative
Hz	Hertz (fréquence)
	Classe de protection II
	Classe de protection III
	Adapté à un usage à l'intérieur et à l'extérieur
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas-âge et les enfants !
	Avertissement ! Risque d'électrocution !

Légende des pictogrammes utilisés

	Transformateur de sécurité anti-court-circuit
	Produit au fonctionnement autonome
	Polarité de la borne de sortie
	Produit à fiche
	Éliminez le produit de manière appropriée lorsqu'il arrive en fin de vie, conformément aux instructions fournies par votre collectivité locale.
	Modèle : 10776LA/C Dimensions : 176 x 48 cm (l x h) Conduite d'alimentation : 5 m
	Modèle : 10776LB/D Dimensions : 320 x 150 cm (l x h) Conduite d'alimentation : 5 m

Légende des pictogrammes utilisés

	Minuterie de 6 heures à répétition automatique au rythme journalier
	Lumière blanc chaud (10776LA/B) Lumière blanc froid (10776LC/D)
T	Fonction Minuterie
M	Fonction Mémoire intégrée
tc	Température maximale du boîtier (75 °C)
ta	Température ambiante maximale (40 °C)
SELV	Basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)
IP44	Protection contre les projections d'eau (IP44)
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Driver LED/pilote LED uniquement remplaçable par du personnel formé.

Légende des pictogrammes utilisés

	8 modes d'éclairage
	Déposez les emballages en papier et en carton dans le conteneur bleu.

Suivez les instructions de tri illustrées pour un tri optimal des déchets. Cette étiquette s'applique spécifiquement au marché français.

Rideau lumineux à LED/ Filet lumineux à LED

Introduction

Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour apporter une décoration lumineuse en espace extérieur et intérieur. Le produit est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage professionnel.

Contenu de la livraison

1 rideau lumineux à LED ou filet lumineux à LED
1 driver LED/pilote LED
12 ventouses
12 vis (uniquement modèle 10776LA/C)
1 mode d'emploi

Descriptif des pièces

1 Driver LED/Pilote LED
2 Fiche du câble d'alimentation
3 Écrou-raccord
4 Câble d'alimentation
5 Guirlande lumineuse
6 Œillets (uniquement pour 10776LA/C)
7 Vis (uniquement pour 10776LA/C)
8 Ventouse
9 Interrupteur (minuterie/mode d'éclairage)

Caractéristiques techniques

Guirlande lumineuse + driver LED/pilote LED :

Puissance absorbée totale : 5 W (pour 10776LA/C) 5 W (pour 10776LB/D)

Guirlande lumineuse :

Tension de fonctionnement : 30 V~
Ampoule : **10776LA/C :** 96 LEDs **10776LB/D :** 160 LEDs
Puissance nominale : max. 3,5 W
Indice de protection : IP44

Driver LED/pilote LED :

Tension nominale primaire : 220–240 V~, 50–60 Hz
Tension nominale secondaire : 30,0 V⎓
Classe de protection : ⧈
Indice de protection : IP44
N° de modèle : JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Puissance de sortie : 3,6 W
Courant de sortie : 0,12 A
Efficacité moyenne en fonctionnement : 65,0 %
Puissance absorbée à charge nulle : max. 0,50 W

Consignes de sécurité

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT ! CONSERVEZ POUR L'AVENIR L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS !

- **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**
  Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE !

- N'utilisez pas la guirlande lumineuse dans son emballage.
- Après utilisation, remettez la guirlande dans son emballage, pour éviter tout endommagement.
- N'accrochez pas d'objets supplémentaires au produit.
- **RISQUE DE TRÉBUCHEMENT !** Assurez-vous que le câble d'alimentation est placé de façon à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.

⚠ Prenez garde au danger de mort par choc électrique !

- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension secteur à disposition correspond à la tension de service nécessaire du pilote LED (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Avant chaque raccordement au secteur, contrôlez le bon état de la guirlande lumineuse et du driver LED.
- N'utilisez jamais la guirlande lumineuse si vous détectez le moindre endommagement. Si le produit est endommagé, veuillez le rendre inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.
- Protégez le câble secteur des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes.
- Ne pas fixer avec des agrafes tranchantes ou des clous.
- Débranchez toujours le driver LED de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ne touchez pas à la prise de la guirlande lumineuse ni à la guirlande lumineuse avec les mains mouillées.
- La guirlande lumineuse ne doit pas être raccordée électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- Uniquement utiliser la guirlande lumineuse avec le driver LED fourni de type (n° de modèle JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). Autrement, vous ne pourriez plus faire valoir la garantie.

Legenda van de gebruikte pictogrammen

8 verlichtingsmodi

Papieren en kartonnen verpakkingen moeten in de blauwe recycling-container.

Volg de geïllustreerde sorteerinstructies om afval zo goed mogelijk te sorteren. Dit label geldt specifiek voor de Franse markt.

LED-lichtgordijn/LED-lichtnet

Inleiding

De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar de gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen.

NL/BE

Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Correct gebruik

Dit product is geschikt als lichtdecoratie binnens- en buitenshuis. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor commerciële doeleinden.

Omvang van de levering

1 LED-lichtgordijn of LED-lichtnet
1 LED-driver
1 zuignappen
12 schroeven (alleen model 10776LA/C)
1 gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

1 LED-driver
2 Stekker van de stroomkabel
3 Wartelmoer
4 Stroomkabel
5 Lichtslinger
6 Ogen (alleen voor 10776LA/C)
7 Schroef (alleen voor 10776LA/C)
8 Zuignap
9 Schakelaar (Timer/lichtmodus)

NL/BE

Technische gegevens

Lichtslinger + LED-Driver:
Opgenomen vermogen totaal: 5W (voor 10776LA/C)
5W (voor 10776LB/D)

Lichtslinger:
Bedrijfsspanning: 30V ⎓
Verlichtingsmiddel: **10776LA/C:** 96 LEDs
10776LB/D: 160 LEDs
Nominaal vermogen: max. 3,5W
Beschermingsgraad: IP44

LED-driver:
Nominale spanning primair: 220–240V~, 50–60Hz
Nominale spanning secundair: 30,0V ⎓
Beschermingsklasse: ⧈
Beschermingsgraad: IP44
Model-nr.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Uitgangsvermogen: 3,6W
Uitgangsstroom: 0,12A

Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik: 65,0%
Opgenomen vermogen bij nullast: max. 0,50W

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATER GEBRUIK!

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING! Gebruik de lichtslinger niet in de verpakking.

- Bewaar de lichtslinger na gebruik in de verpakking om ongewenste beschadigingen te vermijden.
- Bevestig geen extra voorwerpen aan het product.
- **GEVAAR TE STRUIKELEN!** Zorg ervoor dat de stroomkabel zo wordt geplaatst dat niemand eroverheen kan lopen of erover kan struikelen.

Vermijd levensgevaar door een elektrische schok!

- Controleer vóór gebruik of de aanwezige netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de led-driver (220–240V~ 50–60Hz).

NL/BE

- Controleer de lichtslinger en de LED-driver voor elke netaansluiting op eventuele beschadigingen.
- Gebruik de lichtslinger nooit als u een beschadiging heeft geconstateerd. Bij beschadiging van de kabel moet het product onbruikbaar worden gemaakt en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Bescherm de stroomkabel tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Haal altijd de LED-driver uit het stopcontact voor de montage, demontage of reiniging.
- Rook noch de stekker van de lichtslinger noch de lichtslinger zelf met natte handen aan.
- De lichtslinger mag niet elektrisch met een andere lichtslinger worden verbonden.
- Gebruik de lichtslinger alleen met de meegeleverde LED-driver van het type (modelnr. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). Anders komen alle aansprake van garantie te vervallen.
- Deze lichtslinger is spatwaterdicht (IP44). Deze beschermingsgraad blijft alleen behouden als de gebruikte contactdoos minimaal aan deze beschermingsgraad voldoet.
- Let er alstublieft op, dat de LED-driver ook zonder het gebruik van de lamp nog steeds een gering vermogen opneemt, zolang de LED-driver in het stopcontact zit. Voor het volledig uitschakelen dient u de LED-driver uit het stopcontact te halen.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de verlichtingsmiddelen aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan moet de gehele lamp worden vervangen.
- LED-driver 1 uitsluitend door geschoold vakpersoneel te vervangen. Neem hiervoor contact op met het serviceadres.
- IP44 alleen mogelijk met afdichting aan de verbinding met de LED-driver.
- Deze lichtslinger is beschermd tegen spatwater (IP44).

Montage

WAARSCHUWING! DEZE LICHTSLINGER MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER DAT ALLE AFDICHTINGEN CORRECT ZIJN AANGEBRACHT!

Model 10776LA/C (afb. A):
- Controleer voor de montage, of de wand geschikt is voor het monteren van de lichtslinger 5. Vraag zo nodig een vakman, waarop u bij de montage dient te letten en of de meegeleverde schroeven 7 geschikt zijn voor de wand. De schroeven zijn alleen geschikt voor hout.
- Teken 12 boorgaten af op de gewenste plaats op de wand.
- Boor de gaten (Ø 4 mm) op de dienovereenkomstige plekken.
- Schroef telkens één schroef 7 in de geboorde gaten.
- Hang de lichtslinger met behulp van ogen 6 op aan de schroeven.
- Gebruik alternatief voor het ophangen van de lichtslinger 5 de meegeleverde zuignappen 8.

Model 10776LB/D (afb. B):
- Spreid het net van de lichtslinger 5 uit en drapeer het over een normaal ontvlambaar oppervlak. Een normaal ontvlambaar oppervlak is een montagevlak dat een grenstemperatuur van 90 °C uithoudt.
- Gebruik voor het ophangen van de lichtslinger 5 de meegeleverde zuignappen 8.

Let op: de zuignappen blijven alleen zitten op oppervlakken met een fijne structuur zoals glas, plastic, gepolijste metalen oppervlakken etc.

NL/BE

Opmerking: Het oppervlak en de zuignappen 8 moeten schoon zijn voor een goede grip.

Ingebruikname

Beide modellen:
- Steek de stekker van de stroomkabel 2 in de contrastekker van de LED-driver 1. Let op de uitsparingen in de bus van de LED-driver 1. Denk aan de afdichting in de stekker van de stroomkabel.
- Draai de wartelmoer 3 rechtsom vast.
- Steek de LED-driver 1 in het stopcontact. Kies een stopcontact, waaruit u de LED-driver 1 voor het uitschakelen van de lichtslinger 5 makkelijk kunt verwijderen.
- De lichtslinger 5 is nu ingeschakeld.
- Voor het uitschakelen van de lichtslinger 5 verwijder een LED-driver 1 uit het stopcontact. Houd er rekening mee dat een LED-driver 1 in de contactdoos ook een kleine hoeveelheid stroom verbruikt als de lichtslinger 5 niet is aangesloten op de LED-driver 1.

Timer-functie

- Voor het inschakelen van de timer-functie houdt u de schakelaar 9 ongeveer 3 seconden ingedrukt, nadat u het product heeft aangesloten op de stroomvoorziening. De schakelaar 9 gaat groen branden als de timer-functie is geactiveerd.

Geïntegreerde memory-functie:
- Als de gewenste verlichtingsmodus is ingeschakeld en de timer-functie is geactiveerd, start het product bij elke nieuwe cyclus met de laatst gekozen verlichtingsmodus.
- Om de timer-functie te deactiveren, houdt u de schakelaar 9 opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het lampje van de schakelaar 9 gaat uit.

Lichtfuncties

Met de schakelaar 9 kunt u 8 verschillende verlichtingsmodi kiezen. Druk net zo vaak op de schakelaar 9 totdat de gewenste modus is bereikt. De verlichtingsmodi zijn beknopt op de adapter aangegeven.

NL/BE

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Haal voor het reinigen de LED-driver 1 uit het stopcontact.

WAARSCHUWING! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Vanwege de elektrische veiligheid mag het product nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of zelfs worden ondergedompeld in water.

- Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek. Gebruik bij sterke verontreinigingen een iets vochtig gemaakte doek.

Afvoer

De verpakking is gemaakt van materialen die u op uw lokale recyclingcenter kunt weggooien.

Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Volg de geïllustreerde sorteerinstructies om afval zo goed mogelijk te sorteren. Dit label geldt specifiek voor de Franse markt.

Garantie en service

Opmerking: u ontvangt een garantie van 36 maanden vanaf aankoopdatum op dit product. Het product is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mochten er desalniettemin tijdens de garantieperiode productie- of materiaalfouten optreden, dient u direct contact op te nemen met uw speciaalzaak.

NL/BE

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen door niet geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. De meeste storingen worden veroorzaakt door een verkeerde bediening. Lees daarom bij het optreden van een functionele storing eerst de gebruiksaanwijzing door.

Neem contact op met het servicepunt van Uni-Elektra GmbH voor eventuele retourzendingen. Pas na contactopname kan het product in ontvangst worden genomen. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Door een garantiegeval wordt de garantieperiode van 36 maanden noch verlengd noch vernieuwd.

Serviceadres

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND
Tel.: 00800 888 11 333
NL) uni-service-NL@sertronics.de
BE) uni-service-BE@sertronics.de

NL/BE

IAN 526640_2601

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 526640_2601) als bewijs van aankoop bij de hand.

Fabrikant

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DUITSLAND

Legenda zastosowanych piktogramów

	Należy przeczytać instrukcje!
⎓/DC	Prąd stały/napięcie stałe
W	Wat (moc czynna)
V	Wolt
~/AC	Prąd zmienny/napięcie zmienne
Hz	Herc (częstotliwość)
⧈	Klasa ochrony II
	Klasa ochrony III
	Nadaje się do użytku wewnątrz i na wolnym powietrzu
	Należy przestrzegać ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa!
	Zagrożenie dla życia i niebezpieczeństwo wypadku przez dzieci!
	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

PL

Legenda zastosowanych piktogramów

	Odporny na zwarcie transformator bezpieczeństwa
	Niezależne urządzenie sterujące
	Biegunowość wyjścia
	Produkt z wtyczką
	Prosimy o prawidłową utylizację produktu po zakończeniu jego użytkowania, zgodnie ze wskazówkami lokalnych władz.
	Model: 10776LA/C Wymiary: 176 x 48 cm (szer. x wys.) Przewód doprowadzający: 5 m
	Model: 10776LB/D Wymiary: 320 x 150 cm (szer. x wys.) Przewód doprowadzający: 5 m

PL

Legenda zastosowanych piktogramów

	6-godzinny timer z automatycznym powtarzaniem w rytmie dziennym
	Ciepłe białe światło (10776LA/B) Zimne białe światło (10776LC/D)
T	Funkcja minutnika
M	Zintegrowana funkcja Memory
tc	Maksymalna temperatura obudowy (75 °C)
ta	Maksymalna temperatura otoczenia (40 °C)
SELV	Bardzo niskie napięcie bezpieczne (Safety extra low voltage)
IP44	Ochrona przed pryskającą wodą
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania
	Sterownik LED/driver LED może być wymieniany tylko przez przeszkolony personel.

PL

Legenda zastosowanych piktogramów

	8 trybów świecenia
	Opakowania papierowe i kartonowe należy wyrzucać do niebieskiego pojemnika na surowce wtórne.

Postępować zgodnie z obrazkowymi instrukcjami sortowania, aby zapewnić optymalną segregację odpadów. Etykieta dotyczy wyłącznie rynku francuskiego.

Dekoracja świetlna LED/ Kurtyna świetlna z diodami LED

Instrukcja

Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi, użytkowania i utylizacji produktu. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w opisany sposób i zgodnie z podanym zakresem zastosowania. Proszę zachować instrukcję w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

PL

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten nadaje się do dekoracji świetlnej zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i nie jest przewidziany do działalności zarobkowej.

Zawartość

1 zasłona świetlna LED lub siatka świetlna LED
1 sterownik LED/driver LED
12 przysawki
12 śrub (tylko model 10776LA/C)
1 instrukcja obsługi

Opis części

1 Sterownik LED/driver LED
2 Wtyczka przewodu doprowadzającego
3 Nakrętka złączkowa
4 Przewód doprowadzający
5 Łańcuch świetlny
6 Oczka (tylko dla 10776LA/C)
7 Śruba (tylko dla 10776LA/C)

PL

8 Przysawka
9 Przełącznik (timer/tryb świecenia)

Dane techniczne

Łańcuch świetlny + sterownik LED/ driver LED:
Pobór mocy w sumie: 5W (dla 10776LA/C)
5W (dla 10776LB/D)

Łańcuch świetlny:
Napięcie robocze: 30V ⎓
Element świetlny: **10776LA/C:** 96 LEDs
10776LB/D: 160 LEDs
Moc znamionowa: maks. 3,5W
Rodzaj ochrony: IP44

Sterownik LED/driver LED:
Napięcie znamionowe pierwotne: 220–240V~, 50–60Hz
Napięcie znamionowe wtórne: 30,0V ⎓
Klasa ochrony: ⧈

PL

Rodzaj ochrony: IP44
Nr modelu: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Moc wyjściowa: 3,6W
Prąd wyjściowy: 0,12A
Średnia wydajność robocza: 65,0%
Pobór mocy przy obciążeniu zerowym: maks. 0,50W

Wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRODUKTU! WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I WYPADKU DLA DZIECI! Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Należy zawsze trzymać dzieci z dala od produktu.

PL

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEGRZANIA! Nie należy włączać łańcucha świetlnego przed wyjęciem go z opakowania.

- Po użyciu łańcuch świetlny należy przechowywać w opakowaniu, aby uniknąć niepożądanych uszkodzeń.
- Do produktu nie należy przymocowywać dodatkowych przedmiotów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POTKNIĘCIA SIĘ! Upewnić się, że przewód doprowadzający został ułożony w taki sposób, aby nikt po nim nie chodził ani nie mógł się o niego potknąć.

PL

Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią!

- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym sterownika LED (220–240V~, 50–60Hz).
- Przed każdym podłączeniem do sieci sprawdzić łańcuch świetlny i sterownik LED pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Nie należy nigdy używać łańcucha świetlnego, jeśli stwierdzi się jakiekolwiek uszkodzenia. W razie uszkodzenia przewodu należy zaprzestać użytkowania produktu oraz poddać go prawidłowej utylizacji.
- Chronić przewód sieciowy przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.
- Nie mocować za pomocą ostrych klamer lub gwoździ.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu bądź czyszczenia produktu należy zawsze wyciągnąć sterownik LED z gniazda sieciowego.
- Nie dotykać wtyczki łańcucha świetlnego lub samego łańcucha świetlnego mokrymi rękoma.

PL

- Łańcuch świetlny nie powinien być łączony elektrycznie z innym łańcuchem świetlnym.
- Łańcuch świetlny stosować wyłącznie z dołączonym sterownikiem LED typu (nr modelu JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). W przeciwnym razie wygasną roszczenia gwarancyjne.
- Łańcuch świetlny posiada ochronę przed pryskającą wodą (IP44). Ten rodzaj ochrony jest zapewniony tylko wtedy, gdy poziom ochrony sieciowego gniazdka wtykowego jest taki sam lub wyższy.
- Należy pamiętać, że sterownik LED bez lampy nadal pobiera małą ilość mocy tak długo, jak sterownik LED znajduje się w gniazdku. Aby całkowicie wyłączyć, wyjąć sterownik LED z gniazdka.
- Elementów świetlnych nie można wymieniać.
- Jeśli elementy świetlne przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.
- Sterownik LED/driver LED 1 może być wymieniany tylko przez przeszkolony personel. W tym celu proszę skontaktować się z adresem serwisu.
- Ochrona IP44 możliwa tylko z pierścieniem uszczelniającym przy połączeniu ze sterownikiem LED.

PL

- Te łańcuchy świetlne są chronione przed wodą rozpryskową (IP44).

Montaż

OSTRZEŻENIE! TEGO ŁAŃCUCHA ŚWIETLNEGO NIE WOLNO UŻYWAĆ BEZ WSZYSTKICH POPRAWNIE NAŁOŻONYCH PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH!

Model 10776LA/C (rys. A):
- Przed montażem sprawdzić, czy ściana nadaje się do przymocowania łańcucha świetlnego 5. Proszę ewentualnie zasięgnąć informacji fachowca dotyczącej warunków zamocowania produktu oraz czy dołączone do zestawu śruby 7 są odpowiednie do wybranej ściany. Śruby nadają się tylko do drewna.
- Zaznaczyć 12 otworów w odpowiednim miejscu ściany.
- Wywiercić otwory (Ø 4 mm) w zaznaczonych miejscach.
- Wkręcić po jednej śrubie 7 w nawiercone otwory.
- Zawiesić łańcuch świetlny za pomocą oczek 6 na śrubach.

PL

- Alternatywnie do zawieszenia łańcucha świetlnego 5 użyć dołączonych przysawek 8.

Model 10776LB/D (rys. B):
- Rozwinąć siatkę łańcucha świetlnego 5 i udrapować ją na normalnie palnej powierzchni. Normalnie palna powierzchnia do powierzchnia do zamocowania, która wytrzymuje temperaturę graniczną 90 °C.
- Do zawieszenia łańcucha świetlnego 5 użyć dołączonych przysawek 8.

Prosze pamiętać: Przysawski trzymają się tylko na powierzchniach o drobnej strukturze, takiej jak szkło, plastik, polerowana powierzchnia metalowa itp.

Wskazówka: Powierzchnia i przysawki 8 muszą być czyste, aby zapewnić dobre trzymanie się.

Uruchomienie

Oba modele:
- Włożyć wtyczkę przewodu doprowadzającego 2 w gniazdko sterownika LED/drivera LED 1. Proszę zwrócić uwagę na wgłębienia w gniazdku sterownika LED/sterownika LED 1.

PL

Zwrócić uwagę na pierścień uszczelniający we wtyczce przewodu doprowadzającego.
- Dokręcić nakrętkę złączkową 3 w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Włożyć sterownik LED/driver LED 1 do łatwo dostępnego gniazdka wtykowego! Wybrać gniazdko wtykowe, z którego łatwo będzie można usunąć sterownik LED/driver LED 1 w celu wyłączenia łańcucha świetlnego 5.
- łańcuch świetlny 5 jest teraz włączony.
- W celu wyłączenia łańcucha świetlnego 5 usunąć sterownik LED/driver LED 1 z gniazdka wtykowego.
Zwrócić uwagę na to, że znajdujący się w gniazdku wtykowym sterownik LED/driver LED 1 nadal pobiera nieznaczną ilość prądu, jeśli łańcuch świetlny 5 nie jest połączony ze sterownikiem LED/driverem LED 1.

Funkcja timera

- Aby włączyć funkcję timera, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik 9 przez 3 sekundy po podłączeniu produktu do źródła zasilania. Przełącznik 9 zaświeci się, kiedy aktywowana jest funkcja timera.

PL

Zintegrowana funkcja Memory:
- Jeśli włączony jest wybrany tryb świecenia i aktywowana została funkcja timera, produkt uruchamia się przy każdym nowym cyklu z ostatnio wybranym trybem świecenia.
- Aby dezaktywować funkcję timera, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przełącznik 9 przez 3 sekundy. Światło przełącznika 9 zgaśnie.

Funkcje świecenia

Za pomocą przełącznika 9 można wybrać 8 różnych trybów świecenia. Naciskać przełącznik 9 aż do osiągnięcia żądanego trybu.
Tryby świecenia są opisane na adapterze krótkimi hasłami.

Czyszczenie i pielęgnacja

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Przed czyszczeniem wyjąć sterownik LED/driver LED 1 z gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Ze względu na bezpieczeństwo elektryczne nigdy nie wolno czyścić urządzenia wodą, ani innymi cieczami oraz w ogóle zanurzać go w wodzie.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki. W przypadku silniejszego zabrudzenia należy użyć lekko zwilżonej szmatki.

PL

Utylizacja

Opakowanie zostało wykonane z materiałów, które można zutylizować w ramach lokalnego programu odbioru odpadów.

Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/ 80–98: Materiały kompozytowe.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie

PL

wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Postępować zgodnie z obrazkowymi instrukcjami sortowania, aby zapewnić optymalną segregację odpadów. Etykieta dotyczy wyłącznie rynku francuskiego.

Gwarancja i serwis

Wskazówka: Produkt objęty jest gwarancją 36 miesięcy od daty zakupu. Produkt został staranie wyprodukowany i poddany skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Mimo to jeśli w czasie trwania gwarancji pojawiłyby się błędy produkcyjne lub materiałowe, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub ingerencją przez nieautoryzowane osoby gwarancja nie obejmuje. Większość zakłóceń funkcjonowania wywołanych jest niewłaściwą obsługą. Dlatego przy wystąpieniu

PL

zakłócenia działania najpierw należy przeczytać instrukcję obsługi.

Przed ewentualnym odesłaniem przedmiotu należy skontaktować się z punktem serwisowym Uni-Elektra GmbH. Dopiero po konsultacji można przyjąć produkt. Przesyłki wysłane ze znaczkiem dopłaty pocztowej nie zostaną przyjęte. Po wykonaniu świadczenia gwarancyjnego gwarancja nie zostaje odnowiona, a jej okres nie zostaje przedłużony do 36 miesięcy.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub wadami części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Adres serwisu

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NIEMCY
Tel.: 00800 888 11 333
PL) uni-service-PL@sertronics.de

PL

IAN 526640_2601

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 526640_2601) jako dowód zakupu.

Producent

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NIEMCY

Legenda použitých piktogramů

Přečtěte si pokyny!

⎓/DC	Stejnosměrný proud/ stejnosměrné napětí
W	Watt (činný výkon)
V	Volt
~/AC	Střídavý proud/střídavé napětí
Hz	Herz (kmitočet)
⧈	Ochranná třída II
	Ochranná třída III
	Vhodné k provozu ve vnitřních a venkovních prostorách
	Dbejte na výstrahy a řiďte se bezpečnostními pokyny!
	Nebezpečí ohrožení života nebo úrazu pro malé i velké děti!
	Výstraha! Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

CZ

Legenda použitých piktogramů

	Proti zkratu jištěný bezpečnostní transformátor
	Nezávislé provozní zařízení
	Polarita přípojky výstupu
	Výrobek se zástrčkou
	Výrobek na konci jeho životnosti řádně zlikvidujte podle pokynů od svého místního úřadu.
	Model: 10776LA/C Rozměry: 176 x 48 cm (Š x V) Přívodní kabel: 5 m
	Model: 10776LB/D Rozměry: 320 x 150 cm (Š x V) Přívodní kabel: 5 m
	Časovač na 6 hodin s automatickým opakováním v denním rytmu

CZ

Legenda použitých piktogramů

	Teplé bílé světlo (10776LA/B) Studené bílé světlo (10776LC/D)
T	Funkce časovače
M	Integrovaná paměťová funkce
tc	Maximální teplota skříňky (75 °C)
ta	Maximální teplota okolí (40 °C)
SELV	Ochranné nízké napětí (Safety extra low voltage)
IP44	S ochranou proti stříkající vodě
	Bezpečnostní upozornění a Manipulačně pokyny
	Síťový díel/LED-Driver smie vymieňať len vyškolený odborný personál.
	8 režimov svietenia

SK

Legenda použitých piktogramov

	Skratuvzdorný bezpečnostný transformátor
	Nezávislý prevádzkový prístroj
	Polarita výstupnej svorky
	Zástrčkový produkt
	Po skončení životnosti výrobok správne zlikvidujte podľa pokynov vášho miestneho úradu.
	Model: 10776LA/C Rozmery: 176 x 48 cm (Š x V) Prívodové vedenie: 5 m
	Model: 10776LB/D Rozmery: 320 x 150 cm (Š x V) Prívodové vedenie: 5 m
	6-hodinový časovač s automatickým opakovaním v dennom rytme

SK

Legenda použitých piktogramov

	Teplé biele svetlo (10776LA/B) Studené biele svetlo (10776LC/D)
T	Funkcia časovača
M	Integrovaná pamäťová funkcia
tc	Maximálna teplota schránky (75 °C)
ta	Maximálna teplota okolia (40 °C)
SELV	Ochranné nízke napätie (Safety extra low voltage)
IP44	S ochranou proti striekajúcej vode
	Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny
	Sieťový diel/LED-Driver smie vymieňať len vyškolený odborný personál.
	8 režimov svietenia

SK

Nezaplacené zásilky nepřijímáme. Po uplatnění záruky se záruční doba 36 měsíců neobnovuje ani neprodlužuje.

Adresa servisu

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NĚMECKO
Tel: 00800 888 11 333
CZ) uni-service-CZ@sertronics.de

IAN 526640_2601

Pro všechny požadavky si připravte pokladní blok a číslo výrobku (IAN 526640_2601) jako doklad o nákupu.

Výrobce

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NĚMECKO

Legenda použitých piktogramů

Papierové a kartónové obaly vyhadzujte do modrého recyklačného kontajnera.

Pre optimálne triedenie odpadu dodržiavajte vyobrazené pokyny na triedenie. Tento štítok sa vzťahuje výlučne na francúzsky trh.

Svetelný LED záves/ Svetelná LED reťaz

Úvod

Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Návod si uschovajte na neskoršie použitie. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

SK

Používanie v súlade s určeným účelom

Tento výrobok je vhodný ako svetelná dekorácia v interiéri a exteriéri. Prístroj je určený iba na používanie v súkromných domácnostiach, nie pre komerčné nasadenie.

Obsah dodávky

1 LED svetelný záves alebo LED svetelná reťaz
1 sieťový diel/LED-Driver
12 prísaviek
12 skrutiek (iba model 10776LA/C)
1 návod na používanie

Popis častí

1 Sieťový diel/ LED-Driver
2 Zástrčka s prívodovým vedením
3 Prevlečná matica
4 Prívodové vedenie
5 Svetelná reťaz
6 Krúžky (iba pre 10776LA/C)
7 Skrutka (iba pre 10776LA/C)
8 Prísavka
9 Spínač (Časovač/ Osvetľovací režim)

SK

Technické údaje

Svetelná reťaz + sieťový diel/LED-Driver:
Príkon celkovo: 5W (pre 10776LA/C)
5W (pre 10776LB/D)

Svetelná reťaz:
Prevádzkové napätie: 30V ⎓
LED: **10776LA/C:** 96 x LED
10776LB/D: 160 x LED
Menovitý výkon: max. 3,5W
Druh ochrany: IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode)

Sieťový diel/LED-Driver:
Menovité napätie primárne: 220–240V~, 50–60Hz
Menovité napätie sekundárne: 30,0V ⎓
Trieda ochrany: ⧈
Druh ochrany: IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode)
Model č.: JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Výstupný výkon: 3,6W
Výstupný prúd: 0,12A
Priemerná efektívnosť v prevádzke: 65,0%
Príkon pri nulovej záťaži: max. 0,50W

SK

Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽÍVANIE! USCHOVAJTE SI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI! Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Dbajte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti od výrobku.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli pouč

dielu/LED-Driver 1. Dbajte na tesniaci krúžok v zástrčke pripojovacieho vedenia.
- Pevne zatiahnite prevlečnú maticu 3 v smere hodinových ručičiek.
- Zasuňte zástrčku sieťového dielu/LED-Driver 1 do ľahko prístupnej zásuvky! Zvoľte zásuvku, z ktorej môžete sieťový diel/LED-Driver 1 za účelom vypnutia svetelnej reťaze 5 ľahko odstrániť.
- Teraz je svetelná reťaz 5 zapnutá.
- Pre vypnutie svetelnej reťaze 5 odstráňte sieťový diel 1 zo zásuvky.
Myslite na to, že sieťový diel/LED-Driver 1 nachádzajúci sa v zásuvke prijíma malé množstvo prúdu i vtedy, ak svetelná reťaz 5 nie je spojená so sieťovým dielom/LED-Driver 1.

Funkcia časovača

- Pre zapnutie funkcie časovača držte spínač 9 3 sekundy stlačený potom, ako ste výrobok zapojili do prúdovej siete. Spínač 9 sa rozsvieti zeleno, keď je aktivovaná funkcia časovača.

Integrovaná funkcia pamäte:
- Ak je požadovaný režim osvetlenia zapnutý a bola aktivovaná funkcia časovača, produkt

SK

sa pri každom novom cykle zapne s naposledy vybratým režimom osvetlenia.
- Pre deaktivovanie funkcie časovača znova držte spínač 9 približne 3 sekundy stlačený. Svetlo spínača 9 zhasne.

Svetelné funkcie

Pomocou spínača 9 môžete voliť 8 rôznych osvetľovacích režimov. Stláčajte spínač 9 tak často, kým nedosiahnete želaný režim.
Režimy osvetlenia sú krátko popísané na adaptéri.

Čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred čistením vytiahnite sieťový diel/LED-Driver 1 zo zásuvky.
⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nikdy nesmiete čistiť prístroj vodou alebo inými kvapalinami alebo ho ponárať do vody.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Pri silnejšom znečistení použite jemne navlhčenú handričku.

SK

Likvidácia

Obal je vyrobený z materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnom recyklačnom centre.

Vždy sa prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty/20–22: Papier a kartón/80–98: Spojené látky.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

SK

Ce appareil est conforme aux directives en vigueur
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE

Pre optimálne triedenie odpadu dodržiavajte vyobrazené pokyny na triedenie. Tento štítok sa vzťahuje výlučne na francúzsky trh.

Záruka a servis

Poznámka: Na tento produkt poskytujeme záruku na dobu 36 mesiacov od dátumu kúpy. Výrobok bol dôkladne vyrobený a pred dodaním svedomito skontrolovaný. Ak sa v záručnej dobe predsalen vyskytnú výrobné chyby alebo chyby materiálu, ihneď prosím kontaktujte Vašu špecializovanú predajňu.

Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu alebo zásahom neautorizovanej osoby. Väčšina funkčných porúch je zapríčinená nesprávnym ovládaním. Pri výskyte funkčnej poruchy preto najskôr nahliadnite do Vášho návodu na používanie. Pred príp. spätným odoslaním prístroja kontaktujte prosím servisné pracovisko Uni-Elektra GmbH. Až po dohovore môže byť produkt prijatý naspäť. Zásielky bez uhradeného poštovného nebudú prevzaté. Záručným plnením sa záručná doba 36 mesiacov nepredlžuje ani neobnovuje.

Servisná adresa

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NEMECKO
Tel.: 00800 888 11 333
SK uni-service-SK@sertronics.de

IAN 526640_2601

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 526640_2601) ako dôkaz o kúpe.

Výrobca

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NEMECKO

SK

Leyenda de pictogramas utilizados	
	¡Lea las instrucciones!
⎓/DC	Corriente/tensión continua
W	Vatio (potencia efectiva)
V	Voltio
~/AC	Corriente/tensión alterna
Hz	Hercio (frecuencia)
▢	Clase de protección II
⧈	Clase de protección III
	Indicado para ser utilizado tanto en espacios interiores como exteriores
	¡Tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad!
	¡Peligro de muerte y accidentes para bebés y niños!

Leyenda de pictogramas utilizados	
	¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica!
	Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos
	Dispositivo de funcionamiento independiente
M	Función de memoria integrada
	Polaridad del terminal de salida
	Producto conector
	Al final de su vida útil, deseche el producto de forma adecuada, siguiendo las instrucciones facilitadas por las autoridades locales.
	Modelo: 10776LA/C Dimensiones: 176 x 48 cm (An x Al) Cable: 5 m
	Modelo: 10776LB/D Dimensiones: 320 x 150 cm (An x Al) Cable: 5 m

Leyenda de pictogramas utilizados	
	Temporizador de 6 horas con repetición automática diaria
	Luz blanca cálida (10776LA/B) Luz blanca fría (10776LC/D)
T	Temporizador
M	Función de memoria integrada
tc	Temperatura de carcasa máxima (75 °C)
ta	Temperatura ambiental máxima (40 °C)
SELV	Tensión baja de seguridad (Safety extra low voltage)
IP44	Protección contra salpicaduras de agua
	Indicaciones de seguridad Instrucciones de uso
	El contrador LED/driver LED solo debe reemplazarlo personal especializado.

Leyenda de pictogramas utilizados	
	8 modos de iluminación
	Desechar los envases de papel y cartón en el contenedor azul.

Ce appareil est conforme aux directives en vigueur
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE

Siga las instrucciones de las imágenes para clasificar los residuos de forma óptima. Esta etiqueta sea aplica específicamente al mercado francés.

Cortina de guirnaldas led/ Red de ledes

Introducción

El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Conserve las instrucciones para futuras consultas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

Uso adecuado

Este producto está diseñado para la decoración luminosa en interiores y exteriores. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico privado y no para un uso comercial.

Volumen de suministro

1 cortina de luces LED o red de luces LED	12 tornillos (solo modelo 10776LA/C)
1 controlador LED/ driver LED	1 manual de instrucciones
12 ventosas	

Descripción de los componentes

1	Controlador LED/ driver LED	6	Ojal (solo para 10776LA/C)
2	Enchufe del cable	7	Tornillo (solo para 10776LA/C)
3	Tuerca de racor	8	Ventosa
4	Cable	9	Interruptor (temporizador/modo luz)
5	Cadena de luces		

ES

Características técnicas

Cadena de luces + controlador LED/ driver LED:

Consumo de energía total:	5 W (para 10776LA/C) 5 W (para 10776LB/D)

Cadena de luces:

Tensión de servicio:	30 V ⎓
Bombilla:	**10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Potencia nominal:	máx. 3,5 W
Tipo de protección:	IP44

Controlador LED/driver LED:

Tensión nominal primaria:	220–240 V~, 50–60 Hz
Tensión nominal secundaria:	30,0 V ⎓
Clase de protección:	▢
Tipo de protección:	IP44
N.º de modelo:	JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Potencia de salida:	3,6 W
Corriente de salida:	0,12 A
Eficiencia media durante el funcionamiento:	65,0 %
Consumo de energía en vacío:	máx. 0,50 W

Advertencias de seguridad

¡LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO! ¡CONSERVE TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS POR SI NECESITA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE!

- **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!** No deje nunca a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. A menudo los niños no son conscientes de los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con

ES

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y/o falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento nunca deben llevarse a cabo por niños sin la vigilancia de un adulto.
- **⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO!** No encienda la cadena de luces dentro del embalaje.
- Después de usar la cadena de luces, vuelva a guardarla en el embalaje para evitar daños no deseados.
- No fije ningún objeto al producto.
- **¡PELIGRO DE TROPIEZO!** Asegúrese de que el cable está colocado de tal forma que nadie lo pise o pueda tropezar con él.

¡Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Antes de la utilización, asegúrese de que la tensión de red disponible coincida con la tensión de funcionamiento necesaria del controlador LED (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Antes de conectar la cadena de luces y el controlador LED a la red, compruebe que no tengan ningún tipo de daño.
- Nunca utilice la cadena de luces si detecta algún tipo de daño. En caso de daños en el cable, deberá dejar de utilizar el producto y desecharlo correctamente.
- Proteja el cable de red de bordes cortantes, cargas mecánicas y superficies calientes.
- No lo sujete con grapas ni puntillas.
- Antes de montar, desmontar o limpiar, desconecte siempre el controlador LED de la toma de corriente.
- No toque el enchufe ni la propia cadena de luces con las manos mojadas.
- No debe unir eléctricamente la cadena de luces con otra cadena de luces.
- Utilice la cadena de luces únicamente con el controlador LED suministrado del tipo (n.º de modelo JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). De lo contrario quedarán anulados los derechos de garantía.
- La cadena de luces está protegida contra las salpicaduras de agua (IP44). Esta clase de protección solo estará disponible si la toma de corriente utilizada se corresponde al menos con esta clase de protección.
- Tenga en cuenta que el controlador LED consume también una pequeña potencia aunque no esté funcionando mientras se encuentre conectado a la toma de corriente. Para apagarlo por completo, retire el controlador LED de la toma de corriente.
- Las bombillas no son reemplazables.
- Si las bombillas llegan al final de su vida útil, deberá reemplazar toda la lámpara.
- El controlador LED/driver LED 1 solo debe reemplazarlo personal especializado. Póngase en contacto para ello a través de la dirección del servicio técnico.
- IP44 solo disponible con anillo de junta en la conexión al controlador LED.
- Estas cadenas de luces están protegidas contra salpicaduras (IP44).

Montaje

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE LA CADENA DE LUCES SI NO CUENTA CON LOS ANILLOS DE JUNTA INDICADOS!

ES

- Coloque la cadena de luces 5 únicamente con las ventosas 8 suministradas.

Por favor, tenga en cuenta: Las ventosas se fijan solo a superficies de estructura fina como vidrio, plástico, superficies de metal pulidas etc.

Nota: La superficie y las ventosas 8 deben estar limpias para permitir una buena sujeción.

Puesta en funcionamiento

Ambos modelos:
- Introduzca el enchufe del cable 2 en la clavija del controlador LED/driver LED 1. Observe la forma de las clavijas del controlador LED/driver LED 1. Tenga en cuenta la junta tórica en el enchufe del cable.
- Enrosque la tuerca de racor 3 en el sentido de las agujas del reloj.
- ¡Enchufe el controlador LED/driver LED 1 a una toma de corriente de fácil acceso! Elija una toma de corriente en el que pueda retirar fácilmente el controlador LED/driver LED 1 para apagar la cadena de luces 5.
- La cadena de luces 5 está ahora conectada.

Modelo 10776LA/C (fig. A):
- Antes del montaje compruebe si la pared es adecuada para la colocación de la cadena de luces 5. Consulte, si es necesario, a un especialista sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para la instalación y sobre si los tornillos 7 suministrados son apropiados para la pared. Los tornillos están indicados solo para madera.
- Marque los 12 orificios que vaya a taladrar en los puntos correspondientes de la pared.
- Taladre los agujeros (Ø 4 mm) en los puntos correspondientes.
- Enrosque un tornillo 7 en cada uno de los orificios taladrados.
- Cuelgue la cadena de luces con los ojales 6 en los tornillos.
- También puede colgar la cadena de luces 5 con las ventosas 8 suministradas.

Modelo 10776LB/D (fig. B):
- Despliegue la red de la cadena de luces 5 y adorne con ella una superficie inflamable normal. Una superficie inflamable normal es una superficie de fijación que soporta una temperatura límite de 90 °C.

ES

- Para desconectar la cadena de luces 5, retire el controlador LED/driver LED 1 de la toma de corriente.
Tenga en cuenta que el controlador LED/driver LED 1 sigue consumiendo algo de corriente aunque la cadena de luces 5 esté desconectada mientras el controlador LED/driver LED 1 siga conectado a la toma de corriente.

Temporizador

- Para activar la función de temporizador, pulse y mantenga pulsado el interruptor 9 durante unos 3 segundos después de conectar el producto a la fuente de alimentación. El interruptor 9 se ilumina en verde cuando la función de temporizador está activada.

Función de memoria integrada:
- Si está activado el modo de iluminación deseado y se ha activado la función del temporizador, el producto se inicia en cada ciclo nuevo en el último modo de iluminación seleccionado.
- Para desactivar la función del temporizador, pulse de nuevo el interruptor 9 durante unos 3 segundos. La luz del interruptor 9 se apaga.

Funciones de iluminación

Mediante el interruptor 9 se pueden seleccionar 8 modos de iluminación diferentes. Pulse el interruptor 9 hasta alcanzar el modo deseado.
Los modos de iluminación están descritos en pequeños puntos en el adaptador.

Limpieza y cuidados

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Desconecte el controlador LED/driver LED 1 de la toma de corriente antes de limpiar.
⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Por motivos de seguridad, el aparato nunca deberá limpiarse con agua u otros líquidos, ni sumergirse en agua.
- Limpie el producto únicamente con un paño seco y sin pelusas. Para la suciedad más persistente, utilice un paño ligeramente humedecido.

Eliminación

El paquete está hecho con materiales que podrá tirar en los puntos de reciclaje de su localidad.

Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos/20–22: papel y cartón/80–98: materiales compuestos.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.

Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

ES

Ce appareil est conforme aux directives en vigueur
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE

En caso de devolución, contacte primero con el servicio técnico de Uni-Elektra GmbH. Aceptaremos el producto siempre que haya habido una consulta previa. No se aceptarán envíos sin franqueo. Si se hace uso de la garantía, no se prolongará ni renovará el periodo de 36 meses de garantía.

Dirección del servicio técnico

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALEMANIA
Tel.: 00800 888 11 333
ES uni-service-ES@sertronics.de

IAN 526640_2601

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 526640_2601) como justificante de compra.

Garantía y servicio técnico

Nota: Este aparato dispone de una garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra. Este aparato ha sido fabricado con mucho cuidado y probado adecuadamente antes de su entrega. Sin embargo, en caso de que se produjesen fallos de producción o de material durante el tiempo de garantía, contacte lo antes posible con el vendedor especializado.

Quedan excluidos de la garantía los daños provocados por un manejo inadecuado, el incumplimiento de las instrucciones de uso o la manipulación por partes de personas no autorizadas. La mayoría de fallos en el funcionamiento del aparato se derivan de un manejo defectuoso del mismo. Por ello, si detecta un fallo en el funcionamiento, consulte primero este manual de instrucciones.

ES

Fabricante

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALEMANIA

CE

Forklaring af de anvendte piktogrammer	
	Læs anvisningerne!
⎓/DC	Jævnstrøm/-spænding
W	Watt (aktiv effekt)
V	Volt
~/AC	Vekselstrøm/-spænding
Hz	Hertz (frekvens)
▢	Beskyttelsesklasse II
⧈	Beskyttelsesklasse III
	Egnet til inden- og udendørsbrug
	Overhold advarsler og sikkerhedsanvisninger!
	Livs- og ulykkesfare for småbørn og børn!
	Advarsel! Fare for elektrisk stød!

DK

Forklaring af de anvendte piktogrammer	
	Kortslutningssikker sikkerhedstransformator
	Uafhængigt driftsapparat
	Udgangstilslutningens polaritet
	Stikprodukt
	Bortskaf produktet korrekt, når det er udtjent, i overensstemmelse med de anvisninger, du har modtaget fra din lokale myndighed.
	Model: 10776LA/C Mål: 176 x 48 cm (b x h) Tilførselsledning: 5 m
	Model: 10776LB/D Mål: 320 x 150 cm (b x h) Tilførselsledning: 5 m
	6-timers-timer med automatisk gentagelse i døgnrytmen

Forklaring af de anvendte piktogrammer	
	Varmt hvidt lys (10776LA/B) Koldt hvidt lys (10776LC/D)
T	Timer-funktion
M	Integreret memory-funktion
tc	Maksimal kabinettemperatur (75 °C)
ta	Maksimal omgivelsestemperatur (40 °C)
SELV	Meget lav spænding (Safety extra low voltage)
IP44	Stænkvandsbeskyttet
	Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
	LED-driveren må kun udskiftes af uddannet fagpersonale.
	8 lystilstande

DK

Forklaring af de anvendte piktogrammer	
	Papir- og papemballage smides i den blå genbrugscontainer.

Ce appareil est conforme aux directives en vigueur
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE

Følg de illustrerede sorteringsanvisninger for at sikre optimal affaldssortering. Denne mærkning gælder specifikt for det franske marked.

LED-lysforhæng/LED-lysnet

Indledning

Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Opbevar denne vejledning til senere brug. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

DK

Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er egnet som lysdekoration til inden- og udendørs brug. Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse i private hjem og ikke til erhvervsmæssig brug.

Leverede dele

1 LED-lysforhæng eller LED-lysnet	12 skruer (kun model 10776LA/C)
1 LED-driver	1 betjeningsvejledning
12 sugekopper	

Beskrivelse af de enkelte dele

1	LED-driver	6	Øskner (kun til 10776LA/C)
2	Tilførselsledningens stik	7	Skrue (kun til 10776LA/C)
3	Omløbermøtrik	8	Sugekop
4	Tilførselsledning	9	Kontakt (timer/belysningstilstand)
5	Lyskæde		

Tekniske data

Lyskæde + LED-driver:
Effektoptagelse i alt: 5 W (til 10776LA/C)
5 W (til 10776LB/D)

Lyskæde:

Driftsspænding:	30 V ⎓
Lyskilde:	**10776LA/C:** 96 LED'er **10776LB/D:** 160 LED'er
Nominel effekt:	maks. 3,5 W
Beskyttelsesgrad:	IP44

LED-driver:

Nominel spænding, primær:	220-240 V~, 50-60 Hz
Nominel spænding, sekundær:	30,0 V ⎓
Beskyttelsesklasse:	▢
Beskyttelsesgrad:	IP44
Model-nr.:	JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Udgangseffekt:	3,6 W
Udgangsstrøm:	0,12 A
Gennemsnitlig effekt ved brug:	65,0 %
Effektforbrug i ubelastet tilstand:	maks. 0,50 W

DK

Sikkerhedsanvisninger

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN, INDEN PRODUKTET ANVENDES! ALLE SIKKERHEDS-ANVISNINGER OG VEJLEDNINGER SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG!

- **ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅ-BØRN OG BØRN!** Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen. Emballagen udgør en fare for kvælning. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af produktet.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og har forstået, hvilke farer der udgår fra produktet. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

DK

- **FORSIGTIG! FARE FOR OVEROPHEDNING!** Lyskæden må ikke være tændt i emballagen.
- Opbevar lyskæden i emballagen efter brug for at undgå uønskede beskadigelser.
- Fastgør ikke yderligere genstande til produktet.
- **FARE FOR AT SNUBLE!** Sørg for, at tilførselsledningen udlægges på en sådan måde, at ingen kan labe hen over og dermed snuble over den.

Undgå livsfare som følge af elektrisk stød!

- Kontrollér, at netspændingen er i overensstemmelse med LED-driverens driftsspænding (220-240 V~, 50-60 Hz).
- Kontrollér hver gang, inden tilslutning til elnettet foretages, lyskæden og LED-driveren for eventuelle beskadigelser.
- Benyt aldrig lyskæden, hvis du konstaterer noget som helst former for beskadigelser. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.
- Beskyt ledningen mod skarpe kanter, mekanisk belastning og varme overflader.
- Må ikke fastgøres med skarpe klemmer eller søm.
- Træk altid LED-driveren ud af stikkontakten inden montering, afmontering eller rengøring.
- Rør hverken ved lyskædens stik eller lyskæden med våde hænder.
- Lyskæden må ikke forbindes elektrisk med en anden lyskæde.
- Anvend kun lyskæden sammen med den medfølgende LED-driver af typen (model-nr. JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44). Ellers bortfalder garanten.
- Denne lyskæde er stænkvandsbeskyttet (IP44). Denne beskyttelse bliver kun opretholdt, hvis den anvendte stikkontakt som minimum opfylder kravene til denne beskyttelsesgrad.
- Bemærk, at LED-driveren også bruger en smule strøm, selv om lysartiklen ikke er i brug, så længe LED-driveren sidder i stikdåsen. For at slukke fuldstændigt tages LED-driveren ud af stikkontakten.
- Lyskæderne kan ikke udskiftes.
- Hvis lyskæderne svigter i slutningen af deres levetid, skal hele lampen udskiftes.
- LED-driveren 1 må kun udskiftes af uddannet fagpersonale. Kontakt i givet fald serviceadressen.

DK

- IP44-er kun muligt med tætningsring på forbindelsen til LED-driveren.
- Disse lyskæder er beskyttet mod stænkvand (IP44).

Montering

⚠ ADVARSEL! DENNE LYSKÆDE MÅ IKKE ANVENDES UDEN AT ALLE TÆTNINGS-RINGE ER ANBRAGT FORSKRIFTSMÆSSIGT!

Model 10776LA/C (fig. A):
- Kontrollér inden montagen, om væggen er egnet til anbringelsen af lyskæden 5. Spørg i givet fald en specialist om, hvad der skal tages hensyn til ved anbringelsen, og om de medleverede skruer 7 er egnede til væggen. Skruerne er kun egnet til træ.
- Markér de 12 borehuller på det tilsvarende sted på væggen.
- Bor hullerne (Ø 4 mm) på de tilsvarende steder.
- Skru en skrue 7 i hvert af de borede huller.
- Hæng lyskæden op ved hjælp af øsknerne 6.
- Alternativ anvend til ophængning af lyskæden 5 de medleverede sugekopper 8.

Model 10776LB/D (fig. B):
- Bred lyskædens 5 net ud, og drager det over en normalt antændelig overflade. En normalt antændelig overflade er en fastgørelsesflade, der kan modstå en grænsetemperatur på 90 °C.
- Anvend til ophængning af lyskæden 5 de medleverede sugekopper 8.

Bemærk venligst: Sugekopperne holder kun på overflader med en fin struktur, såsom glas, plastik, polerede metalflader etc.

Bemærk: Overfladen og sugekopperne 8 skal være rene for at muliggøre en god vedhæftning.

Ibrugtagning

Begge modeller:
- Sæt tilførselsledningens stik 2 i LED-driverens 1 udtag. Vær opmærksom på udsparingerne i LED-driverens 1 udtag. Vær opmærksom på tætningsringen i tilførselsledningens stik.
- Spænd omløbermøtrikken 3 fast i urets retning.
- Sæt LED-driveren 1 i en lettilgængelig stikkontakt! Vælg en stikkontakt, som du nemt kan fjerne LED-driveren 1 fra for at slukke lyskæden 5.
- Lyskæden 5 er nu tændt.
- For at slukke lyskæden 5 skal du tage LED-driveren 1 ud af stikkontakten. Bemærk, at en LED-driver 1 der sidder i stikkontakten, også bruger en smule strøm, når lyskæden 5 ikke er forbundet med LED-driveren 1.

Timer-funktion

- For at tænde for timer-funktionen skal du trykke på kontakten 9 og holde den nede i ca. 3 sekunder, efter at du har tilsluttet produktet til elnettet. Kontakten 9 lyser grønt, når timer-funktionen er aktiveret.

Integreret memory-funktion
- Når den ønskede belysningstilstand er sluttet til og timer-funktionen er blevet aktiveret, starter produktet for hver ny cyklus med den senest valgte belysningstilstand.
- For at deaktivere timer-funktionen skal du igen trykke på kontakten 9 og holde den nede i ca. 3 sekunder. Lyset i kontakten 9 slukker.

DK

Lysfunktioner

Ved brug af kontakten 9 kan du vælge mellem 8 forskellige belysningsindstande. Tryk flere gange på kontakten 9, indtil den ønskede tilstand er nået. Belysningsmodiene er beskrevet i korte punkter på adapteren.

Rengøring og pleje

⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD! Træk LED-driveren 1 ud af stikkontakten inden rengøring.
⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD! Af sikkerhedsgrunde må produktet aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller sænkes ned i vand.
- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøringen. Genstridigt snavs kan fjernes med en let fugtet klud.

Bortskaffelse

Emballagen er fremstillet af materialer, som du kan aflevere på din lokale genbrugsplads.

DK

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Leggere le avvertenze!
⎓/DC	Tensione/corrente continua
W	Watt (potenza attiva)
V	Volt
~/AC	Tensione/corrente alternata
Hz	Hertz (frequenza di rete)
▢	Classe di isolamento II
⧈	Classe di isolamento III
	Adatto per gli ambienti interni ed esterni
	Osservare le avvertenze e le indicazioni in materia di sicurezza!
	Pericolo di morte e di infortunio per infanti e bambini!
	Attenzione! Pericolo di folgorazione!

IT

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito
	Dispositivo a funzionamento indipendente
	Polarità dell'allacciamento di uscita
	Prodotto ad alimentazione elettrica
	Si invita a smaltire correttamente il prodotto a fine vita, seguendo le istruzioni delle autorità locali.
	Modello: 10776LA/C Dimensioni: 176 x 48 cm (L x H) Cavo di alimentazione: 5 m
	Modello: 10776LB/D Dimensioni: 320 x 150 cm (L x H) Cavo di alimentazione: 5 m

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Timer di 6 ore con ripetizione automatica a ritmo giornaliero
	Luce bianca calda (10776LA/B) Luce bianca fredda (10776LC/D)
T	Funzione Timer
M	Funzione Memory integrata
tc	Massima temperatura alloggiamento (75°C)
ta	Massima temperatura ambiente (40 °C)
SELV	Bassissima tensione di sicurezza (Safety extra low voltage)
IP44	Protezione dagli spruzzi d'acqua (IP44)
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso
	Il driver LED/alimentatore possono essere sostituiti esclusivamente da personale qualificato e addestrato.
	8 modalità di illuminazione

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Smaltire gli imballaggi di carta e cartone nel contenitore di raccolta blu.

Ce appareil est conforme aux directives en vigueur
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + NOTICE

Attenersi alle istruzioni illustrate per una raccolta differenziata ottimale. Questa etichetta vale solo per il mercato francese.

Tenda luminosa a LED/ Rete luminosa a LED

Introduzione

Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare le istruzioni per consultazioni future. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

IT

Utilizzo secondo la destinazione d'uso

Questo prodotto è adatto a essere utilizzato quale addobbo luminoso in ambienti interni ed esterni. L'apparecchio è destinato solamente all'uso domestico privato e non per scopi commerciali.

Contenuto della confezione

1 tenda luminosa a LED o rete luminosa a LED	12 viti (solo modello 10776LA/C)
1 alimentatore/driver LED	1 manuale di istruzioni per l'uso
12 ventose	

Descrizione dei componenti

1	Alimentatore/ driver LED	6	Occhielli (solo per 10776LA/C)
2	Spina della linea di alimentazione	7	Vite (solo per 10776A)
3	Dado a risvolto	8	Ventosa
4	Alimentatore	9	Interruttore (timer/ modalità luminosa)
5	Catena luminosa		

IT

Specifiche tecniche

Catena luminosa + alimentatore/ driver LED:

Potenza assorbita totale:	5 W (per 10776LA/C) 5 W (per 10776LB/D)

Catena luminosa:

Tensione di esercizio:	30 V ⎓
Lampadina:	**10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Potenza nominale:	max. 3,5 W
Tipo di protezione:	IP44

Alimentatore/driver LED:

Tensione nominale primaria:	220–240 V~, 50–60 Hz
Tensione nominale secondaria:	30,0 V ⎓
Classe di isolamento:	▢
Tipo di protezione:	IP44
Modello n°:	JT-EL/FC30V3.6W-H9-IP44
Potenza in uscita:	3,6 W
Corrente in uscita:	0,12 A
Efficienza media durante il funzionamento:	65,0%
Potenza assorbita a carico zero:	max. 0,50 W

Avvertenze di sicurezza

LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO! CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI SICUREZZA PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE!

- **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI!** Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa di tale materiale. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!** Non accendere mai la catena luminosa quando questa si trova nella confezione.
- Dopo avere utilizzato la catena luminosa, conservarla nella confezione al fine di evitare danni involontari.
- Non fissare ulteriori oggetti sul prodotto.
- **PERICOLO DI INCIAMPO!** Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo che nessuno possa calpestarlo o inciamparvi.

Evitare situazioni rischiose che potrebbero causare morte per folgorazione!

- Prima dell'uso assicurarsi che la tensione di rete presente corrisponda alla tensione di

IT

soltanto se

számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék beltéren és kültéren történő fényderítésére szolgál. A készülék csak magánháztartásokban történő használatra és nem ipari alkalmazásra készült.

A csomag tartalma

1 LED-fényfüggöny vagy LED-fényháló
1 tápegység/LED-Driver
12 tapadókorongok
12 csavar (csak 10776LA/C)
1 használati útmutató

Alkatrészleírás

1 tápegység/ LED-Driver
2 vezeték dugó
3 hollandi anya
4 vezeték
5 fényfüzér
6 akasztók (csak a 10776LA/C)
7 csavarok (csak a 10776LA/C)
8 tapadókorong
9 kapcsoló (időzítő/6 világító üzemmód)

HU

Műszaki adatok

Fényfüzér + tápegység/LED-Driver:

Teljesítményfelvétel összesen: 5 W (10776LA/C modellnél) 5 W (10776LB/D modellnél)

Fényfüzér:

Üzemi feszültség: 30 V⎓
Izzó: **10776LA/C:** 96 x LED-ek **10776LB/D:** 160 x LED-ek
Névleges teljesítmény: max. 3,5 W
Védettség: IP44 (fröccsenő vízvédelem)

Hálózati tápegység/LED-Driver:

Névleges feszültség primer: 220–240 V~, 50–60 Hz
Névleges feszültség szekunder: 30 V⎓
Védelmi osztály: ⧈
Védettség: IP44 (fröccsenő vízvédelem)
Modellsz.: JT-EL/FC30V3.6WH9-IP44
Kimeneti teljesítmény: 3,6 W
Kimeneti áram: 0,12 A
Átlagos üzemi hatékonyság: 65,0 %
Teljesítményfelvétel üresjáraton: max. 0,50 W

Biztonsági tudnivalók

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! ŐRIZZE MEG JÓL A KÉSŐBBIEKRE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT ÉS UTASÍTÁST!

- **⚠ FIGYELMEZTETÉS! KIS-GYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA ÉLET- ÉS BALESET-VESZÉLY!** Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a terméktől mindig távol.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

⚠ VIGYÁZZATI TÚLHEVÜLÉS VESZÉLYE!

- Ne üzemeltesse a fényfüzért a csomagolásban.
- Használat után tárolja a fényfüzért ismét a csomagolásban, a nem kívánt sérülések elkerülése végett.
- Ne rögzítsen semmilyen további tárgyat a termékre.
- **BOTLÁSVESZÉLY!** Győződjön meg róla, hogy a vezeték úgy van elhelyezve, hogy nem tud senki rálépni vagy benne megbotlani.

Kerülje el az áramütés általi életveszélyt!

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy megegyezik-e a rendelkezésre álló hálózati feszültség és a tápegység működéséhez szükséges üzemi feszültség (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Vizsgálja meg minden egyes hálózati csatlakoztatás előtt a LED-fényfüzért és a tápegységet az esetleges sérülések tekintetében.
- Soha ne használja a fényfüzért, ha bármilyen sérülést állapít meg rajta. A vezeték megsérülése esetén a terméket használhatatlanná kell tenni és megfelelő módon meg kell semmisíteni.
- Védje a hálózati kábelt az éles sarkoktól, a mechanikus terheléstől és a forró felületektől.
- Ne rögzítse éles kapcsokkal vagy szögekkel.
- Szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- Sem a fényfüzér dugóját, sem pedig magát a fényfüzért ne fogja meg vizes kézzel.
- A fényfüzért nem szabad egy másik fényfüzérrel elektromosan összekötni.
- A fényfüzért csak a mellékelt típusú tápegységgel használja (Modellsz. JT-EL/FC30V3.6WH9-IP44). Különben minden garanciajogosultság megszűnik.
- Ez a fényfüzér fröccsenő vízvédelemmel van ellátva (IP44). Ez a védettség csak akkor marad meg, ha a használt konnektor legalább ezt az IP-védettséget teljesíti.
- Tartsa szem előtt, hogy a tápegység a lámpa üzemeltetésének szünetelése alatt is felvesz némi teljesítményt, amíg az be van dugva a konnektorba. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a tápegységet a konnektorból.
- Az izzók nem cserélhetők.
- Amennyiben az izzók élettartamuk végéhez érnek, úgy az egész lámpát ki kell cserélni.
- A hálózati tápegységet/LED-Driver 1 csak képesített szakember cserélheti ki. Kérjük, ehhez forduljon a szervizünkhöz.
- IP44 csak a hálózati csatlakozó tápegységen felszerelt tömítőgyűrűvel lehetséges.
- Ezek a fényfüzérek fröccsenő víz ellen védettek (IP44).

Felszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS! TILOS EZT A FÉNYFÜZÉRT RENDELTETÉSSZERŰEN FELSZERELT TÖMÍTŐGYŰRŰ NÉLKÜL HASZNÁLNI!

Modell 10776LA/C (A ábra):

- Szerelés előtt vizsgálja meg, hogy a fal alkalmas-e fényfüzér 5 elhelyezésére. Adott esetben érdeklődje meg egy szakembernél, hogy a falszerelés alkalmával mire kell ügyelni és hogy a mellékelt csavarok 7 alkalmasak-e a falhoz. A csavarok csak fához alkalmasak.
- Jelölje ki a 12 furat helyét a fal megfelelő helyén.
- Fúrja ki a lyukat (Ø 4 mm) a megfelelő helyen.
- Csavarozzon be egy- egy csavart 7 a furatokba.
- Akassza fel a fényfüzért az akasztók 6 segítségével a csavarokra.
- Alternatív lehetőségként a fényfüzér 5 felfüggesztéséhez használja a tapadókorongokat 8.

Modell 10776LB/D (B ábra):

- Bontsa ki a fényfüzér 5 hálóját és helyezze el egy normál gyülekonyságú felületen. Normál gyülékonyságú felület egy olyan felület, amely kibírja a 90 °C határhőmérsékletet.
- A fényfüzér 5 felfüggesztéséhez használja a mellékelt tapadókorongokat 8.

Kérjük, vegye figyelembe: A tapadókorongok csak finoman strukturált felületeken mint üvegen, műanyagon, polírozott fém felületeken stb. tapadnak.

Tudnivaló: A felület és a tapadókorong 8 mindig legyen tiszta, hogy jól rögzüljön.

Üzembe helyezés

Mindkét modell:

- Dugja a vezeték 2 csatlakozóját a tápegység/LED-Driver 1 hüvelyébe. Kérjük, figyelje a bemetszést a tápegység/LED-Driver 1 kapcsolóhüvelyén. Ügyeljen a tömítőgyűrűre a vezeték dugójában.
- Jó erősen forgassa a hollandi anyacsavart 3 az óra járásával megegyezően.
- Dugja a tápegységet/LED-Driver 1 egy könnyen hozzáférhető konnektorba! Olyan konnektort válasszon, ahonnan a tápegységet/LED-Driver 1 a fényfüzér 5 kikapcsolásakor könnyen eltávolíthatja.
- A fényfüzér 5 be van kapcsolva.
- A fényfüzér 5 kikapcsolásához húzza ki a tápegységet/LED-Driver 1 a konnektorból. Vegye figyelembe, hogy a konnektorba dugott tápegység/LED-Driver 1 akkor is vesz fel némi áramot, ha a fényfüzér 5 nincs bedugva a tápegységbe/LED-Driver 1.

Időzítő-funkció

- A Timer (időzítő) funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva a kapcsolót 9 3 másodpercig, miután csatlakoztatta a terméket az áramelláshoz. A kapcsoló 9 zölden világít, ha a Timer (időzítő) funkció aktiválva van.

Beépített memória funkció:

- Ha a kívánt világítási mód be van kapcsolva, és az időzítő funkció aktiválva, a termék minden új ciklus alkalmával az utoljára kiválasztott világítási üzemmóddal indul.
- A Timer (időzítő) funkció deaktiválásához nyomja meg újra a kapcsolót 9 kb. 3 másodpercig. A kapcsoló 9 világítása kialszik.

Fényfunkciók

A kapcsoló 9 segítségével 8 világítási mód közül választhat. Nyomja meg a kapcsolót 9 annyiszor, amíg el nem éri a kívánt módot.
A világítási módokat az adapter rövid pontokkal jelzi.

Tisztítás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Tisztítás előtt húzza ki a tápegységet/LED-Driver 1 a konnektorból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Elektromos biztonsági okok miatt a készüléket sohase szabad vízzel, vagy más folyadékkal tisztítani, vagy vízbe meríteni.

- A tisztításhoz csak egy száraz és szöszmentes kendőt használjon. Makacsabb szennyeződés esetén használjon enyhén benedvesített kendőt.

Mentesítés

A csomagolás anyagai elhelyezhetők a helyi újrahasznosító központban.

A hulladék alkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok/20–22: papír és karton/80–98: kötőanyagok.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű

HU

átralmatlanítóssra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

A hulladék optimális szétválogatásához kövesse az ábrán bemutatott utasításokat. Ez a címke a francia piacra kifejezetten érvényes.

Garancia és szerviz

Útmutatás: A készülékre 36 hónap garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A terméket gondosan gyártottuk és a kiszállítás előtt lelkiismeretesen megvizsgáltuk. Amennyiben mégis gyártási-, vagy anyaghiba keletkezik a terméknél, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szakkereskedővel.

A garancia nem terjed ki olyan károkra, amelyeket szakszerűtlen kezelés, a használati útmutató figyelmen kívül hagyása, vagy nem feljogosított személyek beavatkozása okozott. A legtöbb működési hibát a nem megfelelő kezelés okozza. Ezért működési hiba fellépésekor először nézzen utána a használati útmutatóban.

HU

Az esetleges visszaküldés előtt vegye fel a kapcsolatot az Uni-Elektra kft. szervizével. A terméket csak egyeztetés után vesszük át. A hem bérmentesítve feladott küldeményeket nem vesszük át. Egy garancia teljesítés a 36 hónapos garancia időt nem hosszabbítja nem újítja meg.

Szerviz címe

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NÉMETORSZÁG
Tel.: 00800 888 11 333
HU uni-service-HU@sertronics.de

IAN 526640_2601

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárbizonylat és a cikkszámot (IAN 526640_2601) a vásárlás tényének az igazolására.

HU

Gyártó

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NÉMETORSZÁG

CE

HU

Legenda dos pictogramas utilizados	
	Ler as instruções!
⎓/DC	Corrente contínua /tensão
W	Watt (potência efetiva)
V	Volt
~/AC	Corrente alternada /tensão
Hz	Hertz (frequência)
⧈	Classe de proteção II
	Classe de protecção III
	Adequado para áreas internas e externas
	Considerar as indicações de aviso e de segurança!
	Perigo de morte e de acidentes para bebés e crianças!
	Aviso! Perigo de choque elétrico!

PT

Legenda dos pictogramas utilizados	
	Janela de curto circuito transformador de segurança
	Aparelho de operação independente
	Polaridade da conexão de saída
	Produto de ficha
	Elimine o produto corretamente no final da sua vida útil, seguindo as instruções fornecidas pela autoridade responsável local.
	Modelo: 10776LA/C Dimensões: 176 x 48 cm (L x A) Cabo de alimentação: 5 m
	Modelo: 10776LB/D Dimensões: 320 x 150 cm (L x A) Cabo de alimentação: 5 m

PT

Legenda dos pictogramas utilizados	
	Temporizador de 6 horas com repetição automática ao ritmo dos dias
	Luz branca quente (10776LA/B) Luz branca fria (10776LC/D)
T	Função de temporizador
M	Função de memória integrada
tc	Temperatura máxima da carcaça (75 °C)
ta	Temperatura ambiente máxima (40 °C)
SELV	Baixa tensão de proteção (Safety extra low voltage)
IP44	Proteção contra salpicos de água
	Indicações de segurança Instruções de manuseio
	O controlador LED/condutor LED só pode ser substituído por técnicos especializados.

PT

Legenda dos pictogramas utilizados	
	8 modos de iluminação
	Eliminar as embalagens de papel e cartão no contentor de reciclagem azul.
	Siga as instruções ilustradas para uma separação ideal dos resíduos. Esta etiqueta aplica-se especificamente ao mercado francês.

Cortina de luzes LED / Rede de luzes LED

Introdução

O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança do produto. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Guarde o manual para consulta futura. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue também os respectivos documentos.

Utilização correta

Este produto destina-se à decoração luminosa de espaços interiores e exteriores. O aparelho destinase apenas ao uso privado e não ao uso industrial.

Material fornecido

1 Cortina de luzes LED ou rede de luzes LED
1 Controlador LED/ condutor LED
12 Ventosas
12 Parafusos (apenas modelo 10776LA/C)
1 Manual de instruções

Descrição das peças

1 Controlador LED/ condutor LED
2 Ficha de linha condutora
3 Porca de capa
4 Linha condutora
5 Jogo de luzes
6 Ilhós (apenas para 10776LA/C)
7 Parafuso (apenas para 10776LA/C)
8 Ventosa
9 Interruptor (Temporizador / Modo de iluminação)

PT

Dados técnicos

Jogo de luzes + Controlador LED/ condutor LED:

Consumo de energia total: 5 W (para 10776LA/C) 5 W (para 10776LB/D)

Jogo de luzes:

Tensão de funcionamento: 30 V⎓
Lâmpada: **10776LA/C:** 96 LEDs **10776LB/D:** 160 LEDs
Potência nominal: máx. 3,5 W
Tipo de proteção: IP44

Controlador LED/condutor LED:

Tensão nominal primária: 220–240 V~, 50–60 Hz
Tensão nominal secundária: 30,0 V⎓
Classe de proteção: ⧈
Tipo de proteção: IP44
Modelo n.º: JT-EL/FC30V3.6WH9-IP44
Potência de saída: 3,6 W
Corrente de saída: 0,12 A
Eficiência operacional média: 65,0 %
Consumo de energia sem carga: máx. 0,50 W

Indicações de segurança

LEIA O MANUAL DE OPERAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO! GUARDE TODAS AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA!

- **⚠ AVISO! PERIGO DE MORTE E DE ACIDENTES PARA BEBÉS E CRIANÇAS!** Não utilize outras lâmpadas do que aquelas indicadas. Existe perigo de asfixia através do material de embalagem. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Mantenha as crianças sempre afastadas do produto.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou instruídas em relação ao uso seguro do aparelho e se compreenderem os perigos que daí possam resultar. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.

⚠ PERIGO DE TROPEÇAR! CUIDADO! Certifica-se de que a linha condutora é colocada de forma a que ninguém possa passar por cima ou tropeçar na mesa.

Evitar perigo de morte por choque elétrico!

- Antes de usar, assegurar que a tensão de rede existente corresponde à tensão de funcionamento necessária do controlador LED (220–240 V~, 50–60 Hz).
- Antes de cada ligação à rede elétrica, verifique o jogo de luzes e o controlador LED quanto a eventuais danos.
- Se detetar quaisquer danos, não utilize o jogo de luzes. Em caso de danos no cabo, o produto não pode ser utilizado e deve ser eliminado conforme as normas.
- Proteja o cabo de rede de arestas afiadas, cargas mecânicas e superfícies quentes.
- Não o fixe com grampos afiados nem com pregos.
- Retire sempre o controlador LED da tomada antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- Não toque na ficha do jogo de luzes nem no próprio jogo de luzes com as mãos húmidas.
- O jogo de luzes não pode ser ligado elétricamente a outro jogo de luzes.
- Utilize o jogo de luzes apenas com o controlador LED do tipo (Modelo n.º JT-EL/FC30V3.6WH9-IP44). Caso contrário, extinguem-se quaisquer direitos de garantia.
- Este jogo de luzes encontra-se protegido contra salpicos de água (IP44). Este tipo de proteção apenas é garantido se a tomada utilizada corresponder, no mínimo, a este tipo de proteção.

PT

- Observe que o controlador LED mesmo sem o produto estar a funcionar recebe baixa potência enquanto o controlador LED estiver introduzido na tomada. Para desligar completamente, retire o controlador LED da tomada.
- As lâmpadas não são substituíveis.
- Caso as lâmpadas no final da sua vida útil deixem de funcionar, todo o candeeiro terá de ser substituído.
- O controlador LED/condutor LED 1 só pode ser substituído por técnicos especializados. Para o efeito, entre em contacto com o endereço de serviço.
- IP44 apenas possível com anel de vedação na ligação ao controlador LED.
- Este jogo de luzes está protegido contra salpicos de água (IP44).

Montagem

⚠ AVISO! ESTE JOGO DE LUZES NÃO PODE SER UTILIZADO SEM TODOS OS ANÉIS DE VEDAÇÃO ESTAREM CORRETAMENTE COLOCADOS!

Modelo 10776LA/C (Fig. A):

- Antes da montagem, verifique se a parede é adequada para a montagem do jogo de luzes 5. Caso seja necessário, informe-se junto de um técnico sobre o que deve ter em atenção ao efetuar a montagem, e se os parafusos 7 fornecidos são adequados para a parede. Os parafusos são adequados apenas para madeira.
- Marque 12 orifícios no respetivo ponto da parede.
- Faça os orifícios (Ø 4 mm) no respetivo ponto.
- Aparafuse um parafuso 7 em cada orifício.
- Pendure o jogo de luzes através dos ilhós 6 nos parafusos.
- Em alternativa para pendurar o jogo de luzes 5 utilize as ventosas fornecidas 8.

Modelo 10776LB/D (Fig. B):

- Estenda a rede do jogo de luzes 5 e coloque-a sobre uma superfície de inflamabilidade normal. Uma superfície normalmente inflamável é uma superfície de montagem que pode resistir a uma temperatura limite de 90 °C.
- Para pendurar o jogo de luzes 5 utilize as ventosas fornecidas 8.

PT

Note: as ventosas só agarram em superfícies de estrutura fina, tais como vidro, plástico, superfícies metálicas polidas etc.

Nota: A superfície e as ventosas 8 devem estar limpas para permitir uma boa aderência.

Colocação em funcionamento

Ambos os modelos:

- Coloque a ficha da linha condutora 2 na tomada do controlador LED/condutor LED 1. Tenha em atenção as ranhuras existentes na tomada do controlador LED/condutor LED 1. Preste atenção ao anel de vedação no tampão da linha condutora.
- Aperte a porca de capa 3 no sentido dos ponteiros do relógio.
- Insira o controlador LED/condutor LED 1 numa tomada de fácil acesso! Escolha uma tomada de fácil acesso para desligar o controlador LED/condutor LED 1 do jogo de luzes 5.
- O jogo de luzes 5 está agora ligado.
- Para desligar o jogo de luzes 5 retire o controlador LED/condutor LED 1 da tomada.

Tenha em atenção que o controlador LED/ condutor LED 1 existente na tomada ainda consome um pouco de energia quando o jogo de luzes 5 não está ligada ao controlador LED/condutor LED 1.

Função temporizador

- Para ligar a função de temporizador, prima e segure o interruptor 9 por cerca de 3 segundos, após ter conectado o produto à fonte de alimentação. O interruptor 9 acende em verde quando a função de temporizador estiver ativada.

Função de memória inte grada:

- Se o modo de luz desejado estiver ligado e a função do temporizador tiver sido ativada, o produto começará com o último modo de luz selecionado em cada novo ciclo.
- Para desativar a função de temporizador, mantenha o interruptor 9 novamente pressionado por cerca de 3 segundos. A luz do interruptor 9 apaga.

PT

Funções de luzes

Através do interruptor 9 é possível escolher 8 modos de iluminação diferentes. Prima o interruptor 9 até que o modo desejado seja alcançado.
Os modos de iluminação estão descritos em breves pontos no adaptador.

Limpeza e conservação

⚠ AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO! Antes da limpeza, retira o controlador LED/condutor LED 1 da tomada.
⚠ AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO! Por razões de segurança a nível do sistema eléctrico, o aparelho nunca pode ser mergulhado em água.

- Para a limpeza, utilize apenas um pano seco, sem fios. Em caso de maior sujidade, utilize um pano ligeiramente humedecido.

Eliminação

A embalagem é feita de materiais que pode eliminar no centro de reciclagem local.

Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos/20–22: Papel e papelão/80–98: Materiais compostos.

As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.

Não deposite o produto utilizado no lixo doméstico, a favor da proteção do ambiente. Elimine-o de forma responsável. Pode informar-se no seu município sobre os locais de recolha adequados e o seu período de funcionamento.

Siga as instruções ilustradas para uma separação ideal dos resíduos. Esta etiqueta aplica-se especificamente ao mercado francês.

PT

Garantia e assistência

Indicação: Este produto tem 36 meses de garantia a partir da data de compra. O aparelho foi cuidadosamente fabricado e testado de forma criteriosa antes da distribuição. Se, durante o período de garantia, ocorrer um erro de produção ou de material, contacte imediatamente com o distribuidor especializado.

Os danos causados por um manuseamento inadequado ou pela inobservância do manual de operação ou uma intervenção por pessoal não autorizado, estão excluídos da garantia. A maioria das avarias no funcionamento são causadas por um tratamento defeituoso do aparelho. Como tal, em caso de avaria, consulte primeiro o manual de operação.

Contacte o serviço de assistência técnica de Uni-Elektra GmbH antes de fazer uma devolução. Só após a consulta pode fazer uma devolução do produto. Envios não autorizados não são aceites.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

PT

Endereço da assistência

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALEMANHA
Tel.: 00800 888 11 333
PT uni-service-PT@sertronics.de

IAN 526640_2601

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 526640_2601) como comprovativo da mesma.

Fabricante

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
ALEMANHA

CE

PT

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni · Információk állása · Estado das informações: 05/2026 · Ident-No.: 10776LA/B/C/D052026-8