LIVARNO home

3 YEAR WARRANTY

PDF ONLINE www.lidl-service.com

UV INSECT KILLER WITH LIGHT
UV-INSEKTENFALLE MIT DEKOLEUCHTE
PIÈGE À INSECTES UV AVEC LUMIÈRE DÉCORATIVE

GB IE
UV INSECT KILLER WITH LIGHT
Operation and safety notes

DE AT CH
UV-INSEKTENFALLE MIT DEKOLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR BE
PIÈGE À INSECTES UV AVEC LUMIÈRE DÉCORATIVE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE
UV-INSECTENVAL MET DECORATIEVE LAMP
Bedienings- en veiligheidsinstructies

CZ
UV LAPAČ HMYZU S DEKORATIVNÍM SVÍTIDLEM
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

PL
PUŁAPKA UV NA INSEKTY Z LAMPĄ DEKORACYJNĄ
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

SK
UV LAPAČ HMYZU S DEKORATÍVNYM SVIETIDLOM
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

ES
LÁMPARA UV MATAINSECTOS DECORATIVA
Instrucciones de utilización y de seguridad

DK
UV-INSEKTFÆLDE MED LAMPE TIL DEKORATION
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

IT
TRAPPOLA A RAGGI UV PER INSETTI CON LAMPADA DECORATIVA
Istruzioni per l'uso e per la sicurezza

HU
UV ROVARCSAPDA DEKORÁCIÓS LÁMPÁVAL
Kezelési és biztonsági utalások

SI
UV PAST ZA MRČES Z OKRASNO SVETILKO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

HR
UV KLOPKA ZA KUKCE S DEKORATIVNOM SVJETILJKOM
Upute za posluživanje i za vašu sigurnost

RO
CAPCANĂ UV PENTRU INSECTE, CU LAMPĂ DECORATIVĂ
Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

BG
UV КАПАН ЗА НАСЕКОМИ С ДЕКОРАТИВНА ЛАМПА
Инструкции за обслужване и безопасност

GR
ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ UV ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

8 IAN 406846_2207 OS

A

B

C

D

GB IE

UV INSECT KILLER WITH LIGHT
Operation and safety notes

1. Introduction
Congratulations!
With your purchase you have chosen a high-quality product. The operation and safety notes are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operation and safety notes before using the product. Use the product only as described and for the specific areas of application. Keep the operation and safety notes for future reference. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties.

Hereinafter, the UV Insect Killer with Light will be referred to as the product.

Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in these operation and safety notes, on the product or on the packaging.

⚠ WARNING!
This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!
This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!
This signal word warns of possible property damage or provides you with useful additional information regarding the use.

This symbol indicates additional information.
This symbol indicates interior use only.
This symbol indicates usage.
This symbol indicates the ON/OFF switch.
This symbol indicates that a special separate supply unit is required to connect electrical equipment to the mains supply.
SELV This symbol (Safety Extra Low Voltage) denotes voltages that offer special protection against electric shock due to their low voltage level and insulation.
This symbol indicates that the product contains a Li-Ion battery.
This symbol indicates that the product has a mosquito defence.
This symbol indicates high voltage.
This symbol indicates direct current.
This symbol indicates a USB port/plug.
This symbol indicates protection class II.
These symbols inform you about the disposal of the packaging and the product.
Conformity declaration (see chapter „9. Conformity declaration"): Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety
Intended use
⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product must not be charged in a damp environment. There is a risk of injury from electric shock!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.
The product is exclusively suitable for interior use.
The product is not suitable for household room lighting.
Use USB-C cable(s) only in dry and sheltered rooms.
The product is not suitable for use in barns, stables and similar areas.

3. Scope of delivery (Fig. A)
1x UV Insect Killer with Light [1]
1x Cleaning brush [2]
1x USB-C cable [3]
1x Operation and safety notes (without fig.)

4. Technical specifications
Type: UV Insect Killer with Light
IAN: 406846_2207
Tradix Item No.: 406846-22-A
Illuminant: 20x SMD LEDs, total power: 3 W, (white, not replaceable)
UV light: 4x SMD LEDs, total output: 0.8 W (not replaceable)
Luminous flux: max. 180 lm
Li-Ion battery: 3.7 V ⎓, 2,000 mAh (not replaceable), Type 18650
USB connection: 5 V ⎓, 1 A
Protection class: II/ ⧈
Production date: 10/2022
Warranty: 3 years

5. Safety information
⚠ WARNING!
Risk of injury and suffocation!
If children play with the product or the packaging, they may injure themselves or suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of the reach of children.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Not suitable for children under the age of 8! There is a risk of injury!
- Children from the age of 8, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.
- If you find a defect in the product, have the product checked and repaired if necessary before putting it back into operation.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).
- The product must not be covered up during use.

6. Safety instructions regarding rechargeable batteries
⚠ WARNING!
Overheating and explosion hazard!
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the battery may explode if overheated. There is a risk of injury.
- Do not operate the product in its packaging! There is a risk of fire!

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Wear gloves!
Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause acid burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore, ensure that you wear appropriate protective gloves in such a case!

NOTE!
- The product has a built-in rechargeable battery that cannot be replaced by the user. In order to avoid hazards, the battery may only be removed by the manufacturer or its service agent or by a similarly qualified individual.
- When disposing of the product, please note that the product contains a rechargeable battery.

⚠ CAUTION!
Danger of overheating!
Remove packaging prior to use.

7. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged.
If this is not the case, notify the specified service address.

Legend
1 Product
2 Cleaning brush
3 USB-C cable
3a USB-C plug
3b USB plug
4 Charge indicator
5 Cover
6 USB-C socket
7 Hanging loop
8 ON/OFF switch
9 Lamp unit
10 UV light
11 High voltage grid
12 Chamber
13 Protective grid

Charge the Li-Ion battery
NOTE!
- The Li-Ion battery must be charged for 12 hours before first use.

⚠ WARNING!
Risk of injury from electric shock!
- Only charge the product in interior spaces.
- The product [1] cannot be operated during the charging process.

Connect the product to a device with the appropriate technical data (e.g. power supply unit with USB port) using the USB-C cable [3].
The product can only be connected to an operating device with a SELV output and a maximum working peak output voltage (Uout) of 5 V ⎓, protection class II and max. 1A.

NOTE!
- The Li-Ion battery is fitted with an automatic switch-off device. This switches off the charging process at 100% charge, so that the Li-Ion battery cannot be overcharged.

The product [1] is equipped with a charge indicator [4]. The following states of charge are displayed:
- green: fully charged
- red: being charged

1. Open the cover [5] on the top of the product [1], see **Fig. B**.
2. Insert the USB-C plug [3a] into the USB-C socket [6].
3. Insert the USB plug [3b] into the USB socket of the charging device. The charging process begins.
4. When charging is complete, remove the USB plug [3b] from the socket of the charging device and then remove the USB-C plug [3a] from the USB-C socket [6].
5. Close the cover [5].
The product is now ready to use.

NOTE!
The product should be recharged once a month if it is not used for a long period of time. If the product has not been charged for a long period of time (approx. 2 months), the Li-Ion battery will be in the idle state. Then the product should be charged and discharged several times to reactivate the Li-Ion battery.

Setting up the product
Position the product in an appropriate place, see **Fig. C**.

NOTE!
- The surface should be even, so that the product cannot fall over. The place should have sufficient free space around the product.
- Place a protective blanket underneath the product, for example. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

Hanging up the product
Hang the product with the hanging loop [7] on an existing hook or similar, see **Fig. C**.

NOTE!
Risk of material damage
- Make sure that the place is suitable.
- Make sure that the product is safeguarded from falling down.
- Make sure that the hook or cord can carry the weight of the product.
- Ensure there is sufficient free space around the product in case the product starts to swing. It could collide with another object and cause damage. There is a risk of material damage.

Switching the product on/off
To switch on/off, press the ON/OFF switch [8], see **Fig. D**. A clicking sound is heard when pressed.
The following modes are switchable:
Press 1x: Lamp unit [9] 100%
Press 2x: Lamp unit [9] 50%
Press 3x: Lamp unit [9] 25%
Press 4x: UV light [10] and high voltage grid [11] ON
Press 5x: UV light [10] and high voltage grid [11] ON and lamp unit [9] 25 %
Press 6x: Product [1] OFF

NOTE!
Long press of the ON/OFF switch [8] in any of the described modes: Product [1] OFF

NOTE!
The UV light [10] can only be used together with the high voltage grid [11].

NOTE!
The product offers protection against mosquitos and other flying insects. No toxic vapours or similar will be released. The insects are attracted by the UV light [10]. Upon coming into contact with the electrical high voltage grid [11], which is located in the chamber [12], they are dehydrated, see **Fig. D**.

NOTE!
The high voltage grid [11] dehydrates all kinds of insects! This also relates to endangered insect species. Therefore, only use the product in enclosed spaces or tents.

⚠ WARNING!
DANGER! High voltage
High voltage grid: > 500 V
There is a risk of electric shock.

⚠ WARNING!
DANGER! High voltage
Risk of injury!
Do not touch the protective grid or the high voltage grid. There is a risk of electric shock.
- While the product is in operation, do not touch the protective grid [13] or the high voltage grid [11] located in the chamber [12]. A small residual charge still exists a few seconds after the product [1] has been switched off.
- Never use the product [1] in the immediate vicinity of open water, swimming pools or in the immediate vicinity of bathtubs, showers or similar.
- Do not use the product in the direct vicinity of fire.

8. Cleaning and care instructions
⚠ WARNING!
Risk of injury!
Switch the product off. If necessary, disconnect the product from the charging device. There is a risk of electric shock!
- only clean with a dry cloth
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not immerse in water
- store in a cool, dry place and protected from UV light

Cleaning the mosquito defence
⚠ WARNING!
DANGER! High voltage
Risk of injury!
Do not reach into the chamber of the product. There is a risk of electric shock!
1. Shake and tip out dirt and dead insects from the chamber [12].
In addition, you can try blowing vigorously and intermittently to remove the contaminants.
2. You can carefully remove stubborn dirt with the cleaning brush [2].
Then repeat step 1.

9. Conformity declaration
This device complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete original conformity declaration is available from the importer.

10. Disposal
Disposal of the packaging
The packaging and operating instructions are made of 100 % environmentally friendly materials, which you may dispose of at local recycling centres.

Disposal of the product
The product may not be disposed of with normal household waste. For information on disposal options for the product, please contact your local council/municipality or your Lidl shop.

Disposal of the battery / rechargeable battery
- Defective or used rechargeable batteries have to be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments.
- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obligated to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are labelled with a crossed-out waste bin.
- Rechargeable batteries must only be disposed of when discharged. Discharge the battery by leaving the product switched on until it no longer lights up.

11. Warranty
Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

Warranty conditions
The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it occurred.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects
The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches or which are made of glass.
This guarantee shall lapse, if the product is damages, not used properly or maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim
To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number available (IAN 406846_2207) as proof of the purchase.
- You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions or the sticker on the back or underside of the product.
- If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these and many other manuals, product videos and installation software.

With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN 406846_2207).

DE AT CH

UV-INSEKTENFALLE MIT DEKOLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sind Bestandteil dieses Produkts. Sie enthalten wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird die UV-Insektenfalle mit Dekoleuchte Produkt genannt.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.
Dieses Symbol weist auf die Verwendung nur im Innenbereich hin.
Dieses Symbol weist auf die Verwendung hin.
Dieses Symbol weist auf den EIN-/AUS-Schalter hin.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass für den Anschluss elektrischer Geräte an das Versorgungsnetz eine spezielle separate Versorgungseinheit erforderlich ist.
SELV Dieses Symbol (Safety Extra Low Voltage = Sicherheitskleinspannung) bezeichnet Spannungen, die aufgrund ihrer geringen Spannungshöhe und Isolierung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bieten.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Li-Ionen-Akku enthalten ist.
Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt über eine Mückenabwehr verfügt.
Dieses Symbol bezeichnet Hochspannung.
Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.
Dieses Symbol bezeichnet eine/-n USB-Buchse/-Stecker.
Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse II.
Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.
Konformitätserklärung (siehe Kapitel „9. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht in feuchter Umgebung aufgeladen werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.
Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
Das Produkt eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.
USB-C-Kabel nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden.
Das Produkt ist nicht für den Einsatz in Scheunen, Ställen und ähnlichen Räumen geeignet.

3. Lieferumfang (Abb. A)
1x UV-Insektenfalle mit Dekoleuchte [1]
1x Reinigungsbürste [2]
1x USB-C-Kabel [3]
1x Bedienungs- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

4. Technische Daten
Typ: UV-Insektenfalle mit Dekoleuchte
IAN: 406846_2207
Tradix Art.-Nr.: 406846-22-A
Leuchtmittel: 20x SMD LEDs, Gesamtleistung: 3 W, (weiß, nicht austauschbar)
UV-Licht: 4x UV-LEDs, Gesamtleistung: 0,8 W (nicht austauschbar)
Lichtstrom: max. 180 lm
Li-Ion-Akku: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (nicht austauschbar), Typ 18650
Chemisches System: Lithium-Cobalt(III)-oxid ($LiCoO_2$)
USB-C Anschluss: 5 V ⎓, 1 A
Schutzklasse: II/ ⧈
Produktionsdatum: 10/2022
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise
⚠ WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex)-Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

6. Sicherheitshinweise zu Akkus
⚠ WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, der Akku kann durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben! Es besteht Brandgefahr!

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Handschuhe tragen! Ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

HINWEIS!
- Das Produkt hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Das Entnehmen des Akkus darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei der Entsorgung des Produkts ist zu beachten, dass das Produkt einen wiederaufladbaren Akku enthält.

⚠ VORSICHT!
Überhitzungsgefahr!
Nicht in der Verpackung betreiben.

7. Inbetriebnahme
1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Legende
1 Produkt
2 Reinigungsbürste
3 USB-C-Kabel
3a USB-C-Stecker
3b USB-Stecker
4 Ladeanzeige
5 Abdeckung
6 USB-C-Buchse
7 Aufhängeschlaufe
8 EIN-/AUS-Schalter
9 Leuchteinheit
10 UV-Licht
11 Hochspannungsgitter
12 Kammer
13 Schutzgitter

Li-Ion-Akku aufladen
HINWEIS!
- Der Li-Ion-Akku muss vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden aufgeladen werden.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf.
- Das Produkt [1] kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.

Schließen Sie das Produkt mittels des USB-C-Kabel [3] an ein Gerät mit den geeigneten technischen Daten (z. B. Netzteil mit USB-Port) an.
Das Produkt kann nur an ein Betriebsgerät mit einem SELV-Ausgang und einer maximalen Arbeitsspitzen-Ausgangsspannung (Uout) von 5 V ⎓, Schutzklasse II und max. 1A, angeschlossen werden.

HINWEIS!
- Der Li-Ion-Akku ist mit einer automatischen Abschaltvorrichtung versehen. Diese schaltet den Ladevorgang bei 100 % Ladung ab, sodass der Li-Ion-Akku nicht überladen werden kann.

Das Produkt [1] ist mit einer Ladeanzeige [4] ausgestattet. Folgende Ladezustände werden angezeigt:
- grün: voll geladen
- rot: wird geladen

1. Öffnen Sie die Abdeckung [5] auf der oberen Seite des Produkts [1], siehe **Abb. B**.
2. Stecken Sie den USB-C-Stecker [3a] in die USB-C-Buchse [6].
3. Stecken Sie den USB-Stecker [3b] in die USB-Buchse des ladenden Geräts. Der Ladevorgang beginnt.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den USB-Stecker [3b] aus der Buchse des ladenden Geräts und dann den USB-C-Stecker [3a] aus der USB-C-Buchse [6].
5. Schließen Sie die Abdeckung [5].
Das Produkt ist nun einsatzbereit.

HINWEIS!
Das Produkt sollte einmal im Monat aufgeladen werden, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Wurde das Produkt über einen längeren Zeitraum (ca. 2 Monate) nicht aufgeladen, befindet sich der Li-Ion-Akku im Ruhezustand. Dann sollte das Produkt mehrfach aufgeladen und entladen werden, damit der Li-Ion-Akku erneut aktiviert wird.

Produkt aufstellen
Stellen Sie das Produkt an einen geeigneten Platz, siehe **Abb. C**.

HINWEIS!
- Der Untergrund sollte eben sein, sodass das Produkt nicht umfallen kann. Der Platz sollte ausreichend Freifläche um das Produkt aufweisen.
- Legen Sie z. B. eine Schutzdecke unter das Produkt. Empfindliche Oberflächen könnten durch das Produkt zerkratzt werden.

Produkt aufhängen
Hängen Sie das Produkt mit der Aufhängeschlaufe [7] an einem vorhandenen Haken oder Ähnlichem auf, siehe **Abb. C**.

HINWEIS!
Gefahr eines Sachschadens
- Stellen Sie sicher, dass der Platz geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor Herunterfallen gesichert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Haken oder Ähnliches das Gewicht des Produkts tragen kann.
- Achten Sie darauf, dass um das Produkt ausreichend Freiraum ist, falls das Produkt ins Pendeln geraten sollte. Es könnte an ein anderes Objekt anstoßen und Schaden verursachen. Es besteht die Gefahr eines Sachschadens.

Ein-/Ausschalten des Produkts
Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter [8], siehe **Abb. D**. Beim Drücken ist ein Klickgeräusch zu hören.
Folgende Modi sind schaltbar:
1x Drücken: Leuchteinheit [9] 100 %
2x Drücken: Leuchteinheit [9] 50 %
3x Drücken: Leuchteinheit [9] 25 %
4x Drücken: UV-Licht [10] und Hochspannungsgitter [11] EIN
5x Drücken: UV-Licht [10] und Hochspannungsgitter [11] EIN und Leuchteinheit [9] 25 %
6x Drücken: Produkt [1] AUS

HINWEIS!
Langes Drücken des EIN-/AUS-Schalters [8] in jedem der beschriebenen Modi: Produkt [1] AUS

HINWEIS!
Das UV-Licht [10] kann nur zusammen mit dem Hochspannungsgitter [11] genutzt werden.

HINWEIS!
Das Produkt bietet einen Schutz gegen Mücken und andere fliegende Insekten. Es werden keine giftigen Dämpfe oder Ähnliches freigesetzt. Die Insekten werden durch das UV-Licht [10] angelockt. Bei Berührung mit dem elektrischen Hochspannungsgitter [11], das sich in der Kammer [12] befindet, werden sie dehydriert, siehe **Abb. D**.

HINWEIS!
Der Hochspannungsgitter [11] dehydriert alle Arten von Insekten! Dies betrifft auch gefährdete Insektenarten. Verwenden Sie das Produkt aus diesem Grund nur in geschlossenen Räumen und Zelten.

⚠ WARNUNG!
GEFAHR: Hochspannung
Hochspannungsgitter: > 500 V
Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

⚠ WARNUNG!
GEFAHR: Hochspannung
Verletzungsgefahr!
Berühren Sie nicht das Schutzgitter oder den Hochspannungsgitter. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
- Berühren Sie, während das Produkt in Betrieb ist, nicht das Schutzgitter [13] oder den in der Kammer [12] befindlichen Hochspannungsgitter [11]. Eine kleine Restladung existiert auch noch wenige Sekunden, nachdem das Produkt [1] ausgeschaltet worden ist.
- Benutzen Sie das Produkt [1] niemals in unmittelbarer Nähe von offenen Gewässern, Schwimmbecken oder in unmittelbarer Nähe zu Badewannen, Duschen oder Ähnlichem.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe zu Feuer.

8. Reinigungs- & Pflegehinweise
⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Schalten Sie das Produkt aus. Trennen Sie das Produkt, falls notwendig, von dem ladenden Gerät. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

Reinigen der Mückenabwehr
⚠ WARNUNG!
GEFAHR: Hochspannung
Verletzungsgefahr!
Greifen Sie nicht in die Kammer des Produkts. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
1. Schütteln und kippen Sie Verunreinigungen und tote Insekten aus der Kammer [12].
Zusätzlich können Sie versuchen, durch kräftiges und stoßweises Pusten die Verunreinigungen zu entfernen.
2. Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit der Reinigungsbürste [2] vorsichtig lösen.
Wiederholen Sie dann Schritt 1.

9. Konformitätserklärung
Das Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

10. Entsorgung
Verpackung entsorgen
Die Verpackung und die Anleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.
Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.
Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus entsorgen
- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.
- Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Entladen Sie den Akku durch Eingeschaltet-Lassen des Produkts, bis dieses nicht mehr leuchtet.

11. Garantie
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die der normalen Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 406846_2207 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 406846_2207 Ihre Anleitung öffnen.

FR BE

PIÈGE À INSECTES UV AVEC LUMIÈRE DÉCORATIVE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

1. Introduction
Félicitations !
Vous avez acheté un produit de haute qualité. Le mode d'emploi est partie intégrante du produit. Il contient des instructions importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Conservez les instructions pour référence future. Lorsque le produit est cédé à des tiers, leur remettre également tous les documents.

L'article Piège à insectes UV avec lumière décorative est désigné par produit ci-dessous.

Légende
Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT !
Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

⚠ PRUDENCE !
Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !
Ce symbole indique un risque de dommages matériels et vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.

Ce symbole donne des informations supplémentaires importantes.
Ce symbole indique une utilisation exclusivement en intérieur.
Ce symbole renvoie à l'utilisation préconisée.
Ce symbole renvoie à l'interrupteur marche-arrêt.
Ce symbole indique qu'une unité d'alimentation spéciale séparée est nécessaire pour le raccordement des appareils électriques au réseau d'alimentation.
SELV Ce symbole (Safety Extra Low Voltage = très basse tension de sécurité) désigne des tensions qui, en raison de leur faible niveau de tension et d'isolation, offrent une protection particulière contre les chocs électriques.
Ce symbole indique qu'une batterie lithium-ion est incluse.
Ce symbole indique que le produit dispose d'un dispositif de répulsion contre les moustiques.
Ce symbole indique une haute tension.
Ce symbole désigne un courant continu.
Ce symbole désigne une prise/connecteur USB.
Ce symbole désigne la classe de protection II.
Ces symboles vous informent à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.
Déclaration de conformité (voir chapitre « 9. Déclaration de conformité ») : Les produits marqués avec ce symbole satisfont à toutes les exigences à appliquer de la législation communautaire européenne.

2. Sécurité
Utilisation conforme
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être chargé dans un environnement humide. Il y a risque de blessures par électrocution !
L'article n'est pas destiné à une utilisation industrielle. Toute utilisation ou modification de l'article est considérée comme non conforme et peut entraîner des risques tels que des blessures et des détériorations. Le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.
Le produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.
Le produit n'est pas adapté à l'éclairage des pièces à vivre.
N'utiliser le Câble USB-C que dans des pièces sèches et fermées.
Le produit n'est pas adapté à une utilisation dans les granges, les écuries et autres endroits similaires.

3. Étendue de la livraison (Fig. A)
1x Piège à insectes UV avec lumière décorative [1]
1x brosse de nettoyage [2]
1x câble USB-C [3]
1x instructions d'utilisation et consignes de sécurité (sans Fig.)

4. Caractéristiques techniques
Type : Piège à insectes UV avec lumière décorative
IAN : 406846_2207
N° Tradix : 406846-22-A
Ampoule : 20x LED SMD, puissance totale : 3 W, (blanc, non interchangeable)
Lumière UV : 4x LED UV, puissance totale : 0,8 W (non remplaçable)
Flux lumineux : max. 180 lm
Batterie lithium-ion : 3,7 V ⎓, 2000 mAh (non remplaçable), Type 18650
Port USB-C : 5 V ⎓, 1 A
Classe de protection : II/ ⧈
Date de production : 10/2022
Garantie : 3 ans

5. Consignes de sécurité
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessure et d'étouffement !
Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !
- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans ! Un risque de blessures existe !
- Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, peuvent utiliser le produit sous surveillance et/ou en ayant été instruits au préalable sur l'utilisation sûre du produit et les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et/ou la maintenance du produit ne doivent pas être effectués par des enfants.

Respecter les dispositions nationales !
- Respecter les directives et dispositions nationales en vigueur lors de l'utilisation et de l'élimination du produit.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Ne pas utiliser dans un environnement explosible ! Un risque de blessures existe !
- Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement exposé aux explosions (explosible). Le produit n'est pas homologué dans un environnement qui contient des liquides, gaz ou poussières inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT !
Ne pas fixer la source lumineuse active!
Risque de blessures !
Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !
- Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou de défaut.
- Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.
- Si vous constatez un défaut sur le produit, faites-le contrôler et réparer si nécessaire avant de le remettre en service.
- Les DEL ne sont pas remplaçables. En cas de DEL défectueuses, le produit doit être mis au rebut.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Le produit ne doit pas être transformé ! Un risque de blessures par électrocution existe!
- Le boîtier ne doit jamais être ouvert et le produit ne doit pas être transformé/modifié. En cas de transformations/modifications, il existe un danger de mort par électrocution. Les transformations/modifications sont interdites pour des raisons d'homologation (CE).
- Le produit ne doit pas être recouvert pendant l'utilisation.

6. Consignes de sécurité relatives aux piles rechargeables
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de surchauffe et d'explosion !
- Éloigner l'article de toute source de chaleur et d'un ensoleillement direct car les piles rechargeables risquent d'exploser en cas de surchauffe. Un risque de blessures existe.
- Ne pas faire fonctionner l'article dans son emballage ! Un risque d'incendie existe !

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Porter des gants !
Ne pas toucher à main nue les piles rechargeables qui ont coulé ! Un risque de blessures existe !
- Les piles rechargeables qui ont coulé ou qui sont endommagées peuvent causer des brûlures chimiques en cas de contact cutané. Ne pas toucher à main nue aux piles rechargeables qui ont coulé ; porter en conséquence impérativement dans ce cas des gants de protection appropriés !

REMARQUE !
- Le produit comporte une pile rechargeable intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Le retrait de la pile rechargeable ne peut être effectué que par le constructeur, son S.A.V. ou par une personne disposant d'une qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Lors de l'élimination du produit, ne pas oublier que le produit contient une pile rechargeable.

⚠ PRUDENCE !
Risque de surchauffe !
Ne pas relier le produit à l'alimentation pendant qu'il est dans son emballage.

7. Mise en service
1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.
Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Légende
1 Produit
2 Brosse de nettoyage
3 Câble USB-C
3a Connecteur USB-C
3b Connecteur USB
4 Indicateur d'état de charge
5 Couvercle
6 Fiche USB-C
7 Boucle de suspension
8 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
9 Unité d'éclairage
10 Lumière UV
11 Grille haute tension
12 Compartiment
13 Grille de protection

Recharge de la batterie lithium-ion
REMARQUE !
- La batterie lithium-ion doit être rechargée pendant 12 heures avant la première utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures par électrocution !
- Charger le produit uniquement à l'intérieur.
- Le produit [1] ne peut pas être utilisé pendant le chargement.

Connectez le produit à un appareil présentant les caractéristiques techniques appropriées (par exemple, un bloc d'alimentation avec port USB) au moyen du câble USB-C [3].
Le produit ne peut être raccordé qu'à un appareillage avec une sortie SELV et une tension de sortie de pointe de travail (Uout) maximale de 5 V ⎓, classe de protection II et 1A max.

REMARQUE !
- La batterie lithium-ion est équipée d'un dispositif d'arrêt automatique. Celle-ci arrête le processus de charge lorsque la batterie est chargée à 100 %, de sorte que la batterie lithium-ion ne puisse pas être surchargée.

Le produit [1] dispose d'un indicateur d'état de charge [4]. Les états de charge suivants sont affichés :
- vert : chargement complet
- rouge : en cours de chargement

1. Ouvrez le couvercle [5] sur la partie supérieure du produit [1], voir **Fig B**.
2. Insérer le connecteur USB-C [3a] dans la fiche USB-C [6].
3. Insérer la fiche USB [3b] dans la prise USB de l'appareil qui charge. Le chargement commence.
4. Lorsque le chargement est terminé, retirez la fiche USB [3b] de la prise de l'appareil en charge, puis la fiche USB-C [3a] de la prise USB-C [6].
5. Fermer le couvercle [5].
Le produit est désormais opérationnel.

REMARQUE !
Le produit doit être rechargé une fois par mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Si le produit n'a pas été rechargé pendant une longue période (environ 2 mois), la batterie lithium-ion est en mode veille. Il convient alors de charger et de décharger le produit à plusieurs reprises afin de réactiver la batterie lithium-ion.

Mise en place du produit
Placez le produit à un endroit approprié, voir **Fig. C**.

REMARQUE !
- Le support doit être plat, de manière à ce que le produit ne puisse pas se renverser. Suffisamment d'espace doit exister autour du produit.
- Placer par ex. un tapis de protection sous le produit. Le produit peut rayer les surfaces sensibles.

Suspension du produit
Suspendez le produit avec la boucle de suspension [7] à un crochet existant ou autre, voir **Fig. C**.

REMARQUE !
Risque de dommages matériels
- S'assurer que l'emplacement est adapté.
- S'assurer que le produit est sécurisé pour ne pas tomber.
- Assurez-vous que le crochet ou l'objet similaire peut supporter le poids du produit.
- Veiller à avoir suffisamment d'espace libre autour du produit si jamais le produit devait osciller. Il pourrait s'entrechoquer avec un autre objet et entraîner des dommages. Des dommages matériels peuvent survenir.

Mise en marche / Arrêt du produit
Pour allumer/éteindre, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [8], voir **Fig. D**. Un clic se fait entendre lorsqu'on appuie dessus.
Les modes de commutation suivants sont possibles :
1x pression : Unité d'éclairage [9] 100%
2x pressions : Unité d'éclairage [9] 50%
3x pressions : Unité d'éclairage [9] 25%
4x pressions : lumière UV [10] et grille haute tension [11] ON
5x pressions : lumière UV [10] et grille haute tension [11] ON et unité d'éclairage [9] 25 %
6x pressions : Produit [1] ARRÊT

REMARQUE !
Pression prolongée sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [8] dans chacun des modes décrits : Produit [1] ARRÊT

REMARQUE !
La lumière UV [10] ne peut être utilisée qu'avec la grille haute tension [11].

REMARQUE !
Le produit offre une protection contre les moustiques et autres insectes volants. Aucune fumée toxique ni aucun produit similaire n'est dégagé(e). Les insectes sont attirés par la lampe UV [10]. Au contact de la grille électrique à haute tension [11], située dans le compartiment [12], ils sont déshydratés, voir **Fig. D**.

REMARQUE !
La grille haute tension [11] déshydrate toutes sortes d'insectes ! Ceci concerne aussi les types d'insectes menacés. Pour cette raison, utiliser le produit uniquement dans des pièces fermées ou des tentes.

⚠ AVERTISSEMENT !
DANGER : Haute tension
Grille haute tension : > 500 V
Il existe un risque d'électrocution

⚠ AVERTISSEMENT !
DANGER : Haute tension
Risque de blessure !
Ne touchez pas la grille de protection ou la grille haute tension. Il existe un risque d'électrocution.
- Lorsque le produit est en service, ne touchez pas la grille de protection [13] ou la grille haute tension [11] située dans le compartiment [12]. Une petite charge résiduelle existe encore quelques secondes après que le produit [1] a été éteint.
- N'utilisez jamais le produit [1] à proximité immédiate d'eaux ouvertes, de piscines ou à proximité immédiate de baignoires, douches ou autres.
- Ne pas utiliser le produit à proximité immédiate d'un feu.

8. Consignes de nettoyage et d'entretien
⚠ AVERTISSEMENT !
Risque de blessures !
Éteignez le produit. Déconnectez le produit de l'appareil en charge, si nécessaire. Il existe un risque d'électrocution !
- Nettoyer exclusivement avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants ou de produits chimiques agressifs.
- Ne pas plonger dans l'eau.
- Conserver au frais, au sec et à l'abri des rayons UV.

Nettoyage du dispositif anti-moustique
⚠ AVERTISSEMENT !
DANGER : Haute tension
Risque de blessures !
Ne pas introduire les doigts dans le compartiment du produit. Il existe un risque d'électrocution !
1. Secouer et renverser les salissures et insectes morts hors de le compartiment [12].
En outre, vous pouvez essayer d'éliminer les impuretés en soufflant fort et par à-coups.
2. Vous pouvez détacher avec précaution les salissures tenaces avec la brosse de nettoyage [2].
Répétez ensuite l'étape 1.

9. Déclaration de conformité
Cet appareil est conforme aux exigences de base et aux autres prescriptions pertinentes de la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, LVD EU 2014/35 ainsi et de la directive LdSD 2011/65/UE. La déclaration de conformité originale entière est disponible auprès de l'importateur.

10. Élimination
Élimination de l'emballage
L'emballage et la notice d'utilisation sont constitués à 100 % de matériaux écologiques que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

Élimination du produit
Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour connaître les possibilités d'élimination du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre administration communale/municipale ou de votre filiale Lidl.

Élimination de la pile/pile rechargeable
- Les piles rechargeables défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses compléments.
- Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Ces articles contiennent des métaux lourds. Marquage : Pb (= plomb), Hg (= mercure), Cd (= cadmium). Vous êtes obligé€ par la loi de rendre les piles et les accumulateurs usagés. Vous pouvez remettre les piles usagées à titre gratuit à notre point de vente ou à un point de collecte près de chez vous (p. ex. Dans le commerce ou auprès des services de collecte municipaux/cantonaux). Les piles et accumulateurs sont marqués par une poubelle barrée.
- Les piles/batteries rechargeables ne doivent être éliminées que lorsqu'elles sont déchargées. Déchargez la batterie en laissant le produit allumé jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus.

11. Garantie
Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie
La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse comme justificatif d'achat.
En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargerons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et une brève description écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux
La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie
L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles comme les interrupteurs ou le verre.
Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action contre laquelle il met en garde doit être évitée.
Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie
Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 406846_2207) comme preuve d'achat.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, une gravure sur le produit, sur la page d'ouverture de votre mode d'emploi ou sur l'autocollant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur www.lidl-service.com vous pouvez télécharger le présent mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels, vidéos de produits et logiciels d'installation.

Ce code QR vous amène directement à la page du service après-vente Lidl (www.lidl-service.com) et votre mode d'emploi peut être ouvert en entrant le numéro d'article (IAN 406846_2207).

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité mentionnés aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

NL BE

UV-INSECTENVAL MET DECORATIEVE LAMP
Bedienings- en veiligheidsinstructies

1. Inleiding
Van harte gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Voordat u het product gebruikt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar de instructies voor toekomstige referentie. Overhandig alle documenten als u het product aan derden doorgeeft.

Hierna wordt het UV-insectenval met decoratieve lamp product genoemd.

Tekentoelichting
De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing op de product of op de verpakking gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING!
Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!
Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!
Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.

Dit symbool geeft verdere informatie aan.
Dit symbool geeft alleen het gebruik binnenshuis aan.
Dit symbool geeft het gebruik ervan aan.
Dit teken geeft de aan/uitschakelaar aan.
Dit symbool geeft aan dat er een speciale afzonderlijke voedingseenheid nodig is om elektrische apparatuur op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
SELV Dit symbool (Safety Extra Low Voltage = Beveiligde extra-laagspanning) duidt op voltages die door hun lage spanningsniveau en isolatie bijzondere bescherming tegen elektrische schokken bieden.
Dit symbool geeft aan dat er een Li-Ion-accu is meegeleverd.
Dit symbool geeft aan dat het product over een muggenverdediger beschikt.
Dit symbool duidt op hoogspanning.
Dit teken betekent gelijkstroom.
Dit teken geeft een USB-poort/-stekker aan.
Dit teken betekent beschermingsklasse II.
Deze teken informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.
Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „9. Conformiteitsverklaring"): Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

2. Veiligheid
Gebruik voor het beoogde doel
⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Het product mag niet met de voedingseenheid in een vochtige omgeving worden opgeladen. Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!
Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.
Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
Het product is niet geschikt als kamerverlichting in het huishouden.
USB-C-kabel alleen in droge en gesloten ruimten gebruiken.
Het product is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen en vergelijkbare ruimtes.

3. Leveringsomvang (afb. A)
1x UV-insectenval met decoratieve lamp [1]
1x reinigingsborstel [2]
1x USB-C-kabel [3]
1x bedienings- en veiligheidsinstructies (zonder afb.)

4. Technische gegevens
Type: UV-insectenval met decoratieve lamp
IAN: 406846_2207
Tradix-nr.: 406846-22-A
Verlichtingsmiddel: 20x SMD LED's, totale prestatie: 3 W, (wit, kan niet worden vervangen)
UV-lampje: 4x UV-LED's, totale productie: 0,8 W (kan niet worden vervangen)
Lichtstroom: max. 180 lm
Li-Ion-accu: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (kan niet worden vervangen), type 18650
USB-C-aansluiting: 5 V ⎓, 1 A
Beschermingsklasse: II/ ⧈
Productiedatum: 10/2022
Garantie: 3 jaar

5. Veiligheidsinstructies
⚠ WAARSCHUWING!
Gevaar voor verwonding en verstikking!
Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!
- Laat geen kinderen met het product of de verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar! Er bestaat letselgevaar!
- Kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Neem de nationale voorschriften in acht!
- Neem de geldende nationale regels en voorschriften in acht tijdens het gebruik en de verwijdering van het product.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Niet gebruiken in Ex-omgevingen! Er bestaat letselgevaar!
- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Er mag niet met een defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!
- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.
- Als u een defect aan het product vaststelt, moet u het product laten nakijken en zo nodig laten repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- De LED's kunnen niet worden vervangen. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Er mag niet met het product worden gemanipuleerd! Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!
- De behuizing mag in geen geval worden geopend en met het product mag niet worden gemanipuleerd/gewijzigd. Bij manipulaties/wijzigingen bestaat er levensgevaar door elektrische schokken. Manipulaties/wijzigingen zijn verboden vanwege de goedkeuring (CE).
- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt.

6. Veiligheidsinstructies voor accu's
⚠ WAARSCHUWING!
Gevaar voor oververhitting en explosie!
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de accu kann exploderen door oververhitting. Er bestaat letselgevaar!
- Het product niet in de verpakking gebruiken! Er bestaat brandgevaar!

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Draag handschoenen! Lekkende accu's niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!
- Lekkende of beschadigde accu's kunnen brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Raak lekkende accu's niet met blote handen aan; daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen dragen!

LET OP!
- Het product heeft een ingebouwde accu die niet door de gebruiker kan worden vervangen. Het verwijderen van de accu mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of de klantendienst van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om risico's te voorkomen.
- Wanneer u het product weggooit, moet u zich ervan bewust zijn dat het product een oplaadbare batterij bevat.

⚠ VOORZICHTIG!
Gevaar voor oververhitting!
Niet gebruiken in de verpakking.

7. Ingebruikname
1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

Legenda
1 Product
2 Reinigingsborstel
3 USB-C-kabel
3a USB-C-stekker
3b USB-stekker
4 Laadindicator
5 Afdekplaatje
6 USB-C-aansluiting
7 Ophanglus
8 AAN-/UIT-schakelaar
9 Verlichtingseenheid
10 UV-lampje
11 Hoogspanningsrooster
12 Ruimte
13 Beschermrooster

Li-Ion-accu opladen
LET OP!
- De Li-Ion-accu moet voor het eerste gebruik 12 uur worden opgeladen.

⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar door elektrische schokken!
- Laad het product alleen in binnenshuis op.
- Het product [1] kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.

Sluit het product met behulp van de USB-C-kabel [3] aan op een apparaat met de juiste technische specificaties (bijv. een voedingseenheid met USB-poort).
Het product kan alleen worden aangesloten op een bedieningsapparaat met een SELV-uitgang en een maximale werkpiekuitgangsspanning (Uout) van 5 V ⎓, beschermingsklasse II en max. 1A.

LET OP!
- De Li-Ion-accu is van een automatische uitschakeling voorzien. Deze schakelt het laadproces uit bij 100 % lading, zodat de Li-Ion-accu niet kan worden overladen.

Het product [1] is van een laadindicator [4] voorzien. De volgende laadstatussen worden weergegeven:
- groen: volledig opgeladen
- rood: wordt opgeladen

1. Open het afdekplaatje [5] aan de bovenzijde van het product [1], zie **afb. B**.
2. Steek de USB-C-stekker [3a] in de USB-C-aansluiting [6].
3. Steek de USB-stekker [3b] in de USB-aansluiting van het apparaat dat wordt opgeladen. Het opladen begint.
4. Wanneer het opladen is voltooid, trekt u de USB-stekker [3b] uit de aansluiting van het apparaat dat wordt opgeladen en vervolgens trekt u de USB-C-stekker [3a] uit de USB-C-aansluiting [6].
5. Sluit het afdekplaatje [5].
Het product is nu klaar voor gebruik.

LET OP!
Het product moet één keer per maand worden opgeladen als het gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Als het product gedurende langere tijd niet is opgeladen (ongeveer 2 maanden), staat de Li-Ion-accu in de slaapstand. Daarna moet het product meerdere keren worden opgeladen en ontladen om de Li-Ion-accu weer te activeren.

Product plaatsen
Zet het product op een geschikte plek, zie **afb. C**.

LET OP!
- De ondergrond moet gelijkmatig zijn zodat het product niet kan omvallen. Op de plek moet er voldoende vrije ruimte rond het product zijn.
- Leg bijv. een beschermdeken onder het product. Gevoelige oppervlakken kunnen door het product bekrast.

Het product ophangen
Hang het product aan een bestaande haak of iets dergelijks met behulp van de ophanglus [7], zie **afb. C**.

LET OP!
Gevaar voor materiële schade
- Controleer dat het een geschikte plek is.
- Controleer dat het product er niet af kan vallen.
- Controleer dat de haak of iets dergelijks het gewicht van het product kan dragen.
- Let erop dat er voldoende ruimte rondom het product is als het product begint te schommelen. Het zou tegen een ander voorwerp aan kunnen botsen en schade toebrengen. Er bestaat gevaar voor materiële schade.

Aan-/uitzetten van het product:
Om aan en uit te zetten, drukt u op de AAN-/ UIT-schakelaar, [8], zie **afb. C**. Tijdens het indrukken is er een klikkend geluid te horen.
De volgende modussen kunnen worden geschakeld:
1x drukken: Verlichtingseenheid [9] 100%
2x drukken: Verlichtingseenheid [9] 50%
3x drukken: Verlichtingseenheid [9] 25%
4x drukken: UV-lampje [10] en hoogspanningsrooster [11] AAN
5x drukken: UV-lampje [10] en hoogspanningsrooster [11] AAN en verlichtingseenheid [9] 25 %
6x drukken: Product [1] UIT

LET OP!
Lang indrukken van de AAN-/ UIT-schakelaar [8] in één van de beschreven modussen: Product [1] UIT

LET OP!
Het UV-lampje [10] kan alleen in combinatie met het hoogspanningsrooster [11] worden gebruikt.

LET OP!
Het product biedt bescherming tegen muggen en andere vliegende insecten. Er komen geen giftige dampen of dergelijke vrij. De insecten worden door het UV-lampje [10] aangetrokken. Bij contact met het hoogspanningsrooster [11], dat zich in de ruimte [12] bevindt, raken zij uitgedroogd, zie **afb. D**.

LET OP!
Het hoogspanningsrooster [11] droogt alle soorten insecten uit! Dit betreft ook bedreigde insectensoorten. Gebruik het product daarom alleen in gesloten ruimtes of tenten.

⚠ WAARSCHUWING!
GEVAAR! Hoogspanning
Hoogspanningsrooster: > 500 V
Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

⚠ WAARSCHUWING!
GEVAAR! Hoogspanning
Letselgevaar!
Raak het beschermrooster of het hoogspanningsrooster niet aan. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Raak tijdens de werking van het product het beschermrooster [13] of het hoogspanningsrooster [11], die zich in de ruimte [12] bevindt, niet aan. Enkele seconden nadat het product [1] is uitgeschakeld, blijft er nog een kleine restlading aanwezig.
- Gebruik het product [1] nooit in de onmiddellijke nabijheid van open water, zwembaden of in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, douches of iets dergelijks.
- Gebruik het product niet in de buurt van vuur.

8. Reinigings- & verzorgingsinstructies
⚠ WAARSCHUWING!
Letselgevaar!
Zet het product uit. Koppel indien nodig het product los van het apparaat dat wordt opgeladen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
- alleen met een droge doek schoonmaken
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen
- op een koele, droge plaats, beschermd tegen UV-licht opbergen

Schoonmaken van de muggenverdediger
⚠ WAARSCHUWING!
GEVAAR! Hoogspanning
Letselgevaar!
Grijp niet in de ruimte binnen het product. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
1. Schud en verwijder onzuiverheden en dode insecten uit de ruimte [12] binnen de eenheid.
Bovendien kunt u proberen de onzuiverheden te verwijderen door krachtig en met tussenpozen te blazen.
2. Hardnekkig vuil kunt u voorzichtig met de reinigingsborstel [2] losmaken.
Herhaal dan stap 1.

9. Conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHs-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van de essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

10. Afvalverwerking
Verpakking weggooien
De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Product afvoeren
Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-filiaal.

Batterijen / oplaadbare batterijen weggooien
- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. In winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.
- Oplaadbare batterijen/accu's mogen alleen worden weggegooid als ze leeg zijn. Ontlaad de accu door het product ingeschakeld te laten totdat het niet meer oplicht.

11. Garantie
Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product doen gelden. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden
De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop.
Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, wat wordt het product door ons – naar eigen keuze – gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat het defecte product en de aankoopbewijs (kassaticket) binnen de driejarige periode worden overgelegd en dat schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint een nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken
De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die al bij aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken gemeld worden. Na afloop van de garantieperiode worden reparaties in rekening gebracht

Omvang van de garantie
Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden vermeden.
Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van misbruik en ondeskundig gebruik, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim
Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:
- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN) 406846_2207 bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 406846_2207 in te voeren.

CZ

UV LAPAČ HMYZU S DEKORATIVNÍM SVÍTIDLEM
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

1. Úvod
Srdečně blahopřejeme!
Tímto jste se rozhodli pro vysoce kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím produktu se seznamte se všemi pokyny k ovládání a bezpečnostními pokyny. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno a pro uvedené oblasti použití. Uschovejte si pokyny pro budoucí použití. Při předání třetím osobám předejte společně s produktem i veškerou dokumentaci.

V dalším textu se bude UV lapač hmyzu s dekorativním svítidlem označovat jako produkt.

Vysvětlení značek
Následující symboly a signální slova jsou použita v tomto návodu k obsluze, na výrobku nebo na obalu.

⚠ VAROVÁNÍ!
Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení vysoké stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké poranění.

⚠ POZOR!
Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení nízkého stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek lehké nebo středně těžké poranění.

UPOZORNĚNÍ!
Toto signální slovo varuje před možnými věcnými škodami nebo vám nabízí užitečné doplňující informace k použití.

Tento symbol upozorňuje na podrobnější informace.
Tento symbol upozorňuje na použití pouze v interiéru.
Tento symbol upozorňuje na použití.
Tato značka upozorňuje na vypínač.
Tento symbol upozorňuje na to, že pro připojení elektrických zařízení k elektrické síti je nutná samostatná napájecí jednotka.
SELV Tento symbol (Safety Extra Low Voltage = bezpečné velmi malé napětí) označuje napětí, které na základě své velmi nízké úrovně napětí a izolaci zajišťuje obzvláště vysokou ochranu proti úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje na to, že produkt obsahuje lithium-iontový akumulátor.
Tento symbol upozorňuje na to, že produkt disponuje ochranou proti komárům.
Tento symbol označuje vysoké napětí.
Tato značka označuje stejnosměrný proud.
Tento symbol označuje port/konektor USB.
Tato značka označuje třídu ochrany II.
Tyto znaky vás informují o likvidaci obalu a produktu.
Prohlášení o shodě (viz kapitola „9. Prohlášení o shodě"): Produkty označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy společenství Evropského hospodářského prostoru.

2. Bezpečnost
Použití v souladu s určením
⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
Produkt nesmí být nabíjen ve vlhkém prostředí. Hrozí nebezpečí poranění v důsledku úrazu elektrickým proudem!
Produkt není určen ke komerčnímu použití. Jiné použití nebo změna produktu platí za použití v rozporu s určením a může mít za následek riziko poranění a poškození. Za škody vzniklé nesprávným použitím v rozporu s určením distributor nepřevezme ručení.
Produkt vyhovuje výlučně jen k použití v interiéru.
Tento výrobek není vhodný k osvětlení místnosti v domácnosti.
Kabel USB-C používejte jen v suchých a uzavřených prostorách.
Produkt není vhodný pro použití ve stodolách, chlévech a podobných prostorách.

3. Rozsah dodávky (obr. A)
1x UV lapač hmyzu s dekorativním svítidlem [1]
1x čisticí kartáč [2]
1x kabel USB-C [3]
1 x pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny (bez obr.)

4. Technické údaje
Typ: UV lapač hmyzu s dekorativním svítidlem
IAN: 406846_2207
Obj. č. spol. Tradix: 406846-22-A
Osvětlovací prostředek: 20 SMD LED diod, celkový výkon: 3 W, (barva bílá, nelze vyměnit)
UV světlo: 4 UV LED diody, celkový výkon: 0,8 W, (nelze vyměnit)
Světelný tok: max. 180 lm
Akumulátor Li-Ion: 3,7 V ⎓, 2 000 mAh (nelze vyměnit), typ 18650
Přípojka USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Třída ochrany: II/ ⧈
Datum výroby: 10/2022
Záruka: 3 roky

5. Bezpečnostní pokyny
⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění a udušení!
Pokud si děti hrají s výrobkem nebo obalem, mohou se na něm zranit nebo udusit!
- Nikdy děti nenechávejte si hrát s produktem nebo obalem.
- Nenechávejte děti v blízkosti produktu bez dozoru.
- Uchovávejte produkt a obal mimo dosah dětí.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
Není určeno pro děti do 8 let! Hrozí nebezpečí poranění!
- Děti od 8 let a výše, a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí musí být při používání produktu pod dozorem a/nebo musí být poučeny o bezpečném použití produktu a musí pochopit rizika, která tím vznikají.
- S produktem si nesmí hrát děti.
- Děti nesmí provádět údržbu a/nebo čištění produktu.

Dodržujte národní předpisy!
- Při používání a likvidaci produktu dodržujte platné národní předpisy a ustanovení.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
Nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem! Hrozí nebezpečí poranění!
- Produkt se nesmí používat v prostředí ohroženém výbuchem (Ex). Produkt není dovoleno používat v prostředí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
Vadný produkt se nesmí používat! Hrozí nebezpečí poranění!
- Při poruchách funkce, poškození nebo závadách produkt nepoužívejte.
- Neodborné opravy mohou představovat značné ohrožení uživatele.
- Pokud na výrobku zjistíte závadu, nechte výrobek zkontrolovat a případně opravit, než jej znovu uvedete do provozu.
- Diody LED nelze vyměnit. Pokud jsou diody LED vadné, musí se produkt zlikvidovat.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
S produktem se nesmí manipulovat! Hrozí nebezpečí poranění v důsledku úrazu elektrickým proudem!
- Kryt se za žádných okolností nesmí otevírat a s produktem se nesmí manipulovat / produkt se nesmí upravovat. Při manipulaci / změnách hrozí smrtelné nebezpečí v důsledku úrazu elektrickým proudem. Manipulace / změny jsou z důvodu schválení (CE) zakázány.
- Produkt se nesmí během použití zakrývat.

6. Bezpečnostní pokyny k akumulátorům
⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí přehřátí a výbuchu!
- Zajistěte, aby produkt nebyl vystaven vlivu tepelných zdrojů a přímého slunečního záření, protože akumulátor může následkem přehřátí explodovat. Hrozí nebezpečí poranění.
- Produkt se nesmí používat v obalu! Vzniká nebezpečí požáru!

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
Používejte rukavice! Nedotýkejte se vyteklých akumulátorů holýma rukama! Hrozí nebezpečí poranění!
- Vyteklé nebo poškozené akumulátory mohou při dotyku s kůží způsobit poleptání. Nedotýkejte se vyteklých holýma rukama; noste proto v takovém případě bezpodmínečně ochranné rukavice!

UPOZORNĚNÍ!
- Tento produkt je vybaven zabudovaným akumulátorem, který nemůže být vyměněn samotným uživatelem. Vyjímání a opětovné připojení akumulátoru smí provádět pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo obdobně, aby se zabránilo ohrožení uživatele.
- Při likvidaci produktu je třeba dbát na to, že obsahuje dobíjecí akumulátor.

⚠ POZOR!
Nebezpečí přehřátí!
Nepoužívat v obalu.

7. Uvedení do provozu
1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly a zda jsou nepoškozeny.
Pokud tomu tak není, kontaktujte uvedenou servisní adresu.

Legenda
1 produkt
2 čisticí kartáč
3 kabel USB-C
3a konektor USB-C
3b konektor USB
4 indikátor nabíjení
5 kryt
6 přípojka USB-C
7 poutko na zavěšení
8 vypínač
9 světelná jednotka
10 UV světlo
11 vysokonapěťová mříž
12 komora
13 ochranná mříž

Nabíjení akumulátoru Li-Ion
UPOZORNĚNÍ!
- Akumulátor Li-Ion se musí před prvním použitím nabíjet po dobu 12 hodin.

⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Produkt nabíjejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Produkt [1] nelze během procesu nabíjení provozovat.

Připojte produkt prostřednictvím kabelu USB-C [3] k zařízení s vhodnými technickými parametry (např. síťový zdroj s USB portem).
Produkt lze připojit pouze k provoznímu zařízení s výstupem SELV a maximálním výstupním provozním napětím ve špičce (Uout) 5 V ⎓, třída ochrany II a max. 1 A.

UPOZORNĚNÍ!
- Akumulátor Li-Ion je vybaven automatickým vypínacím zařízením. To vypíná nabíjení při 100 % nabití, takže akumulátor Li-Ion nelze přebít.

Produkt [1] je vybaven indikátorem nabíjení [4]. Jsou indikovány následující stavy nabití:
- zelená barva: plně nabito
- červená barva: nabíjí se

1. Otevřete kryt [5] na horní straně produktu [1], viz **obr. B**.
2. Zapojte konektor USB-C [3a] do přípojky USB-C [6].
3. Zapojte konektor USB [3b] do přípojky USB nabíjeného zařízení. Zahájí se proces nabíjení.
4. Jakmile bude proces nabíjení ukončen, odpojte konektor USB [3b] z přípojky nabíjeného zařízení a poté konektor USB-C [3a] z přípojky USB-C [6].
5. Zavřete kryt [5].
Produkt je nyní připraven k použití.

UPOZORNĚNÍ!
Produkt by se měl nabít minimálně jednou měsíčně, pokud nebude delší dobu používán. Pokud nebyl produkt delší dobu nabit (cca 2 měsíce), přejde akumulátor Li-Ion do klidového režimu. Poté je nutné produkt vícekrát nabít a zase vybít, aby se akumulátor Li-Ion opět aktivoval.

Postavení produktu
Postavte produkt na vhodné místo, viz **obr. C**.

UPOZORNĚNÍ!
- Podklad by měl být rovný, aby produkt nemohl spadnout. Místo by mělo být zvoleno tak, aby okolo produktu byl dostatek volného místa.
- Podložte produkt např. ochrannou textilií. Citlivé povrchy se mohou produktem poškrábat.

Zavěšení produktu
Zavěste produkt pomocí poutka na zavěšení [7] na již existující hák nebo podobně, viz **obr. C**.

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí věcných škod
- Zajistěte, aby bylo místo vhodné.
- Zajistěte, aby byl produkt zajištěn proti pádu.
- Ujistěte se, že jsou hák nebo šňůra schopny unést hmotnost produktu.
- Dbejte na to, aby byl kolem produktu dostatek volného prostoru pro případ, že by se měl produkt začít kývat. Mohl by narazit do jiného objektu a způsobit škody. Hrozí nebezpečí věcných škod.

Zapnutí / vypnutí produktu
Pro zapnutí a vypnutí produktu stiskněte vypínač [8], viz **obr. D**. Při stisknutí je slyšet cvaknutí.
Lze přepínat mezi následujícími režimy:
1 stisknutí: světelná jednotka [9] 100%
2 stisknutí: světelná jednotka [9] 50%
3 stisknutí: světelná jednotka [9] 25%
4 stisknutí: UV světlo [10] a vysokonapěťová mříž [11] ZAP
5 stisknutí: UV světlo [10] a vysokonapěťová mříž [11] ZAP a světelná jednotka [9] 25 %
6 stisknutí: produkt [1] VYP

UPOZORNĚNÍ!
Dlouhé stisknutí vypínače [8] v jakémkoliv z popsaných režimů: produkt [1] VYP

UPOZORNĚNÍ!
UV světlo [10] lze používat pouze společně s vysokonapěťovou mříží [11].

UPOZORNĚNÍ!
Produkt nabízí ochranu proti komárům a jinému létajícímu hmyzu. Neuvolňují se žádné jedovaté výpary nebo podobně. Hmyz je přiváben UV světlem [10]. Při kontaktu s elektrickou vysokonapěťovou mříží [11], která se nachází v komoře [12], bude dehydrován, viz **obr. D**.

UPOZORNĚNÍ!
Vysokonapěťová mříž [11] dehydruje všechny druhy hmyzu! To se týká i ohrožených druhů hmyzu. Používejte proto produkt z tohoto důvodu pouze v uzavřených prostorách nebo stanech.

⚠ VAROVÁNÍ!
POZOR! Vysoké napětí
Vysokonapěťová mříž: > 500 V
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ!
POZOR! Vysoké napětí
Nebezpečí poranění!
Nedotýkejte se ochranné mříže nebo vysokonapěťové mříže. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se během provozu produktu ochranné mříže [13] nebo vysokonapěťové mříže [11], která se nachází v komoře [12].
- Malý zbytkový náboj existuje i ještě několik sekund po vypnutí produktu [1].
- Nikdy nepoužívejte produkt [1] v bezprostřední blízkosti otevřených vodních zdrojů, bazénů nebo v bezprostřední blízkosti van, sprch nebo podobně.
- Nepoužívejte produkt v bezprostřední blízkosti ohně.

8. Pokyny k čištění a ošetřování
⚠ VAROVÁNÍ!
Nebezpečí poranění!
Vypněte produkt. Pokud je to nutné, odpojte produkt od nabíjeného zařízení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- čistěte jen suchou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky resp. Chemikálie
- nesmí se ponořit do vody
- skladujte v chladu, suchu a bez přístupu UV záření

Čištění ochrany proti komárům
⚠ VAROVÁNÍ!
POZOR! Vysoké napětí
Nebezpečí poranění!
Nesahejte do komory produktu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
1. Vysypejte a vyklepejte nečistoty a mrtvý hmyz z komory [12].
Navíc se můžete pokusit odstranit nečistoty silným a prudkým vyfouknutím.
2. Silně ulpělé nečistoty lze opatrně odstranit čisticím kartáčem [2].
Poté opakujte krok 1.

9. Prohlášení o shodě
Tento přístroj odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním předpisům evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 i směrnice RoHs 2011/65/EU. Kompletní originální prohlášení o shodě lze získat od dovozce.

10. Likvidace
Likvidace obalu
Obal a návod k obsluze jsou ze 100 % vyrobeny z ekologických materiálů, které můžete nechat zlikvidovat v místních recyklačních střediscích.

Likvidace produktu
Produkt se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Bližší informace o možnostech likvidace výrobku vám poskytne obecní/městský úřad nebo pobočka Lidl.

Likvidace akumulátorů / dobíjecí baterie
- Vadné nebo použité dobíjecí akumulátory musí být podle směrnice 2006/66/ESjejích doplnění recyklovány.
- Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Obsahují škodlivé těžké kovy. Označení: Pb (= olovo), Hg (= rtuť), Cd (= kadmium). Máte zákonnou povinnost odevzdat staré baterie a akumulátory k recyklaci. Baterie můžete po použití bezplatně odevzdat buď v našem prodejně nebo v bezprostřední blízkosti (např. V obchodě sítí nebo komunálních sběrných dvorech). Baterie a akumulátory jsou označeny přeškrtnutým znakem popelnice.
- Dobíjecí baterie / akumulátory smí být likvidovány pouze ve vybitém stavu. Vybijte akumulátor tak, že ponecháte produkt zapnutý, dokud už nebude svítit.

11. Záruka
Vážené zákaznice, vážení zákazníci, na tento výrobek poskytujeme záruku 3 roky od data zakoupení. V případě závad na tomto výrobku vám vůči prodejci výrobku náleží zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena následující zárukou.

Záruční podmínky
Záruční doba začíná běžet dnem nákupu výrobku. Uschovejte prosím originál účtenky. Tento doklad bude vyžadován jako důkaz o koupi.
Pokud se lhůtě tří let od data zakoupení výrobku tento vykáže materiální nebo výrobní vady, výrobek vám na základě naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Pro plnění záruky požadujeme, aby byl během tříleté záruční doby předložen vadný výrobek a doklad o koupi (účtenka) se stručným písemným popisem vady a udáním doby, kdy se vada objevila. Vztahuje-li se na vadu záruka, obdržíte od nás buď opravený, nebo nový výrobek. Opravou nebo výměnou výrobku nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční doba a zákonné nároky v případě závady
Záruční doba se v případě záručního plnění neprodlužuje. To se vztahuje i na vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které byly na produktu již v okamžiku koupě, je nutné ohlásit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby jsou případné opravy zpoplatněny.

Rozsah záruky
Tento přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných kritérií kvality a před expedicí svědomitě zkontrolován. Záruční plnění se vztahuje na chyby materiálu nebo výroby. Tato záruka se nevztahuje na díly produktu, které podléhají běžnému opotřebení a proto na ně lze nahlížet jako na díly podléhající opotřebení nebo na škody na křehkých dílech, např. Spínače nebo díly ze skla.
Tato záruka pozbývá platnosti, pokud byl produkt poškozen, byl nesprávně používán nebo udržován. Pro správné používání produktu je nutné přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je nutné bezpodmínečně zabránit použití a manipulaci, před kterou návod k obsluze odrazuje nebo varuje.
Produkt je určen pouze pro soukromé účely a není určen ke komerčnímu použití. Při zneužití nebo neodborné manipulaci, použití násilí nebo zásazích do produktu, které nebyly provedeny naší autorizovanou servisní pobočkou, zaniká záruka.

Postup v případě záruky
Pro zaručení rychlého zpracování vaší žádosti prosím postupujte podle následujících pokynů:
- Pro všechny dotazy si připravte účtenku a číslo výrobku (IAN 406846_2207) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na produktu, na gravuře na produktu, na titulní stránce vašeho návodu nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně produktu.
- Pokud se vyskytnou chyby funkce nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- Produkt, který byl uznán za vadný, můžete poté spolu s kupním dokladem (účtenkou) a uvedením toho, jak vada vznikla a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisního centra, která vám byla sdělena.

Můžete si ji stáhnout na stránce www.lidl-service.com a také mnoho dalších příruček, videí k produktům a instalačních softwarů.

Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku společnosti Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zde prostřednictvím zadání čísla výrobku (IAN 406846_2207) otevřít váš návod k obsluze.

PL

PUŁAPKA UV NA INSEKTY Z LAMPĄ DEKORACYJNĄ
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

1. Wprowadzenie
Serdeczne gratulacje!
Zdecydowali się Państwo na wysokogatunkowy produkt. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Używaj tego produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji i do wymienionych w niej zastosowań. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. W chwili przekazania produktu innej osobie należy wraz z nim przekazać wszystkie dokumenty.

Dalej Pułapka UV na insekty z lampą dekoracyjną określana jest mianem produktu.

Objaśnienie symboli
Poniższe symbole i hasła ostrzegawcze są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie i na opakowaniu.

⚠ OSTRZEŻENIE!
Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o wysokie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

⚠ OSTROŻNIE!
Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA!
Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi lub dostarcza użytecznych dodatkowych informacji dotyczących użytkowania.

Ten symbol informuje o ważnych informacjach dodatkowych.
Ten symbol informuje o użytkowaniu wyłącznie we wnętrzach.
Ten symbol informuje o zasadach użytkowania.
Ten symbol wskazuje na włącznik/wyłącznik.
Ten symbol wskazuje, że do podłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektrycznej wymagany jest specjalny, oddzielny zasilacz.
SELV Ten symbol (Safety Extra Low Voltage = bardzo niskie napięcie znamionowe) odnosi się do napięć, które zapewniają szczególną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym ze względu na niski poziom napięcia i izolację.
Ten symbol informuje o tym, że do produktu dołączony jest akumulator litowo-jonowy.
Ten symbol informuje o tym, że produkt dysponuje systemem ochrony przed komarami.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie.
Ten symbol oznacza prąd stały.
Ten symbol oznacza port/złącze USB.
Ten symbol oznacza klasę ochrony II.
Ten symbol informuje o utylizacji opakowania i produktu.
Deklaracja zgodności (patrz rozdział „9. Deklaracja zgodności"): Produkty opatrzone przedstawionym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Bezpieczeństwo
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
⚠ OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń ciała!
Produkt nie może być ładowany w wilgotnym środowisku. Istnieje ryzyko zranienia przez porażenie prądem!
Produkt nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Inne zastosowanie lub wprowadzenie zmian w produkcie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować ryzyko obrażeń i uszkodzeń. Podmiot wprowadzający produkt do obrotu nie odpowiada za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.
Ten produkt nie jest przeznaczony do oświetlenia pomieszczeń.
Kabel USB-C stosować tylko w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.
Produkt nie nadaje się do użycia w stajniach, stodołach i podobnych pomieszczeniach.

3. Zakres dostawy (Rys. A)
1x Pułapka UV na insekty z lampą dekoracyjną [1]
1x szczoteczka do czyszczenia [2]
1x kabel USB-C [3]
1x wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa (bez rys.)

4. Dane techniczne
Typ: Pułapka UV na insekty z lampą dekoracyjną
IAN: 406846_2207
Nr Tradix: 406846-22-A
Źródło światła: 20 diod SMD LED, łączna moc: 3 W, (białe, niewymienne)
Światło UV: 4x dioda UV LED, łączna moc: 0,8 W (niewymienne)
Strumień światła: maks. 180 lm
Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V ⎓, 2000 mAh (niewymienny), typ 18650
Przyłącze USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Klasa ochrony: II/ ⧈
Data produkcji: 10/2022
Gwarancja: 3 lata

5. Zasady bezpieczeństwa
⚠ OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń i uduszenia!
Jeśli dzieci bawią się produktem lub opakowaniem, mogą go zranić lub zadławić!
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem lub opakowaniem.
- Należy nadzorować dzieci, przebywające w pobliżu produktu.
- Przechowywać produkt do ćwiczeń i opakowanie poza zasięgiem dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie nadaje się dla dzieci poniżej 8 roku życia! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem i/lub po przekazaniu zasad bezpiecznego użytkowania produktu i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem.
- Konserwacja i/lub czyszczenie produktu nie mogą być wykonywane przez dzieci.

Należy przestrzegać przepisów, obowiązujących w kraju użytkowania!
- Podczas użytkowania i utylizacji produktu należy przestrzegać przepisów i wskazówek obowiązujących w kraju użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie używać w strefie zagrożonej wybuchem! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Użytkowanie produktu w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) jest zabronione. Produkt nie jest dopuszczony do użytku w otoczeniu, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.

⚠ OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie należy użytkować produktu, jeśli jest uszkodzony! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Nie należy użytkować produktu w przypadku zakłóceń działania, uszkodzeń lub wad.
- Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne ryzyko dla użytkownika.
- W przypadku stwierdzenia wady produktu, przed ponownym uruchomieniem należy go sprawdzić i w razie potrzeby naprawić.
- Diody LED nie mogą być wymieniane. W razie uszkodzenia diod LED produkt podlega utylizacji.

⚠ OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie należy manipulować produktem! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia prądem!
- W żadnym razie nie otwierać obudowy i nie manipulować/nie modyfikować produktu. Manipulacje/modyfikacje stanowią zagrożenie dla życia w wyniku porażenia prądem. W względu na dopuszczenie (CE) manipulacje/modyfikacje są zabronione.
- Nie należy przykrywać produktu podczas pracy.

6. Zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z akumulatorami
⚠ OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo przegrzania i wybuchu!
- Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ponieważ przegrzanie może spowodować wybuch akumulatora. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała.
- Nie używać produkt, gdy znajduje się ona w opakowaniu! Niebezpieczeństwo pożaru!

⚠ OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń ciała!
Nosić rękawice! Nie należy dotykać gołymi rękami akumulatorów, z których wyciekł elektrolit! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Dotknięcie akumulatorów z wyciekiem elektrolitu lub uszkodzeniami może spowodować poparzenie skóry. Nie należy dotykać gołymi rękami akumulatorów, z których wyciekł elektrolit, lecz koniecznie należy założyć rękawice ochronne!

WSKAZÓWKA!
- Produkt wyposażono w zabudowany akumulator, niemożliwy do wymiany przez użytkownika. Aby uniknąć zagrożeń, baterię może usunąć tylko producent lub agent serwisowy albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Podczas utylizacji produktu należy pamiętać o tym, że ten produkt zawiera baterie wielokrotnego ładowania.

⚠ OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo przegrzania!
Nie włączać artykułu, gdy znajduje się w opakowaniu.

7. Uruchomienie
1. Zdjąć cały materiał opakowaniowy.
2. Należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.
Jeżeli tak się nie dzieje, należy zgłosić się pod podany adres serwisowy.

Legenda
1 Produkt
2 Szczoteczka do czyszczenia
3 Kabel USB-C
3a Wtyk USB-C
3b Wtyk USB
4 Wskaźnik naładowania
5 Pokrywa
6 Gniazdo USB-C
7 Uchwyt do zawieszania
8 Przełącznik WŁĄCZ/WYŁĄCZ
9 Element świetlny
10 Światło UV
11 Siatka pod wysokim napięciem
12 Komora
13 Krata ochronna

Ładowanie akumulatora litowo-jonowego
WSKAZÓWKA!
- Przed pierwszym uruchomieniem należy ładować akumulator litowo-jonowy przez 12 godzin.

⚠ OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń ciała spowodowane prądem elektrycznym!
- Produkt należy ładować wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.
- Podczas ładowania produkt [1] nie może być używany.

Należy podłączyć produkt za pomocą kabla USB-C [3] do urządzenia o właściwych danych technicznych (np. zasilacza sieciowego z portem USB).
Produkt można podłączyć tylko do urządzenia operacyjnego z wyjściem SELV i maksymalnym roboczym szczytowym napięciem wyjściowym (Uout) 5 V ⎓, klasa ochrony II i maks. 1A.

WSKAZÓWKA!
- Akumulator litowo-jonowy jest wyposażony w funkcję automatycznego odłączenia. W przypadku naładowania w 100% nastąpi wyłączenie ładowania, aby nie doszło do nadmiernego naładowania akumulatora litowo-jonowego.

Produkt [1] jest wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania [4]. Wskazywane są następujące stany naładowania:
- zielony: w pełni naładowany
- czerwony: trwa ładowanie

1. Należy otworzyć pokrywę [5] w górnej części produktu [1], patrz **rys. B**.
2. Umieścić wtyk USB-C [3a] do gniazdko USB-C [6].
3. Włożyć wtyczkę USB [3b] do gniazda USB urządzenia ładującego. Ładowanie rozpoczyna się.
4. Po zakończeniu ładowania należy wyjąć wtyczkę USB [3b] z gniazda urządzenia ładującego, a następnie wyjąć wtyczkę USB-C [3a] z gniazda USB-C [6].
5. Zamknąć pokrywę [5].
Teraz produkt jest gotowy do pracy.

WSKAZÓWKA!
Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, należy ładować go raz w miesiącu. Jeżeli produkt nie był ładowany przez dłuższy czas (2 miesiące), akumulator litowo-jonowy przejdzie w stan spoczynku. Wtedy należy produkt wielokrotnie załadować i rozładować w celu ponownej aktywacji akumulatora litowo-jonowego.

Ustawienie produktu
Produkt należy umieścić w odpowiednim miejscu, patrz **rys. C**

WSKAZÓWKA!
- Podłoże powinno być równe, aby produkt się nie przewracał. W miejscu ustawienia powinno być dosyć wolnej przestrzeni do ustawienia produktu.
- Pod produktem należy umieścić np. podkładkę ochronną. Możliwe jest zadrapanie delikatnych powierzchni produktem.

Wieszanie produktu
Należy zawiesić produkt z uchwytem do zawieszenia [7] na dostępnym haku lub podobnym elemencie, patrz **rys. C**.

WSKAZÓWKA!
Niebezpieczeństwo szkód materialnych
- Należy się upewnić, że miejsce jest odpowiednie.
- Upewnij się, że produkt jest zabezpieczony przed upadkiem.
- Należy się upewnić, czy hak lub podobny element są w stanie utrzymać masę produktu.
- Należy dopilnować, aby wokół produktu było wystarczająco dużo wolnej przestrzeni na wypadek, gdyby produkt został wprawiony w ruch wahadłowy. W takim przypadku możliwe byłoby uderzenie w inny obiekt i wywołanie szkód. Ryzyko wystąpienia szkód materialnych.

Włączanie/wyłączanie produktu
W celu włączenia/wyłączenia należy nacisnąć wyłącznik główny [8], patrz**rys. D**. Podczas wciskania słychać kliknięcie.
Możliwe jest włączenie następujących trybów świecenia:
1x nacisnąć: Element świetlny [9] 100%
2x nacisnąć: Element świetlny [9] 50%
3x nacisnąć: Element świetlny [9] 25%
4x nacisnąć: Światło UV [10] i siatka pod wysokim napięciem [11] WŁ.
5x nacisnąć: Światło UV [10] i siatka pod wysokim napięciem [11] WŁ. i element świetlny [9] 25%
6x nacisnąć: Produkt [1] WYŁ.

WSKAZÓWKA!
Przytrzymać dłużej przełącznik WŁĄCZ/WYŁĄCZ [8], aby otworzyć każdy z opisanych trybów: Produkt [1] WYŁ.

WSKAZÓWKA!
Światło UV [10] może być stosowane wyłącznie w połączeniu z siatką pod wysokim napięciem [11].

WSKAZÓWKA!
Produkt zapewnia ochronę przed komarami i innymi latającymi owadami. Nie emituje przy tym trujących par ani podobnych związków. Owady przyciąga światło UV [10]. Dotknięcie elektrycznej siatki pod wysokim napięciem [11], zainstalowanej w komorze [12], prowadzi do ich dehydratacji, patrz **rys. D**.

WSKAZÓWKA!
Siatka pod wysokim napięciem [11] prowadzi do dehydratacji wszelkich gatunków owadów! Dotyczy to również zagrożonych gatunków owadów. Z tego powodu należy korzystać z produktu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych lub namiotach.

⚠ OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysokie napięcie
Siatka pod wysokim napięciem: > 500 V
Możliwe zagrożenie porażeniem prądem.

⚠ OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysokie napięcie
Ryzyko obrażeń ciała!
Nie należy dotykać kraty ochronnej ani siatki pod wysokim napięciem. Zachodzi ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy produktu nie należy dotykać kraty ochronnej [13] ani znajdującej się w komorze [12] siatki pod wysokim napięciem [11]. Niewielka pozostałość ładunku istnieje również w ciągu kilku sekund po wyłączeniu produktu [1].
- Nie należy korzystać z produktu [1] w pobliżu otwartych zbiorników wody, basenów lub w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica itp.
- Nie należy użytkować produktu w pobliżu ognia.

8. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji
⚠ OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Należy wyłączyć produkt. W razie potrzeby odłączyć produkt od urządzenia ładującego. Ryzyko porażenia prądem!
- do czyszczenia używać wyłącznie suchej szmatki
- nie używać ostrych środków czyszczących lub chemikaliów
- nie zanurzać w wodzie
- przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed działaniem promieni UV

Czyszczenie systemu ochrony przed komarami
⚠ OSTRZEŻENIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysokie napięcie
Ryzyko obrażeń ciała!
Nie należy sięgać w głąb komory produktu. Ryzyko porażenia prądem!
1. Zanieczyszczenia i martwe owady należy wytrząsnąć z komory [12].
Pomocne podczas usuwania zanieczyszczeń może być silne, przerywane przedmuchanie produktu.
2. Uporczywy brud można ostrożnie usunąć za pomocą szczotki do czyszczenia [2].
Następnie powtórzyć krok 1.

9. Deklaracja zgodności
W odniesieniu do zgodności z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 oraz dyrektywy RoHs 2011/65/UE. Kompletną oryginalną deklarację zgodności można otrzymać od importera.

10. Utylizacja
Utylizacja opakowania
Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Utylizacja produktu
- Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).
- Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.
- Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Utylizacja baterie / akumulatory
- Uszkodzone i zużycie baterie wielokrotnego ładowania wymagają recyklingu według dyrektywy 2006/66/WE wraz z uzupełnieniami.
- Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznaczenia: Pb (= ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Zużyte baterie możesz oddać bezpłatnie w naszym punkcie sprzedaży lub w najbliższej okolicy (np. W sklepach lub komunalnych punktach zbiorczych). Baterie i akumulatorki są oznakowane przekreślonym śmietnikiem.
- Baterie/akumulatory wielokrotnego ładowania mogą być utylizowane tylko wtedy, gdy są rozładowane. Rozładować baterię, pozostawiając produkt włączony, aż przestanie świecić.

11. Gwarancja
Szanowni klienci, to urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad produktu mogą dochodzić państwo swoich ustawowych roszczeń wobec sprzedawcy produktu. Tych ustawowych roszczeń nie ogranicza opisana poniżej nasza gwarancja.

Warunki gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu kasowego. Ten dokument stanowi dowód zakupu.
Jeśli w przeciągu trzech lat od daty zakupu tego produktu ujawni się wada materiałowa lub błąd produkcyjny, produkt – według naszego uznania – zostanie przez nas bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przedłożenie w czasie trzyletniego okresu gwarancyjnego wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkie opisanie, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.
Jeśli nasza gwarancja obejmuje tę wadę, otrzymają państwo naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia z tytułu wad
Rękojmia nie wydłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych i naprawionych. Szkody i wady produktu obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie okresu gwarancji naprawy są płatne.

Zakres gwarancji
Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem staranności i surowych wytycznych jakości, i sprawdzone przed dostawą. Gwarancja obejmuje wyłącznie szkody materiałowe i fabryczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywające się, np. uszkodzeń łamliwych części, np. Wyłączników lub części wykonanych ze szkła.
Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był użytkowany lub konserwowany w nieprawidłowy sposób. W celu należytego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji podanych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie powstrzymać się od zastosowań i sposobów obchodzenia się z produktem, od których odradza lub przed którymi instrukcja ostrzega.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego i nienależytego obchodzenia się, zastosowania siły i interwencji, które nie są przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy.

Procedura w przypadku świadczeń gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiej realizacji zgłoszenia prosimy o działanie zgodne z poniższymi wskazówkami.
- W przypadku wszystkich zgłoszeń przygotować paragon i numer artykułu (IAN 406846_2207) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu jest podany na tabliczce znamionowej produktu, wytłoczony na produkcie, podany na stronie tytułowej instrukcji lub naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.
- W przypadku zakłóceń w działaniu lub innych wad należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z działem serwisu wskazanym poniżej.
- Produkt zarejestrowany jako wadliwy można następnie odesłać bez opłaty pocztowej pod otrzymany adresem serwisu, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz opis lokalizacji i czasu wystąpienia wady.

Wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części, zgodnie z obowiązującym art. 581 §1 kodeksu cywilnego, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą oraz dalsze instrukcje, filmy dotyczące produktu oraz oprogramowanie instalacyjne.

Przy użyciu tego kodu QR można przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN 406846_2207).

SK

UV LAPAČ HMYZU S DEKORATÍVNYM SVIETIDLOM
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

1. Úvod
Srdečne blahoželáme!
Rozhodli ste sa pre vysokokvalitný výrobok. Súčasťou tohto výrobku je návod na obsluhu. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, použitia a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Výrobok používajte len tak, ako je popísané a v rámci uvedených oblastí použitia. Uschovajte si pokyny pre budúce použitie. V prípade postupovania výrobku tretím osobám je potrebné odovzdať spolu so všetkými podkladmi.

V ďalšom texte sa UV lapač hmyzu s dekoratívnym svietidlom označuje ako výrobok.

Vysvetlenie symbolov
V tomto návode na obsluhu, na výrobku alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a signálne slová.

⚠ VAROVANIE!
Tento symbol/toto signálne slovo označuje ohrozenie so vysoké stupňom rizika, ktorého následkom môže byť smrť alebo ťažké poranenie, ak sa mu nezabráni.

⚠ POZOR!
Tento symbol/toto signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym stupňom rizika, ktorého následkom môže byť nepatrné alebo mierne poranenie, ak sa mu nezabráni.

UPOZORNENIE!
Toto signálne slovo varuje pred možnými vecnými škodami ali vam nudi koristne dodatne informacije v zvezi z uporabo alebo vám poskytne užitočné doplnkové informácie týkajúce sa použitia.

Tento symbol upozorňuje na ďalšie informácie.
Tento symbol upozorňuje na použitie vo vnútorných priestoroch.
Tento symbol upozorňuje na použitie.
Tento znak označuje vypínač.
Tento symbol upozorňuje na to, že je na pripojenie elektrických zariadení k elektrickej sieti potrebná špeciálna samostatná napájacia jednotka.
SELV Tento symbol (Safety Extra Low Voltage = bezpečné malé napätie) označuje napätia, ktoré vďaka malej výške napätia a izolácii poskytujú veľmi dobrú ochranu pred zásahom elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na to, že výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor.
Táto značka upozorňuje na to, že výrobok odpudzuje komáre.
Tento symbol označuje vysoké napätie.
Tento znak označuje jednosmerný prúd.
Tento symbol označuje port/konektor USB.
Tento znak označuje ochrannú triedu II.
Tento znak vás informuje o likvidácii obalového materiálu a výrobku.
Vyhlásenie o zhode (pozri kapitolu „9. Vyhlásenie o zhode"): Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné právne predpisy Spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. Bezpečnosť
Použitie v súlade s určením
⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
Výrobok sa nesmie nabíjať vo vlhkom prostredí. Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!
Výrobok nie je určený pre komerčné využitie. Iné použitie alebo zmena na výrobku sa považované za nesprávne a môže viesť k ohrozeniu iné osôb a k poškodeniu výrobku. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním nepreberá distribútor žiadnu zodpovednosť.
Výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.
Tento výrobok nie je vhodný na osvetlenie miestností v domácnosti.
Kábel USB-C používajte iba v suchých a zatvorených priestoroch.
Výrobok nie je vhodný na použitie v stodolách, stajniach a podobných priestoroch.

3. Obsah dodávky (obr. A)
1x UV lapač hmyzu s dekoratívnym svietidlom [1]
1 x čistiaca kefka [2]
1 x kábel USB-C [3]
1 x pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny (bez obr.)

4. Technické údaje
Typ: UV lapač hmyzu s dekoratívnym svietidlom
IAN: 406846_2207
Tradix č. výr.: 406846-22-A
Svetelný zdroj: 20 x SMD LED, celkový výkon: 3 W, (biela, bez možnosti výmeny)
UV svetlo: 4 x UV LED, celkový výkon: 0,8 W (bez možnosti výmeny)
Svetelný tok: max. 180 lm
Lítiovo-iónový akumulátor: 3,7 V ⎓, 2 000 mAh (bez možnosti výmeny), typ 18650
Pripojenie USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Trieda ochrany: II/ ⧈
Dátum výroby: 10/2022
Záruka:: 3 roky

5. Bezpečnostné opatrenia
⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia a udusenia!
Ak si deti hrajú s výrobkom alebo obalom, môžu sa nim poraniť alebo sa udusiť!
- Nedovoľte, aby sa s výrobkom alebo obalom hrali deti.
- V blízkosti výrobku dávajte pozor na deti.
- Výrobok a obal uschovávajte mimo dosahu detí.

⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
Nevhodné pre deti do 8 rokov! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Deti od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí musia byť pri použití výrobku pod dozorom a/alebo musia byť poučené o bezpečnom používaní výrobku a musia rozumieť prípadným rizikám.
- Deti s výrobkom nesmú hrať.
- Údržbu a/alebo čistenie výrobku nesmú vykonávať deti.

Dodržiavajte národné predpisy!
- Pri používaní a zneškodňovaní výrobku dodržiavajte platné vnútroštátne predpisy a ustanovenia.

⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Výrobok sa nesmie používať v prostredí ohrozenom nebezpečenstvom výbuchu (Ex). Výrobok sa nesmie používať v prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé tekuté látky, plyny alebo prach.

⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
Poškodený výrobok sa nesmie používať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte výrobok v prípade funkčných porúch, poškodení alebo iných porúch.
- Neodborne vykonané opravy môžu pre používateľa predstavovať značné ohrozenie.
- Ak na výrobku zistíte chybu, nechajte výrobok skontrolovať a v prípade potreby ho pred opätovným uvedením do prevádzky opraviť.
- LED diódy sa nedajú vymeniť. V prípade chybných LED diód treba výrobok zlikvidovať.

⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
S výrobkom sa nesmie manipulovať! Hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!
- Teleso nesmiete za žiadnych okolností otvoriť a s výrobkom nesmiete manipulovať ani ho meniť. Pri manipulácii/zmenách hrozí riziko ohrozenia života elektrickým prúdom. Manipulácie/zmeny sú zo schvaľovacích dôvodov (CE) zakázané.
- Výrobok sa počas používania nesmie zakrývať.

6. Bezpečnostné pokyny k akumulátorom
⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo prehriatia a výbuchu!
- Výrobok je nutné uskladňovať mimo dosahu zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia, akumulátor môže v dôsledku prehriatia explodovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Neprevádzkujte výrobok, keď je v obale! Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
Noste rukavice! Vytečené akumulátory sa nechytajte holými rukami! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Vytečené alebo poškodené akumulátory môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. Nedotýkajte sa vytečených akumulátorov holými rukami. V týchto prípadoch nevyhnutne používajte vhodné ochranné rukavice!

UPOZORNENIE!
- Tento výrobok má zabudovaný akumulátor, ktorý používateľ nesmie vymeniť. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, akumulátor môže odstrániť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Pri likvidácii výrobku treba mať na zreteli, že tento výrobok obsahuje nabíjateľný batériu.

⚠ POZOR!
Nebezpečenstvo prehriatia!
Nepoužívajte v obale.

7. Uvedenie do prevádzky
1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Skontrolujte, či sú k dispozícii všetky časti v nepoškodenom stave.
V opačnom prípade sa obráťte na uvedenú servisnú adresu.

Legenda
1 Výrobok
2 Čistiaca kefka
3 kábel USB-C
3a Konektor USB-C
3b Konektor USB
4 Indikátor nabíjania
5 Kryt
6 Port USB-C
7 Pútko na zavesenie
8 Spínač ZAP./VYP.
9 svetelná jednotka
10 UV svetlo
11 Vysokonapäťová mriežka
12 Komora
13 Ochranná mriežka

Nabitie lítiovo-iónového akumulátora
UPOZORNENIE!
- Lítiovo-iónový akumulátor sa musí pred prvým použitím nabíjať 12 hodín.

⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Výrobok nabíjajte iba v interiéroch.
- Výrobok [1] nie je možné prevádzkovať počas nabíjania.

Výrobok pripojte pomocou kábla USB-C [3] k zariadeniu s vhodnými technickými parametrami (napr. sieťový adaptér s portom USB).
Výrobok možno pripojiť iba na prevádzkové zariadenie s výstupom SELV a výstupným napätím s maximálnym pracovnými špičkami (Uout) na úrovni 5 V ⎓, triedu ochrany II a max. 1 A.

UPOZORNENIE!
- Lítiovo-iónový akumulátor má integrované automatické vypínacie zariadenie. Nabíjanie sa vypne pri 100 % nabití, takže lítiovo-iónový akumulátor nie je možné nadmerne nabiť.

Výrobok [1] je vybavený indikátorom nabíjania [4]. Zobrazujú sa nasledujúce stavy nabitia:
- zelená: plne nabitý
- červená: nabíja sa

1. Otvorte kryt [5] na hornej strane výrobku [1], pozri **obr. B**.
2. Konektor USB-C [3a] zastrčte do portu USB-C [6].
3. Konektor USB [3b] zastrčte do portu USB nabíjaného zariadenia . Začne sa proces nabíjania.
4. Po dokončení nabíjania vytiahnite konektor USB [3b] z portu nabíjaného zariadenia a potom konektor USB-C [3a] z portu USB-C [6].
5. Zatvorte kryt [5].
Výrobok je teraz pripravený na prevádzku.

UPOZORNENIE!
Výrobok by sa mal nabiť raz za mesiac v prípade, že sa dlhšiu dobu nepoužíva. Ak sa výrobok nenabíjal dlhší čas (približne 2 mesiace), lítiovo-iónový akumulátor sa nachádza v režime spánku. Následne je potrebné výrobok niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa lítiovo-iónový akumulátor opätovne aktivoval.

Inštalácia výrobku
Výrobok postavte na vhodné miesto, pozri **obr. C**.

UPOZORNENIE!
- Podklad by mal byť rovný, aby sa výrobok nemohol prevrátiť. Okolo výrobku by mal byť dostatok voľného miesta.
- Pod výrobok umiestnite ochrannú podložku. Na jemných povrchoch by výrobok mohol zanechať škrabance.

Zavesenie výrobku
Výrobok zaveste pomocou pútka na zavesenie [7] na nainštalovaný háčik alebo iný závesný bod, pozri **obr. C**.

UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo vecnej škody
- Uistite sa, že miesto je vhodné.
- Uistite sa, že výrobok je zabezpečený proti pádu.
- Uistite sa, že háčik alebo iný závesný bod unesú hmotnosť výrobku.
- Zabezpečte, aby bolo okolo výrobku dostatok voľného miesta v prípade, že by sa rozkýval. Mohol by naraziť do iného predmetu a spôsobiť tým škodu. Vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Zapnutie/vypnutie výrobku
Na zapnutie/vypnutie stlačte spínač ZAP./VYP. [8], pozri **obr. D**. Pri stlačení budete počuť kliknutie.
K dispozícii sú nasledujúce režimy:
1 x stlačenie: svetelná jednotka [9] 100%
2 x stlačenie: svetelná jednotka [9] 50%
3 x stlačenie: svetelná jednotka [9] 25%
4 x stlačenie: UV svetlo [10] a vysokonapäťová mriežka [11] ZAPNUTÉ
5 x stlačenie: UV svetlo [10] a vysokonapäťová mriežka [11] ZAPNUTÉ a svetelná jednotka [9] 25 %
6 x stlačenie: výrobok [1] VYPNUTÝ

UPOZORNENIE!
Dlhé stlačenie spínača ZAP./VYP. [8] v každom z uvedených režimov: výrobok [1] VYPNUTÝ

UPOZORNENIE!
UV svetlo [10] je možné používať iba v kombinácii s vysokonapäťovou mriežkou [11].

UPOZORNENIE!
Výrobok poskytuje ochranu proti komárom a inému lietajúcemu hmyzu. Neuvoľňujú sa žiadne toxické ani iné výpary. UV svetlo [10] priťahuje hmyz. Pri kontakte s elektrickou vysokonapäťovou mriežkou [11], ktorá sa nachádza v komore [12], dochádza k dehydratácii, pozri **obr. D**.

UPOZORNENIE!
Vysokonapäťová mriežka [11] dehydruje všetky druhy hmyzu! Týka sa to aj ohrozených druhov hmyzu. Výrobok preto používajte iba v uzavretých priestoroch alebo v stanoch.

⚠ VAROVANIE!
POZOR! Vysoké napätie
Vysokonapäťová mriežka: > 500 V
Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

⚠ VAROVANIE!
POZOR! Vysoké napätie
Nebezpečenstvo poranenia!
Nedotýkajte sa ochrannej mriežky ani vysokonapäťovej mriežky. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Keď je výrobok v prevádzke, nedotýkajte sa ochrannej mriežky [13] ani vysokonapäťovej mriežky [11], ktorá sa nachádza v komore [12]. Malé zvyškové napätie existuje ešte niekoľko sekúnd po vypnutí výrobku [1].
- Výrobok [1] nikdy nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti otvorených vodných plôch a bazénov, vaní, spŕch a podobných zariadení.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohňa.

8. Pokyny na čistenie a údržbu
⚠ VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia!
Vypnite výrobok. V prípade potreby odpojte výrobok od nabíjaného zariadenia. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- čistite iba čistou handričkou
- nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, príp. Chemikálie
- nenamáčajte do vody
- skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred UV-žiarením

Čistenie odpudzovača komárov
⚠ VAROVANIE!
POZOR! Vysoké napätie
Nebezpečenstvo poranenia!
Nesiahajte do komory výrobku. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!
1. Vytraste a vysypte nečistoty a mŕtvy hmyz z komory [12].
Zároveň môžete skúsiť odstrániť nečistoty silným a prudkým fúkaním.
2. Odolné nečistoty môžete opatrne uvoľniť čistiacou kefkou [2].
Následne zopakujte krok č. 1.

9. Vyhlásenie o zhode
Tento výrobok spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia európskej smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, EU LVD 2014/35 ako aj smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ. Kompletné originálne vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu.

10. Likvidácia
Likvidácia obalu
Obaly a návod na obsluhu pozostáva zo 100 % z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré môžete zlikvidovať v bežných miestnych recyklačných strediskách.

Likvidácia výrobku
Výrobok nesmiete zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade. Bližšie informácie o možnostiach likvidácie produktu vám poskytne obecná/mestská správa alebo pobočka Lidl.

Likvidovanie akumulátorov / nabíjateľné batérie
- Poškodené alebo použité nabíjateľné batérie sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej dodatkami.
- Batérie a akumulátory nesmiete zlikvidovať v bežnom komunálnom odpade. Obsahujú škodlivé ťažké kovy. Označenie: Pb (= olovo), Hg (= ortuť), Cd (= kadmium). Zo zákona ste povinní vrátiť použité batérie a akumulátory. Batérie môžete po použití bezplatne vrátiť, a to buď v našom obchode alebo v bezprostrednej blízkosti (napr. V obchodoch sietí alebo v miestnych zberných strediskách). Batérie a akumulátory sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša.
- Nabíjateľné batérie / akumulátory sa smú likvidovať výhradne vo vybitom stave. Vybite akumulátor tak, že necháte výrobok zapnutý, až kým nezhasne.

11. Záruka
Veľavážená zákaznička, veľavážený zákazník, na tento výrobok dostávate záruku v trvaní 3 rokov od dátumu jeho zakúpenia. V prípade nejakých nedostatkov máte voči predávajúcemu tohto výrobku zákonné práva. Tieto zákonné nároky nie sú obmedzené našou, nižšie uvedenou zárukou.

Záručné podmienky
Záručná lehota začína dátumom nákupu. Uschovajte si preto dobre originálny pokladničný blok. Tento doklad budete potrebovať ako dôkaz o nákupe. Ak sa v priebehu troch rokov od dátumu nákupu vyskytne u tohto výrobku chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok vám – podľa nášho rozhodnutia – buď bezplatne opravíme alebo vymeníme. Tento záručný akt predpokladá, že nám predložíte poruchový výrobok a doklad o jeho zakúpení (pokladničný blok) spolu s písomným vyjadrením, o akú chybu sa jedná a kedy k nej došlo. Ak je porucha krytá našou zárukou, dostanete nazad opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť nová záručná lehota.

Záručná doba a zákonné nároky vyplývajúce z nedostatkov
Záručná doba sa poskytnutím záručného plnenia nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené súčiastky. Poškodenia a nedostatky, ktoré sa prípadne vyskytujú už pri kúpe, sa musia oznámiť ihneď po vybalení. Po uplynutí záručnej doby sú všetky prípadné opravy spoplatnené.

Rozsah záruky
Prístroj bol vyrobený riadne v súlade s prísnymi smernicami týkajúcimi sa kvality a pred dodaním svedomito skontrolovaný. Poskytnutie záruky platí pre chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto je možné považovať ich za opotrebovateľné diely alebo na poškodenia krehkých častí, napr. Spínač alebo časti zo skla.
Táto záruka zaniká, keď bol výrobok poškodený, používaný v rozpore s účelom alebo opravovaný. Pre správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Účelom použitia alebo konaniam, od ktorých odrádza návod na obsluhu alebo pred ktorými varuje, sa musíte bezpodmienečne vyhýbať.
Výrobok je určený len na súkromné a nie na priemyselné použitie. V prípade nesprávneho zaobchádzania alebo zaobchádzania, ktoré je v rozpore s účelom, pri použití sily a pri zásahoch, ktoré neboli realizované našou autorizovanou servisnou pobočkou, záruka zaniká.

Vybavenie v prípade uplatnenia záruky
Aby sme zabezpečili rýchle spracovanie vašej žiadosti, riaďte sa, prosím, nasledovnými pokynmi:
- V prípade všetkých žiadostí si pripravte pokladničný blok a číslo výrobku (IAN 406846_2207) ako doklad o kúpe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, vyryté na výrobku, na úvodnej strane vášho návodu alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak by sa vyskytli funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte nasledne uvedené servisné oddelenie.
- Výrobok identifikovaný ako chybný môžete spolu s dokladom o kúpe (pokladničný doklad) a uvedením v čom pozostáva chyba a kedy nastala bez poštového poplatku poslať na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená.

Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

S týmto QR kódom sa dostanete priamo na stránku servisu spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com) a prostredníctvom zadania čísla výrobku (IAN 406846_2207) si môžete otvoriť návod na obsluhu.

ES

LÁMPARA UV MATAINSECTOS DECORATIVA
Instrucciones de utilización y de seguridad

1. Introducción
¡Enhorabuena!
Acaba de adquirir un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte del producto. Contiene indicaciones importantes acerca de la seguridad, uso y eliminación y reciclaje del producto. Antes de utilizarlo, familiarícese con todas las instrucciones de manejo y seguridad. Utilice este producto únicamente tal como se describe en ellas y solo para los ámbitos de aplicación indicados. Guarde las instrucciones para referencia futura. Si entrega este producto a un tercero, entréguele toda la documentación.

En los apartados siguientes, la Lámpara UV matainsectos decorativa recibe la denominación de producto.

Explicación de símbolos
En estas instrucciones de uso, en el producto y en el embalaje se utilizan los símbolos y las palabras indicadoras que se incluyen a continuación.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado alto de riesgo que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones físicas graves.

⚠ ¡PRECAUCION!
Este símbolo/Esta palabra indicadora describe un peligro de grado bajo de riesgo que, de no evitarse, puede provocar lesiones físicas leves o moderadas.

¡AVISO!
Esta palabra indicadora advierte del riesgo de posibles daños materiales o le proporciona información adicional útil sobre el uso.

Este símbolo alude a informaciones adicionales importantes.
Este símbolo alude a la obligación de utilizar el producto exclusivamente en interiores.
Este símbolo alude al modo de empleo del producto.
Este símbolo indica el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
Este símbolo indica que se necesita una unidad de alimentación independiente especifica para conectar aparatos eléctricos a la red eléctrica.
SELV Este símbolo («safety extra low voltage», muy baja tensión de seguridad o MBTS) indica tensiones que ofrecen una protección especial contra las descargas eléctricas debido a su bajo nivel de tensión y aislamiento.
Este símbolo indica que se incluye una batería de iones de litio.
Este signo indica que el producto dispone de una protección antimosquitos.
Este símbolo significa alta tensión.
Este símbolo sirve para identificar la corriente continua.
Este símbolo indica un puerto/conector USB.
Este símbolo sirve para identificar la clase de protección II.
Estos símbolos le informan acerca de la eliminación del embalaje y del producto.
Declaración de conformidad (consulte el capítulo "9. Declaración de conformidad"): Los productos identificados con este símbolo cumplen todas normativas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo.

2. Seguridad
Uso previsto
⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
No cargue el producto en un entorno húmedo. ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica!
No está diseñado para su uso en entornos comerciales o industriales. Cualquier otra aplicación o modificación del producto se considerarán no conformes a lo previsto, lo que puede entrañar riesgos, como lesiones personales o daños materiales. Por ello, el distribuidor declina toda responsabilidad por los daños que se originen a raíz de un uso no conforme a lo previsto.
El producto está concebido exclusivamente para su uso en interiores.
El producto no es adecuado para la iluminación de interiores en el hogar.
Utilizar el cable USB-C solo en espacios secos y cerrados.
El producto no es apto para su uso en graneros, establos ni espacios similares.

3. Volumen de suministro (figura A)
1x Lámpara UV matainsectos decorativa [1]
1 cepillo de limpieza [2]
1 cable USB-C [3]
1 instrucciones de utilización y de seguridad (sin fig.)

4. Datos técnicos
Tipo: Lámpara UV matainsectos decorativa
IAN: 406846_2207
N° ref. de Tradix: 406846-22-A
Luces: 20 LED SMD, potencia total: 3 W (blanco, no reemplazable)
Luz ultravioleta: 4 LED UV, potencia total: 0,8 W (no reemplazable)
Flujo luminoso: máx. 180 lm
Batería de iones de litio: 3,7 V ⎓, 2000 mAh (no reemplazable), tipo 18650
Conexión USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Clase de protección: II/ ⧈
Fecha de fabricación: 10/2022
Garantía: 3 años

5. Advertencias de seguridad
⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones y asfixia!
¡Si los niños juegan con el producto o el embalaje, pueden lesionarse o ahogarse con él!
- No permita que los niños pequeños jueguen con el producto ni con el embalaje.
- Vigile a los niños en todo momento siempre que se encuentren cerca del producto.
- Guarde el producto y el embalaje fuera del alcance y la vista de los niños.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
¡El producto no es apto para niños menores de 8 años! ¡Puede provocar lesiones!
- Los niños de más de 8 años y las personas con una capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos o experiencia deben estar vigilados constantemente cuando utilicen el producto, o bien recibir una formación previa sobre su uso seguro y entender a la perfección los peligros que entraña dicho producto.
- Los niños no pueden jugar con el producto.
- Las operaciones de mantenimiento y limpieza del producto no pueden correr a cargo de niños.

¡Tenga en cuenta las disposiciones legales que se encuentren en vigor en su país!
- Observe las normativas legales que se encuentren en vigor en su país, así como las disposiciones sobre el uso y la eliminación del producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
¡No utilice el producto en entornos con riesgo de explosión! ¡Puede provocar lesiones!
- El producto no puede utilizarse en entornos con riesgo de explosión (Ex). El uso del producto no está permitido en entornos en los que existan líquidos, gases o polvos inflamables.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
¡Si el producto presenta algún defecto, deje de utilizarlo de inmediato! ¡Puede provocar lesiones!
- No utilice el producto si presenta errores de funcionamiento, daños o desperfectos.
- Una reparación inadecuada puede desembocar en riesgos considerables para el usuario.
- Si encuentra un defecto en el producto, hágalo revisar y reparar si es necesario antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- Los LED no pueden sustituirse. Si los LED están defectuosos, elimine el producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
¡No manipule indebidamente el producto! ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones debido a una descarga eléctrica!
- La carcasa no debe abrirse en ningún caso y el producto no puede manipularse ni modificarse. En el caso de realizarse manipulaciones o modificaciones, existe riesgo de muerte debido a una descarga eléctrica. Por razones de homologación (CE), queda prohibido cualquier tipo de manipulación o modificación.
- Asegúrese de que el producto no queda cubierto durante el uso.

6. ¡Advertencias de seguridad sobre las baterías recargables
⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de sobrecalentamiento y explosión!
- ¡Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y de la luz directa del sol, pues la batería recargable puede explotar como consecuencia de un sobrecalentamiento y, a su vez, provocar lesiones!
- No utilice el producto si se encuentra dentro del embalaje. ¡De lo contrario, existe riesgo de que se desencadene un incendio!

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
¡Usar guantes! ¡No toque las baterías recargables derramadas con las manos sin protección! ¡De lo contrario, existe riesgo de sufrir lesiones!
- Las baterías recargables derramadas o dañadas pueden provocar quemaduras en la piel si entran en contacto con ella. ¡No toque las baterías recargables derramadas con las manos sin protección y utilice en tal caso indefectiblemente guantes adecuados!

¡AVISO!
- El producto presenta una batería recargable incorporada que el usuario no puede sustituir. Con el fin de evitar que surjan riesgos los únicos que pueden extraer la batería recargable son el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con una cualificación similar.
- A la hora de eliminar el producto asegúrese de que el producto contiene una batería recargable.

⚠ ¡PRECAUCION!
¡Riesgo de sobrecalentamiento!
No encender dentro del embalaje.

7. Puesta en servicio
1. Retire todo el material de embalaje
2. Asegúrese de que dispone de todos los componentes y de que estos no presentan ningún daño.
Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio técnico indicado.

Leyenda
1 Producto
2 Cepillo de limpieza
3 Cable USB-C
3a Conector USB-C
3b Conector USB
4 Indicador de carga
5 Cubierta
6 Toma USB-C
7 Lazo de suspensión
8 Interruptor de encendido y apagado
9 Unidad de iluminación
10 Luz ultravioleta
11 Rejilla de alta tensión
12 Cámara
13 Rejilla de protección

Carga de la batería de iones de litio
¡AVISO!
- La batería de iones de litio debe cargarse durante 12 horas antes del primer uso.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones como consecuencia de una descarga eléctrica.
- Cargue el producto únicamente en interiores.
- El producto [1] no puede utilizarse durante el proceso de carga.

Conecte el producto mediante el cable de carga USB-C [3] a un equipo que presente los datos técnicos adecuados (por ejemplo, adaptador con puerto USB).
El producto solo puede conectarse a una unidad de funcionamiento con una salida SELV (MBTS) y una tensión de salida máxima de trabajo (Uout) de 5 V ⎓, con una clase de protección II y un máximo de 1 A.

¡AVISO!
- La batería de iones de litio incorpora un dispositivo de desconexión automática que desactiva el proceso de carga al alcanzar el 100 % para que la batería de iones de litio no se sobrecargue.

El producto [1] incorpora un indicador de carga [4]. Se muestran los siguientes estados de carga:
- verde: completamente cargada
- rojo: en carga

1. Abra la cubierta [5] de la parte superior del producto [1], consulte la **figura B**.
2. Introduzca el conector USB-C [3a] en la toma USB-C [6].
3. Introduzca el conector USB [3b] en la toma USB del cargador. El proceso de carga comienza.
4. Una vez finalizado el proceso de carga, extraiga el conector USB [3b] de la toma correspondiente del cargador y, a continuación, el conector USB-C [3a] de la toma USB-C [6].
5. Cierre la cubierta [5].
El producto está ahora listo para el uso.

¡AVISO!
El producto debe cargarse una vez al mes si no se utiliza durante un período de tiempo más o menos largo. Si el producto no se ha cargado durante un período de tiempo más o menos largo (alrededor de 2 meses), la batería de iones de litio pasa al estado de reposo. En este caso, el producto debe cargarse y descargarse varias veces para que la batería de iones de litio vuelva a activarse.

Instalación del producto
Coloque el producto en un lugar apropiado; consulte la **figura C**.

¡AVISO!
- La base del producto debe ser plana para que no pueda caerse. El lugar debe tener suficiente espacio libre alrededor del producto.
- Coloque, p. ej., una cubierta de protección debajo del producto. Las superficies sensibles pueden sufrir arañazos ocasionados por el producto.

Suspensión del producto
Cuelgue el producto con el lazo de suspensión [7] de un gancho existente o de un elemento similar; consulte la **figura C**.

¡AVISO!
Peligro de daños materiales.
- Asegúrese de disponer de espacio suficiente.
- Asegúrese de que el producto esté debidamente protegido contra caídas.
- Asegúrese de que el gancho o elemento similar tenga capacidad suficiente para soportar el peso del producto.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre suficiente alrededor del producto por si este oscila. De lo contrario, puede chocar con otro objeto y ocasionar daños, lo que a su vez entraña el riesgo de que se produzca algún daño material.

Encendido y apagado del producto
Para encender o apagar el producto, pulse el interruptor de encendido y apagado [8]; consulte la **figura D**. Al hacerlo, se escucha un clic.
Son posibles los siguientes modos:
Pulsar una vez: Unidad de iluminación [9] 100 %
Pulsar dos veces: Unidad de iluminación [9] 50 %
Pulsar tres veces: Unidad de iluminación [9] 25 %
Pulsar cuatro veces: Luz ultravioleta [10] y rejilla de alta tensión [11] encendidas
Pulsar cinco veces: Luz ultravioleta [10] y rejilla de alta tensión [11] encendidas y unidad de iluminación [9] 25 %
Pulsar seis veces: Apagar producto [1]

¡AVISO!
Pulsación larga en el interruptor de encendido/apagado [8] en cualquiera de los modos descritos: Apagar producto [1]

¡AVISO!
La luz ultravioleta [10] solo puede utilizarse junto con la rejilla de alta tensión [11].

¡AVISO!
El producto ofrece protección contra los mosquitos y otros insectos voladores. No se desprenden humos tóxicos ni similares. Los insectos son atraídos por la luz ultravioleta [10]. Al entrar en contacto con la rejilla de alta tensión [11], situada en la cámara [12], se deshidratan; consulte la **figura D**.

¡AVISO!
La rejilla de alta tensión [11] deshidrata todo tipo de insectos. Esto también afecta a las especies de insectos en peligro de extinción. Por este motivo, utilice el producto únicamente en habitaciones cerradas o en tiendas de campaña.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡PELIGRO! Alta tensión
Rejilla de alta tensión: > 500 V
Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡PELIGRO! Alta tensión
¡Riesgo de lesiones!
No toque la rejilla de protección ni la rejilla de alta tensión. Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- No toque la rejilla de protección [13] mientras el producto esté en funcionamiento ni la rejilla de alta tensión [11] situada dentro de la cámara [12]. Sigue existiendo una pequeña carga residual unos segundos después de apagar el producto [1].
- No utilice nunca el producto [1] en las inmediaciones de aguas abiertas o piscinas, ni cerca de bañeras, duchas o instalaciones similares.
- No utilice el producto cerca del fuego.

8. Instrucciones de limpieza y cuidado
⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones!
Apague el producto. En caso necesario, desconecte el producto del cargador. ¡De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica!
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No utilice instrumentos de limpieza punzantes ni productos químicos.
- No sumerja el aparato en agua.
- Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz ultravioleta.

Limpieza de la protección antimosquitos
⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡PELIGRO! Alta tensión
¡Riesgo de lesiones!
No introduzca la mano en la cámara del producto. Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
1. Agite y saque las impurezas y los insectos muertos de la cámara [12].
Adicionalmente, puede intentar eliminar las impurezas soplando enérgica e intermitentemente.
2. Puede eliminar cuidadosamente la suciedad más persistente con el cepillo de limpieza [2].
Luego repita el paso 1.

9. Declaración de conformidad
Este aparato cumple los requisitos básicos y las demás normativas pertinentes de la Directiva 2014/30/UE, LVD EU 2014/35 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre baja tensión y la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS). La declaración de conformidad original completa puede solicitarse al importador.

10. Eliminación
Eliminación del embalaje
El embalaje y el manual de instrucciones están fabricados en su totalidad con materiales respetuosos con el medio ambiente que puede eliminar a través de los puntos de recogida y reciclaje de su localidad.

Eliminación del producto
El producto no puede eliminarse junto con la basura doméstica. Póngase en contacto con su comunidad o con el ayuntamiento o con su sucursal de Lidl para informarse de las posibilidades de eliminación que existen para el producto.

Eliminación de las pilas / baterías recargables
- Recicle las baterías recargables que estén defectuosas o usadas conforme a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y sus enmiendas.
- Las pilas y las baterías recargables no pueden eliminarse con la basura doméstica, pues contienen metales pesados perjudiciales. Etiquetado: Pb (plomo), Hg (mercurio), Cd (cadmio). La ley obliga a devolver las pilas y las baterías recargables usadas. Una vez agotada su vida útil, puede devolverlas de forma totalmente gratuita en nuestro punto de venta o en el punto de recogida más cercano (por ejemplo, en un establecimiento especializado o en el punto limpio de su localidad). Las pilas y las baterías recargables están identificadas con un símbolo de cubo de basura tachado.
- Las baterías recargables sólo deben eliminarse cuando estén descargadas. Descargue la batería dejando el producto encendido hasta que deje de encenderse.

11. Garantía
Estimados clientes: este aparato tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de que este producto sea defectuoso, le asiste el derecho legal a realizar la correspondiente reclamación al vendedor. Este derecho legal no se ve afectado por nuestras condiciones de garantía que se indican a continuación.

Condiciones de garantía
El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Le rogamos que conserve el tique de compra original. Ese documento es necesario como comprobante de compra.
Si durante los tres años posteriores a la fecha de compra de este producto se presenta un defecto material o de fabricación, este producto se sustituirá o se reparará –a nuestra elección– sin que suponga ningún tipo de gasto para usted. Esta garantía requiere que se presente dentro del plazo de tres años el aparato defectuoso, el justificante de compra (tique de compra) y una breve descripción por escrito del defecto y del momento en el que se presentó.
Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, se le devolverá el producto reparado o uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no conlleva el inicio de un nuevo plazo de garantía.

Periodo de garantía y reclamaciones legales por defectos
La prestación de un servicio de garantía no prolonga el periodo de garantía. Esta condición también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Los daños y defectos existentes en el momento de la compra deben comunicarse inmediatamente después del desembalado del producto. Las reparaciones que se produzcan una vez concluido el periodo de garantía serán a cargo del usuario.

Alcance de la garantía
El aparato ha sido producido con gran cuidado siguiendo estrictas directrices de calidad y verificado minuciosamente antes de la entrega. Las prestaciones de garantía se aplican a los fallos de materiales o fabricación. La presente garantía no se extiende a las piezas del producto que están sometidas a un desgaste normal y que, por lo tanto, pueden considerarse piezas de desgaste, ni a los daños producidos en piezas frágiles, tales como interruptores o las que están hechas de vidrio.
Esta garantía quedará anulada si el producto dañado ha sido utilizado de manera inadecuada o su mantenimiento ha sido inapropiado. Para un uso conforme del producto, es imprescindible respetar escrupulosamente todas las indicaciones expuestas en las instrucciones de uso. Es imprescindible evitar las finalidades de uso y actuaciones que se desaconsejan en las instrucciones de uso o sobre las que se advierte al usuario.
El producto está diseñado exclusivamente para su uso privado, no para su uso en entornos comerciales o industriales. La garantía queda anulada automáticamente en caso de uso inadecuado o abusivo del producto o de uso de la fuerza y también en caso de intervenciones no realizadas por nuestro servicio técnico autorizado.

Procedimiento en caso de reclamaciones de garantía
Para garantizar una rápida tramitación de su problema, le rogamos siga las indicaciones siguientes:
- Para todas las consultas, tenga a mano el tiquet de compra y el número de referencia (IAN 406846_2207) como prueba de su adquisición.
- Encontrará el número de referencia en la placa de características del producto, o bien grabado en este, en la portada de su manual de instrucciones o bien en la etiqueta autoadhesiva en el lado trasero o inferior del producto.
- Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, póngase en contacto en primer lugar por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio técnico que se indica a continuación.
- A continuación, podrá enviar el producto considerado defectuoso a portes debidos al servicio técnico que se le indique, adjuntando el comprobante (tiquet) de compra e indicando dónde se encuentra el fallo y cuándo se ha producido.

En la página web www.lidl-service.com puede descargar este manual y muchos otros manuales, vídeos de productos y software de instalación.

Escaneando este código QR puede acceder directamente a la página del servicio técnico Lidl (www.lidl-service.com) y abrir las instrucciones de uso indicando el número de referencia (IAN 406846_2207).

DK

UV-INSEKTFÆLDE MED LAMPE TIL DEKORATION
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

1. Indledning
Hjerteligt tillykke!
Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er bestanddel af produktet. Den indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed, brug og bortskaffelse. Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, inden du tager produktet i brug. Brug produktet udelukkende som beskrevet og i de dertil angivne anvendelsesområder. Opbevar vejledningen til fremtidig reference. I tilfælde af, at produktet videregives, skal samtlige dokumenter altid medfølge.

Nedenstående betegnes UV-insektfælde med lampe til dekoration som produkt.

Symbolforklaring
Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på produktet eller på emballagen.

⚠ ADVARSEL!
Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en høj risiko, der, hvis den ikke undgås, kan medføre livsfare eller alvorlige kvæstelser.

⚠ FORSIGTIG!
Dette symbol betegner en fare med en lav risiko, der, hvis den ikke undgås, kan medføre lettere eller mellemstore kvæstelser.

BEMÆRK!
Dette symbol advarer mod mulige materielle skader eller giver dig nyttige yderligere oplysninger om brugen.

Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.
Dette symbol henviser til yderligere informationer.
Dette symbol angiver, at produktet kun er egnet til indendørs brug.
Dette symbol angiver produktets brug.
Dette symbol angiver ON / OFF-kontakten.
Dette symbol henviser til, at der er brug for en særlig, separat strømforsyning for at kunne tilslutte elektriske apparater til elnettet.
SELV Dette symbol (Safety Extra Low Voltage = sikkerhedslavspænding) betegner spændinger, der giver særlig beskyttelse mod elektrisk stød på grund af deres lave spænding og isolering.
Dette symbol henviser til, at det indeholder et Li-ion-batteri.
Dette tegn henviser til, at produktet indeholder en myggeskræmmer.
Dette symbol henviser til højspænding.
Dette tegn angiver jævnstrøm.
Dette symbol angiver en USB-port/tilslutning.
Dette tegn angiver beskyttelsesklasse II.
Dette tegn informerer om, hvordan emballage og produkt skal bortskaffes.
Overensstemmelseserklæring (se kapitel "9. Overensstemmelseserklæring"): Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle relevante harmoniserede forskrifter i det Europæiske Økonomiske Område.

2. Sikkerhed
Tilsigtet brug
⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke oplades i et fugtigt miljø. Der er fare for personskader pga. Elektrisk stød!
Produktet er ikke beregnet til erhvervsbrug. Enhver anden brug af eller ændringer på produktet gælder som ikke-formålsmæssig brug og kan medføre risici for person- og materielle skader. Distributøren hæfter ikke for skader, som opstår som følge af ikke-formålsmæssig brug.
Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er ikke egnet til indendørs belysning.
USB-C-kabel må kun anvendes i tørre og lukkede rum.
Produktet er ikke egnet til anvendelse i lader, stalde eller lignende lokaler.

3. Leveringsomfang (Fig. A)
1x UV-insektfælde med lampe til dekoration [1]
1 x rensebørste [2]
1x USB-C-kabel [3]
1x brugs- og sikkerhedsanvisninger (uden fig.)

4. Tekniske data
Type: UV-insektfælde med lampe til dekoration
IAN: 406846_2207
Tradix-nr: 406846-22-A
Lyskilde: 20x SMD LEDer, samlet effekt: 3 W, (hvid, kan ikke skiftes)
UV-lys: 4x UV-LEDer, samlet effekt: 0,8 W (kan ikke udskiftes)
Lysstrøm: maks. 180 lm
Li-Ion-batteri: 3,7 V ⎓, 2.000

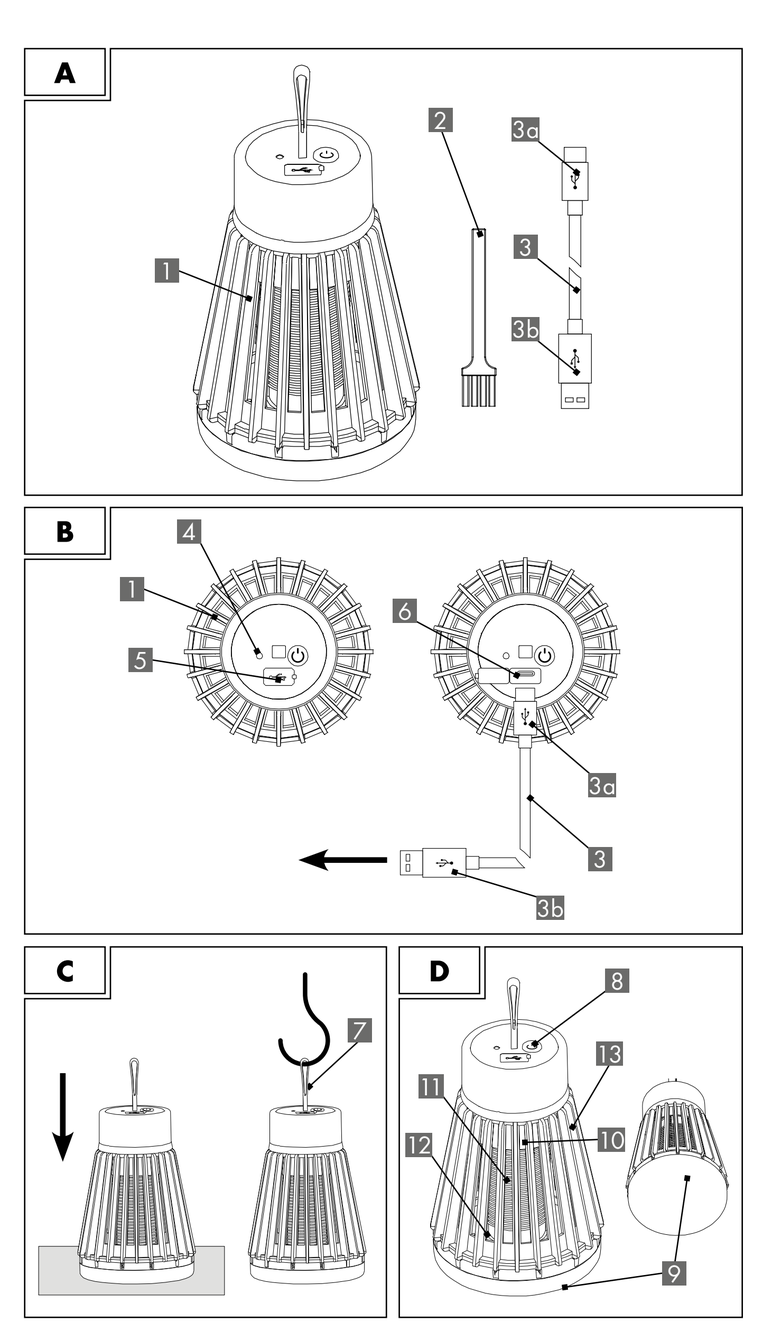

mAh (kan ikke udskiftes), Type 18650
USB-C-tilslutning: 5 V ⎓, 1 A
Beskyttelsesklasse: II/ ▣
Produktionsdato: 10/2022
Garanti: 3 år

5. Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL!
Fare for skade og kvælning!
Hvis børn leger med produktet eller emballagen, kan de skade eller kvæle på det!
- Lad ikke børn lege produktet eller emballagen!
- Hold øje med børn, hvis de er i nærheden af produktet.
- Produktet og emballagen skal opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Ikke egnet til børn under 8 år! Der er fare for personskader!
- Børn på 8 år og derover samt personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden skal overvåges og/eller instrueres i sikker brug af produktet og de deraf følgende farer ved brug af produktet.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Vedligeholdelse og/eller rengøring af produktet må ikke udføres af børn.

Overhold forskrifterne i dit land!
- Overhold de gældende landespecifikke regler og forskrifter ved brugen og under bortskaffelsen af produktet.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Brug ikke produktet i eksplosionsfarlige omgivelser! Der er fare for personskader!
- Produktet må ikke bruges i eksplosionsfarlige (Ex) omgivelser. Produktet er ikke godkendt til brug i omgivelser med brandbare væsker, gasser eller støv.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Et defekt produkt må ikke benyttes! Der er fare for personskader!
- Brug ikke produktet i tilfælde af funktionsfejl, beskadigelse eller defekter.
- Ved usagkyndige reparationer kan der opstå alvorlige farer for brugeren.
- Hvis du finder en defekt på produktet, skal du få produktet kontrolleret og om nødvendigt repareret, inden du tager det i brug igen.
- LED'erne kan ikke udskiftes. Hvis LED'erne er defekte, skal hele produktet bortskaffes.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Produktet må ikke manipuleres! Der er fare for personskader pga. Elektrisk stød!
- Huset må under ingen omstændigheder åbnes, og produktet må ikke manipuleres/ændres. Manipulationer/ændringer medfører livsfare pga. Elektrisk stød. Manipulationer/ændringer er forbudt iht. Godkendelsesårsager (CE).
- Produktet må ikke overdækkes under brug.

6. Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier

⚠ ADVARSEL!
Overophedning- og eksplosionsfare!
- Hold produktet på afstand fra varmekilder og direkte solstråling, da batterierne kan eksplodere når de bliver for varme. Der er fare for personskader.
- Produktet ikke bruges i emballagen! Brandfare!

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Brug handsker! Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder! Der er fare for personskader!
- Udløbne eller beskadige batterier kan ætse huden ved berøring. Udløbne batterier må ikke berøres med bare hænder; brug derfor altid egnede sikkerhedshandsker!

BEMÆRK!
- Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri, der ikke kan udskiftes af brugeren. For at undgå farer kan batteriet kun fjernes af fabrikanten eller ist servicetjenesten eller af en tilsvarende kvalificeret person.
- Når produktet bortskaffes, skal man være opmærksom på, at det indeholder et genopladeligt batteri.

⚠ FORSIGTIG!
Fare for overophedning!
Må ikke tændes i emballagen.

7. Ibrugtagning

1. Fjern al emballage.
2. Kontrollér om alle dele er komplet og ubeskadiget.
Er dette ikke tilfældet, kontakt venligst den angivne serviceadresse.

Signaturforklaring
1 Produkt
2 Rengøringsbørste
3 USB-C-Kabel
3a USB-C-stik
3b USB-stik
4 Opladeindikator
5 Afdækning
6 USB-C-bøsning
7 Ophængningsstrop
8 TÆND-/SLUK-kontakt
9 Lysenhed
10 UV-lys
11 Højspændingsgitter
12 Kammer
13 Beskyttelsesgitter

Opladning af Li-ion-batteri

BEMÆRK!
- Li-ion-batteriet skal oplades i 12 timer inden første ibrugtagning.

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader på grund af elektrisk stød!
- Produktet må kun oplades indendørs.
- Produktet 1 kan ikke anvendes når det oplades.

Forbind produktet via USB-C-kablet 3 med en enhed med tilsvarende tekniske data (f.eks. strømforsyning med USB-port).
Produktet kan kun tilsluttes til en drivenhed med en SELV-udgang og en maksimal spidsbelastningsudgangsspænding (Uout) på 5 V ⎓, beskyttelsesklasse II og maks. 1A.

BEMÆRK!
- Li-ion-batteri er forsynet med en automatisk slukningsanordning. Denne frakobler opladningen ved 100% opladning, således at Li-ion-batteriet ikke overoplades.

Produktet 1 er udstyret med en ladeindikator 4. Følgende ladetilstande vises:
- grøn: helt opladet
- rød: oplades

1. Åbn afdækningen 5 på oversiden af produktet 1, se **Fig. B**.
2. Stik USB-C-stikket 3a ind i USB-C-bøsningen 6.
3. Sæt USB-stikket 3b ind i bøsningen på den enhed, der skal oplades. Opladningen begynder.
4. Når opladningen er afsluttet, trækkes USB-stikket 3b ud af bøsningen på den enhed, der oplades og derefter trækkes USB-C-stikket 3a ud af USB-C-bøsningen 6.
5. Luk afdækningen 5.

Produktet er nu driftsklar.

BEMÆRK!
Produktet bør oplades en gang om måneden, når det ikke har været brugt i længere tid. Har produktet ikke været opladet i længere tid (ca. 2 måneder), befinder Li-Ion-batteriet sig i standby-tilstand. Så bør produktet op- og aflades flere gange, så Li-Ion-batteriet genaktiveres.

Opstilling af produktet
Placer produktet på et egnet sted, se **Fig. C**.

BEMÆRK!
- Undergrunden bør være plan, således at produktet ikke kan vælte. Stedet skal have tilstrækkeligt fri afstand rundt om produktet.
- Læg f.eks. et beskyttelsestæppe under produktet. Følsomme overflader kan ridses af produktet.

Ophængning af produkt
Hæng produktet op i ophængningsstroppen 7 i en eksisterende krog eller lignende, se **Fig. C**.

BEMÆRK!
Fare for materiel skade
- Kontrollér at stedet er egnet.
- Sørg for at produktet ikke kan falde ned.
- Vær sikker på, at krogen eller lignende kan bære produktets vægt.
- Sørg for, at der er plads nok rundt om produktet, hvis det skulle begynde at svinge. Det kan slå imod en anden genstand og forårsage skader. Der er fare for materielskader.

Tænd/sluk produktet
For at tænde/slukke produktet trykkes der på TÆND-/SLUK-kontakten 8, se **Fig. D**. Der høres en kliklyd, når der trykkes.
Følgende funktioner kan indstilles:
1x tryk: Lysenhed 9
100 %
2x tryk: Lysenhed 9
50 %
3x tryk: Lysenhed 9
25 %
4x tryk: UV-lys 10 og højspændingsgitter 11 TIL
5x tryk: UV-lys 10 og højspændingsgitter 11 TIL og lysenhed 9 25 %
6x tryk: Produkt 1 FRA

BEMÆRK!
Langt tryk på TÆND-/SLUK-kontakten 8 i hver af de beskevne funktioner: Produkt 1 FRA

BEMÆRK!
UV-lyset 10 kan kun anvendes sammen med højspændingsgitteret 11.

BEMÆRK!
Produktet giver beskyttelse mod myg og andre flyvende insekter. Ingen giftige dampe eller lignende frigives. Insekterne lokkes til af UV-lyset 10. De dehydreres, når de kommer i kontakt med højspændingsgitteret 11, der er placeret i kammeret 12, se **Fig. D**.

BEMÆRK!
Højspændingsgitteret 11 dehydrerer alle typer af insekter! Dette gælder også for truede insektarter. Anvend derfor kun produktet i lukkede lokaler eller i telte.

⚠ ADVARSEL!
FARE: Højspænding
Højspændingsgitter: > 500 V
Der er i risiko for elektrisk stød.

⚠ ADVARSEL!
FARE: Højspænding
Fare for personskader!
Rør ikke ved beskyttelsesgitteret eller højspændingsgitteret. Der er fare for elektrisk stød.
- Rør ikke beskyttelsesgitteret 13 eller højspændingsgitteret 11 i kammeret 12, mens produktet er i drift. Der findes stadig en lille restspænding få sekunder efter, at produkt 1 er slukket.
- Brug aldrig produktet 1 i umiddelbar nærhed af åbent vand, swimmingpools eller i umiddelbar nærhed af badekar, bruserer eller lignende.
- Brug aldrig produktet i umiddelbar nærhed af ild.

8. Rengørings- & plejeanvisninger

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskader!
Sluk for produktet. Adskil produktet, om nødvendigt, fra den enhed, der oplades. Fare for elektrisk stød!
- rengør kun med en tør klud
- brug ikke skrappe rengøringsmidler eller kemikalier
- Må ikke komme ned i vand
- opbevares køligt, tørt og beskyttet mod UV-lys

Rengøring af myggeskræmmer

⚠ ADVARSEL!
FARE: Højspænding
Fare for personskader!
Grib ikke ind i produktets kammer. Fare for elektrisk stød!
1. Ryst og tip urenheder og døde insekter ud af kammeret 12.
Derudover kan du forsøge at fjerne urenheder ved at puste kraftigt og rykagtigt.
2. Kraftigt snavs kan forsigtigt løsnes med rengøringsbørsten 2.
Gentag så trin 1.

9. Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser EU-direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/ EU, LVD EU 2014/35 samt RoHS-direktivet 2011/65/EU. Den fuldstændige, originale overensstemmelseserklæring fås hos importøren.

10. Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen
Emballagen og brugsvejledningen består af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Bortskaffelse af produktet
Produktet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker at informeres om, hvordan du bortskaffer produktet, bedes du kontakte din kommune/byadministration eller din Lidl-afdeling.

Bortskaffelse af batterier / genopladelige batterier
- Defekte eller opbrugte genopladelige batterier skal fjernes genbrug iht. Direktiv 2006/66 / EF og dennes udvidelser.
- Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. De indeholder skadelige tungmetaller. Mærkning: Pb (= bly), Hg (= kviksølv), Cd (= kadmium). Loven foreskriver, at brugte batterier og genopladelige batterier afleveres på genbrugsstationer. Batterier kan efter brug enten gratis afleveres hos forhandleren eller i den umiddelbare nærhed (f. eks. I andre butikker eller på de kommunale genbrugsstationer). Batterier og genopladelige batterier er mærket med en gennemstreget skraldespand.
- Genopladelige batterier må kun bortskaffes i afladt tilstand. Aflad batteriet ved at lade produktet være tændt, indtil det ikke længere lyser.

11. Garanti

Kære kunde, man får dette produkt med 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt har kunden juridiske rettigheder over for sælgeren af produktet. Disse lovbestemte rettigheder begrænses ikke af den garanti, vi fremstiller i det følgende.

Garantibetingelser
Garantiperioden starter med købsdatoen. Vær venlig at opbevare den originale kassekvittering godt. Det er et bilag, der er nødvendigt som købsbevis. Optræder der inden for tre år fra købsdatoen for dette produkt en materiale- eller produktionsfejl, vil produktet af os - efter vores eget valg - blive repareret eller udskiftet gratis. Denne garantiydelse forudsætter, at der inden for den treårige periode forevises dels det defekte produkt og købsbeviset (kassekvitteringen) og der kort beskrives skriftligt, hvori manglen består og hvornår denne er dukket op. Hvis fejlen er dækket af vores garanti, vil vi returnere det reparerede produkt eller et helt nyt produkt. Der starter ikke en ny garantiperiode med en reparation eller en udskiftning af produktet.

Garantitid og lovmæssige erstatningskrav
Garantitiden forlænges ikke pga. erstatningen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, der allerede findes ved køb, skal meldes straks efter udpakning. Reparationer, der skal foretages efter garantitiden, er betalingspligtige.

Garantiens omfang
Apparatet er omhyggeligt produceret i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder og er kontrolleret grundigt inden levering. Garantiydelsen gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele eller for skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.
Garantien bortfalder, hvis produktet er beskadiget eller ikke korrekt brugt eller vedligeholdt. For en korrekt brug af produktet skal alle vejledninger, der er opført i denne betjeningsvejledning, overholdes nøje. Anvendelsesformål og handlinger, som der frarådes i denne betjeningsvejledning, eller som der advares imod, skal altid undgås. Produktet er kun beregnet til privat brug, ikke til erhvervsbrug. Ved misbrug og ukorrekt behandling, voldsom behandling eller indgreb, der ikke er foretaget af vores serviceafdeling, er stedet bortfalder garantien.

Fremgangsmåde ved garanti
For at sikre en hurtig bearbejdning af din reklamation, bedes du følge den nedenstående anvisninger.
- Hold venligst kassekvitteringen og artikelnummeret (IAN 406846_2207) klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret fremgår af typeskiltet på produktet, en gravering på produktet, forsiden på din vejledning eller et klistermærke på produktets bag- eller underside.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, bedes du kontakte den serviceafdeling, der er angivet nedenstående - enten via telefon eller e-mail.
- Produkter, der er registreret som defekt, kan derefter portofrit sendes til den meddelte serviceadresse. Angiv her den pågældende fejl, og hvornår den er opstået.

På www.lidl-service.com kn du downloade den og mange andre håndbøger produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode skifter du direkte til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne din betjeningsvejledning efter ud har angivet artikelnummeret (IAN 406846_2207).

IT

TRAPPOLA A RAGGI UV PER INSETTI CON LAMPADA DECORATIVA

Istruzioni operative e di sicurezza

1. Introduzione

Complimenti!
Ha deciso di acquistare un prodotto di elevata qualità. Le Istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto. Contengono avvertenze importanti sulla sicurezza, l'utilizzo e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le istruzioni per l'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i settori d'impiego per riferimenti futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, si prega di consegnare a questi anche la documentazione del prodotto.

Di seguito la Trappola a raggi UV per insetti con lampada decorativa è detta prodotto.

Spiegazione dei simboli
I seguenti simboli e parole chiave sono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.

⚠ AVVERTENZA!
Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio alto che se non viene evitato può causare la morte o una lesione grave.

⚠ ATTENZIONE!
Il presente simbolo/termine di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio basso che se non viene evitato può causare una lesione media o lieve.

NOTA!
Il presente termine di segnalazione indica possibili danni materiali o ti fornisce utili informazioni aggiuntive sull'uso.

Questo simbolo si riferisce ad ulteriori informazioni.
Il presente simbolo indica all'uso solo in ambienti interni.
Il presente simbolo si riferisce all'utilizzo del prodotto.
Questo simbolo indica il tasto ON ed OFF.
Questo simbolo indica che per il collegamento di dispositivi elettrici alla rete elettrica è necessario uno specifico alimentatore a parte.
SELV Questo simbolo (Safety Extra Low Voltage = Bassa tensione di sicurezza) indica tensioni che, sulla base del loro valore di tensione ridotto e per l'isolamento, offrono una protezione speciale contro le scosse elettriche.
Questo simbolo indica che è compresa una batteria agli ioni di litio.
Questo simbolo indica che il prodotto dispone di un dispositivo repellente per zanzare.
Questo simbolo indica l'alta tensione.
Questo simbolo indica la corrente continua.
Questo simbolo indica una presa/connettore USB.
Questo simbolo definisce la classe di protezione II.
Questo simbolo informa sullo smaltimento della confezione e del prodotto.
Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "9. Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi a tutte le norme comunitarie dello spazio economico europeo.

2. Sicurezza

Uso conforme

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Il prodotto non deve essere ricaricato in un ambiente umido.
Esiste il pericolo di infortuni a causa di scosse elettriche!
Il prodotto non è previsto per l'uso commerciale. Un utilizzo diverso o una modifica del prodotto sono da considerarsi non conformi e possono causare rischi quali lesioni e danneggiamenti. Il distributore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.

Il prodotto è omologato solo per l'uso in ambienti interni.
Il prodotto non è adatto all'illuminazione degli ambienti domestici.
Utilizzare il Cavo USB-C solo in ambienti chiusi e asciutti.

Il prodotto non è adatto per l'impiego in fienili, stalle ed ambienti simili.

3. Fornitura (Fig. A)

1x Trappola a raggi UV per insetti con lampada decorativa 1
1x Spazzola di pulizia 2
1x Cavo USB-C 3
1x Istruzioni operative e di sicurezza (senza fig.)

4. Dati tecnici

Tipo: Trappola a raggi UV per insetti con lampada decorativa
IAN: 406846_2207
N. art. Tradix: 406846-22-A
Illuminazione: 20x LED SMD, potenza totale: 3 W, (bianco, non sostituibile)
Luce UV: 4x LED UV, potenza totale: 0,8 W (non sostituibile)
Flusso luminoso: max. 180 lm
Batteria agli ioni di litio: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (non sostituibile), Tipo 18650
Attacco USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Classe di protezione: II/ ▣
Data di produzione: 10/2022
Garanzia: 3 anni

5. Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!
Rischio di lesioni e soffocamento!
Nel caso in cui dei bambini giochino con il prodotto o con la sua confezione, possono ferirsi o soffocarsi!
- Non far giocare i bambini con il prodotto o la confezione.
- Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al prodotto.
- Conservare il prodotto e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Non adatto per bambini di età inferiore a 8 anni! Esiste il pericolo di lesioni!
- I bambini a partire dai 8 anni ed oltre, nonché persone con delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, durante l'utilizzo del prodotto devono essere sorvegliati e/o essere istruiti in merito all'utilizzo in sicurezza del prodotto e comprendere i pericoli risultanti.
- È vietato far giocare i bambini con il prodotto.
- Gli interventi di manutenzione e/o pulizia del prodotto non possono essere eseguiti dai bambini.

Attenersi alle normative nazionali!
- Per l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, rispettare le normative e le disposizioni nazionali applicabili.

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Non utilizzare in ambienti a rischio esplosione! Esiste il pericolo di lesioni!
- Il prodotto non deve essere utilizzato in un ambiente a rischio di esplosione (Ex). Il prodotto non è omologato per un ambiente nel quale si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili.

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Un prodotto difettoso non deve essere utilizzato! Esiste il pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamenti, danni o difetti.
- Riparazioni eseguite in modo improprio possono comportare considerevoli rischi per l'utente.
- Quando si rileva un difetto nel prodotto, fate controllare e riparare il prodotto, se necessario, prima di rimetterlo in funzione.
- I LED non sono sostituibili. Nel caso in cui i LED diventino difettosi, il prodotto deve essere smaltito.

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Il prodotto non deve essere modificato! Esiste il pericolo di infortuni a causa di scosse elettriche!
- In nessun caso l'alloggiamento può essere aperto ed il prodotto essere manipolato/modificato. In caso di manipolazioni/modifiche sussiste il pericolo di morte per scossa elettrica. Manipolazioni/modifiche sono vietate per motivi di omologazione (CE).
- Durante l'utilizzo, il prodotto non deve essere coperto.

6. Avvertenze di sicurezza sulle batterie ricaricabili

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di surriscaldamento ed esplosione!
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta, la batteria potrebbe esplodere a causa del surriscaldamento. Esiste il pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il prodotto nella confezione! Esiste il pericolo di incendio!

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Indossare i guanti! Non toccare le batterie che perdono a mani nude! Esiste il pericolo di lesioni!
- Le batterie rotte o danneggiate a contatto con la pelle possono provocare irritazioni. Non toccare le batterie che perdono a mani nude; in questi casi è assolutamente necessario indossare dei guanti di protezione adatti!

NOTA!
- Il prodotto ha una batteria integrata che non può essere sostituita dall'utente. La rimozione della batteria può essere effettuata solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica similare per evitare pericoli.
- Quando si deve smaltire il prodotto è necessario tenere presente che il prodotto contiene una batteria ricaricabile.

⚠ ATTENZIONE!
Pericolo di surriscaldamento!
Non accendere nella confezione.

7. Messa in funzione

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
2. Verificare che tutte le parti siano complete e non danneggiate.
In caso contrario, contattare l'indirizzo dell'assistenza indicato.

Legenda
1 Prodotto
2 Spazzola di pulizia
3 Cavo USB-C
3a Spina USB-C
3b Spina USB
4 Indicatore di ricarica
5 Copertura
6 Porta USB-C
7 Occhiello da aggancio
8 Interruttore ON/OFF
9 Unità di illuminazione
10 Luce UV
11 Rete ad alta tensione
12 Camera
13 Griglia di protezione

Caricare la batteria agli ioni di litio

NOTA!
- La batteria agli ioni di litio prima del primo utilizzo, deve essere caricata per 12 ore.

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni a causa di scosse elettriche!
- Caricare il prodotto solo in ambienti interni.
- Il prodotto 1 non può essere utilizzato durante la fase di ricarica.

Collegare il prodotto tramite il cavo USB-C 3 ad un dispositivo con i dovuti dati tecnici (ad es. alimentatore con porta USB).
Il Prodotto può essere collegato solo ad un dispositivo con un'uscita SELV e una tensione di uscita di picco massima di lavoro (Uout) di 5 V ⎓, Classe di protezione II e max. 1A.

NOTA!
- La batteria agli ioni di litio è dotata di un dispositivo di spegnimento automatico. Questo interrompe il processo di ricarica quando la batteria agli ioni di litio raggiunge il 100%, in modo tale che non vada in sovraccarico.

Il prodotto 1 è dotato di un indicatore di ricarica 4. Vengono visualizzati i seguenti stati di ricarica:
- verde: carica completa
- rosso: ricarica in corso

1. Aprire la copertura 5 presente sulla parte superiore del prodotto 1, vedi **Fig. B**.
2. Inserire la spina USB-C 3a nella porta USB-C 6.
3. Inserire la spina USB 3b nella porta USB del dispositivo da caricare. Ha inizio la procedura di ricarica.
4. Al termine della procedura di ricarica, estrarre la spina USB 3b dalla porta del dispositivo sotto carica e successivamente la spina USB-C 3a dalla porta USB-C 6.
5. Chiudere la copertura 5.
Il prodotto adesso è pronto all'uso.

NOTA!
Il prodotto deve essere ricaricato una volta al mese se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Se il prodotto non viene ricaricato per un periodo prolungato (circa 2 mesi), la batteria agli ioni di litio si trova in stato di riposo. Il prodotto deve essere quindi caricato e scaricato più volte per riattivare la batteria agli ioni di litio.

Assemblaggio del prodotto
Collocare il prodotto in un posto adeguato, vedi **Fig. C**.

NOTA!
- Il fondo dovrebbe essere piano, in modo che il prodotto non possa cadere. Lo spazio intorno al prodotto deve essere sufficientemente ampio.
- Mettere ad es. un telo di protezione sotto il prodotto. Le superfici sensibili potrebbero essere graffiate dal prodotto.

Aggancio del prodotto
Agganciare il prodotto ad un gancio presente o similare, usando l'occhiello da aggancio 7, vedi **Fig. C**.

NOTA!
Pericolo di danni materiali
- Accertarsi di appendere il prodotto in un luogo adatto.
- Accertarsi che il prodotto non possa cadere.
- Accertarsi che il gancio o un elemento simile, sia in grado di reggere il peso del prodotto.
- Accertarsi che intorno al prodotto sia presente spazio a sufficienza nel caso in cui inizi a oscillare. Potrebbe urtare un altro oggetto e causare danni. Sussiste il pericolo di danni materiali.

Accensione/spegnimento del prodotto
Per accendere/spegnere il prodotto, premere l'interruttore ON/OFF 8, vedi **Fig. D**. Quando si preme, si sente un clic.
Sono possibili le seguenti modalità:
Premere 1x: Unità di illuminazione 9
100%
Premere 2x: Unità di illuminazione 9
50%
Premere 3x: Unità di illuminazione 9
25%
Premere 4x: Luce UV 10 e griglia ad alta tensione 11 ON
Premere 5x: Luce UV 10 e griglia ad alta tensione 11 ON ed unità di illuminazione 9 25 %
Premere 6x: Prodotto 1 OFF

NOTA!
Una lunga pressione sull'interruttore ON/OFF 8 in una qualsiasi delle modalità descritte: Prodotto 1 OFF

NOTA!
La luce UV 10 può essere utilizzata solo insieme alla griglia ad alta tensione 11.

NOTA!
Il prodotto protegge da zanzare ed altri insetti volanti. Non vengono rilasciati vapori tossici o simili. Gli insetti sono attratti dalla luce UV 10. Al contatto con la griglia ad alta tensione 11 elettrica, che si trova nella camera 12, vengono disidratati, vedi **Fig. D**.

NOTA!
La griglia ad alta tensione 11 disidrata tutti i tipi di insetti! Ciò riguarda anche le specie di insetti in via di estinzione. Pertanto, si prega di utilizzare il prodotto solo in ambienti o tende chiusi.

⚠ AVVERTENZA!
PERICOLO: Alta tensione
Griglia ad alta tensione: > 500 V
Sussiste il pericolo di scosse elettriche.

⚠ AVVERTENZA!
PERICOLO: Alta tensione
Rischio di lesioni!
Non toccare la griglia di protezione o la griglia ad alta tensione. Sussiste il pericolo di scosse elettriche.
- Mentre il prodotto è in funzione, non toccare la griglia di protezione 13 o la griglia ad alta tensione 11 presente nella camera 12. Una piccola carica residua persiste ancora per alcuni secondi dopo che il prodotto 1 è stato spento.
- Non utilizzare mai il prodotto 1 nelle immediate vicinanze di acque libere, piscine o nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o simili.
- Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di fiamme libere.

8. Avvertenze sulla cura e la manutenzione

⚠ AVVERTENZA!
Pericolo di lesioni!
Spegnere il prodotto. Se necessario, scollegare il prodotto dal dispositivo sotto carica. Sussiste il pericolo di scosse elettriche!
- pulire solo con un panno asciutto
- non usare alcun detergente aggressivo o agenti chimici
- non immergere nell'acqua
- conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dai raggi UV

Pulizia del repellente per zanzare

⚠ AVVERTENZA!
PERICOLO: Alta tensione
Pericolo di lesioni!
Non inserire le mani nella camera del prodotto. Sussiste il pericolo di scariche elettriche!
1. Scuotere e rimuovere le impurità e gli insetti morti dalla camera 12.
È inoltre possibile provare a rimuovere le impurità, soffiando vigorosamente e ad intermittenza.
2. Le impurità più resistenti, possono essere rimosse con la spazzola di pulizia 2.
Ripetere quindi il passo 1.

9. Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE, LVD EU 2014/35 e alla Direttiva RoHS 2011/65/CE in conformità con i requisiti di base ed altre normative pertinenti. La dichiarazione di conformità originale completa può essere richiesta all'importatore.

10. Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio
L'imballaggio e le istruzioni per l'uso sono realizzati al 100 % in materiale ecocompatibile e possono essere smaltiti presso i centri di riciclo locali.

Smaltimento del prodotto
Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per informazioni sulle opzioni di smaltimento del prodotto, contattate il vostro consiglio/comune locale o il vostro negozio Lidl.

Smaltire la batteria / batterie ricaricabili
- Le batterie ricaricabili difettose o scariche devono essere riciclate secondo la Direttiva 2006/66/CE e le relative modifiche.
- Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Esse contengono metalli pesanti nocivi. Contrassegno: Pb (= Piombo), Hg (= Mercurio), Cd (= Cadmio). L'utente ha l'obbligo per legge di restituire le batterie usate. Dopo l'utilizzo le batterie scariche possono essere riportate senza alcun costo presso il nostro punto vendita o nei centri di raccolta (ad es. Esercizi commerciali o presso i centri di raccolta comunali). Le batterie sono contrassegnate con un bidone della spazzatura con su una croce.
- Le batterie ricaricabili possono essere smaltite solo quando sono scariche. Scaricare la batteria lasciando il prodotto attivato finché non si accende più.

11. Garanzia

Gentilissima cliente, egregio cliente, su questo prodotto viene offerta una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti, vi spettano dei diritti legali avverso il venditore del prodotto. Tali diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito enunciata.

Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto. Conservare con cura lo scontrino di cassa originale. Tale documento servirà a comprovare l'acquisto.
Qualora, entro tre anni dalla data di acquisto del presente prodotto, subentri un difetto del materiale o di fabbricazione, il prodotto verrà, a nostra discrezione, riparato gratuitamente o sostituito. La garanzia presuppone che entro il termine di tre anni venga esibito il prodotto difettoso unitamente allo scontrino di cassa e ne venga descritto brevemente, per iscritto, in che cosa consista il difetto e quando si sia subentrato.
Qualora il difetto sia coperto dalla nostra garanzia, riceverete il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia a decorrere un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti di garanzia previsti dalla legge
Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla garanzia. Ciò vale anche per parti sostituite e riparate. Eventuali danni o difetti riscontrati già al momento dell'acquisto devono essere segnalati immediatamente dopo il disimballaggio. Dopo la scadenza del periodo di garanzia le eventuali riparazioni sono a pagamento.

Portata della garanzia
L'apparecchio è stato prodotto accuratamente secondo rigide linee guida di qualità e testato prima della consegna. La garanzia copre solo vizi sui materiali o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del prodotto soggette a normale usura che pertanto possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a parti fragili come interruttori o vetro.
La presente garanzia è da considerarsi nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso a regola d'arte del prodotto, devono essere rigorosamente rispettate tutte le istruzioni riportate nelle Istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso o azione sconsigliata nelle Istruzioni per l'uso deve essere evitata ad ogni costo.
Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso privato e non commerciale. La garanzia si annulla in caso di uso improprio e non conforme, in caso di esercitazione di forza su di esso ed in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Procedura in caso di diritto di garanzia
Al fine di garantire una rapida elaborazione della sua richiesta, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Come prova dell'acquisto, tenere a portata di mano lo scontrino ed il codice di articolo (IAN 406846_2207).
- Il codice di articolo è riportato sulla targhetta di identificazione del prodotto, inciso sul prodotto, sul frontespizio delle Istruzioni o sull'adesivo sul retro o alla base del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti o altri difetti, si prega di contattare telefonicamente o via e-mail il servizio di assistenza sottoindicato.
- È pertanto possibile inviare un prodotto rilevato come difettoso all'indirizzo fornito, allegando la ricevuta di acquisto (scontrino) e l'indicazione di cosa è il difetto, nonché da e quando si è verificato.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Dal sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali, video e software di installazione.

Questo codice QR vi porta direttamente alla pagina di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) dove potrete aprire le vostre Istruzioni per l'uso inserendo il codice di articolo (IAN 406846_2207).

HU

UV ROVARCSAPDA DEKORÁCIÓS LÁMPÁVAL

Kezelési és biztonsági utasítások

1. Bevezetés

Gratulálunk!
Kiváló minőségű terméket mellett döntött. A használati útmutató a termék része. A biztonságra, használatra és ártalmatlanítására vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmaz. A termék használata előtt ismerjen meg minden kezelési és biztonsági tudnivalót. A terméket kizárólag a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. Tartsa meg az utasításokat a jövőbeni referencia céljából. A termék továbbadása esetén adja át a hozzá tartozó összes dokumentációt.

Az alábbiakban a(z) UV rovarcsapda dekorációs lámpával mint termék szerepel.

Jelmagyarázat
Az alábbi szimbólumokat és kifejezéseket használjuk ebben a kezelési útmutatóban, a terméken és annak csomagolásán.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Ez a szimbólum/kifejezés magas kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!
Ez a szimbólum/kifejezés alacsony kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén kis mértékű vagy csekély sérüléshez vezethet.

TUDNIVALÓ!
Ez a kifejezés anyagi kár kockázatára figyelmeztet vagy hasznos kiegészítő információkat szolgáltat a felhasználással kapcsolatban.

Ez a szimbólum további információkra hívja fel a figyelmet.
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék csak beltéri használatra alkalmas.
Ez a szimbólum a felhasználásra utal.
Ez a szimbólum az ON / OFF kapcsolót jelzi.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos berendezések hálózatra való csatlakoztatásához egy speciális külön tápegységre van szükség.
SELV Ez a szimbólum (Safety Extra Low Voltage) olyan feszültségeket jelöl, amelyek alacsony feszültségszintjük és szigetelésük miatt különleges védelmet nyújtanak áramütés ellen.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
Ez a szimbólum arról tájékoztat, hogy a termék szúnyogriasztóval rendelkezik.
Ez a szimbólum nagyfeszültséget jelez.
Ez a szimbólum az egyenáramot jelöli.
Ez a szimbólum USB-portot/csatlakozót jelez.
Ez a szimbólum a II védelmi osztályt jelöli.
Ez a szimbólum a csomagolás és a termék ártalmatlanítására vonatkozóan tájékoztat.
Megfelelőségi nyilatkozat (lásd fejezet "9. Megfelelőségi nyilatkozat"). Az ilyen szimbólummal jelölt termékek betartják az Európai Gazdasági Térség (EGT) minden vonatkozó közösségi előírásainak.

2. Biztonság

Rendeltetésszerű használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A terméket nem szabad nedves környezetben tölteni. Áramütés okozhatja a sérülés veszélyét!
A termék nem alkalmas ipari célú használatra. A termék ettől eltérő használata vagy átalakítása nem rendeltetésszerű használatnak minősül és kockázattal (például sérüléssel és rongálódással) járhat. A forgalmazó semmenemű felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
Ez a termék nem alkalmas beltéri világításra.
Az USB-C kábel csak száraz és zárt helyiségekben alkalmazza.

A termék nem alkalmas pajtákban, istállókban és hasonló helyiségekben történő használatra.

3. A csomag tartalma (A. ábra)

1x UV rovarcsapda dekorációs lámpával 1
1x tisztítókefe 2
1x USB-C kábel 3
1x kezelési és biztonsági utasítások (ábra nélkül)

4. Műszaki adatok

Típus: UV rovarcsapda dekorációs lámpával
IAN: 406846_2207
Tradix cikkszám: 406846-22-A
Fényforrás: 20 db SMD LED, összteljesítmény: 3 W, (fehér, nem cserélhető)
UV fény: 4 db UV LED, összteljesítmény: 0,8 W (nem cserélhető)
Fényáram: max. 180 lm
Lítium-ion akkumulátor: 3,7 V ⎓, 2000 mAh (nem cserélhető), 18650-es típus
USB-C csatlakozó: 5 V ⎓, 1 A
Védelmi osztály: II/ ▣
Gyártási dátum: 10/2022
Garancia: 3 év

5. Biztonsági tudnivalók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés és fulladás veszélye!
Ha a gyerekek a termékkel vagy a csomagolással játszanak, megsérülhetnek vagy megfulladhatnak!
- Ne hagyja, hogy a termékkel gyermekek játszanak.
- Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket a termék közelében.
- A terméket és annak csomagolását gyermekektől távol tartandó.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
8 éven aluli gyermekek nem használhatják! Sérülésveszély áll fenn!
- 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű személyek, illetve mindazok, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, csak felügyelet mellett és/vagy a termék biztonságos használatáról és a vele járó kockázatokról történő tájékoztatást követően használhatják a terméket.
- A termék nem gyermekjáték.
- A termék karbantartását és/vagy tisztítását gyermekek nem végezhetik.

Tartsa be a nemzeti előírásokat!
- A termék használatakor és ártalmatlanításakor tartsa be a hatályos nemzeti előírásokat és rendeleteket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Ne használja robbanásveszélyes környezetben! Sérülésveszély áll fenn!
- A terméket tilos robbanásveszélyes (Ex) környezetben használni. Gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy port tartalmazó környezetben tilos a termék használata.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Hibás terméket nem szabad használni! Sérülésveszély áll fenn!
- Ne használja tovább a terméket üzemzavar, sérülések vagy hibák esetén.
- A szakszerűtlen javítások komoly veszélyt jelentenek a felhasználóra nézve.
- Ha hibát talál a terméken, a termék újbóli üzembe helyezése előtt ellenőriztesse és szükség esetén javíttassa meg a terméket.
- A LED-ek nem cserélhetőek. A LED-ek meghibásodása esetén a terméket ártalmatlanítani kell.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
A terméket nem szabad módosítani! Áramütés miatt fennáll a sérülés veszélye!
- A készülékházat soha nem szabad kinyitni, a termékbe tilos belenyúlni, azt tilos átalakítani. Ha belenyúl vagy átalakítja terméket az áramütés veszélye miatt életveszély áll fenn. Előírások (CE) tiltják a szétszerelést/átalakítást.
- Használat közben a terméket nem szabad letakarni.

6. Az akkumulátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Túlmelegedés- és robbanásveszély!
- A termék hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartandó, ugyanis az akkumulátor a túlmelegedés hatására felrobbanhat. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne működtesse a LED multifunkciós lámpát annak csomagolásában! Tűzveszély!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Viseljen kesztyűt! Ne érintse meg a szivárgó elemeket puszta kézzel! Sérülésveszély áll fenn!
- Ha az akkumulátorok szivárognak vagy azok megrongálódtak, akkor a kiömlő folyadékok bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Puszta kézzel semmiképpen sem szabad megérinteni a szivárgó akkumulátorokat; ehhez mindig viseljen a célra alkalmas védőkesztyűt!

TUDNIVALÓ!
- A készülék beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem cserélhet. A veszélyek elkerülése érdekében kiszerelését csak a gyártó vagy ügyfélszolgálata vagy hasonlóan képzett személy végezheti.
- A termék ártalmatlanításakor vegye figyelembe, hogy az újratölthető akkumulátort tartalmaz.

⚠ VIGYÁZAT!
Túlmelegedésveszély!
Ne kapcsolja be a csomagolásban.

7. Használat

1. Távolítson el valamennyi csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll és sértetlen.
Amennyiben ez nem így van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott szervizzel.

Jelmagyarázat
1 Termék
2 Tisztítókefe
3 USB-C kábel
3a USB-C csatlakozó
3b USB csatlakozó
4 Töltésjelző
5 fedél
6 USB-C aljzat
7 Akasztóhurok
8 BE-/KI-kapcsoló
9 Világítóegység
10 UV fény
11 Nagyfeszültségű rács
12 Kamra
13 Védőrács

Lítium-ion akkumulátor feltöltése

TUDNIVALÓ!
- Az első használatot megelőzően a lítium-ion akkumulátort 12 órán keresztül tölteni kell.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés miatti sérülésveszély!
- A termék töltését kizárólag beltérben végezze.
- A terméket 1 töltés közben nem szabad üzemeltetni.

Csatlakoztassa a terméket a megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező készülékhez (pl. USB porttal rendelkező hálózati tápegységhez) az USB-C kábel 3 segítségével.
A termék csak SELV kimenettel rendelkező és 5 V maximális üzemi kimeneti feszültségű (Uout) ⎓ eszközhöz csatlakoztatható, II. védelmi osztály és max. 1A.

TUDNIVALÓ!
- A lítium-ion akkumulátor automatikus kikapcsoló berendezéssel van ellátva. Ez kikapcsolja a töltési folyamatot 100%-os töltésnél, így a lítium-ion akkumulátor nem töltheti túl.

A termék 1 rendelkezik töltésjelzővel 4. Az alábbi töltöttségi állapotokat képes megjeleníteni:
- zöld: teljesen feltöltve
- piros: töltődik

1. Nyissa ki a termék 1 alján lévő fedelet 5, lásd **B. ábra**.
2. Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót 3a az USB-C aljzathoz 6.
3. Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a töltőeszköz 3b USB-aljzatába A töltési folyamat elkezdődik.
4. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki az USB-csatlakozót 3b a töltőkészülék aljzatából, majd húzza ki az USB-C csatlakozót 3a az USB-C aljzatból 6.
5. Zárja le a fedelet 5.
A termék most már üzemkész.

TUDNIVALÓ!
A terméket havonta egyszer fel kell tölteni, ha hosszabb ideig nem használja. Ha a terméket hosszabb ideig (kb. 2 hónap) nem tölti fel, akkor a lítium-ion akkumulátor készenléti állapotba kerül. Ilyenkor a terméket többször fel kell tölteni és le kell meríteni, hogy a lítium-ion akkumulátor ismét teljesen aktív legyen.

Termék felállítása
Helyezze el a terméket egy megfelelő helyre, lásd **C. ábra**.

TUDNIVALÓ!
- Az alapfelület legyen sík, hogy a termék ne tudjon felborulni. A felületen legyen kellő szabad terület a termék elhelyezéséhez.
- Helyezzen pl. védőborítást a termék alá. Az érzékeny felületeket a termék megkarcolhatja.

Termék felakasztása
Akassza a terméket az akasztóhurokkal 7 egy meglévő kampóra vagy hasonlóra, lásd **C. ábra**.

TUDNIVALÓ!
Anyagi kár veszélye
- Győződjön meg arról, hogy a hely megfelelő.
- Ellenőrizze, hogy a termék biztosítva van-e a leesés ellen.
- Győződjön meg arról, hogy a kampó vagy hasonló a termék súlyát elbírja.
- Ellenőrizze, hogy van-e elég szabad hely a termék körül arra az esetre, ha az kilengene. Hozzácsapódhat egy másik tárgyhoz és kárt okozhat. Fennáll az anyagi kár veszélye.

A termék be-/kikapcsolása
A termék be-/kikapcsolásához nyomja meg a BE-/KI-kapcsolót 8, lásd: **D. ábra**. Megnyomáskor kattanás hallható.
Az alábbi üzemmódok kapcsolhatók:
1x megnyomás: Világítóegység 9
100%
2x megnyomás: Világítóegység 9
50%
3x megnyomás: Világítóegység 9
25%
4x megnyomás: UV fény 10 és nagyfeszültségű rács 11 BE
5x megnyomás: UV fény 10 és nagyfeszültségű rács 11 BE és világítóegység 9 25 %
6x megnyomás: Termék 1 KI

TUDNIVALÓ!
Hosszan nyomja meg a BE/KI-kapcsolót 8 a leírt módok mindegyikében: Termék 1 KI

TUDNIVALÓ!
Az UV fény 10 csak a nagyfeszültségű ráccsal 11 együtt használható.

TUDNIVALÓ!
A termék védelmet nyújt a szúnyogok és más repülő rovarok ellen. Mérgező füst vagy hasonlók nem szabadulnak fel. A rovarokat vonzza az UV fény 10. A kamrában 12 található elektromos nagyfeszültségű ráccsal 11 érintkezve dehidratálódnak, lásd **D. ábra**.

TUDNIVALÓ!
A nagyfeszültségű rács 11 dehidratál mindenféle rovart! Ez a veszélyeztetett rovarfajokat is érinti. Emiatt a terméket csak beltéren vagy sátrakban használja.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
VESZÉLY: Nagyfeszültség
Nagyfeszültségű rács: > 500 V
Fennáll az áramütés veszélye!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
VESZÉLY: Nagyfeszültség
Sérülésveszély!
Ne érintse meg a védőrácsot vagy a nagyfeszültségű rácsot. Fennáll az áramütés veszélye.
- A termék működése közben ne érintse meg a védőrácsot 13 vagy a kamrában 12 található nagyfeszültségű rácsot 11. A termék 1 kikapcsolása után néhány másodpercel még mindig fennáll egy kis maradék töltés.
- Soha ne használja a terméket 1 nyílt víz közvetlen közelében, úszómedencék, vagy fürdőkádak, zuhanyzók vagy hasonlók közvetlen közelében.
- Ne használja a terméket tűz közvetlen közelében.

8. Tisztítási és ápolási tudnivalók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély!
Kapcsolja ki a terméket Szükség esetén húzza ki a terméket a töltőkészülékből. Fennáll az áramütés veszélye!
- csak száraz kendővel törölje le
- ne használjon súroló hatású tisztítószereket, illetve vegyszereket
- ne merítse vízbe
- hideg, száraz, UV-sugárzástól védett helyen tárolja

A szúnyogriasztó tisztítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
VESZÉLY: Nagyfeszültség
Sérülésveszély!
Ne nyúljon bele a termék kamrájába. Fennáll az áramütés veszélye!
1. Rázza fel és borítsa ki a szennyeződéseket és az elpusztult rovarokat a kamrából 12.
Ezenkívül megpróbálhatja eltávolítani a szennyeződéseket erőteljes és csapásszerű fújással.
2. A makacs szennyeződéseket óvatosan fellazíthatja a tisztítókefével 2.
Ezután ismételje meg az 1. lépést.

9. Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 valamint a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról szóló 2011/65/EU (RoHS) irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozatot elérhető az importőrnél.

10. Ártalmatlanítás

Csomagolás ártalmatlanítása
A csomagolás és a kezelési útmutató 100%-ig környezetbarát anyagokból készült, amelyek a helyi szelektív hulladékgyűjtő üzemekben ártalmatlaníthatók.

Termék ártalmatlanítása
A terméket tilos a hagyományos háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. A termék ártalmatlanítási lehetőségeivel kapcsolatos további információkért forduljon önkormányzati/városi önkormányzatához vagy Lidl fiókjához.

Az akkumulátor / újratölthető elemek ártalmatlanítása
- A hibás vagy használt újratölthető elemeket a 2006/66/EK irányelv és annak kiegészítései szerint kell újrahasznosítani.
- Elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. Azok káros nehézfémeket tartalmaznak. Megjelölés: Pb (= ólom), Hg (= higany), Cd (= kadmium). A törvény szerint az elhasznált elemeket és akkumulátorokat kötelező visszaszolgáltatni. A használatot követően az elemeket térítésmentesen visszaveszik cégünk értékesítési pontjain vagy annak közvetlen közelében (például az üzletben vagy az önkormányzati gyűjtőhelyeken). Az elemek és az akkumulátorok áthúzott hulladékgyűjtő-edény szimbólummal vannak megjelölve.
- Az újratölthető elemek/akkumulátorok csak lemerült állapotban semmisíthetők meg. Az akkumulátort úgy merítse le, hogy bekapcsolva hagyja a készüléket, amíg az már nem világít.

11. Garancia

Tisztelt ügyfelünk! A termékre a vásárlástól számított 3 év jótállás érvényes. A termék hibája esetén a termék forgalmazójával szemben önt a törvény által előírt jogok illetik meg. Ezeket a törvényes jogokat az alábbiakban leírt jótállásunk nem korlátozza.

Garanciális feltételek
A jótállás időtartama a vásárlás napján kezdődik. Kérjük, gondosan őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. Ezzel a bizonylattal tudja igazolni a vásárlás tényét. Amennyiben a vásárlástól számított három éven belül anyaghiba vagy gyártási hiba merül fel, akkor a terméket – cégünk döntése alapján – vagy díjtalanul megjavítjuk, vagy kicseréljük. A jótállás előfeltétele, hogy a három éves időtartamon belül átadásra kerüljön a meghibásodott készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (nyugta), és röviden írásos leírást kapjunk a hiba jellegéről és a fellépés időpontjáról. Amennyiben a hiba a jótállásunk hatálya alá tartozik, akkor a javított vagy kicserélt terméket küldjük vissza önnek. A termék javításával vagy cseréjével nem kezdődik új jótállási időtartam.

Garancia időtartama és törvény szerinti garanciális igények
A garancia időtartamát a garancia nem hosszabbítja meg. Ez a kicserélt és megjavított alkatrészekre is érvényes. Az esetlegesen már a vásárlás során fennálló sérüléseket és hiányosságokat már a kicsomagolást követően azonnal jelenteni kell. A garancia időtartamának letelte után a keletkező javítások díjkötelesek.

A garancia terjedelme
A készülék szigorú minőségi irányelvek alapján készült és a szállítást megelőzően lelkiismeretes ellenőrzésen esett át. A garancia az anyag- és gyártási hibákra érvényes. A garancia nem érvényes azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért azok kopó alkatrésznek tekinthetők, vagy törékeny alkatrészeken keletkező sérülésekre, például kapcsoló vagy üvegből készült elemekre.
A garancia semmissé válik, ha a termék sérült, nem szakszerűen használták vagy tartották karban. A termék szakszerű használata érdekében a használati útmutatóban felsorolt utasításokat pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell azokat az alkalmazási célokat és műveleteket, amelyeket a használati útmutató nem javasol, vagy amelyekre figyelmeztet.
A termék csupán a privát használatra alkalmas, ipari célú használatra nem. A visszaélésszerű és szakszerűtlen használat, erőszak alkalmazása és nem a felhatalmazott szervizeink által végzett beavatkozások esetén megszűnik a garancia.

A garanciális eset lebonyolítása
A kérése gyors feldolgozásának biztosításához, kövesse az alábbi tudnivalókat:
- A vásárlás igazolásához készítse elő minden kérelméhez a vásárlást igazoló nyugtát és a cikkszámot (IAN 406846_2207).
- A cikkszámot megtalálja a termék típustábláján, a termékre gravírozva, az útmutató fedőlapján vagy a termék hátoldalán vagy az alján a matricán.
- Működési hibák vagy egyéb hiányosságok fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben a következőkben megnevezett szervíz részleggel.
- A hibásnak talált terméket a vásárlási bizonylat (vásárlást igazoló nyugta) mellékelésével a hiányosság és a keletkezés időpontjának megadása mellett ellenszolgáltatás nélkül a közölt szerviz címére.

A www.lidl-service.com oldalon letölthetí a jelen és számos további kézikönyvet, termékvideót és telepítési szoftvert.

A QR-kód segítségével közvetlenül a Lidl szerviz oldalára (www.lidl-service.com) jut és a cikkszám (IAN 406846_2207) megadását követően nyithatja a használati útmutatót.

SI

UV PAST ZA MRČES Z OKRASNO SVETILKO

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

1. Uvod

Čestitamo!
Odločili ste se za zelo kakovostni izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembne napotke za varnost, uporabo in odstranitev med odpadke. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in za navedena področja uporabe. Ohranite navodila za nadaljnjo uporabo. Ob predaji izdelka tretji osebi prav tako priložite vso dokumentacijo.

V nadaljevanju bo UV past za mrčes z okrasno svetilko imenovana izdelek.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!
Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z visoko stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico smrt ali hudo poškodbo, če je ne upoštevate.

⚠ PREVIDNOST!
Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.

NAPOTEK!
Ta signalna beseda svari zoper možno gmotno škodovali vam ponuja koristne dodatne informacije za uporabo.

Ta simbol označuje nadaljnje informacije.
Ta simbol opozarja na uporabo le v notranjih prostorih.
Ta simbol opozarja na uporabo.
Ta simbol označuje stikalo za vklop / izklop.
Ta simbol označuje, da je za priključitev električne opreme na električno omrežje potrebna posebna ločena napajalna enota.
SELV Ta simbol (Safety Extra Low Voltage = varnostna nizka napetost) označuje napetosti, ki zaradi svoje nizke napetosti in izolacije zagotavljajo posebno zaščito pred električnim udarom.
Ta simbol označuje, da je priložena litij-ionska baterija.
Ta znak označuje, da izdelek vsebuje repelent proti komarjem.
Ta simbol pomeni visoko napetost.
Ta znak označuje enosmerni tok.
Ta simbol označuje vrata/povezovalnik USB.
Ta znak označuje razred zaščite II.
Ti znaki informirajo o odstranjevanju embalaže in izdelka med odpadke.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „9. Izjava o skladnosti"): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki se morajo uporabljati.

2. Varnost

Predvidena uporaba

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Izdelka ne smete polniti v vlažnem okolju. Obstaja nevarnost poškodb zaradi električnega udara!
Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Druga uporaba ali spreminjanje izdelka niso v skladu s predvideno uporabo in lahko povzročijo tvegana stanja ali gmotno škodo. Za škodo, ki izhaja iz uporabe, ki ni predvidena, prodajalec ne prevzema nobenega jamstva.
Izdelek je primeren izključno za uporabo v notranjih prostorih.
Izdelek ni primeren za osvetlitev prostorov v gospodinjstvu.
Kabel USB-C uporabljajte samo v suhih in zaprtih prostorih.

Izdelek ni primeren za uporabo v skednjih, hlevih in podobnih prostorih.

3. Obseg dobave (sl. A)

1 UV past za mrčes z okrasno svetilko 1
1 ščetka za čiščenje 2
1 kabel USB-C 3
1 navodila za upravljanje in varnostna opozorila (brez slike)

4. Tehnični podatki

Tip: UV past za mrčes z okrasno svetilko
IAN: 406846_2207
Tradix, št. izd.: 406846-22-A
Sijalka: 20 LED-lučk SMD, skupna moč: 3 W, (bela, niso zamenljive)
UV-lučka: 4 lučke LED UV, skupna moč: 0,8 W (niso zamenljive)
Svetlobni tok: najv. 180 lm
Litij-ionska baterija: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (ni zamenljiva), tipa 18650
Vtič USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Razred zaščite: II/ ▣
Datum proizvodnje: 10/2022
Garancija: 3 leta

5. Varnostna navodila

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb in zadušitve!
Če se otroci igrajo z izdelkom ali embalažo, se lahko poškodujejo ali zadušijo!
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z izdelkom ali embalažo.
- Nadzorujte otroke, ki so v bližini izdelka.
- Izdelek in embalažo shranite izven dosega otrok.

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Ni primerno za otroke pod 8 let starosti! Obstaja nevarnost poškodb!
- Otroke nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali ki nimajo zadostnih izkušenj in znanja, je treba pri uporabi izdelka nadzorovati in/ali jih poučiti o varni uporabi izdelka, da bodo razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe te naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Otroci ne smejo čistiti in/ali vzdrževati izdelka.

Upoštevajte nacionalne predpise!
- Ob uporabi izdelka in odstranjevanju med odpadke upoštevajte veljavne nacionalne predpise in določila.

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Ne uporabljajte v eksplozivnem okolju! Obstaja nevarnost poškodb!
- Izdelka ni dovoljeno uporabljati v okolju, ki je eksplozijsko ogroženo (Ex). Izdelek ni odobren za okolje, v katerem so vnetljive tekočine, plini ali prah.

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Pokvarjenega izdelka ni več dovoljeno uporabljati! Obstaja nevarnost poškodb!
- Izdelka ne uporabljajte, če obstajajo motnje v delovanju, je poškodovan ali pokvarjen.
- Zaradi nestrokovnega popravila lahko nastane velika nevarnost za uporabnika.
- Če na izdelku odkrijete napako, izdelek preverite in po potrebi popravite, preden ga ponovno začnete uporabljati.
- LED diod ni mogoče zamenjati. Če se LEDI pokvarijo, je treba izdelek odstraniti med odpadke.

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Z izdelkom ni dovoljeno manipulirati! Obstaja smrtna nevarnost zaradi udara toka!
- Ohišja ni dovoljeno pod nobenimi pogoji odpirati in z izdelkom ni dovoljeno manipulirati / ga spreminjati. Ob manipulacijah/spreminjanju obstaja smrtna nevarnost zaradi udara elektrike. Manipulacije/spreminjanje so prepovedane iz razlogov atesta (CE).
- Med uporabo ni dovoljeno pokriti izdelka.

6. Varnostna navodila za akumulatorje

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost pregrevanja in eksplozije!
- Izdelka ne imejte v bližini virov vročine in ga ne izpostavljajte sončnim žarkom, zaradi pregreta lahko eksplodira akumulator. Obstaja nevarnost poškodb.
- Izdelka ne uporabljajte v embalaži! Obstaja nevarnost požara!

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Nosite rokavice! Iztekli akumulatorjev se ne dotikajte z golimi rokami! Obstaja nevarnost poškodb!
- Iztekli ali poškodovani akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjedenine. Iztekli akumulatorjev se ne dotikajte z golimi rokami: v tem primeru obvezno nosite primerne zaščitne rokavice!

NAPOTEK!
- Ta izdelek ima vgrajeni akumulator, ki ga uporabnik ne more zamenjati. Le proizvajalec ali njegov servis oz. Podobno kvalificirana oseba sme odstraniti in ponovno napolniti, tako boste preprečili ogrožanje.
- Pri odstranjevanju izdelka med odpadke pazite, da je v tem izdelka litijeva baterija, ki se lahko ponovno polni.

⚠ PREVIDNOST!
Nevarnost pregretja!
Izdelka ne priklapljajte v embalaži.

7. Začete uporabe

1. Odstranite ves material embalaže.
2. Preverite, ali so vsi deli priloženi in nepoškodovani.
Če niso, se oglasite na navedenem naslovu servisa.

Legenda
1 Izdelek
2 Ščetka za čiščenje
3 Kabel USB-C
3a Vtič USB-C
3b Vtič USB
4 Indikator polnjenja
5 Pokrov
6 Vtičnica USB-C
7 Zanka za obešanje
8 Stikalo za VKLOP/IZKLOP
9 Svetlobna enota
10 UV-lučka
11 Visokonapetostna mreža
12 Komora
13 Varovalna mreža

Polnjenje litij-ionske baterije

NAPOTEK!
- Pred prvo uporabo je treba litij-onsko baterijo polniti 12 ur.

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb zaradi električnega udara!
- Izdelka polnite le v notranjih prostorih.
- Izdelka 1 se med polnjenjem ne sme uporabljati.

Izdelek s kablom USB-C 3 priklopite na napravo z ustreznimi tehničnimi podatki (npr. napajalnik s priključkom USB).
Izdelek lahko priklopite le na obratovalno napravo z izhodom SELV in največjo izhodno napetostjo (Uout) 5 V ⎓, razred zaščite II in najv. 1 A.

NAPOTEK!
- Litijska baterija je opremljena z napravo za samodejni izklop. Ta izklopi polnjenje ob 100 % napolnjenosti, tako da litijska baterija ne more biti prenapolnjena.

Izdelek 1 je opremljen z indikatorjem napolnjenosti 4. Prikazana so sledeča stanja polnjenja:
- zelena: povsem napolnjeno
- rdeča: se polni

1. Odprite pokrov 5 na zgornjem delu izdelka 1, glejte **sl. B**.
2. Vtič USB-C 3a vtaknite v vtičnico USB-C 6.
3. Vtič USB 3b vtaknite v vtičnico USB polnilne naprave. Polnjenje se začne.
4. Po končanem polnjenju izvlecite vtič USB 3b iz vtičnice polnilne naprave, vtič UCB-C 3a pa iz vtičnice USB-C 6.
5. Zaprite pokrov 5.
Izdelek je zdaj pripravljen za uporabo.

NAPOTEK!
Če izdelka ne uporabljate dalj časa, ga je treba napolniti enkrat na mesec. Če izdelek dlje časa ni bil napolnjen (približno 2 meseca), je litij-ionska baterija v načinu mirovanja. V tem primeru je treba izdelek napolniti in izprazniti večkrat zapored, da bi znova aktivirali litij-ionsko baterijo.

Postavitev izdelka
Izdelek postavite na primerno mesto glejte **sl. C**.

NAPOTEK!
- Podlaga mora biti ravna, tako da se izdelek ne more prevrniti. Mesto postavitve mora imeti okoli izdelka veliko proste površine.
- Pod izdelek položite zaščitno podlogo. Izdelek lahko poškoduje občutljive površine.

Obešanje izdelka
Izdelek s pomočjo zanke za obešanje 7 obesite na obstoječi kavelj ali podobno pripravo, glejte **sl. C**.

NAPOTEK!
Nevarnost gmotne škode
- Prepričajte se, ali je mesto primerno.
- Prepričajte se, da je izdelek zaščiten proti padcu na tla.
- Pazite, da bo kavelj ali podobna priprava lahko nosila težo izdelka.
- Pazite, da bo okoli izdelka dovolj prostora, če bi izdelek začel nihati. Zadel bi lahko drugi predmet in ga poškodoval. Obstaja nevarnost gmotne škode.

Vklop/izklop izdelka
Za VKLOP/IZKLOP pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP 8, glejte **sl. D**. Ob pritisku se zasliši klik.
Vklopite lahko naslednje načine:
1x pritisnite: Svetlobna enota 9
100 %
2x pritisnite: Svetlobna enota 9
50 %
3x pritisnite: Svetlobna enota 9
25 %
4x pritisnite: UV-lučka 10 in visokonapetostna mreža 11 VKLOP
5x pritisnite: UV-lučka 10 in visokonapetostna mreža 11 VKLOP in svetlobna enota 9 25 %
6x pritisnite: IZKLOP izdelka 1

NAPOTEK!
Dolgo pritisnite stikalo za vklop/izklop 8 v posameznem opisanem načinu: IZKLOP izdelka 1

NAPOTEK!
UV-lučko 10 je mogoče uporabljati samo skupaj z visokonapetostno mrežo 11.

NAPOTEK!
Izdelek zagotavlja zaščito pred komarji in drugimi letečimi žuželkami. Izdelek ne sprošča strupenih hlapov ali podobnega. Žuželke privablja UV-lučka 10. Žuželke pri stiku z električno visokonapetostno mrežo 11 v komori 12 dehidrirajo, glejte **sl. D**.

NAPOTEK!
Visokonapetostna mreža 11 dehidrira vse vrste žuželk. To velja tudi za ogrožene vrste žuželk. Zato izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih ali šotorih.

⚠ OPOZORILO!
NEVARNOST: Visoka napetost
Visokonapetostna mreža: > 500 V
Obstaja nevarnost električnega udara.

⚠ OPOZORILO!
NEVARNOST: Visoka napetost
Nevarnost poškodb!
Ne dotikajte se varovalne mreže ali visokonapetostne mreže. Obstaja nevarnost električnega udara.
- Ko je izdelek v uporabi, se ne dotikajte varovalne mreže 13 ali visokonapetostne mreže 11 v komori 12. Nekaj sekund po izklopu izdelka 1 je še vedno prisoten preostanek naboja.
- Izdelka 1 nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini odprte vode, bazenov ali v neposredni bližini kadi, tuš ali podobnega.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini ognja.

8. Navodila za čiščenje in nego

⚠ OPOZORILO!
Nevarnost poškodb!
Izklopite izdelek. Po potrebi odklopite izdelek od polnilne naprave. Obstaja nevarnost udara elektrike!
- čistite le s suho krpo
- ne uporabljajte ostrih sredstev za čiščenje oz. Kemikalij
- ne potopite ga v vodo
- shranite ga na hladno, suho mesto, zaščiteno proti UV svetlobi

Čiščenje repelenta proti komarjem

⚠ OPOZORILO!
NEVARNOST: Visoka napetost
Nevarnost poškodb!
Ne segajte v komoro izdelka. Obstaja nevarnost udara elektrike!
1. Pretresite in stresite ostanke in mrtve žuželke iz komore 12.
Nečistoče lahko poskusite odstraniti tudi z močnim, prekinjajočim pihanjem.
2. Trdovratno umazanijo lahko poskusite pazljivo odstraniti s ščetko za čiščenje 2.
Ponovite 1. korak.

9. Izjava o skladnosti

Ta naprava ustreza glede skladnosti s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi predpisi evropske direktive za elektromagnetno združljivost 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 ter direktive Nizka in direktive RoHs 2011/65/EU. Popolna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku.

10. Odstranjevanje med odpadke

Odstranitev embalaže med odpadke
Embalaža in navodila za uporabo sta iz 100 % okolju prijaznih materialov, ki jih lahko reciklirate v krajevnih mestih za reciklažo.

Odstranjevanje izdelka med odpadke
Izdelka ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke. Za več informacij o možnostih odstranjevanja izdelka se obrnite na vašo občino/mesto ali na vašo poslovalnico Lidl.

Odstranjevanje baterije / akumulatorja med odpadke
- Pokvarjene ali izrabljene baterije, ki se lahko znova polnijo, je treba reciklirati v skladu z direktivo 2006 / 66 / ES in njenimi dopolnili.
- Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Vsebujejo težke kovine. Označevanje: Pb (= svinec), Hg (= živo srebro), Cd (= kadmij). Zakon vas zavezuje, da vrnete izrabljene baterije in akumulatorje. Baterije lahko po uporabi brezplačno vrnete na našem prodajnem mestu ali v neposredni bližini (npr. V trgovini ali komunalnih zbiralnicah). Baterije in akumulatorji so označeni s prekrižano posodo za smeti.
- Polnilne baterije/polnilnike lahko odvržete samo, ko so izpraznjene. Baterijo izpraznite tako, da izdelek pustite vklopljen, dokler ne sveti več.

11. Garancija

Spoštovani kupec, za napravo prejmete 3 leta garancije od datuma nakupa. V primeru pomanjkljivosti izdelka lahko uveljavljate zakonske pravice proti prodajalcu izdelka. Naša garancija, predstavljena v nadaljevanju, ne omejuje zakonskih pravic.

Garancijski pogoji
Garancijski rok se prične z datumom nakupa. Skrbno shranite račun. Ta dokument je potreben kot dokazilo za nakupu.
Če se v roku treh let od datuma nakupa na izdelku pojavijo napake v materialu ali izdelavi, vam izdelek – po naši presoji – brezplačno popravimo ali nadomestimo. Pogoj za garancijo je, da okvarjeno napravo in dokazilo o nakupu (račun) priložite v 3-letnem roku, ter pisno na kratko opišete, v čem se je pojavila pomanjkljivost in kdaj je nastopila. V kolikor je pomanjkljivost zajeta v naši garanciji, boste prejeli popravljeno ali novo napravo. S popravilom ali zamenjavo izdelka se ne prične novo garancijsko obdobje.

Garancijski rok in zakonske pravice za zahtevke zaradi pomanjkljivosti
Garancijski rok se z jamstvom ne podaljša. To velja tudi za zamenjane ali popravljene sestavne dele. Poškodbe in pomanjkljivosti, ki obstajajo morebiti že ob nakupu, morate sporočiti takoj, ko ste odpakirali izdelek. Popravila, ki jih opravimo po poteku garancijskega roka, so plačljiva.

Obseg garancije
Naprava je bila skrbno izdelana po strogih kakovostnih smernicah in pred dobavo vestno preizkušena. Garancijska storitev velja za napake v materialu ali izdelavi. Garancija ne pokriva delov izdelka, ki so izpostavljeni normalni obrabi in zato lahko veljajo kot obrabni sestavni deli, ali za poškodbe lomljivih sestavnih delov, npr. stikal, ali delov, narejenih iz stekla.
Ta garancija preneha veljati, če je izdelek poškodovan, ni uporabljan ali vzdrževan pravilno. Za pravilno uporabo izdelka je treba upoštevati vse napotke, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo. Obvezno je treba preprečiti namensko uporabo ali dejanja, ki jih navodila za uporabo odsvetujejo ali izrecno opozarjajo nanje.
Izdelek je primeren le za ljubiteljske prostočasne konjičke času in ni namenjen obrtni uporabi. Garancija preneha veljavi ob zlorabi ali nepravilnem ravnanju, uporabi sile ali posegih, ki so jih izvedle servisne delavnice, ki nimajo naših pooblastil.

Potek v primeru uveljavljanja garancije
Da bi zagotovili hitro obdelavo vašega primera, sledite naslednjim navodilom:
- Za vse zahtevke imejte kot dokazilo o nakupu pripravljen blagajniški račun in številko izdelka (IAN 406846_2207).
- Številka izdelka je zapisana na tipski ploščici izdelka, gravuri, na naslovnici navodil za uporabo ali na nalepki na hrbtni ali spodnji strani izdelka.
- Če pride do napak v delovanju ali drugih pomanjkljivosti, kontaktirajte po telefonu ali po e-pošti najprej s servisnim oddelkom, ki je naveden v nadaljevanju.
- Na naslov servisa lahko pošljete brezplačno le izdelek, ki je označen kot pokvarjen, in ki ste mu priložili dokazilo o nakupu (blagajniški račun) in opis pomanjkljivosti ter kdaj je nastala napaka.

S spletne strani www.lidl-service.com si lahko snamete ta in številne druge priročnike, videe o izdelkih in programsko opremo.

S to kodo QR-Code pridete neposredno na servisno spletno stran Lidla (www.lidl-service.com), kjer lahko z vnosom številke izdelka (IAN 406846_2207) odprete svoja navodila za uporabo.

HR

UV KLOPKA ZA KUKCE S DEKORATIVNOM SVJETILJKOM

Upute za posluživanje i za vašu sigurnost

1. Uvod

Srdačno čestitamo!
Odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Upute za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda. One sadrže važne napomene za sigurnost, uporabu i zbrinjavanje. Prije uporabe proizvoda upoznajte se sa svim napomenama o uporabi i sigurnosti. Upotrebljavajte proizvod prema opisu i navedenim područjima uporabe. Dobro sačuvajte ove upute. Predajte sve dokumentacije trećoj osobi u slučaju prosljeđivanja proizvoda.

U nastavku se UV klopka za kukce s dekorativnom svjetiljkom naziva proizvod.

Objašnjenje znakova
Sljedeći simboli i signalne riječi koriste se u ovom uputu za uporabu, na proizvodu ili na pakiranju.

⚠ UPOZORENJE!
Ovaj signalni znak/ova signalna riječ označava opasnost sa visokog stupnjem opasnosti koja, ako se ne izbjegne, može imati za posljedicu smrt ili teške ozljede.

⚠ OPREZ!
Ovaj signalni znak/ova signalna riječ označava opasnost sa niskim stupnjem opasnosti koja, ako se ne izbjegne, može imati za posljedicu laku ili srednje tešku ozljedu.

NAPOMENA!
Ova signalna riječ upozorava o mogućoj materijalnoj šteti ili vam pruža korisne dodatne informacije u vezi s upotrebom.

Ovaj simbol označava dodatne informacije.
Ovaj simbol označava uporabu samo u unutrašnjem prostoru.
Ovaj simbol označava uporabu.
Ovaj simbol označava sklopku ON / OFF.
Ovaj simbol označava da je za priključivanje električnih uređaja na mrežu za napajanje potrebna posebna, odvojena jedinica za napajanje.
SELV Ovaj simbol (Safety Extra Low Voltage = mali sigurnosni napon) označava napone koji zbog male visine napona i izolacije nude posebnu zaštitu od strujnog udara.
Ovaj simbol označava postojanje litij-ionske baterije.
Ovaj simbol označava da proizvod ima odbijač komaraca.
Ovaj simbol označava visoki napon.
Ovaj znak označava istosmjernu struju.
Ovaj simbol označava USB priključak/priključak.
Ovaj znak označava razred zaštite II.
Ovi znakovi obavještavaju vas o zbrinjavanju pakovanja i proizvoda.
Izjava o sukladnosti (vidi poglavlje "9. Izjava o sukladnosti") Proizvodi označeni ovim simbolom ispunjavaju zahtjeve svih primjenjivih propisa zajednice Europskog gospodarskog prostora.

2. Sigurnost

Odgovarajuća uporaba

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda!
Proizvod se ne smije puniti u vlažnom okruženju. Postoji opasnost od ozljeda električnim udarom!
Proizvod nije namijenjen komercijalnoj uporabi. Druga uporaba ili izmjena proizvoda ne smatraju se odgovarajućom uporabom i mogu dovesti do rizika i ozljeda i oštećenja. Distributer ne odgovara za štete nastale neodgovarajućom uporabom.
Proizvod je prikladan isključivo za uporabu u unutrašnjem prostoru.
Ovaj proizvod nije prikladan za unutarnju rasvjetu.
USB C kabel koristiti samo u suhim i zatvorenim prostorijama.

Proizvod nije prikladan za primjenu u stajama, štalama i sličnim prostorima.

3. Opseg isporuke (sl. A)

1x UV klopka za kukce s dekorativnom svjetiljkom 1
1x četka za čišćenje 2
1x USB C kabel 3
1x upute za posluživanje i za vašu sigurnost (bez sl.)

4. Tehnički podaci

Tip: UV klopka za kukce s dekorativnom svjetiljkom
IAN: 406846_2207
Tradix BR.: 406846-22-A
Rasvjetno tijelo: 20x SMD LED žaruljica, ukupna snaga: 3 W, (bijela, ne može se zamijeniti)
Ultraljubičasto svjetlo: 4x ultraljubičasta LED žaruljica, ukupna snaga: 0,8 W (ne može se zamijeniti)
Struja svjetlosti: maks. 180 lm
Litij-ionska baterija: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (ne može se zamijeniti), tip 18650
USB C priključak: 5 V ⎓, 1 A
Razred zaštite: II/ ▣
Datum proizvodnje: 10/2022
Jamstvo: 3 godine

5. Sigurnosne napomene

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda i gušenja!
Ako se djeca igraju s proizvodom ili pakiranjem, mogu ga ozlijediti ili se ugušiti!
- Djeca se ne smiju igrati proizvodom ili pakiranjem.
- Nadzirite djecu u blizini proizvoda.
- Čuvajte proizvod i pakiranje izvan dosega djece.

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda!
Nije prikladno za djecu mlađu od 8 godina! Postoji opasnost od ozljede!
- Djeca koja imaju 8 godina ili više i osobe koje imaju smanjene fizičke, osjetilne ili duševne sposobnosti ili nemaju dovoljno iskustva i znanja smiju upotrebljavati proizvod ako su pod nadzorom i/ili su upućeni u sigurnu uporabu proizvoda i mogući opasnostima koje se mogu pojaviti pri njegovoj uporabi.
- Djeca se ne smiju igrati proizvodom.
- Održavanje i/ili čišćenje proizvoda ne smiju obavljati djeca.

Pridržavajte se nacionalnih odredbi!
- Pridržavajte se valjanih nacionalnih propisa i odredbi pri uporabi i zbrinjavanju proizvoda.

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda!
Ne upotrebljavajte u eksplozivnom okruženju! Postoji opasnost od ozljede!
- Proizvod se ne smije upotrebljavati u eksplozivnom (Ex) okruženju. Proizvod nije dopušten u okruženju s lako zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda!
Neispravan proizvod se ne smije se upotrebljavati! Postoji opasnost od ozljede!
- Ne upotrebljavajte proizvod u slučaju smetnji pri radu, oštećenja ili kvarova.
- Nestručni popravci mogu predstavljati opasnost za korisnika.
- Ako otkrijete kvar na proizvodu, prije ponovne uporabe provjerite i popravite ga.
- LED žaruljice ne mogu se zamijeniti. U slučaju neispravnih LED žaruljica morate zbrinuti proizvod.

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda!
Ne smijete manipulirati proizvodom! Postoji opasnost od ozljede zbog strujnog udara!
- Kućište ne smijete ni u kojim okolnostima otvarati i proizvodom ne smijete manipulirati/mijenjati ga. U slučaju manipulacija/izmjena postoji opasnost za život zbog strujnog udara. Manipulacije/izmjene zabranjene su iz razloga certifikacije (CE).
- Proizvod se ne smije prekrivati za vrijeme uporabe.

6. Sigurnosne napomene za akumulatore

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od pregrijavanja i eksplozije!
- Držite ovaj proizvod dalje od izvora topline i izravnog Sunčevog zračenja zato što akumulator može eksplodirati uslijed pregrijavanja. Postoji opasnost od ozljede.
- Ne upotrebljavajte proizvoda u pakiranju! Postoji opasnost od požara!

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede!
Nositi rukavice! Ne dodirujte procurile akumulatore golim rukama! Postoji opasnost od ozljede!
- Akumulatori koji propuštaju ili su oštećeni mogu izazivati nagrizanja pri dodiru s kožom. Ne dodirujte akumulatore koji propuštaju golim rukama; u tom slučaju svakako nosite odgovarajuće zaštitne rukavice!

NAPOMENA!
- Ovaj proizvod ima ugrađeni akumulator koji korisnik ne može zamijeniti. Kako bi se izbjegle opasnosti, akumulator smije ukloniti samo proizvođač ili serviser ili osoba koja je kvalificirana na sličan način.
- Pri zbrinjavanju proizvoda morate uzeti u obzir da ovaj proizvod sadrži punjivu bateriju.

⚠ OPREZ!
Opasnost od pregrijavanja!
Ne koristiti dok je u pakiranju.

7. Puštanje u rad

1. Uklonite cijeli materijal za pakiranje.
2. Provjerite postoje li svi dijelovi i da su neoštećeni.
Ako to nije slučaj, javite se na navedenu adresu servisa.

Legenda
1 Proizvod
2 Četkica za čišćenje
3 USB C kabel
3a USB C utikač
3b USB utikač
4 Indikator punjenja
5 Poklopac
6 USB C utičnica
7 Omča za vješanje
8 Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
9 Rasvjetna jedinica
10 Ultraljubičasto svjetlost
11 Visokonaponska rešetka
12 Komora
13 Zaštitna rešetka

Punjenje litij-ionske baterije

NAPOMENA!
- Litij-ionska baterija mora se prije prve uporabe puniti 12 sati.

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede zbog strujnog udara!
- Punite proizvod samo u unutrašnjim prostorima.
- Proizvod 1 se ne može upotrijebiti za vrijeme postupka punjenja.

Priključite proizvod pomoću USB C kabela 3 na uređaj s odgovarajućim tehničkim podacima (npr. mrežni dio s USB priključkom).
Proizvod se može priključiti samo na radni uređaj sa SELV izlazom i maksimalnim vršnim radnim izlaznim naponom (Uout) od 5 V ⎓, razreda zaštite II i maks. 1 A.

NAPOMENA!
- Litij-ionska Baterija ima automatsku napravu za isključivanje. Ona isključuje postupak punjenja pri 100 %-tnoj napunjenosti tako da se litij-ionska baterija ne može prepuniti.

Proizvod 1 ima indikator punjenja 4. Prikazuju se sljedeća stanja napunjenosti:
- zelena: potpuno napunjeno
- crvena: punjenje u tijeku

1. Otvorite poklopac 5 na gornjoj strani proizvoda 1, pogledajte **sl. B**.
2. Utaknite USB C utikač 3a u utičnicu 6.
3. Utaknite USB utikač 3b u USB utičnicu uređaja za punjenje. Započinje postupak punjenja.
4. Kada završi postupak punjenja, izvucite USB utikač 3b iz utičnice, a zatim USB C utikač 3a iz USB C utičnice 6.
5. Zatvorite poklopac 5.
Sada je proizvod spreman za primjenu.

NAPOMENA!
Proizvod se treba napuniti jedanput mjesečno ako se neće upotrebljavati dulje vrijeme. Ako se proizvod nije punio dulje vrijeme (otprilike dva mjeseca), litij-ionska baterija nalazi se u stanju mirovanja. Nakon toga trebate više puta napuniti i isprazniti proizvod kako bi se litij-ionska baterija ponovno aktivirala.

Postavljanje proizvoda
Postavite proizvod na odgovarajuće mjesto, pogledajte **sl. C**.

NAPOMENA!
- Podloga treba biti ravna tako da se proizvod ne može prevrnuti. Proizvod treba osigurati dovoljno slobodnu površinu oko proizvoda.
- Postavite npr. zaštitni pokrivač ispod proizvoda. Osjetljive površine mogu se ogrebati proizvodom.

Vješanje proizvoda
Objesite proizvod omčom za vješanje 7 na postojeću kuku ili slično, pogledajte **sl. C**.

NAPOMENA!
Opasnost od materijalne štete
- Osigurajte da je prostor odgovarajući.
- Osigurajte da je proizvod zaštićen od pada.
- Osigurajte da je kuka ili slično može podnijeti težinu proizvoda.
- Pazite da oko proizvoda ima dovoljno slobodnog prostora ako bi se proizvod zaljuljao. Može udariti u drugi predmet i izazvati štete. Postoji opasnost od materijalne štete.

Uključivanje/isključivanje proizvoda
Za uključivanje/isključivanje pritisnite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 8, pogledajte **sl. D**. Pri pritiskanju čuje se zvuk klika.
Mogu se uključiti sljedeći načini rada:
1x pritiskanje: Rasvjetna jedinica 9
100%
2x pritiskanje: Rasvjetna jedinica 9
50%
3x pritiskanje: Rasvjetna jedinica 9
25%
4x pritiskanje: Ultraljubičasto svjetlost 10 i visokonaponska rešetka 11 UKLJ
5x pritiskanje: Ultraljubičasto svjetlost 10 i visokonaponska rešetka 11 UKLJ i svjetlosna jedinica 9 25 %
6x pritiskanje: Proizvod 1 ISKLJ

NAPOMENA!
Dugo pritiskanje prekidača za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 8 u svakom opisanom načinu rada: Proizvod 1 ISKLJ

NAPOMENA!
Ultraljubičasto svjetlost 10 smije se upotrebljavati samo s visokonaponskom rešetkom 11.

NAPOMENA!
Proizvod nudi zaštitu od komaraca i drugih letećih insekata. Ne oslobađaju se nikakve otrovne pare ili slično. Insekti se primamljuju pomoću ultraljubičastog svjetla 10. Pri kontaktu s električnom visokonaponskom rešetkom 11, koja se nalazi u komori 12, oni se dehidriraju, pogledajte **sl. D**.

NAPOMENA!
Visokonaponska rešetka 11 dehidrira sve vrste insekata! To se odnosi i na ugrožene vrste insekata. Stoga upotrebljavajte proizvod samo u zatvorenim prostorijama ili šatorima.

⚠ UPOZORENJE!
OPASNOST: Visoki napon
Visokonaponska rešetka: > 500 V
Postoji opasnost od strujnog udara.

⚠ UPOZORENJE!
OPASNOST: Visoki napon
Opasnost od ozljeda!
Ne dodirujte zaštitnu rešetku ili visokonaponsku rešetku. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Dok proizvod radi, ne dodirujte zaštitnu rešetku 13 ili visokonaponsku rešetku 11 koja se nalazi u komori 12. Malo preostalo pražnjenje postoji još nekoliko sekundi nakon što se isključili proizvod 1.
- Nikada ne upotrebljavajte proizvod 1 u neposrednoj blizini otvorenih voda, bazena ili u neposrednoj blizini kada, tuševa ili sličnoga.
- Ne upotrebljavajte proizvod u neposrednoj blizini vatre.

8. Napomene o čišćenju i njezi

⚠ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda!
Isključite proizvod. Po potrebi odspojite proizvod s uređaja za punjenje. Postoji opasnost od strujnog udara!
- Čistite samo suhom krpom.
- Ne upotrebljavajte oštra sredstva za čišćenje ili kemikalije.
- Ne uranjajte u vodu.
- Čuvajte hladno, suho i zaštićeno od ultraljubičastog svjetla.

Čišćenje odbijača komaraca

⚠ UPOZORENJE!
OPASNOST: Visoki napon
Opasnost od ozljeda!
Ne zahvaćajte u komoru proizvoda. Postoji opasnost od strujnog udara!
1. Protresite i istresite nečistoće i mrtve insekte iz komore 12.
Dodatno možete pokušati snažnim i udarajućim ispuhivanjem ukloniti nečistoće.
2. Tvrdokorne nečistoće možete pažljivo ukloniti četkom za čišćenje 2.
Nakon toga ponovite korak 1.

9. Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj usklađen je s osnovnim zahtjevima i drugim bitnim propisima europske Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, LVD EU 2014/35 i Direktive RoHs 2011/65/EU. Cijela originalna izjava o sukladnosti može se nabaviti od uvoznika.

10. Zbrinjavanje

Zbrinjavanje pakovanja
Pakovanje i upute za uporabu sastoje se od 100 % ekološki materijala koje možete zbrinuti na lokalnim odlagalištima za recikliranje.

Zbrinjavanje proizvoda
Proizvod se ne smije zbrinjavati u običnu kućno smeće. O mogućnostima zbrinjavanja proizvoda informirajte se u svojoj općinskoj/gradskoj upravi ili svojoj Lidl poslovnici.

Zbrinjavanje Baterija / punjive baterije
- Neispravne ili korištene punjive baterije moraju se reciklirati u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i njezinim dopunama i izmjenama.
- Ne smijete odlagati baterije i akumulatore u kućni otpad. Oni sadržavaju štetne teške metale. Oznaka: Pb (= olovo), Hg (= živa), Cd (= kadmij). Zakonom ste obvezni vratiti istrošene baterije i akumulatore. Možete bez naknade odložiti baterije nakon uporabe na našem prodajnom mjestu ili u neposrednoj blizini (npr. U prodavaonici ili na komunalnom odlagalištu). Baterije i akumulatori označeni su prekriženom kantom za smeće.
- Punjive baterije / akumulatori mogu se bacati samo kad su prazne. Ispraznite bateriju ostavljajući proizvod uključen sve dok više ne svijetli.

11. Jamstvo

Poštovani kupci, poštovane mušterije, na ovaj uređaj odobravamo jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. U slučaju pojave nedostataka ovog proizvoda imate zakonska prava na teret prodavača. Ova zakonska prava neće biti ograničena jamstvom prikazanim u nastavku.

Uvjeti garancije
Jamstveni rok započinje datumom kupnje. Molimo dobro sačuvajte originalni blagajnički račun. On vam je potreban kao dokaz kupnje.
Ukoliko se u roku od tri godine od datuma kupnje ovog proizvoda pojavi pogreška materijala ili greška u izradi predmeta, proizvod će biti – prema našem izboru – besplatno popravljen ili zamijenjen. Pretpostavka ove usluge jamstva je da unutar trogodišnjeg roka defektan uređaj i dokaz o kupnji (blagajnički račun) budu predočeni uz pismeni opis prirode nedostatka i kad se nedostatak pojavio. Ukoliko je defekt pokriven našim jamstvom, primiti ćete popravljen ili novi proizvod. S popravkom ili zamjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok.

Jamstveni rok i zakonska potraživanja temeljem nedostataka
Jamstveni rok ne produljuje se uslugom u okviru jamstva. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove. Ukoliko postoje oštećenja i nedostaci koji su postojali već tijekom kupnje moraju se prijaviti odmah nakon raspakiranja. Popravci nakon isteka jamstvenog roka obavit će se uz naplatu naknade.

Opseg jamstva
Uređaj je pažljivo proizveden u skladu sa smjernicama za kvalitetu i savjesno provjeren prije isporuke. Jamstvo obuhvaća greške u materijalu ili proizvodnji. Ovo jamstvo ne obuhvaća dijelove proizvoda izložene uobičajenom trošenju, odnosno one koji se mogu smatrati potrošnim dijelovima ili oštećenja na lomljivim dijelovima, npr. Sklopkama ili staklenim dijelovima.
Ovo jamstvo postaje ništavno ako je proizvod oštećen, nestručno upotrebljavan ili održavan. Za stručnu uporabu proizvoda morate se pridržavati svih uputa navedenih u ovim uputama za uporabu. Svakako je potrebno izbjegavati svrhe i radnje koje se ne savjetuju u uputama za uporabu ili na koje se upozorava.
Proizvod je prikladan samo za privatnu, a ne za komercijalnu uporabu. Jamstvo postaje ništavno u slučaju zlouporabe i nepravilnog rukovanja, primjene sile i intervencija koje nije obavio ovlašteni servis.

Tijek postupka u slučaju primjene jamstva
Kako biste osigurali brzu obradu svojeg predmeta, slijedite ove napomene:
- Za sve upite pripremite blagajnički račun i broj artikla (IAN 406846_2207) kao dokaz o kupnji.
- Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, urezu na proizvodu, na naslovnoj stranici uputa ili kao naljepnicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Ako se pojave greške pri radu ili drugi nedostaci, prvo se telefonski ili e-poštom obratite servisu navedenom u nastavku.
- Proizvod koji ima kvar možete zajedno s računom o kupnji (blagajnički račun) i podacima o samom nedostatku i vremenu njegovog pojavljivanja poslati bez plaćanja poštarine na adresu servisa.

Na www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj priručnik i puno drugih priručnika, videozapise o proizvodima i instalacijski softver.

S tim QR kodom dolazite izravno na stranicu Lidl servisa (www.lidl-service.com) i možete unosom broja artikla (IAN 406846_2207) otvoriti svoje upute za uporabu.

(1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

(2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

⚠ OPREZ ⚠
UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara !
Ne otvarati kućište proizvoda !

RO

CAPCANĂ UV PENTRU INSECTE, CU LAMPĂ DECORATIVĂ

Instrucțiuni de utilizare și de siguranță

1. Introducere

Felicitări cordiale!
Ți-ai cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța!Ați decis să alegeți un produs de calitate superioară. Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs. Acestea cuprind informații importante privind siguranța, utilizarea și eliminarea. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile privind utilizarea și siguranța. Utilizați produsul numai în modul descris și numai în domeniile de utilizare menționate. Păstrați instrucțiunile pentru referințe viitoare. În cazul transmiterii produsului unei alte persoane, predați-i toate documentele aferente acestuia.

În cele ce urmează Capcană UV pentru insecte, cu lampă decorativă va este denumită produs.

Legenda simbolurilor
Următoarele simboluri și cuvinte de semnalizare se găsesc în cadrul acestor instrucțiuni de utilizare, pe produs sau pe ambalaj.

⚠ AVERTIZARE!
Acest simbol/cuvânt de semnalizare indică expunerea la un pericol de grad ridicat, iar neevitarea acestuia poate duce la moarte sau vătămări grave.

⚠ PRECAUȚIE!
Acest simbol/cuvânt de semnalizare indică expunerea la un pericol de grad scăzut, iar neevitarea acestuia poate duce la vătămări nesemnificative sau moderate.

INDICAȚIE!
Acest cuvânt de semnalizare avertizează în legătură cu posibilele daune materiale sau vă oferă informații suplimentare utile cu privire la utilizare.

Acest simbol indică informații suplimentare.
Acest simbol indică utilizarea doar în spațiile interioare.
Acest simbol indică modul de utilizare.
Acest simbol indică comutatorul ON / OFF.
Acest simbol indică faptul că este necesară o unitate specială de alimentare separată pentru conectarea dispozitivelor electrice la rețeaua de alimentare.
SELV Acest simbol (Safety Extra Low Voltage = tensiune joasă de siguranță) se referă la tensiuni care oferă protecție specială împotriva electrocutării datorită nivelului scăzut de tensiune și izolației.
Acest simbol indică faptul că este inclus un acumulator Li-ion.
Acest semn indică faptul că produsul are repelent de țânțari.
Acest simbol indică înaltă tensiune.
Acest semn indică curent continuu.
Acest simbol indică un port/un conector USB.
Acest semn indică clasa de protecție II.
Aceste semne vă informează cu privire la eliminarea ambalajului și a produsului.
Declarația de conformitate (a se vedea capitolul „9. Declarația de conformitate"): Toate produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc normele comunitare aplicabile a Spațiului Economic European.

2. Siguranța

Utilizarea conform destinației

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
Produsul nu trebuie încărcat într-un mediu umed. Există pericol de vătămare prin electrocutare!
Produsul nu este destinat utilizării în domeniul comercial. O altă utilizare sau modificarea produsului este considerată neconformă cu destinația și poate conduce la riscuri precum vătămarea și deteriorările. Distribuitorul nu-și asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neconforme cu destinația.
Produsul este destinat exclusiv pentru utilizarea în spațiul interior.
Acest produs nu este adecvat pentru iluminarea camerelor.
Utilizați Cablu USB-C numai în încăperi uscate și închise.

Produsul nu este destinat utilizării în hambare, grajduri și încăperi similare.

3. Furnitura (Fig. A)

1x Capcană UV pentru insecte, cu lampă decorativă 1
1x perie de curățare. 2
1x cablu USB-C 3
1x instrucțiuni de utilizare și de siguranță (fără fig.)

4. Date tehnice

Tip: Capcană UV pentru insecte, cu lampă decorativă
IAN: 406846_2207
Nr. art. Tradix: 406846-22-A
Corp de iluminat: 20x LED-uri SMD, putere totală: 3 W, (alb, nu se poate înlocui)
Lumină UV: 4x LED-uri UV, putere totală: 0,8 W (nu se poate înlocui)
Flux luminos: max. 180 lm
Acumulator Li-ion: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (nu se poate înlocui), Tip 18650
Port USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Clasă de protecție: II/ ▣
Data de producție: 10/2022
Garanție: 3 ani

5. Indicații de siguranță

⚠ AVERTIZARE!
Risc de rănire și de sufocare!
Dacă copii se joacă cu produsul sau cu ambalajul, pot suferi răni sau sufocat-i!
- Nu lăsați copiii să se joace cu produsul sau cu ambalajul.
- Țineți sub supraveghere copiii în apropierea produsului.
- Nu lăsați produsul și ambalajul la îndemâna copiilor.

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
Contraindicat copiilor mai mici de 8 ani! Există pericol de vătămare!
- Produsul poate fi folosit de către copii cu vârste de peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, în urma instruirii privind folosirea în siguranță a produsului și dacă au înțeles pericolele implicate.
- Copiilor le este interzis să se joace cu produsul.
- Întreținerea și/sau curățarea produsului de către copii este interzisă.

Respectați prevederile naționale!
- Respectați normele și prevederile naționale privind utilizarea și eliminarea produsului.

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
A nu se utiliza în mediu exploziv! Există pericol de vătămare!
- A nu se utiliza produsul în medii cu potențial exploziv (Ex). Utilizarea produsului în medii încărcate de lichide, gaze sau praf combustibile nu este permisă.

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
Un produs defect nu trebuie utilizat! Există pericol de vătămare!
- Nu utilizați produsul în caz de deranjamente funcționale, deteriorări sau defecțiuni.
- În urma reparațiilor incorecte pot rezulta pericole semnificative pentru utilizator.
- În cazul în care descoperiți un defect al produsului, solicitați verificarea și repararea acestuia, dacă este necesar, înainte de-l pune din nou în funcțiune.
- LED-urile nu se pot înlocui. Dacă LED-urile sunt defecte, produsul trebuie eliminat.

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
Nu manipulați produsul! Există pericol de vătămare prin electrocutare!
- Sub nicio formă nu deschideți carcasa și nu manipulați/modificați produsul. În cazul manipulărilor/modificărilor produsului există pericol de moarte prin electrocutare. Manipulările/modificările sunt interzise conform aprobărilor (CE).
- Nu acoperiți produsul în timpul funcționării.

6. PurtațIndicații de siguranță cu privire la acumulatori

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de supraîncălzire și de explozie!
- Țineți produsul la distanță de sursele de căldură și de radiația solară directă, acumulatorul poate exploda în cazul supraîncălzirii. Există pericol de vătămare.
- Nu puneți în funcțiune produsul aflată în ambalaj! Există pericol de incendiu!

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
Purtați mănuși Nu atingeți cu mâinile goale acumulatorii care prezintă scurgeri! Există pericol de vătămare!
- Acumulatorii care prezintă scurgeri sau cei deteriorați pot provoca arsuri la contactul cu pielea. Nu atingeți cu mâinile goale acumulatorii care prezintă scurgeri; în acest caz purtați în mod obligatoriu mănuși de protecție adecvate!

INDICAȚIE!
- Acest produs conține un acumulator integrat care nu poate fi înlocuit de către utilizator. Pentru a evita pericolele, bateria poate fi îndepărtată numai de către producător sau de către un service autorizat sau de către o persoană calificată similar.
- La eliminarea produsului trebuie avut în vedere, faptul că acesta conține o baterie reîncărcabilă.

⚠ PRECAUȚIE!
Pericol de supraîncălzire!
A nu folosi în ambalaj.

7. Punerea în funcțiune

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare.
2. Verificați dacă produsele sunt prezente și dacă sunt nedeteriorate.
În caz contrar, contactați adresa de service indicată.

Legendă
1 Produs
2 Perie de curățare.
3 Cablu USB-C
3a Ștecăr USB-C
3b Ștecăr USB
4 Indicator de încărcare
5 Capac
6 Mufă USB-C
7 Bucla de suspensie
8 Comutator PORNIT/OPRIT
9 Unitate de iluminat
10 Lumină UV:
11 Rețea de înaltă tensiune
12 Cameră
13 Grilă de protecție

Încărcarea acumulatorului Li-ion:

INDICAȚIE!
- AcumulatorulLi-ion trebuie să fie încărcat timp de 12 ore înainte de prima utilizare.

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare prin electrocutare!
- Încărcați produsul doar în spații interioare
- Produsul 1 nu poate funcționa în timpul procesului de încărcare.

Conectați produsul la un dispozitiv cu specificațiile tehnice corespunzătoare (de exemplu, unitate de alimentare cu port USB) cu ajutorul cablului USB-C 3.
Produsul poate fi conectat numai la un dispozitiv de operare cu o ieșire SELV și o tensiune de ieșire de vârf maximă de lucru (Uout) de 5 V ⎓, clasa de protecție II și max 1A..

INDICAȚIE!
- Acumulatorul Li-ion este echipat cu un dispozitiv de deconectare automată. Aceasta oprește procesul de încărcare la o încărcare de 100 %, astfel încât acumulatorul Li-ion nu fie supraîncărcat.

Produsul 1 este dotat cu un indicator de încărcare 4. Sunt indicate următoarele stări de încărcare:
- verde: încărcat complet
- roșu: se încarcă

1. Deschideți capacul 5 de pe partea superioară a produsului 1, a se vedea **Fig. B**.
2. Introduceți ștecărul USB-C 3a în mufa USB-C 6.
3. Introduceți ștecărul USB 3b în mufa USB a dispozitivului de încărcare. Încărcarea începe.
4. Când încărcarea este completă, scoateți ștecherul USB 3b din priza dispozitivului de încărcare și apoi scoateți ștecherul USB-C 3a din mufa USB-C 6.
5. Închideți capacul 5.
Produsul este acum gata de funcționare.

INDICAȚIE!
Produsul trebuie încărcat o dată pe lună dacă nu este utilizat timp îndelungat. Dacă produsul nu a fost încărcat pentru o perioadă mai lungă de timp (cca 2 luni), acumulatorul Li-ion se află în modul de repaus. Apoi produsul trebuie încărcat și descărcat de mai multe ori, pentru ca acumulatorul Li-ion să fie reactivat.

Instalarea produsului
Amplasați produsul într-un loc adecvat, a se vedea **Fig. C**.

INDICAȚIE!
- Suprafața de amplasare trebuie să fie plană, astfel încât produsul să nu se poată răsturna. În locul de amplasare ar trebui să existe suficient spațiu liber în jurul produsului.
- Așezați, de exemplu, o pătură de protecție sub produs. Produsul poate zgâria suprafețele sensibile.

Suspendarea produsului
Agățați produsul cu ajutorul buclei de agățare 7 pe un cârlig existent sau similar, a se vedea **Fig. C**.

INDICAȚIE!
Pericol de deteriorări materiale
- Asigurați-vă că locul este adecvat.
- Asigurați-vă că produsul este asigurat împotriva căderii.
- Asigurați-vă că cârligul sau un dispozitiv similar poate susține greutatea produsului.
- Aveți grijă ca în jurul produsului să fie suficient spațiu liber în cazul în care produsul s-ar mișca. Acesta ar putea să se lovească de un alt obiect și să provoace daune. Există pericol de deteriorări materiale.

Pornirea/oprirea produsului
Pentru a porni/opri, apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT 8, a se vedea **Fig. D**. La apăsare se va auzi un clic.
Se pot comuta următoarele moduri:
Apăsați 1 dată: 9 Unitate de iluminat
100%
Apăsați de 2 ori: 9 Unitate de iluminat
50%
Apăsați de 3 ori: 9 Unitate de iluminat
25%
Apăsați de 4 ori: Lumina UV 10 și rețeaua de înaltă tensiune 11 PORNITE
Apăsați de 5 ori: Lumina UV 10 și rețeaua de înaltă tensiune 11 PORNITE și unitatea de iluminat 9 25 %
Apăsați de 6 ori: Produs 1 oprit

INDICAȚIE!
Apăsați lung comutatorul PORNIT/OPRIT 8 în fiecare dintre modurile descrise: Produs 1 OPRIT

INDICAȚIE!
Lumina UV 10 poate fi utilizată numai împreună cu rețeaua de înaltă tensiune 11.

INDICAȚIE!
Produsul oferă protecție împotriva țânțarilor și a altor insecte zburătoare. Nu se eliberează vapori toxici sau altele asemenea. Insectele sunt 10 atrase de lumina UV. Când sunt în contact cu rețeaua electrică de înaltă tensiune 11, care se află în camera 12, acestea devin deshidratate, a se vedea **Fig. D**.

INDICAȚIE!
Rețeaua de înaltă tensiune 11 deshidratează toate tipurile de insecte! Acest lucru se aplică și speciilor de insecte pe cale de dispariție. Din acest motiv, utilizați produsul numai în interior sau în corturi.

⚠ AVERTIZARE!
PERICOL: Înaltă tensiune
Rețea de înaltă tensiune > 500 V
Există pericol de electrocutare.

⚠ AVERTIZARE!
PERICOL: Înaltă tensiune
Pericol de vătămare!
Nu atingeți grila de protecție sau grila de înaltă tensiune. Există pericol de electrocutare.
- În timp ce produsul este în uz, nu atingeți grila de protecție 13 sau grila de înaltă tensiune 12 situată în cameră 11. Există încă o mică încărcare rămasă chiar și la câteva secunde după ce produsul 1 a fost oprit.
- Nu utilizați niciodată produsul 1 în imediata apropiere a apei deschise, a piscinelor sau în imediata apropiere a căzilor, dușurilor sau altele asemenea.
- Nu utilizați produsul în imediata vecinătate a focului.

8. Indicații cu privire la curățare și îngrijire

⚠ AVERTIZARE!
Pericol de vătămare!
Opriți produsul. Deconectați produsul de la dispozitivul pentru încărcat. Există pericol de electrocutare!
- a se curăța numai cu o lavetă uscată
- a nu se utiliza soluții de curățare, respectiv substanțe chimice puternice
- a nu se scufunda în apă
- a se depozita la loc răcoros, uscat și ferit de lumina UV

Curățarea repelentului de țânțari

⚠ AVERTIZARE!
PERICOL: Înaltă tensiune
Pericol de vătămare!
Nu introduceți mâna în camera produsului. Există pericol de electrocutare!
1. Agitați și aruncați impuritățile și insectele moarte din cameră 12.
În plus, puteți încerca să eliminați impuritățile suflând puternic și intermitent.
2. Puteți îndepărta cu grijă impuritățile dificile cu ajutorul periei de curățare 2.
Apoi repetați pasul 1.

9. Declarația de conformitate

Cu privire la conformitate, acest aparat corespunde cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale Directivei UE privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE, , LVD EU 2014/35 cât și Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice 2011/65/EU. Declarația de conformitate originală completă este disponibilă la firma importatoare.

10. Eliminarea

Eliminarea ambalajului
Ambalajul și instrucțiunile de utilizare sunt confecționate din materiale ecologice 100 % și pot fi eliminate prin intermediul centrelor de reciclare.

Eliminarea produsului
Produsul nu se aruncă împreună cu gunoiul menajer. Pentru informații privind posibilitățile de eliminare a produsului adresați-vă administrației locale sau municipale sau filialei dumneavoastră Lidl.

Eliminarea acumulatorului / bateriei reîncărcabile
- Bateriile defecte sau cele reîncărcabile uzate trebuie reciclate conform Directivei 2006/66 / CE și completărilor aferente.
- Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminați în gunoiul menajer. Acestea conțin metale grele dăunătoare. Marcaj: Pb (= plumb), Hg (= mercur), Cd (= cadmiu). Aveți obligația legală de a restitui bateriile și acumulatorii uzați. Puteți preda în mod gratuit bateriile după utilizare fie în magazinul nostru, fie în imediata apropiere (de ex. În comerț sau la centrele de colectare locale). Bateriile și acumulatorii sunt marcați printr-o pubelă de gunoi tăiată.
- Bateriile/acumulatorii reîncărcabili pot fi eliminați numai atunci când sunt descărcați. Descărcați acumulatorul lăsând produsul pornit până când nu se mai aprinde.

11. Garanție

Stimate cliente, stimați clienți, aveți garanție de 3 ani pentru acest produs cu începere din data cumpărării. În cazul în care s-ar constata defecte la acest produs, cumpărătorului produsului îi revin toate drepturile prevăzute prin lege. Aceste drepturi legale nu limitează garanția noastră pe care o prezentăm în continuare.

Condiții de garanție
Termenul de garanție începe cu data cumpărării. Păstrați la loc sigur, vă rugăm, bonul de casă original. De acest document este nevoie ca dovadă pentru faptul că s-a realizat achiziția.
Dacă în trei ani de la data cumpărării acestui produs se constată orice defect material sau de execuție, noi reparăm sau înlocuim gratuit produsul, la propria noastră discreție. Această prestație de garanție înseamnă că în termenul acestor trei ani produsul defect și dovada cumpărării (bonul de casă) se pred însoțit de o scurtă descriere a originii și ivirii defectului.
Dacă defectul face obiectul garanției oferite de noi, dvs. Primiți în schimb un produs reparat sau nou. Repararea sau înlocuirea produsului nu inițiază o nouă perioadă de garanție.

Perioada de garanție și pretențiile legale privind deficiențele
Perioada de garanție nu este prelungită în cazul efectuării reparațiilor în perioada de garanție. Acest lucru este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Eventualele deteriorări și deficiențe care există deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după scoaterea din ambalaj a produsului. Reparațiile necesare după expirarea perioadei de garanție se efectuează contra cost.

Domeniul de aplicare a garanției
Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu orientările stricte privind calitatea și verificat cu rigurozitate înaintea livrării. Garanția se acordă în caz de defecte de material sau de fabricație. Această garanție nu se extinde asupra componentelor produsului care sunt expuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute la componentele fragile, de exemplu, comutatoare sau componente realizate din sticlă.
Această garanție se pierde în cazul în care produsul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreținut în mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespunzătoare a produsului trebuie respectate cu strictețe toate indicațiile specificate în instrucțiunile de utilizare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările și acțiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor avertizări în cadrul instrucțiunilor de utilizare.
Produsul este destinat numai uzului privat și nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forță și al intervențiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanția își pierde valabilitatea.

Procedura de acordare a garanției
Pentru a asigura prelucrarea rapidă a solicitării dumneavoastră, urmați instrucțiunile de mai jos:
- Pentru toate solicitările, păstrați la îndemână bonul fiscal și numărul articolului (IAN 406846_2207) ca dovadă a cumpărării.
- Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuța cu datele tehnice de pe produs, pe o gravură pe produs, pe coperta instrucțiunilor sau pe autocolantul de pe partea din spate sau de jos a produsului.
- În cazul în care apar defecte funcționale sau alte defecțiuni, contactați mai întâi telefonic sau prin e-mail departamentul de service menționat în continuare.
- Apoi puteți expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poștale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) și indicând în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Acest manual, precum și multe alte manuale, videoclipuri cu produse și programe de instalare pot fi descărcate de pe www.lidl-service.com.

Prin intermediul acestui cod QR vă deplasați direct la pagina de internet pentru service-ul Lidl (www.lidl-service.com) și după introducerea numărului de articol (IAN 406846_2207) veți putea accesa instrucțiunile de utilizare aferente produsului dumneavoastră.

BG

UV КАПАН ЗА НАСЕКОМИ С ДЕКОРАТИВНА ЛАМПА

Инструкции за обслужване и безопасност

1. Въвеждане

Поздравления!
Вие сте избрали висококачествен продукт. Ръководството за обслужване е неразделна част от продукта. То съдържа важни указания за безопасността, употребата и изхвърлянето. Запознайте се с всички указания за обслужване и безопасност преди да използвате продукта. Използвайте продукта само както е описано и за посочените цели. Съхранявайте инструкцията за бъдеща справка. При предаване на продукта на трети лица предайте цялата документация.

По-нататък UV капан за насекоми с декоративна лампа ще се нарича продукт.

Разяснение на знаците
Следните символи и сигнални думи се използват в това ръководство, на продукта или на опаковката.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Този сигнален символ/тази сигнална дума обозначава висок степен на опасност, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Този сигнален символ/тази сигнална дума обозначава ниска степен на опасност, която, ако не бъде избегната, може да доведе до незначително или средно нараняване.

УКАЗАНИЕ!
Тази сигнална дума предупреждава за възможни материални щети или ви предоставя полезна допълнителна информация относно използването.

Този символ указва допълнителна информация.
Този символ указва употреба само на закрито.
Този символ указва употребата.
Този символ показва превключвателя ON / OFF.
Този символ указва, че за свързване на електрическото оборудване към захранващата мрежа е необходим специален отделен захранващ блок.
SELV Този символ (Safety Extra Low Voltage = минимално напрежение за безопасност) указва напреженията, които предлагат специална защита срещу токов удар поради ниското си ниво на напрежение и изолация.
Този символ указва, че е включена литиево-йонна батерия.
Този символ указва, че продуктът разполага със защита срещу комари.
Този символ обозначава високо напрежение.
Тези знак обозначава постоянен ток.
Този символ обозначава USB порт/конектор.
Този знак обозначава клас на защита II.
Тези знаци Ви информират относно изхвърлянето на опаковката и продукта.
Декларация за съответствие (вж. Глава „9. Декларация за съответствие"): Продуктите, обозначени с този символ, изпълняват всички приложими единни предписания на Европейското икономическо пространство.

2. Безопасност

Употреба по предназначение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване!
Продуктът не трябва да се зарежда във влажна среда. Има риск от нараняване от токов удар!
Продуктът не е предназначен за употреба с търговска цел. Всяка друга употреба или промяна на продукта се счита за неправилна и може да доведе до рискове като наранявания и повреди. Дистрибуторът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.
Продуктът е предназначен само за употреба на закрито.
Този продукт не е подходящ за осветяване на помещения в домакинството.
Използвайте USB-C-Кабел само в сухи и затворени помещения.

Продуктът не е предназначен за употреба в хамбари, обори и подобни помещения.

3. Окомплектовка на доставката (фиг. A)

1x UV капан за насекоми с декоративна лампа 1
1x почистваща четка 2
1x USB-C-кабел 3
1x инструкции за обслужване и безопасност (без фиг.)

4. Технически данни

Тип: UV капан за насекоми с декоративна лампа
IAN: 406846_2207
Арт. № на Tradix: 406846-22-A
Светлинен източник: 20x SMD светодиоди, обща мощност: 3 W, (бял, не може да се сменя)
UV-светлина: 4x UV-светодиода, обща мощност: 0,8 W (не може да се сменя)
Светлинен поток: макс. 180 lm
Литиево-йонна батерия: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (не може да се сменя), тип 18650
USB-C порт: 5 V ⎓, 1 A
Клас на защита: II/ ▣
Дата на производство: 10/2022
Гаранция: 3 години

5. Указания за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване и задушаване!
Ако децата играят с продукта или опаковката, те могат да го наранят или да се задушат!
- Не оставяйте децата да си играят с продукта или с опаковката.
- Наблюдавайте децата, когато са в близост до продукта.
- Съхранявайте продукта и опаковката на място, недостъпно за деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване!
Неподходящо за деца под 8-годишна възраст! Съществува риск от нараняване!
- Деца над 8-годишна възраст, както и лица с ограничени психически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и знания, могат да използват продукта, ако са под наблюдение и/или инструктирани във връзка с безопасната употреба на продукта и ако разбират произтичащите от това опасности.
- Не е позволено на деца да играят с продукта.
- Поддръжката и/или почистването на продукта не трябва да се извършват от деца.

Съблюдавайте националните разпоредби!
- Съблюдавайте действащите национални предписания и разпоредби при употребата и изхвърлянето на продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване!
Не използвайте във взривоопасна среда! Съществува риск от нараняване!
- Продуктът не трябва да се използва във взривоопасна среда. Не се допуска използването на продукта в среда със запалими течности, газове или прахове.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване!
Не използвайте продукта, ако има дефект! Съществува риск от нараняване!
- Не използвайте продукта при нарушения на функциите, повреди или дефекти.
- Неправилни ремонти могат да доведат до значителни рискове за потребителя.
- Ако откриете дефект в продукта, проверете продукта и го ремонтирайте, ако е необходимо, преди да го пуснете отново в експлоатация.
- Светодиодите не могат да се сменят. При наличие на дефектни светодиоди продуктът трябва да бъде изхвърлен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване!
Не извършвайте манипулации над продукта! Съществува риск от нараняване от токов удар!
- При никакви обстоятелства не трябва да отваряте корпуса, нито да извършвате манипулации или да променяте продукта. При манипулации/промени съществува опасност за живота вследствие на токов удар. Всякакви манипулации/промени са забранени с оглед на издаденото разрешение (CE).
- Не покривайте продукта по време на употреба.

6. Указания за безопасност за акумулаторните батерии

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от прегряване и експлозия!
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина, ако акумулаторната батерия може да експлодира поради прегряване. Съществува риск от нараняване.
- Не използвайте продукта в неговата опаковка! Съществува опасност от пожар!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване!
носете ръкавици! Не докосвайте протекли акумулаторни батерии с голи ръце! Съществува риск от нараняване!
- Протекли или повредени акумулаторни батерии могат да причинят изгаряния от киселина при допир с кожата. Не докосвайте протекли акумулаторни батерии с голи ръце. В такъв случай носете непременно подходящи предпазни ръкавици!

УКАЗАНИЕ!
- Продуктът е с вградена акумулаторна батерия, която не може да се сменя от потребителя. За да се избегнат опасностите, акумулаторът може да се отстранява само от производителя или сервизния агент или от подобно квалифициран персонал.
- При изхвърлянето на продукта трябва да се обърне внимание на това, че той съдържа презареждаща се батерия.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Опасност от прегряване!
Не използвайте артикула в опаковката.

7. Въвеждане в експлоатация

1. Отстранете целия опаковъчен материал.
2. Проверете дали всички части са налични и изправни.
Ако това не е така, обадете се на посочения адрес за обслужване.

Легенда
1 Продукт
2 Почистваща четка
3 USB-C-кабел
3a USB-C конектор
3b USB-конектор
4 Индикатор за зареждане
5 Капак
6 USB-C букса
7 Клипс за окачване
8 Превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.
9 Осветителен модул
10 UV-светлина
11 Решетка с високо напрежение
12 Камера
13 Предпазна решетка

Зареждане на литиево-йонната батерия

УКАЗАНИЕ!
- Преди да се използва за първи път, литиево-йонната батерия трябва да се зарежда 12 часа.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване от токов удар!
- Зареждайте продукта само в закрити помещения.
- Продуктът 1 не може да се използва по време на зареждане.

С помощта на USB-C-кабела 3 свържете продукта към устройство с подходящи технически данни (напр. мрежов блок с USB-порт).
Продуктът може да се свърже само към управляващо устройство със SELV изход и максимално изходно напрежение при пиково натоварване (Uout) от 5 V ⎓, клас на защита II и макс. 1A.

УКАЗАНИЕ!
- Литиево-йонната батерия е снабдена с устройство за автоматично изключване. То изключва зареждането след достигане на 100 %, така че литиево-йонната батерия да не се презареди.

Продуктът е снабден с 1 индикатор за зареждането 4. Индикират се следните степени на зареждане:
- зелено: напълно зареден
- червено: зарежда се

1. Отворете капака 5 от горната страна на продукта 1, виж**Фиг. B**.
2. Поставете USB-C конектора 3a в USB-C буксата 6.
3. Поставете USB-конектора 3b в USB-буксата на зарядното устройство. Зареждането започва.
4. След като зареждането приключи, издърпайте USB-конектора 3b от буксата на зарядното устройство, а след това USB-C-конектора 3a от USB-C-буксата 6.
5. Затворете капака 5.
Продуктът е готов за експлоатация.

УКАЗАНИЕ!
Продуктът трябва да се зарежда веднъж месечно, ако не се използва дълго време. Ако продуктът не е бил зареждан дълго време (ок. 2 месеца), литиево-йонната батерия е в покой. В този случай продуктът трябва да се зареди и разреди няколко пъти, за да се активира отново литиево-йонната батерия.

Поставяне на продукта
Поставете продукта на подходящо място, вж. **Фиг. C**.

УКАЗАНИЕ!
- Основата трябва да е равна, така че продуктът да не може да падне. Мястото трябва да има достатъчно свободна площ около продукта.
- Поставете например защитно покритие под продукта. Чувствителните повърхности могат да се надраскат от продукта.

Закачане на продукта
Закачете продукта с клипса за окачване 7 към налична кука или др. подобна, вж. **Фиг. C**.

УКАЗАНИЕ!
Опасност от материални щети
- Уверете се, че мястото е подходящо.
- Уверете се, че продуктът е защитен от падане.
- Уверете се, че кукара или др. подобна може да издържа тежеста на продукта.
- Внимавайте за достатъчно свободно пространство около продукта, в случай че се залюлее. Може да се удари в друг предмет и да причини щети. Съществува опасност от материални щети.

Включване/изключване на продукта
За включване/изключване натиснете превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ 8, вж. **Фиг. D**. При натискане трябва да се чуе щракване.
Възможно е превключване между следните режими:
1x натискане: Осветителен модул 9
100%
2x натискане: Осветителен модул 9
50%
3x натискане: Осветителен модул 9
25%
4x натискане: UV-светлина 10 и решетка с високо напрежение11 ВКЛ.
5x натискане: UV-светлина 10 и решетка с високо напрежение 11 ВКЛ. и осветителен модул 9 25 %
6x натискане: Продукт 1 ИЗКЛ.

УКАЗАНИЕ!
Продължително натискане на превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ. 8 във всеки от описаните режими: Продукт 1 ИЗКЛ.

УКАЗАНИЕ!
UV-светлината 10 може да се използва само заедно с решетката с високо напрежение 11.

УКАЗАНИЕ!
Продуктът осигурява защита срещу комари и други летящи насекоми. Не се отделят токсични изпарения или други подобни. UV-светлината 10 привлича насекомите. Когато влязат в контакт с електрическата решетка с високо напрежение 11, разположена в камерата 12, те се дехидратират, вж. **Фиг. D**.

УКАЗАНИЕ!
Решетка с високо напрежение 11 дехидратира всички видове насекоми! Това важи и за застрашените видове насекоми. Поради тази причина използвайте продукта само в затворени помещения и за определен период от време.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ: Високо напрежение
Решетка с високо напрежение: > 500 V
Има опасност от токов удар.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ: Високо напрежение
Риск от нараняване!
Не докосвайте предпазната решетка или решетката с високо напрежение. Съществува опасност от токов удар.
- По време на експлоатация на продукта не докосвайте предпазната решетка 13 или разположената в камерата 12 решетка с високо напрежение 11. Съществува малък остатъчен заряд дори няколко секунди след като продуктът 1 е бил изключен.
- Никога не използвайте продукта 1 в непосредствена близост до открити води, басейни или в непосредствена близост до вани, душове или други подобни.
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до огън.

8. Указания за почистване и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване!
Изключете продукта. Ако е необходимо, изключете продукта от зарядното устройство. Съществува опасност от токов удар!
- почиствайте само със суха кърпа
- не използвайте агресивни почистващи препарати или химикали
- не потапяйте във вода
- съхранявайте на хладно и сухо място, защитено от ултравиолетови лъчи

Почистване на защитата срещу комари

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ: Високо напрежение
Опасност от нараняване!
Не пъхайте ръце в камерата на продукта. Съществува опасност от токов удар!
1. Разтръскайте и изсипете замърсяванията и мъртвите насекоми от камерата 12.
Допълнително можете да се опитате да отстраните замърсяванията посредством силно и енергично издухване на пресекулки.
2. Внимателно отстранете упоритите замърсявания с почистващата четка 2.
След това повторете стъпка 1.

9. Декларация за съответствие

Този уред е в съответствие с основните изисквания и другите значими предписания на европейската Директива относно електромагнитната съвместимост 2014/30/EC, LVD EU 2014/35 както и Директивата относно ограничаване на употребата на определени опасни вещества 2011/65/EC. Може да получите оригинал на пълната декларация за съответствие при вносителя.

10. Изхвърляне

Изхвърляне на опаковката
Опаковката и ръководството за обслужване се състоят от 100% екологични материали, които можете да предадете в местните пунктове за вторични суровини.

Изхвърляне на продукта
Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За повече информация относно възможностите за изхвърляне на продукта, моля, свържете се с вашата общинска/градска администрация или с вашия клон на Lidl.

Изхвърляне на акумулаторната батерия
- Дефектните или използвани презареждащи се батерии трябва да се рециклират съгласно Директива 2006/66 / ЕО и нейните допълнения.
- Батериите и акумулаторите не трябва да бъдат изхвърляни при битовите отпадъци. Те съдържат вредни тежки метали. Обозначение: Pb (= олово), Hg (= живак), Cd (= кадмий). Ваше задължение по закон е да върнете използваните батерии и акумулатори. След употреба можете безплатно да върнете батериите или в нашия магазин, или в непосредствена близост (напр. В търговски или общински събирателни пунктове). Батериите и акумулаторите са обозначение със зачеркната кофа за боклук.
- Презареждащите/акумулаторни батерии могат да се изхвърлят само в разредено състояние. Разредете батерията, като оставите продукта включен, докато престане да свети.

11. Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законни права да предявите рекламация срещу продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в глава трета, раздел II и III и глава четвърта от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС)*.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция, не са свързани с разходи за потребителите и независимо от нея продавачът на продукта отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗПЦСЦУПС.
Гаранционни условия
Гаранционният срок е 3 години от датата на получаване на стоката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен. Гаранцията предполага в рамките на тригодишния гаранционен срок да се представят дефектният уред, касовата бележка (касовият бон), както и всички други документи, установяващи наличието на дефект и писмено да се обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. За случай на замяна на дефектна стока първоначалният гаранционен срок и гаранционни условия се запазват. В случай на ремонт на дефектна стока, срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. За евентуално наличните и установени повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Ремонтът или замяната на продукта не пораждат нова гаранция

Гаранционен срок и законови претенции при дефекти
Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани части. За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията
Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща консумативите, както и частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри или приставки) или повредите на чупливи части (например прекъсвачи, батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за експлоатация. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то предупреждава, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай
За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:
- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (IAN 406846_2207) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долупосочения сервизен отдел. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касов бон) и посочите писмено в какво се състои дефектът и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Ви е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване
Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация. Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни разходи.
Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.
Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.
Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

На www.lidl-service.com можете да свалите този и много други наръчници, видео материали за продуктите и софтуер.

С този QR код ще отидете директно на страницата на Lidl Service (www.lidl-service.com) и можете да отворите ръководството за обслужване, като посочите артикулния номер (IAN 406846_2207).

*Като физическо лице – потребител, независимо от настоящата търговска гаранция, Вие се ползвате от правата на законовата гаранция, предоставена от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки / ЗПЦСЦУПС/. По-специално Вие имате право при несъответствие на стоката да бъде извършен ремонт или замяна по Ваш избор, освен ако това е невъзможно или е свързано с непропорционално големи разходи за продавача. Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или на разваляне на договора при наличие на условията на чл. 33, ал. 3 от ЗПЦСЦУПС. Условията и сроковете на законовата гаранция са регламентирани в глава трета, раздел II и III и в глава четвърта на ЗПЦСЦУПС

GR

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ UV ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΣ

Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

1. Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε εγκαρδίως!
Με αυτή σας την αγορά αποκτήσατε ένα προϊόν άριστης ποιότητας. Το εγχειρίδιο χρήσης αποτελεί μέρος του προϊόντος. Περιλαμβάνει σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και τη διάθεση. Εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας πριν από τη χρήση του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την περιγραφή και για τα αναφερόμενα πεδία εφαρμογής. Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που παραδώσετε το προϊόν σε τρίτους, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα.

Στο εξής, η Εντομοπαγίδα UV με διακοσμητικό φως θα αναφέρεται ως προϊόν.

Επεξήγηση συμβόλων
Τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις σήματος χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο, στο προϊόν ή στη συσκευασία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο και η προειδοποιητική λέξη επισημαίνουν υψηλού κινδύνου, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εφόσον δεν αποφευχθεί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο και η προειδοποιητική λέξη επισημαίνουν ένα κίνδυνο χαμηλού επιπέδου κινδύνου, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εφόσον δεν αποφευχθεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτή η προειδοποιητική λέξη επισημαίνει τον κίνδυνο ενδεχόμενων υλικών ζημιών ή σας παρέχει χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει περαιτέρω πληροφορίες.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η χρήση επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικό χώρο.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη χρήση.
Αυτό το σύμβολο δείχνει το διακόπτη ON / OFF.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι απαιτείται μια ειδική ξεχωριστή μονάδα τροφοδοσίας για τη σύνδεση της ηλεκτρικής συσκευής με το ηλεκτρικό δίκτυο.
SELV Αυτό το σύμβολο (Safety Extra Low Voltage = πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας) υποδεικνύει τάσεις που προσφέρουν ειδική προστασία από ηλεκτροπληξία λόγω του χαμηλού επιπέδου τάσης και της μόνωσής τους.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι περιλαμβάνεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν διαθέτει απωθητικό κουνουπιών.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει υψηλή τάση.
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει το συνεχές ρεύμα.
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια θύρα/υποδοχή USB.
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την κατηγορία προστασίας II.
Αυτά τα σύμβολα σας ενημερώνουν για τη διάθεση της συσκευασίας και του προϊόντος.
Δήλωση συμμόρφωσης (βλ. Ενότητα «9. Δήλωση συμμόρφωσης»): Με αυτό το σύμβολο επισημαίνονται τα προϊόντα που πληρούν όλους τους εφαρμοστέους κοινοτικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2. Ασφάλεια

Προβλεπόμενη χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Το προϊόν δεν πρέπει να φορτίζεται σε υγρό περιβάλλον. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία!
Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση του προϊόντος θεωρούνται ως μη ορθές χρήσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε κινδύνους, όπως τραυματισμούς και ζημιές. Ο διανομέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε μη ορθή χρήση.
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους φωτισμού.
Χρησιμοποιήστε το Καλώδιο USB-C μόνο σε κλειστούς, χωρίς υγρασία χώρους.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αχυρώνες, στάβλους και παρόμοιους χώρους.

3. Περιεχόμενο συσκευασίας (Εικ. A)

1 Εντομοπαγίδα UV με διακοσμητικό φως 1
1 βούρτσα καθαρισμού 2
1 καλώδιο USB-C 3
1 υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας (δεν απεικονίζεται)

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος: Εντομοπαγίδα UV με διακοσμητικό φως
IAN: 406846_2207
Κωδ. Tradix: 406846-22-A
Φωτιστικό σώμα: 20 λυχνίες LED SMD, συνολική ισχύς: 3 W, (λευκές, μη αντικαταστάσιμες)
Φως UV: 4 λυχνίες LED UV, συνολική ισχύς: 0,8 W (μη αντικαταστάσιμες)
Φωτεινή ροή: μέγ. 180 lm
Μπαταρία ιόντων λιθίου: 3,7 V ⎓, 2.000 mAh (μη αντικαταστάσιμη), τύπου 18650
Θύρα USB-C: 5 V ⎓, 1 A
Κατηγορία προστασίας: II/ ▣
Ημερομηνία παραγωγής: 10/2022
Εγγύηση: 3 χρόνια

5. Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας!
Εάν τα παιδιά παίζουν με το προϊόν ή τη συσκευασία, μπορεί να τραυματισουν ή να τα πνίξουν!
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν ή τη συσκευασία.
- Επιβλέπετε τα παιδιά, όταν βρίσκονται κοντά στο προϊόν.
- Φυλάσσετε το προϊόν και τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 8 ετών! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από παιδιά άνω των 8 ετών, όσο και από άτομα που διαθέτουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή ανεπαρκή εμπειρία και/ή γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη και αφού λάβουν γνώση και κατανοήσουν την ασφαλή χρήση, όπως και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του προϊόντος.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το προϊόν.
- Δεν επιτρέπεται η συντήρηση και/ή ο καθαρισμός του προϊόντος από παιδιά.

Λαμβάνετε υπόψη τις εθνικές διατάξεις!
- Κατά τη χρήση και τη διάθεση του προϊόντος, λαμβάνετε υπόψη τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και τις διατάξεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Να μη χρησιμοποιηθεί σε εκρήξιμο περιβάλλον! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον (Ex). Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος σε περίπτωση ελαττώματος! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση δυσλειτουργιών, βλαβών ή ελαττωμάτων.
- Οι ακατάλληλες επισκευές επιφυλάσσουν σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη.
- Εάν διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, ελέγξτε το προϊόν και επισκευάστε το, εάν είναι απαραίτητο, πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Οι LED δεν επιδέχονται αντικατάσταση. Σε περίπτωση ελαττωματικών LED, το προϊόν θα πρέπει να δοθεί για διάθεση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο προϊόν! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας ηλεκτροπληξίας!
- Απαγορεύεται το άνοιγμα του περιβλήματος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση/τροποποίηση στο προϊόν. Σε περίπτωση παρεμβάσεων/τροποποιήσεων υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι παρεμβάσεις/τροποποιήσεις απαγορεύονται για λόγους έγκρισης (CE).
- Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της χρήσης.

6. Υποδείξεις ασφαλείας για συσσωρευτές

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος υπερθέρμανσης και έκρηξης!
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία – ο συσσωρευτής ενδέχεται να εκραγεί λόγω υπερθέρμανσης. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συσκευασία του! Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Φορέστε γάντια! Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή! Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
- Οι συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή βλάβη μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή – σε τέτοια περίπτωση, φορέστε οπωσδήποτε κατάλληλα γάντια προστασίας!

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
- Το παρόν προϊόν έχει ενσωματωμένο συσσωρευτή, που δεν επιδέχεται αντικατάσταση από το χρήστη. Για να αποφύγετε κινδύνους, η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο άτομο.
- Κατά την απόρριψη του προϊόντος ως απορρίμματα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
Αποσυσκευάστε το προϊόν πριν τεθεί σε λειτουργία.

7. Χρήση

1. Αφαιρέστε ολόκληρο το υλικό συσκευασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και ότι είναι άθικτα.
Στην αντίθετη περίπτωση, δηλώστε το στην παρεχόμενη διεύθυνση σέρβις.

Υπόμνημα
1 προϊόν
2 βούρτσα καθαρισμού
3 καλώδιο USB-C
3a βύσμα USB-C
3b βύσμα USB
4 ένδειξη φόρτισης
5 καπάκι
6 υποδοχή USB-C
7 θηλιά ανάρτησης
8 διακόπτης ON/OFF
9 μονάδα φωτισμού
10 φως UV
11 πλέγμα υψηλής τάσης
12 θάλαμος
13 προστατευτικό ασφαλείας

Φόρτιση μπαταρίας ιόντων λιθίου

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου πρέπει να φορτιστεί για 12 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας!
- Φορτίζετε το προϊόν μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Το προϊόν 1 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Συνδέστε το προϊόν σε μια συσκευή με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (π.χ. τροφοδοτικό με θύρα USB) χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C 3.
Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί μόνο σε συσκευή ελέγχου με έξοδο SELV και μέγιστη αιχμή τάσης εξόδου (Uout) 5 V ⎓, κατηγορία προστασίας II και μέγιστο 1A.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
- Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι εξοπλισμένη με αυτόματο μηχανισμό απενεργοποίησης. Αυτός διακόπτει τη φόρτιση όταν η στάθμη φόρτισης φτάσει στο 100%, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η υπερφόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου.

Το προϊόν 1 είναι εξοπλισμένο με ένδειξη φόρτισης 4. Εμφανίζονται οι ακόλουθες καταστάσεις φόρτισης:
- πράσινο: πλήρης φόρτιση
- κόκκινο: φόρτιση σε εξέλιξη

1. Ανοίξτε το καπάκι 5 στην επάνω πλευρά του προϊόντος 1, βλ. **εικ. B**.
2. Συνδέστε το βύσμα USB-C 3a στην υποδοχή USB-C 6.
3. Συνδέστε το βύσμα USB-C 3b στην υποδοχή USB της φορτιζόμενης συσκευής. Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά.
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το βύσμα USB 3b από την υποδοχή της φορτιζόμενης συσκευής και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το βύσμα USB-C 3a από την υποδοχή USB-C 6.
5. Κλείστε το καπάκι 5.
Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το προϊόν πρέπει να φορτίζεται μία φορά τον μήνα, εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν το προϊόν δεν έχει φορτιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (περίπου 2 μήνες), η μπαταρία ιόντων λιθίου βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν θα πρέπει να φορτιστεί και να εκφορτιστεί αρκετές φορές για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μπαταρία ιόντων λιθίου.

Τοποθέτηση του προϊόντος
Τοποθετήστε το προϊόν σε κατάλληλο σημείο,βλ. **εικ. C**.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
- Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι επίπεδη, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί το προϊόν. Γύρω από το σημείο τοποθέτησης του προϊόντος θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος.
- Τοποθετήστε π.χ. ένα προστατευτικό κάλυμμα κάτω από το προϊόν. Οι ευαίσθητες επιφάνειες ενδέχεται να γρατζουνιστούν εξαιτίας του προϊόντος.

Ανάρτηση προϊόντος
Αναρτήστε το προϊόν με τη θηλιά ανάρτησης 7 σε έναν υπάρχοντα γάντζο ή κάτι παρόμοιο, βλ. **εικ. C**.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Κίνδυνος υλικής ζημιάς
- Βεβαιωθείτε ότι το σημείο είναι κατάλληλο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν μπορεί να πέσει κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος ή κάτι παρόμοιο μπορεί να αντέξει το βάρος του προϊόντος.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν σε περίπτωση που το προϊόν αρχίσει να ταλαντεύεται. Θα μπορούσε να προσκρούσει σε άλλο αντικείμενο και να προκαλέσει ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος υλικής ζημιάς!

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε τον διακόπτη ON/OFF 8, βλ. **εικ. D**. Με το πάτημα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός κλικ.
Οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας είναι δυνατόν να εναλλαχθούν:
1 φορά πάτημα: Μονάδα φωτισμού 9
100%
2 φορές πάτημα: Μονάδα φωτισμού 9
50%
3 φορές πάτημα: Μονάδα φωτισμού 9
25%
4 φορές πάτημα: Φως UV 10 και πλέγμα υψηλής τάσης 11 ενεργοποιημένο
5 φορές πάτημα: Φως UV 10 και πλέγμα υψηλής τάσης 11 ενεργοποιημένο και μονάδα φωτισμού 9 25%
6 φορές πάτημα: Προϊόν 1 απενεργοποιημένο

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη ON/OFF 8 σε κάθε έναν από τους περιγραφόμενους τρόπους λειτουργίας: Προϊόν 1 απενεργοποιημένο

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το φως UV 10 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το πλέγμα υψηλής τάσης 11.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το προϊόν παρέχει προστασία από κουνούπια και άλλα ιπτάμενα έντομα. Δεν απελευθερώνονται τοξικές αναθυμιάσεις ή παρόμοια. Τα έντομα έλκονται από τις υπεριώδεις φως 10. Όταν έρχονται σε επαφή με το ηλεκτρικό πλέγμα υψηλής τάσης 11 που βρίσκεται στον θάλαμο 12, αφυδατώνονται βλ. **εικ. D**.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το πλέγμα υψηλής τάσης 11 αφυδατώνει όλα τα είδη εντόμων! Αυτό επηρεάζει επίσης τα απειλούμενα είδη εντόμων. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε κλειστούς χώρους ή σε σκηνές.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υψηλή τάση
Πλέγμα υψηλής τάσης: > 500 V
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υψηλή τάση
Κίνδυνος τραυματισμού!
Μην αγγίζετε το προστατευτικό πλέγμα ή το πλέγμα υψηλής τάσης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε το προστατευτικό πλέγμα 13 ή το πλέγμα υψηλής τάσης 12 που βρίσκεται στον θάλαμο 11. Ένα μικρό υπολειμματικό φορτίο υπάρχει ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του προϊόντος 1.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν 1 κοντά σε ανοιχτά νερά, πισίνες ή κοντά σε μπανιέρες, ντους ή παρόμοια.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά.

8. Υποδείξεις καθαρισμού και φροντίδας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Απενεργοποιήστε το προϊόν. Αποσυνδέστε το προϊόν από τη φορτιζόμενη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο. Π Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- καθαρισμός μόνο με στεγνό πανί
- μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά και/ή χημικά προϊόντα
- να μη βυθίζεται σε νερό
- αποθήκευση σε χώρο δροσερό, στεγνό και προστατευμένο από υπεριώδη ακτινοβολία

Καθαρισμός του απωθητικού εντόμων

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υψηλή τάση
Κίνδυνος τραυματισμού!
Μην αγγίζετε στο εσωτερικό του θαλάμου του προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
1. Ανακινήστε και απομακρύνετε ακαθαρσίες και νεκρά έντομα από τον θάλαμο 12.
Επιπλέον, μπορείτε να προσπαθήσετε να απομακρύνετε τις ακαθαρσίες με ισχυρό και περιοδικό φύσημα.
2. Μπορείτε να ξεκολλήσετε προσεκτικά τις επίμονες ακαθαρσίες με τη βούρτσα καθαρισμού 2.
Στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 1.

9. Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, όπως και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/ΕΕ, LVD EU 2014/35 όπως και της οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 2011/65/ΕΕ. Η πλήρης Δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται από τον εισαγωγέα.

10. Διάθεση

Διάθεση συσκευασίας
Η συσκευασία και το εγχειρίδιο χρήσης αποτελούνται κατά 100% από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στα τοπικά σημεία ανακύκλωσης.

Διάθεση προϊόντος
Το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Εγια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης του προϊόντος, επικοινωνήστε με τη δημοτική/δημοτική διοίκηση ή το υποκατάστημα της Lidl.

Αποθέστε μπαταρία / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Σύμφωνα με την οδηγία 2006/66 / ΕΚ και τα συμπληρώματά της, οι ελαττωματικές και φθαρμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται.
- Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν επιτρέπεται να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα. Περιέχουν βλαβερά βαριά μέταλλα. Ονομασία: Pb (= μόλυβδος), Hg (= υδράργυρος), Cd (= κάδμιο). Υποχρεούστε από τη νομοθεσία να επιστρέφετε τις άδειες μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν τις μπαταρίες, μετά τη χρήση, είτε στο σημείο πώλησης είτε σε κοντινό σημείο (π.χ., σε εμπορικά καταστήματα ή σε δημόσια σημεία συλλογής). Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές φέρουν επισήμανση με έναν διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να απορριφθούν μόνο όταν είναι αφόρτιστες. Εκφορτίστε την μπαταρία αφήνοντας το προϊόν αναμμένο μέχρι να πάψει να ανάβει.

11. Εγγύηση

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, γι' αυτή τη συσκευασία λαμβάνετε 3 έτη εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα σε αυτό το προϊόν, έχετε νόμιμα δικαιώματα κατά του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση μας που αναφέρεται στη συνέχεια.

Όροι εγγύησης
Η ημερομηνία της εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλούμε να φυλάξετε με προσοχή τη γνήσια ταμειακή απόδειξη. Αυτό το δικαιολογητικό απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο για την αγορά. Εφόσον εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος παρατηρηθεί ατοχία υλικού, ή κατασκευής, το προϊόν θα επισκευαστεί, ή θα αντικατασταθεί δωρεάν για λογαριασμό σας από εμάς – κατά την επιλογή μας· αυτή η παροχή εγγύησης προϋποθέτει, εντός της τριετούς προθεσμίας η χαλασμένη συσκευή και η απόδειξη (αποκομμα ταμείου) να υποβληθεί και να περιγραφεί εγγράφως, σε τι συνίσταται το ελάττωμα και πότε προκλήθηκε. Όταν καλύφθει η ζημία από την εγγύηση μας, θα σας επιστραφεί το επισκευασμένο, ή ένα νέο προϊόν.

Διάρκεια εγγύησης και απαιτήσεις για ελαττώματα/ελλείψεις
Η διάρκεια εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της κάλυψης. Το ίδιο ισχύει για αντικατεστημένα και επισκευασμένα μέρη. Ζημιές ή ελαττώματα που ενδεχομένως να υπάρχουν ήδη τη στιγμή της αγοράς πρέπει να αναφέρεται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη της διάρκειας εγγύησης τυχόν επισκευές επιφέρουν χρεώσεις.

Εύρος εγγύησης
Η συσκευή κατασκευάστηκε επιμελώς σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε πριν από τη παράδοση. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ατοχία υλικού ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, συνεπώς, μπορούν να εκληφθούν ως φθειρόμενα εξαρτήματα. Δεν καλύπτει, επίσης, ζημιές σε εύθραυστα μέρη, όπως, π.χ., διακόπτες, ή γυάλινα μέρη.
Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση ζημιάς, η οποία προκύπτει από μη ορθή χρήση ή συντήρηση. Για την ορθή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς όλες οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί, όπου συνιστάται ή για τους οποίους υπάρχει σχετική προειδοποίηση στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται.
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική. Ο καταχρηστικός και μη ορθός χειρισμός, η άσκηση βίας, και οι παρεμβάσεις που δε διεξάγονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις οδηγούν σε ακύρωση της εγγύησης.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες υποδείξεις:
- Για όλες σας τα αιτήματα, διατηρείτε διαθέσιμη την απόδειξη ταμειακής και τον κωδικό προϊόντος (IAN 406846_2207) ως απόδειξη αγοράς.
- Ο κωδικός προϊόντος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος, βρίσκεται χαραγμένος επάνω στο προϊόν, αναγράφεται στο εξώφυλλο των οδηγιών σας ή στο αυτοκόλλητο που υπάρχει στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Σε περίπτωση που προκύψουν λειτουργικά ή άλλα ελαττώματα, επικοινωνήστε πρώτα τηλεφωνικά ή μέσω email με το τμήμα σέρβις που ακολουθεί.
- Το προϊόν που θα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό μπορεί να αποσταλεί ατελώς στη διεύθυνση σέρβις που θα σας κοινοποιηθεί, εφόσον συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμειακής) και λεπτομέρειες για το είδος του ελαττώματος και το χρόνο που αυτό προέκυψε.

Με την αντικατάσταση της συσκευής, η περίοδος εγγύησης αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τον NOMO 2251/1994.

Στη διεύθυνση www.lidl-service.com μπορείτε να κατεβάσετε αυτό αλλά και άλλα εγχειρίδια, βίντεο προϊόντων και λογισμικά εγκατάστασης.

Με αυτόν τον κωδικό QR μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα σέρβις της Lidl (www.lidl-service.com), όπου μπορείτε να ανοίξετε το εγχειρίδιο χρήσης, αφού καταχωρίσετε τον κωδικό προϊόντος (IAN 406846_2207).

Distributor / Inverkehrbringer / Distributeur / Distributeur / Distributor / Podmiot wprowadzający produkt do obrotu / Distribútor / Distribuidor / Forhandler / Distributore / Forgalmazó / Distributer / Distributer / Вносител / Distribuitor / Διεύθυνση εξυπηρέτησης:
TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

Service address / Serviceadresse / Adresse du service / Serviceadressen / Adresa servisu / Adres serwisu / Adresa servisu / Dirección de servicio / Serviceadressen / Indirizzo Servizio assistenza / Szervizcím / Naslov servisa / Adresa servisnog centra / Сервизно обслужване / Adresa de service / Διεύθυνση εξυπηρέτησης:
TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Adresse du service :
TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall P/A Siemtech
ZA. Les Anguillaires 1
FR-31410 Noé/FRANCE

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer/BELGIUM

HR
c/o Hajko Barbara
Novaki Ozeljski 2
47280 Ozelj/CROATIA

Dovozce:
LIDL Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11, 158 00
Praha 5

Vyrobeno v/Vyrobené v:
Čína/Číne

Hotline: 00800 30012001
(free of charge, mobile networks may vary / kostenfrei, Mobilfunk abweichend / gratuit, différent pour la téléphonie mobile / gratis, mobiele telefoon afwijkend / zdarma, odlišné u volání z mobilního telefonu / połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego, połączenie z telefonu komórkowego płatne według stawki operatora / zadarmo, neplatí pre volania z mobilných sietí / gratuito, sin perjuicio de móvil / gratis, mobilnet kan variere / gratuito, da cellulare altra tariffa / díjmentesen hívható szám, mobiltelefon esetén nem / brezplačno, cena za mobilne telefone odstopa besplatno, bežični prijenos odstupajući / безплатно, различаващ се от мобилен сигнал / gratuit, rețele mobile pot varia / δωρεάν, οι χρεώσεις για κλήσεις από κινητό ενδέχεται να διαφέρουν)

E-Mail: tradix-gb@teknihall.com
E-Mail: tradix-ie@teknihall.com
E-Mail: tradix-de@teknihall.com
E-Mail: tradix-at@teknihall.com
E-Mail: tradix-ch@teknihall.com
E-Mail: tradix-fr@teknihall.com
E-Mail: tradix-be@teknihall.com
E-Mail: tradix-nl@teknihall.com
E-Mail: tradix-cz@teknihall.com
E-Mail: tradix-pl@teknihall.com
E-Mail: tradix-sk@teknihall.com
E-Mail: tradix-es@teknihall.com
E-Mail: tradix-dk@teknihall.com
E-Mail: tradix-it@teknihall.com
E-Mail: tradix-hu@teknihall.com
E-Mail: tradix-si@teknihall.com
E-Mail: tradix-hr@teknihall.com
E-Mail: tradix-bg@teknihall.com
E-Mail: tradix-ro@teknihall.com
E-Mail: tradix-gr@teknihall.com

Last update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacji · Stav informácií · Versión de la información · Oplysningernes status · Versione delle informazioni · Az információk aktualitása · Stanje informacij · Stanje informacija · Състояние на информацията · Versiunea informațiilor · Τελευταίες πληροφορίες:
10/2022
Tradix Art.-Nr.: 406846-22-A

IAN 406846_2207