GLASS BREAK DETECTOR

(FR) (BE)

DÉTECTEURS DE BRIS DE GLACE

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

GLASBREUKMELDER

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

GLASBRUCHMELDER

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 317090

(BE) (NL)

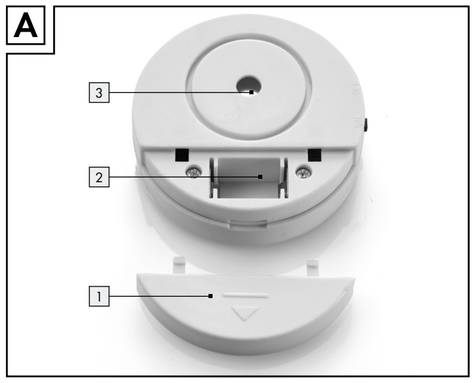

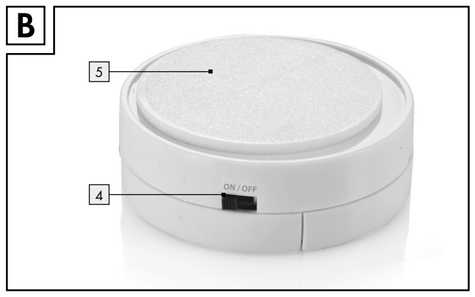

Légende des pictogrammes utilisés	
	Lisez les instructions !
V⎓	Volt (courant continu)
	Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !
	Porter des gants de protection !
	Risque d'explosion
	Ce produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur, dans des pièces sèches et fermées.
	Assurer une mise au rebut écologique de l'emballage et du produit !

Détecteurs de bris de glace

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Ce produit est un détecteur de bris de verre produisant un signal d'avertissement lors d'une tentative de bris de vitre ou de porte vitrée. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus ou modification du produit est interdite et entraîne l'endommagement du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Ce produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur, dans des pièces sèches et fermées.

Descriptif des éléments

1 Couvercle du compartiment à piles
2 Compartiment à piles
3 Haut-parleur
4 Interrupteur MARCHE / ARRÊT
5 Bande adhésive avec film de protection

Caractéristiques techniques

N° de modèle : SMA-40953
Piles : 4,5 V⎓ (3 piles bouton 1,5 V, type LR44)
Puissance sonore de l'alarme : env. 85 dB (à 1 m de distance)

Contenu de la livraison

À ouverture de l'emballage, veuillez vérifier que le contenu de la livraison est complet et que le produit est en parfait état.

2 détecteurs de bris de glace
6 piles bouton 1,5 V, type LR44
1 notice de montage et d'utilisation

Consignes de sécurité

- **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !** Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Ne pas laisser le produit ou les matériaux d'emballage sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en plastique, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Risque de lésions auditives ! N'utilisez pas le produit à proximité des oreilles.
- En cas de défaillances ou de dommages sur le produit, n'effectuez aucune réparation de votre propre initiative. Les réparations ne doivent être effectuées que par un spécialiste. En cas de dommages, veuillez contacter le service client.
- Tenir le produit à l'écart d'un feu ouvert et de surfaces chaudes.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes, à de fortes variations de températures, à l'humidité, à l'eau ou au rayonnement solaire direct.
- Évitez de laisser tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents.

Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !
- **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles / piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles / piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile / pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / pile rechargeable et sur le produit.
- Nettoyez les contacts de la pile / pile rechargeable et du compartiment à pile avant d'insérer la pile !
- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usées du produit.

Indications concernant les piles boutons

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne pas avaler la pile, il existe un risque de brûlure chimique.

- Ce produit contient une pile bouton. Si une pile bouton est avalée, elle peut provoquer en 2 heures de sérieuses brûlures internes qui peuvent conduire à la mort.

Utilisation

Avant la première utilisation

- Retirez le produit de son emballage et contrôlez la présence éventuelle de dommages dus au transport. Si le produit présente des détériorations, ne l'utilisez pas et contactez le service client.
- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles 1 dans le sens de la flèche, et retirez-le.
- Retirez la bande isolante du compartiment à piles 2.
- Refermez le couvercle du compartiment à piles 1 en le faisant glisser.

Insérer / remplacer les piles

- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles 1 dans le sens de la flèche, et retirez-le.
- Insérez trois piles dans le compartiment à piles 2 voire remplacez les piles usagées par des neuves. Utilisez uniquement des piles du type indiqué (voir «Caractéristiques techniques»).

Remarque : Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité. Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles 2.

- Refermez le couvercle du compartiment à piles 1 en le faisant glisser.

Montage du produit

Le produit dispose d'un capteur de vibration. Celui-ci réagit lorsque la vitre, sur laquelle le produit est fixé, est soumise à de fortes vibrations.

1. Retirez le film de protection de la bande adhésive 5 sur la face arrière du produit.
2. Collez le produit au moyen de la bande adhésive 5 sur une vitre propre, exempte de poussière et de graisse.
3. Placez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT 4 sur le côté du produit en position «ON». L'alarme est activée après env. 10 secondes. En cas de tentative de briser la vitre, un signal d'avertissement retentit pendant env. 30 secondes. L'alarme reste ensuite activée.
4. Placez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT 4 en position «OFF» afin d'interrompre le signal d'avertissement ou de désactiver l'alarme.

Remarque : Effectuez des tests réguliers afin de vous assurer du bon fonctionnement du produit. Remplacez les piles si le signal d'avertissement est trop faible.

Nettoyage, entretien et stockage

- Ne jamais utiliser de nettoyant agressif ou abrasif, un tampon abrasif ou de la laine d'acier. Vous risquez sinon d'endommager le produit.
- Ne plongez jamais le produit dans de l'eau ni dans d'autres liquides.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et légèrement humide, et le cas échéant avec un peu de produit nettoyant doux.
- Entreposez le produit dans un endroit sec, propre, protégé des rayons directs du soleil et inaccessible aux enfants et aux animaux.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1 – 7 : plastiques / 20 – 22 : papiers et cartons / 80 – 98 : matériaux composite.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.

Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Service après-vente

Adresse de service
Teknihall
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer
BELGIQUE
(FR) 00800 333 00 888*
(BE) 03 293 26 11*
smartwares@teknihall.fr
smartwares@teknihall.be
* Numéro gratuit

IAN 317090

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 317090) comme preuve d'achat.

CE

Importateur

Tristar Europe B.V.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Pays-Bas

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Lees a.u.b. de aanwijzingen!
V⎓	Volt (gelijkstroom)
	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Levensgevaar en kans op ongevallen voor kleuters en kinderen!
	Draag veiligheidshandschoenen!
	Explosiegevaar
	Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.
	Voer de verpakking en het product af op milieuvriendelijke wijze!

Glasbreukmelder

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Correct gebruik

Bij dit product gaat het om een glasbreukmelder, die bij een poging, een raam of glazen deur in te slaan, een alarm laat horen. Een ander gebruik dan tevoren beschreven of een verandering aan het product is niet toegestaan en leidt tot schade aan het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondoelmatig gebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.

Beschrijving van de onderdelen

1 Afdekking van het batterijvak
2 Batterijvak
3 Luidspreker
4 AAN- / UIT-schakelaar
5 Kleefstrip met beschermende folie

Technische gegevens

Modelnr.: SMA-40953
Batterijen: 4,5 V⎓ (3 x 1,5 V-knoopcel, type LR44)
Volume alarm: ca. 85 dB (op 1 meter afstand)

Omvang van de levering

Controleer de levering na het uitpakken op volledigheid evenals de optimale staat van het product.

2 glasbreukmelders
6 1,5 V-knoopcellen, type LR44
1 montage-instructies en gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!** Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Laat het product of het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic folie / -zakken, kunststof delen etc. kunnen voor kinderen een gevaarlijk speelgoed zijn.
- Gevaar voor gehoorschade! Gebruik het product niet in de buurt van uw oren.
- Mocht het product defect of beschadigd zijn, mag u reparaties nooit zelfstandig worden uitgevoerd. Reparaties mogen alleen door specialisten worden uitgevoerd. Neem in geval van beschadigingen contact op met de klantenservice.
- Houd het product uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen, geen vocht, natheid of direct zonlicht.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.

Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen / accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen / accu's niet kort en / of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen / accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen / accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

Risico dat de batterijen / accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen / accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren / direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen / accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!
- **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen / accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Als de batterijen / accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen / accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen / accu's door elkaar!
- Verwijder de batterijen / accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

Risico op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij / accu!

- Plaats de batterijen / accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij / accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij / accu en die in het batterijvak, voordat u deze plaatst!
- Verwijder verbruikte batterijen / accu's direct uit het product.

Aanwijzingen over knoopcel-batterijen

⚠ **WAARSCHUWING!** De batterij niet inslikken, er bestaat gevaar voor chemische brandwonden.

- Dit product bevat een knoopcel-batterij. Als een knoopcel-batterij wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die kunnen leiden tot de dood.

Gebruik

Voor het eerste gebruik

- Haal het product uit de verpakking en controleer het op aan transport gerelateerde beschadigingen. Mocht het product zijn beschadigd, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice.
- Verwijder de afdekking van het batterijvak 1 door het in de richting van de pijl te schuiven.
- Verwijder de isolatiestrip uit het batterijvak 2.
- Plaats de afdekking van het batterijvak 1 weer terug en schuif hem dicht.

Batterijen plaatsen / vervangen

- Verwijder de afdekking van het batterijvak 1 door het in de richting van de pijl te schuiven.
- Plaats drie batterijen in het batterijvak 2 resp. vervang de oude batterijen door nieuwe. Gebruik uitsluitend batterijen van het vermelde type (zie ‚Technische gegevens').
  Opmerking: Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit. Deze wordt in het batterijvak 2 aangegeven.

- Plaats de afdekking van het batterijvak 1 weer terug en schuif hem dicht.

Product monteren

Het product bezit een trillingssensor. Deze reageert als het glas, waaraan het product werd bevestigd, sterk trilt.

1. Verwijder de beschermende folie van de kleefstrip 5 aan de achterkant van het product.
2. Plak het product met behulp van de kleefstrip 5 op een schoon, stof- en vetvrij glazen oppervlak.
3. Zet de AAN- / UIT-schakelaar 4 aan de zijkant van het product op „ON". Na ca. 10 seconden is het alarm geactiveerd. Als iemand probeert het glas in te slaan, is er ca. 30 seconden lang een alarm te horen. Daarna blijft het alarm geactiveerd.
4. Zet de AAN- / UIT-schakelaar 4 op „OFF", om het alarm te onderbreken of het alarm te deactiveren.

Opmerking: Voer regelmatig tests uit, om een correcte werking van het product te waarborgen. Vervang de batterijen als het alarm te zacht is.

Reiniging, onderhoud en opslag

- Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, pannenreiniger of staalwol. Dit zou het product beschadigen.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het product met een iets vochtige, zachte doek en indien nodig een mild reinigingsmiddel.
- Bewaar het product op een droge, schone, tegen direct zonlicht beschermde evenals een voor dieren en kinderen ontoegankelijke plek.

Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen / accu's moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen / accu's en / of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen / accu's!

Batterijen / accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik,

Pb = lood. Geef verbruikte batterijen / accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

Service

Serviceadres
Teknihall
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer
BELGIË

NL 030 74 40 631*
BE 03 293 26 11*
smartwares@teknihall.nl
smartwares@teknihall.be
* Gratis nummer

IAN 317090

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 317090) als bewijs van aankoop bij de hand.

CE

Importeur

Tristar Europe B.V.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Nederland

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Anweisungen lesen!
V⎓	Volt (Gleichstrom)
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Schutzhandschuhe tragen!
	Explosionsgefahr
	Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
	Verpackung und Produkt umweltgerecht entsorgen!

Glasbruchmelder

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige

Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Glasbruchmelder, der beim Versuch, eine Fensterscheibe oder Glastür einzuschlagen, ein Warnsignal von sich gibt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Teilebeschreibung

1 Batteriefachabdeckung
2 Batteriefach
3 Lautsprecher
4 EIN- / AUS-Schalter
5 Klebestreifen mit Schutzfolie

Technische Daten

Modellnr.:	SMA-40953
Batterien:	4,5 V ⎓ (3 x 1,5 V-Knopfzelle, Typ LR44)
Alarmlautstärke:	ca. 85 dB (bei 1 Meter Entfernung)

Lieferumfang

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes.

2 Glasbruchmelder
6 1,5 V-Knopfzellen, Typ LR44
1 Montage- und Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- ⚠ **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt oder das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gefahr von Gehörschäden! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe des Gehörs.
- Sollte das Produkt defekt oder beschädigt sein, führen Sie Reparaturen niemals eigenständig durch. Reparaturen dürfen nur durch Fachkräfte erfolgen. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, keiner Feuchtigkeit, Nässe oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!

- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

Hinweise zu Knopfzellen-Batterien

⚠ **WARNUNG!** Die Batterie nicht verschlucken, es besteht die Gefahr einer chemischen Verätzung.

- Dieses Produkt beinhaltet eine Knopfzellen-Batterie. Wird eine Knopfzellen-Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte, innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.

Benutzung

Vor der ersten Benutzung

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie es auf Transportschäden. Falls das Produkt Schäden aufweist, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung 1 ab, indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- Entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach 2.
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung 1 wieder ein und schieben Sie sie zu.

Batterien einlegen / wechseln

- Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung 1 ab, indem Sie sie in Pfeilrichtung schieben.
- Setzen Sie drei Batterien ins Batteriefach 2 ein bzw. ersetzen Sie die gebrauchten Batterien durch neue. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs (siehe „Technische Daten").
  Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien mit der richtigen Polarität einlegen. Diese wird im Batteriefach 2 angezeigt.

- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung 1 wieder ein und schieben Sie sie zu.

Produkt montieren

Das Produkt verfügt über einen Vibrationssensor. Dieser reagiert, wenn die Glasscheibe, an der das Produkt befestigt wurde, stark erschüttert wird.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen 5 auf der Rückseite des Produktes.
2. Kleben Sie das Produkt mit dem Klebestreifen 5 an eine saubere, staub- und fettfreie Glasscheibe.
3. Stellen Sie den EIN- / AUS-Schalter 4 an der Seite des Produktes auf die Position „ON". Nach ca. 10 Sekunden ist der Alarm aktiviert. Wenn jemand versucht, die Glasscheibe einzuschlagen, ertönt für ca. 30 Sekunden ein Warnsignal. Danach bleibt der Alarm weiterhin aktiviert.
4. Stellen Sie den EIN- / AUS-Schalter 4 auf die Position „OFF", um das Warnsignal zu unterbrechen oder den Alarm zu deaktivieren.

Hinweis: Führen Sie regelmäßig Tests durch, um eine korrekte Funktionsweise des Produktes sicherzustellen. Wechseln Sie die Batterien, wenn das Warnsignal zu leise ist.

Reinigung, Pflege und Lagerung

- Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle. Dies würde das Produkt beschädigen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten, weichen Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Tiere und Kinder unzugänglichen Ort.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Service

Serviceadresse
Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Muenster
DEUTSCHLAND
00800 333 00 888*
smartwares-service-de@teknihall.com
smartwares-service-ch@teknihall.com
smartwares-service-at@teknihall.com
* Kostenfreie Nummer

IAN 317090

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 317090) als Nachweis für den Kauf bereit.

CE

Importeur

Tristar Europe B.V.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Niederlande

6

Tristar Europe B.V.
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
NETHERLANDS

Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 02 / 2019
Ident.-No.: SMA-40953022019-BE / NL

PDF ONLINE
www.lidl-service.com