LIVARNO

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER / ULTRASCHALL-AROMA-DIFFUSER / DIFFUSEUR DE BRUME À ULTRASONS
LADW 300 B1 / LADB 300 B1

(GB) (IE) (NI) (CY) (MT)
ULTRASONIC AROMA DIFFUSER
Operating instructions

(FR) (BE) (CH)
DIFFUSEUR DE BRUME À ULTRASONS
Mode d'emploi

(CZ)
ULTRAZVUKOVÝ AROMA DIFUZÉR
Návod k obsluze

(SK)
ULTRAZVUKOVÝ ARÓMA DIFUZÉR
Návod na obsluhu

(DK)
ULTRASONISK AROMASPREDER
Betjeningsvejledning

(HU)
ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR
Használati utasítás

(DE) (AT) (BE) (CH)
ULTRASCHALL-AROMA-DIFFUSER
Bedienungsanleitung

(NL) (BE)
ULTRASONE AROMA-DIFFUSER
Gebruiksaanwijzing


(PL)
DYFUZOR ZAPACHOWY
Instrukcja obsługi

(ES)
DIFUSOR DE AROMAS ULTRASÓNICO
Instrucciones de uso

(IT) (CH) (MT)
UMIDIFICATORE A ULTRASUONI CON AROMATERAPIA
Istruzioni per l'uso


(PT)
DIFUSOR DE AROMA ATRAVÉS DE ULTRASSONS
Manual de instruções

IAN 523933_2601



English	Operating instructions	Page	1
Deutsch	Bedienungsanleitung	Seite	19
Français	Mode d'emploi	Page	39
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	Pagina	61
Česky	Návod k obsluze	Strana	79
Polski	Instrukcja obsługi	Strona	95
Slovenčina	Návod na obsluhu	Strana	113
Español	Instrucciones de uso	Página	131
Dansk	Betjeningsvejledning	Side	149
Italiano	Istruzioni per l'uso	Pagina	165
Magyar	Használati utasítás	Oldal	183
Português	Manual de instruções	Página	201

LADW 300 B1

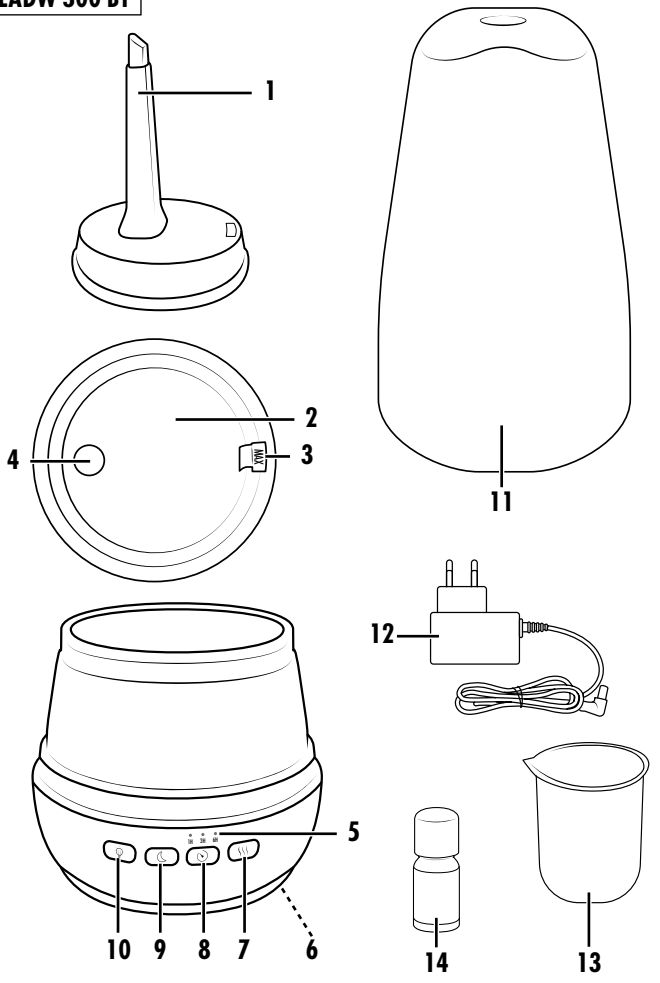

LADB 300 B1

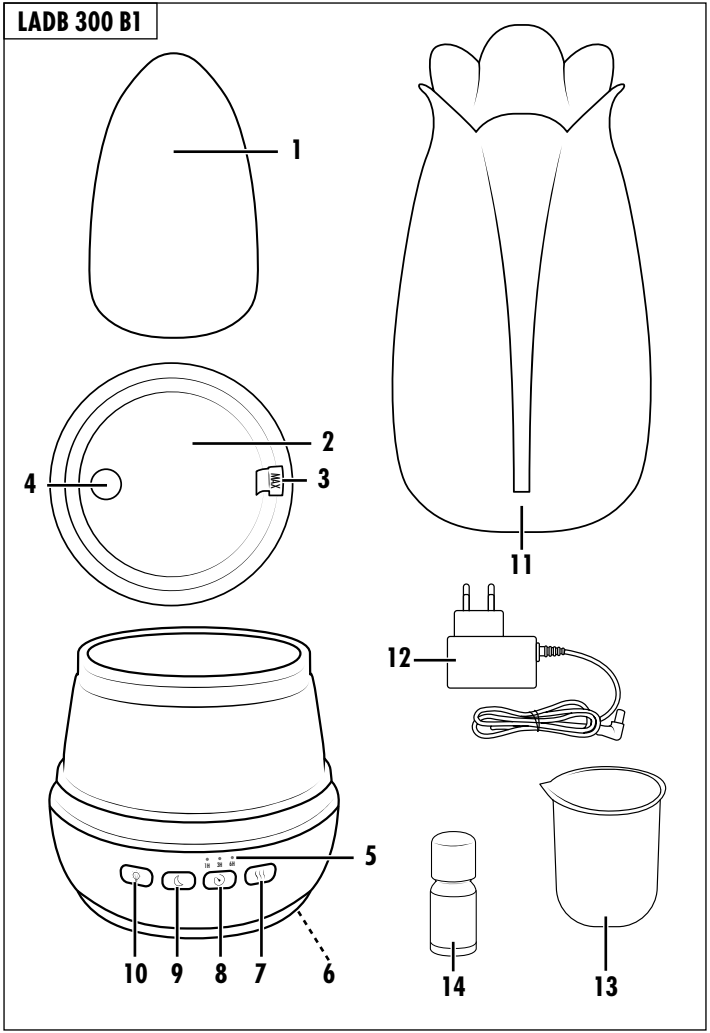


Table of Contents

1. Introduction **2**

1.1. Intended Use 2

1.2. Warnings and symbols used 2

2. Safety instructions **4**

3. Description of components **8**

4. Before use **9**

4.1. Check package contents. 9

4.2. Unpacking 9

4.3. Electrical connection 9

5. Handling and operation **10**

5.1. Initial use 10

5.2. Selecting operating modes. 10

6. Cleaning/Storage **12**

6.1. Cleaning/descaling the appliance. 12

6.2. Storage 12

7. Disposal **13**

8. Appendix **13**

8.1. Technical data. 13

8.2. Kompernass Handels GmbH warranty 15

8.3. Service 16

8.4. Importer 16

8.5. Ordering replacement parts 17

1. Introduction

1.1. Intended Use

This appliance is intended only for domestic use and for the refreshing and humidification of air in enclosed spaces. This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those mentioned here. Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorized modifications or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears liability. This appliance is not for commercial use.

1.2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance:

	**DANGER!** A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.
	**WARNING!** A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.
	**ATTENTION!** A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided.
	**Note:** A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.
	**Read and follow the instructions for use!** Familiarize yourself with all instructions regarding safety and use before using the product. Please pass all product documentation on to any future owner.

	DC current/voltage
	AC current/voltage
	This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.
	Do not dispose of electrical appliances in the household waste!
	Dispose of the packaging in an environmentally responsible manner.
	Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.
	The packaging contains paper and/or cardboard components.
	The packaging contains plastic and/or metal components.







The product, packaging, and accompanying documentation are subject to Extended Producer Responsibility (EPR) in France and must be collected separately in accordance with applicable national sorting and disposal guidelines.

2. Safety instructions

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not use an appliance that has been damaged or dropped.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks. Do not allow children to use the appliance as a toy.
- Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- ⚠ **DANGER!** Do not allow children to play with the packaging material! Keep all packaging materials away from children. There is a risk of suffocation!

- Do not make any unauthorised modifications or alterations to the appliance.
- Do not operate the appliance near heat sources, such as radiators or other heat-generating appliances.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or high temperatures. Otherwise, it could overheat and be irreparably damaged.
- Keep the appliance away from open flames (e. g. candles) at all times.
- Do not expose the appliance to water spray or dripping water, and do not place liquid-filled objects such as vases or open drink containers on or near the appliance.
- Never immerse the appliance in water or other liquids!
- Always set up the appliance on a stable and level surface. It can be damaged if dropped.
- Switch the appliance off immediately and disconnect the mains adapter from the appliance if you smell fumes or notice any smoke. Have the appliance checked by a qualified specialist before using it again.
-  Use the mains adapter only in dry interior rooms.
- Operate the appliance only with the supplied mains adapter and use the supplied power adapter only for this appliance.
-  Do not use the mains adapter if it has a damaged mains plug or cable.

- The mains adapter and the welded connection cable may not be repaired. In the event of a defect, the entire mains adapter must be replaced with another of identical design.
- No user action is required to set the product to 50 or 60 Hz. The product switches automatically to 50 or 60 Hz as required.
- The mains power socket being used must be easily accessible at all times so that the mains adapter can be quickly removed from the mains power socket in the event of an emergency.
- Always unplug the mains adapter before filling/emptying the water tank and before cleaning the appliance.
- Note that high humidity can promote the growth of biological organisms in the environment.
- Make sure that items in the vicinity of the appliance do not become damp or wet. If you notice damp formation, you need to reduce the output. If the output cannot be reduced, then you should only use the appliance periodically. Do not allow absorbent materials such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths to become damp.
- Make sure there is no water left in the water tank when the appliance is not in use.
- Before storage, empty and clean the appliance. Clean the appliance before using it again.

- ⚠ **WARNING!** Microorganisms that may be in the water or in the environment where the appliance is used or stored can multiply in the water tank and be blown into the air. This can lead to serious health risks if the water is not renewed and the water tank is not cleaned every 3 days.
- 

The water tank must be emptied and refilled every 3 days. Before filling, rinse out the water tank with fresh water. Any build-up, deposits, or layer of dirt that has formed on the surfaces of the water tank or the internal surfaces must be removed. All surfaces should be wiped dry.
- The appliance may only be used with clean tap water or additionally with essential oils (aromatic oils).
- To prevent damage to the appliance, never use the appliance with undiluted aromatic oils.
- Use only aromatic oils that comply with national health requirements. The use of other substances may result in poisoning or the risk of fire.
- Keep aromatic oils out of the reach of children.
- Always store aromatic oils under lock and key.
- You must never ingest the aromatic oils or apply them to the skin, hair or mucous membranes.

■ Symbols on the labels of the aromatic oils:

Symbol	Meaning
	Read and follow the instructions for use!
	ATTENTION! Note the warnings on the label of the aromatic oil!

3. Description of components

(For illustrations see the fold-out sides)

1 Lid
2 Water tank
3 Maximum filling level (**MAX**)
4 Ceramic disc
5 Runtime LEDs
6 Plug socket
7 ≀≀≀ button
8 ⏲ button
9 ☾ button
10 ☼ button
11 Cover
12 Mains adapter
13 Measuring cup
14 Aromatic oil

4. Before use

4.1. Check package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Ultrasonic aroma diffuser LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Mains adapter
- Measuring beaker
- 1 x 10 ml scented oil (lemongrass)
- Operating Instructions

4.2. Unpacking

- ♦ Remove all parts of the appliance and these operating instructions from the box.
- ♦ Remove all packaging materials from the appliance.

4.3. Electrical connection

ⓘ ATTENTION!

- ► Before you connect the appliance to the power supply, check to ensure that the required input voltage as given on the type plate tallies with that for the intended power source. To avoid possible damage to the appliance this data must match.
- ► Check to ensure that the cable for the power adapter **(12)** is not damaged and that it does not lead over hot surfaces and or sharp edges, otherwise it could be damaged.
- ► Ensure that the cable for the power adapter **(12)** is not over-taut or kinked.
- ♦ Connect the power adapter **(12)** to the appliance by inserting the plug into the plug socket **(6)** on the underside of the appliance.

5. Handling and operation

5.1. Initial use

ATTENTION!

- ► It is possible that oil drops may cause damage to furniture surfaces. If necessary, place a cloth under the appliance.
- ♦ Place the appliance on a stable and level surface.
- ♦ Remove the cover **(11)** and lid **(1)**.
- ♦ Fill the water tank **(2)** with at least 30 ml (maximum 300 ml) clean tap water using the provided measuring beaker **(13)**. Note the maximum filling level **(3)** marked with **MAX**.
- ♦ Add 1–3 drops of the desired oil to the water.
- ♦ Afterwards, place the lid **(1)** and cover **(11)** back on the water tank **(2)**.
- ♦ Connect the mains adapter **(12)** to the mains socket.

5.2. Selecting operating modes

Note:

- ► If there is no water in the water tank **(2)** yet, the appliance flashes three times red when the ≀≀≀ button **(7)** or the ☾ button **(9)** is pressed and it cannot be started for safety reasons.

Various operating modes can be selected and activated with the buttons **(7, 8, 9, 10)**.
The functions of the buttons **(7, 8, 9, 10)** are described in the following tables.

≀≀≀ button (7) (diffuser function)

Press 1x	Activate diffuser
Press 2x	Deactivate diffuser

button (8) (timer function)

Press 1x	Timer level 1: Runtime 1 hour - runtime LED **1H (5)** lights up
Press 2x	Timer level 2: Runtime 3 hours - runtime LED **3H (5)** lights up
Press 3x	Timer level 3: Runtime 6 hours - runtime LED **6H (5)** lights up
Press 4x	Deactivate timer function

button (9) (night mode)

Press 1x	Activate night mode
Press 2x	Deactivate night mode

In night mode, the steam output is reduced and the lighting is dimmed. When night mode is activated, the appliance flashes twice in the currently selected colour. Then the lighting is dimmed.

button (10) (light mode)

Press 1x	Activate lighting with automatic colour change function
Press 2x to 15x	Select one of 14 light colours
Hold pressed for about 3 seconds	Deactivate lighting

Note:

- The appliance switches itself off automatically as soon as the liquid in the water tank **(2)** has been used up.

ATTENTION! Damage to the appliance!

- NEVER tilt the appliance during operation and do not try to empty it.
- Be sure to disconnect the power adapter **(12)** from the mains power socket before filling or emptying the appliance.

6. Cleaning/Storage

ATTENTION! Damage to the appliance!

- ► To avoid irreparable damage, when you are cleaning the appliance ensure that no moisture can penetrate into it.
- ► Ensure that you remove the power adapter **(12)** from the mains power socket before cleaning the appliance.
- ► Under no circumstances should you try to remove scale deposits with a pointed or sharp object. The appliance could be irreparably damaged.

6.1. Cleaning/descaling the appliance

- ♦ Clean the water tank **(2)** after each use so as to remove oil residue as completely as possible. For this, use a soft and slightly moist cloth. In the case of stubborn stains, place a few drops of mild detergent on the damp cloth.

Note

- ► Use common retail sunflower oil to remove discolourations caused by oils from the water container **(2)**.
- ♦ Should the steam production diminish, the ceramic disk **(4)** located at the bottom of the water tank **(2)** must be cleaned. For this, use a slightly moistened cotton bud.
- ♦ Clean the surfaces of the appliance with a soft and dry cloth.
- ♦ To descale the appliance, use a standard commercial liquid descaling agent. Pay heed also to the manufacturer's instructions for your descaler.
- ♦ Fill the water tank **(2)** to the maximum filling level **(3)** with descaler and let it stand until the scale is fully dissolved.
- ♦ Pour the scale removal away and then clean the water tank **(2)** with a soft and slightly damp cloth.

6.2. Storage

Should you decide to not use the appliance for an extended period, disconnect it from the mains power supply and store it in a clean and dry location away from direct sunlight.

7. Disposal



The symbol of the crossed-out wheelie bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.



Please erase all personal data before returning an appliance.

The packaging is made from material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

8. Appendix

8.1. Technical data

Mains adapter	
Manufacturer	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importer	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY, Register court AG Bochum, Register number: HRB 4598
Model	TY0500200E1mn
Input voltage	100–240 V ~
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	5.0 V ⎓
Output current	2.0 A
Output power	10.0 W
Average operating efficiency	79.1 %

Mains adapter	
Low load efficiency (10 %)	79.6 %
No-load power consumption	0.07 W
Current consumption	0.4 A
Protection class	II / ⧈ (double insulation)
Polarity	 (positive inside, negative outside)
Protection type	IP 20
Efficiency class 6	
Short-circuit proof safety transformer	
Nominal ambient temperature (ta)	40 °C
Switched-mode power supply	

Appliance	
Input voltage	5.0 V ⎓
Current consumption	2.0 A
Input Power	10.0 W
Polarity	 (positive inside, negative outside)
Water tank capacity	300 ml

8.2. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warrasnty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase. If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

This appliance is designed to have a service life of at least 3 years when used as intended. If a defect occurs within this period that impairs its usability, you will receive a replacement or repair.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 523933_2601 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

8.3. Service

(GB) **Service Great Britain**

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk


IAN 523933_2601

8.4. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

8.5. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at **www.kompernass.com**.

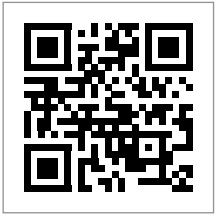

Scan the QR code with your smartphone/tablet.
You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

Note

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Always quote the article number (IAN) 523933_2601 in your order.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 20

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 20

1.2. Verwendete Warnhinweise und Symbole 20

2. Sicherheitshinweise 22

3. Teilebeschreibung 27

4. Vor der Inbetriebnahme 27

4.1. Lieferumfang prüfen 27

4.2. Auspacken 28

4.3. Elektrischer Anschluss 28

5. Bedienung und Betrieb 28

5.1. Inbetriebnahme. 28

5.2. Auswahl der Betriebsarten 29

6. Reinigung/Lagerung 30

6.1. Gerät reinigen/entkalken 30

6.2. Lagerung 31

7. Entsorgung 31

8. Anhang 32

8.1. Technische Daten. 32

8.2. Garantie der Kompernaß Handels GmbH 34

8.3. Service 36

8.4. Importeur 36

8.5. Ersatzteile bestellen 37

1. Einführung

1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zur Erfrischung und Befeuchtung von Raumluft in geschlossenen Räumen für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. Verwenden Sie dieses Gerät nicht gewerblich.

1.2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet:

	**GEFAHR!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR" kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	**WARNUNG!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG" kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	**ACHTUNG!** Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG" kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	**Hinweis:** Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

	**Bedienungsanleitung lesen und beachten!** Vor Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut machen. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aushändigen.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgen!
	Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.
	Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.



Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.

ES/PT







Das Produkt, die Verpackung und die beigefügten Unterlagen unterliegen in Frankreich der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und sind gemäß den geltenden nationalen Sortier- und Entsorgungsvorgaben getrennt zu sammeln.

2. Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ⚠ **GEFAHR!** Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) zu jeder Zeit vom Gerät fern.
- Setzen Sie das Gerät keinem Spritz- und/oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke auf oder neben das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und ziehen Sie den angeschlossenen Netzadapter vom Gerät ab, falls Sie Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.

-  Verwenden Sie den Netzadapter nur in trockenen Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter und verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter nur mit dem Gerät.
-  Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit beschädigtem Stecker oder Anschlusskabel.
- Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um das Produkt auf 50 oder 60 Hz einzustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf 50 bzw. auf 60 Hz ein.
- Die verwendete Steckdose muss immer leicht zugänglich sein, damit in einer Gefahrensituation der Netzadapter schnell aus der Steckdose entfernt werden kann.
- Ziehen Sie bei jedem Befüllen/Entleeren des Wasserbehälters und vor jeder Reinigung den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- Beachten Sie, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen im Umfeld fördern kann.

- Achten Sie darauf, dass Gegenstände in der Umgebung des Gerätes nicht feucht oder nass werden. Wenn Feuchtigkeit auftritt, muss der Ausstoß reduziert werden. Wenn sich der Ausstoß nicht reduzieren lässt, ist das Gerät nur periodisch zu benutzen. Es darf nicht zugelassen werden, dass aufsaugende Materialien, wie Auslegeware, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken feucht werden.
- Es darf kein Wasser im Wasserbehälter belassen werden, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Das Gerät ist vor Lagerung zu leeren und zu reinigen. Vor dem nächsten Gebrauch ist das Gerät zu reinigen.
- ⚠ **WARNUNG!** Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung sein können, wo das Gerät verwendet oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden. Dies führt zu ernsthaften Gesundheitsrisiken, wenn das Wasser nicht erneuert und der Wassertank nicht alle 3 Tage richtig gereinigt wird.
- 

Der Wassertank ist alle 3 Tage zu leeren und wieder zu befüllen. Vor dem Befüllen ist der Wassertank mit frischem Wasser zu reinigen. Jeglicher Ansatz, Ablagerungen, Schmutzfilm, der sich an den Flächen des Wassertanks oder inneren Flächen gebildet hat, ist zu entfernen. Alle Oberflächen sind trocken zu reiben.

- Das Gerät darf nur mit sauberem Leitungswasser oder zusätzlich mit ätherischen Ölen (Aromaöle) benutzt werden.
- Das Gerät niemals mit unverdünnten Aromaölen betreiben, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
- Es dürfen nur Aromaöle verwendet werden, die den nationalen Gesundheitsanforderungen entsprechen. Der Gebrauch anderer Substanzen kann eine Vergiftung oder Brandgefahr verursachen.
- Die Aromaöle dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Die Aromaöle immer unter Verschluss aufbewahren.
- Sie dürfen die Aromaöle keinesfalls einnehmen oder auf die Haut, Haare oder Schleimhäute auftragen.
- Symbole auf dem Kennzeichnungsetikett der Aromaöle:

Symbol	Bedeutung
	Bedienungsanleitung lesen und beachten!
	ACHTUNG! Beachten Sie die Warnungen auf dem Kennzeichnungsetikett des Aromaöls!

3. Teilebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseiten)

1 Deckel
2 Wasserbehälter
3 Maximale Füllhöhe (**MAX**)
4 Keramikscheibe
5 Laufzeit-LEDs
6 Steckerbuchse
7 ≀≀≀-Taste
8 ⏲-Taste
9 ☾-Taste
10 💡-Taste
11 Abdeckung
12 Netzadapter
13 Messbecher
14 Aromaöl

4. Vor der Inbetriebnahme

4.1. Lieferumfang prüfen

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Ultraschall-Aroma-Diffuser LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Netzadapter
- Messbecher
- 1 x 10 ml Aromaöl (Zitronengras)
- Bedienungsanleitung

4.2. Auspacken

- ♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und diese Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.

4.3. Elektrischer Anschluss

ⓘ ACHTUNG!

- ► Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Angaben zur benötigten Eingangsspannung auf dem Typenschild mit der für den Betrieb vorgesehenen Spannungsquelle. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ► Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Netzadapters **(12)** unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird, sonst wird es beschädigt.
- ► Achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters **(12)** nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- ♦ Verbinden Sie den Netzadapter **(12)** mit dem Gerät, indem Sie den Stecker in die Steckerbuchse **(6)** an der Unterseite des Geräts einstecken.

5. Bedienung und Betrieb

5.1. Inbetriebnahme

ⓘ ACHTUNG!

- ► Öl-Tropfen können unter Umständen Schäden an der Möbeloberfläche verursachen. Legen Sie gegebenenfalls eine Unterlage unter das Gerät.
- ♦ Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und stabilen Untergrund.
- ♦ Nehmen Sie die Abdeckung **(11)** und den Deckel **(1)** ab.
- ♦ Füllen Sie den Wasserbehälter **(2)** mit Hilfe des beigefügten Messbechers **(13)** mit min. 30 ml bzw. max. 300 ml sauberem Leitungswasser. Beachten Sie die mit **MAX** gekennzeichnete maximale Füllhöhe **(3)**.
- ♦ Fügen Sie dem Wasser 1-3 Tropfen des gewünschten Öls bei.

- Setzen Sie anschließend den Deckel **(1)** und die Abdeckung **(11)** wieder auf den Wasserbehälter **(2)**.
- Stecken Sie den Netzadapter **(12)** in die Steckdose.

5.2. Auswahl der Betriebsarten

ⓘ Hinweis:

► Wenn sich kein Wasser im Wassertank **(2)** befindet, blinkt das Gerät bei Betätigung der ≀≀≀-Taste **(7)** oder der ☾-Taste **(9)** 3-mal rot und kann aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb genommen werden.

Über die Tasten **(7, 8, 9, 10)** können verschiedene Betriebsarten ausgewählt und eingestellt werden. Die jeweiligen Funktionen der Tasten **(7, 8, 9, 10)** sind in den folgenden Tabellen beschrieben.

≀≀≀-Taste (7) (Diffuserfunktion)

1 x drücken	Diffuser einschalten
2 x drücken	Diffuser ausschalten

◔-Taste (8) (Timerfunktion)

1 x drücken	Timerstufe 1: Laufzeit 1 Std. - Laufzeit-LED **1H (5)** leuchtet
2 x drücken	Timerstufe 2: Laufzeit 3 Std. - Laufzeit-LED **3H (5)** leuchtet
3 x drücken	Timerstufe 3: Laufzeit 6 Std. - Laufzeit-LED **6H (5)** leuchtet
4 x drücken	Timerfunktion ausschalten

☾-Taste (9) (Nachtmodus)

1 x drücken	Nachtmodus einschalten
2 x drücken	Nachtmodus ausschalten

Im Nachtmodus wird die Dampfleistung reduziert und die Beleuchtung gedimmt. Bei Aktivierung des Nachtmodus blinkt das Gerät 2-mal in der aktuell ausgewählten Farbe. Anschließend wird die Beleuchtung gedimmt.

-Taste (10) (Beleuchtungsmodus)

1 x drücken	Beleuchtung mit automatischer Farbwechselfunktion einschalten
2 x bis 15 x drücken	Eine von insgesamt 14 Lichtfarben auswählen
ca. 3 Sek. gedrückt halten	Beleuchtung ausschalten

Hinweis:

► Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald die Flüssigkeit im Wasserbehälter **(2)** aufgebraucht ist.

ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes!

► Kippen Sie das Gerät niemals während des Betriebes und versuchen Sie nicht es zu entleeren.

► Ziehen Sie unbedingt den Netzadapter **(12)** aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät befüllen oder entleeren.

6. Reinigung/Lagerung

ACHTUNG! Beschädigung des Gerätes!

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

► Ziehen Sie unbedingt den Netzadapter **(12)** aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

► Versuchen Sie keinesfalls Kalkablagerungen mit spitzen oder scharfen Gegenständen zu entfernen. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

6.1. Gerät reinigen/entkalken

♦ Reinigen Sie den Wasserbehälter **(2)** nach jedem Gebrauch, um Ölrückstände möglichst vollständig zu entfernen. Verwenden Sie hierzu ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Geben Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen einige Tropfen eines milden Spülmittels auf das feuchte Tuch.

Hinweis:

- Um durch Aromaöle bedingte Verfärbungen im Wasserbehälter **(2)** zu entfernen, verwenden Sie handelsübliches Sonnenblumenöl.
- Die am Boden des Wasserbehälters **(2)** befindliche Keramikscheibe **(4)** muss gelegentlich gereinigt werden, wenn die Nebelproduktion nachlässt. Verwenden Sie hierzu ein leicht angefeuchtetes Wattestäbchen.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zum Entkalken des Gerätes ein handelsübliches flüssiges Entkalkungsmittel. Beachten Sie auch die Herstellerangaben zu Ihrem Entkalkungsmittel.
- Füllen Sie den Wasserbehälter **(2)** bis zur maximalen Füllhöhe **(3)** mit Entkalkungsmittel und lassen Sie es so lange einwirken, bis sich der Kalk gelöst hat.
- Schütten Sie das Entkalkungsmittel weg und reinigen Sie anschließend den Wasserbehälter **(2)** mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.


6.2. Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

7. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.



Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

8. Anhang

8.1. Technische Daten

Netzadapter	
Hersteller	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importeur	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modell	TY0500200E1mn
Eingangsspannung	100-240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V ⎓
Ausgangsstrom	2,0 A
Ausgangsleistung	10,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	79,1 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	79,6 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,07 W

Netzadapter	
Stromaufnahme	0,4 A
Schutzklasse	II / ⧈ (Doppelisolierung)
Polarität	 (Plus innen, Minus außen)
Schutzart	IP 20
Effizienzklasse 6	
kurzschlussfester Sicherheitstransformator	
Nenn-Umgebungstemperatur (ta)	40 °C
Schaltnetzteil	

Gerät	
Eingangsspannung	5,0 V ⎓
Stromaufnahme	2,0 A
Eingangsleistung	10,0 W
Polarität	 (Plus innen, Minus außen)
Wasserbehälterkapazität	300 ml

8.2. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Dieses Gerät ist für eine Haltbarkeit von mindestens 3 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgelegt. Sollte innerhalb dieses Zeitraums ein Defekt auftreten, der die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigt, erhalten Sie Ersatz oder Reparatur.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 523933_2601 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

8.3. Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei
aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.at

(BE) **Service Belgien**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be


IAN 523933_2601

8.4. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

8.5. Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.

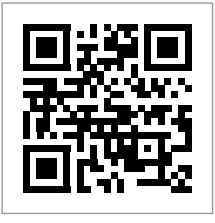

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 523933_2601 bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Sommaire

1. Introduction **40**

1.1. Utilisation conforme 40

1.2. Avertissements et symboles utilisés. 40

2. Consignes de sécurité **42**

3. Description des pièces **47**

4. Avant la mise en service **47**

4.1. Vérification du matériel livré. 47

4.2. Déballage 48

4.3. Raccord électrique 48

5. Fonctionnement et opération **48**

5.1. Mise en service 48

5.2. Sélection des modes de fonctionnement 49

6. Nettoyage/Entreposage **50**

6.1. Nettoyer/détartrer l'appareil 51

6.2. Entreposage 51

7. Mise au rebut **52**

8. Annexe **52**

8.1. Caractéristiques techniques 52

8.2. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France) 54

8.3. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique) 57

8.4. Service après-vente 59

8.5. Importateur 59

8.6. Commander des pièces de rechange 60

1. Introduction

1.1. Utilisation conforme

Cet appareil est uniquement destiné à rafraîchir et humidifier l'air ambiant dans des pièces fermées dans le cadre d'un usage privé. Toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà seront considérés comme non conformes. Aucune réclamation ne sera recevable concernant des dommages résultant d'une utilisation non conforme, de réparations mal effectuées, de modifications non permises effectuées sur le matériel ou d'utilisation de pièces de rechange non agréées. La personne opérant l'appareil est seule responsable de sa bonne utilisation. N'utilisez pas l'appareil dans des applications professionnelles.

1.2. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

	**DANGER !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	**AVERTISSEMENT !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	**ATTENTION !** Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.

 	**Lire et respecter le mode d'emploi !** Avant l'utilisation du produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de cession du produit à un tiers, remettre également tous les documents.
	Courant/tension continu(e)
	Courant/tension alternatif(ive)
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.
	Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !
	Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.
	Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.



L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton.



L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.

ES/PT







Le produit, son emballage et la documentation qui l'accompagne relèvent, en France, de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et doivent être collectés séparément, conformément aux directives nationales en vigueur en matière de tri et d'élimination des déchets.

2. Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient compris les dangers en résultant. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

- Il est interdit aux enfants de nettoyer ou d'entretenir l'appareil sans surveillance.
- ⚠ **DANGER !** Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les enfants ! Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Il y a risque d'étouffement !
- Ne procédez à aucune modification ou réparation de votre propre chef sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil ou à des températures élevées. Il peut sinon se produire une surchauffe et le produit risque d'être définitivement endommagé.
- N'approchez à aucun moment l'appareil de flammes nues (par ex. bougies).
- N'exposez pas l'appareil aux projections d'eau et/ou aux gouttes d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquides tels que des vases ou des boissons ouvertes sur l'appareil ou à côté de celui-ci.
- N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides !
- Placez toujours le produit sur une surface stable et plate. En cas de chute, celui-ci risque d'être endommagé.

- Éteignez immédiatement l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur branché de l'appareil si vous constatez une odeur de brûlé ou un dégagement de fumée. Faites contrôler l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le réutiliser.
-  Utilisez l'adaptateur secteur uniquement dans des locaux secs.
- N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur secteur livré d'origine et n'utilisez l'adaptateur secteur livré d'origine qu'avec cet appareil.
-  N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec une fiche ou un câble d'alimentation endommagé.
- L'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation non détachable de l'appareil ne doivent pas être réparés. En cas de défaut, l'adaptateur secteur complet doit être échangé contre un du même type.
- Aucune mesure n'est nécessaire de la part de l'utilisateur en vue de régler le produit sur 50 ou 60 Hz. Le produit est automatiquement réglé sur 50 ou 60 Hz.
- La prise secteur utilisée doit toujours être facilement accessible afin que, en situation d'urgence, l'adaptateur secteur puisse être rapidement débranché de la prise secteur.
- Avant chaque remplissage/vidange du réservoir d'eau, et avant chaque nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- Tenez compte du fait que l'humidité élevée de l'air peut favoriser la prolifération d'organismes biologiques.

- Veillez à ce que les objets dans l'environnement de l'appareil ne soient ni humides ni mouillés. En cas d'apparition d'humidité, il convient de réduire la diffusion. S'il n'est pas possible de réduire la diffusion, l'appareil ne doit alors être utilisé que de manière périodique. Ne pas laisser des matériaux absorbants, tels que des revêtements, rideaux, voilages ou nappes devenir humides.
- Ne pas laisser d'eau dans le réservoir à eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- L'appareil doit être vidé et nettoyé avant de le ranger. L'appareil doit être nettoyé avant la prochaine utilisation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Les microorganismes susceptibles de se trouver dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou rangé peuvent se développer dans le réservoir à eau et être diffusés dans l'air. Cela peut entraîner des risques graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et si le réservoir à eau n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.
- 

Le réservoir à eau doit être vidé tous les 3 jours et rempli à nouveau. Avant le remplissage, le réservoir à eau doit être nettoyé à l'eau propre. Tout dépôt, toute accumulation, pellicule de saleté s'étant formés sur les surfaces du réservoir à eau ou sur les surfaces intérieures doivent être éliminés. Sécher toutes les surfaces en les essuyant.

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec de l'eau du robinet ou en plus avec des huiles essentielles (huiles aromatiques).
- Ne jamais utiliser l'appareil avec des huiles aromatiques non diluées afin d'éviter toute détérioration de l'appareil.
- Seules des huiles aromatiques conformes aux exigences sanitaires nationales doivent être utilisées. L'utilisation d'autres substances peut provoquer une intoxication ou créer un risque d'incendie.
- Conservez les huiles parfumées hors de portée des enfants.
- Conserver les huiles parfumées sous clé.
- Les huiles aromatiques ne doivent en aucun cas être ingérées ou appliquées sur la peau, les cheveux ou les muqueuses.
- Symboles présents sur l'étiquette signalétique des huiles aromatiques :

Symbole	Signification
	Lire et respecter le mode d'emploi !
	ATTENTION! Observez les avertissements indiqués sur l'étiquette signalétique de l'huile aromatique !

3. Description des pièces

(Figures voir la page dépliante)

1 Couvercle
2 Réservoir d'eau
3 Hauteur de remplissage maximale (**MAX**)
4 Disque en céramique
5 LED de durée
6 Douille de fiche
7 Touche
8 Touche
9 Touche
10 Touche
11 Cache
12 Adaptateur secteur
13 Gobelet mesureur
14 Huile aromatique

4. Avant la mise en service

4.1. Vérification du matériel livré

L'appareil est équipé par défaut des composants suivants :

- Diffuseur de brume à ultrasons LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Adaptateur secteur
- Gobelet mesureur
- 1 huile parfumée de 10 ml (citronnelle)
- Mode d'emploi

4.2. Déballage

- Sortez du carton toutes les pièces de l'appareil et le présent mode d'emploi.
- Retirez l'ensemble du matériau d'emballage de l'appareil.

4.3. Raccord électrique

ATTENTION !

- Avant de raccorder l'appareil, comparez les indications relatives à la tension d'entrée nécessaire sur la plaque signalétique avec la source de tension prévue pour la mise en service. Ces données doivent correspondre pour éviter les dommages au niveau de l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon de l'adaptateur secteur **(12)** est indemne et qu'il n'est pas posé sur des surfaces chaudes et/ou des chants aigus, sinon, il sera endommagé.
- Veillez à ce que le câble de l'adaptateur secteur **(12)** ne soit pas tendu ou plié.
- Raccordez l'adaptateur secteur **(12)** à l'appareil en insérant la fiche dans la douille de la fiche **(6)** au bas de l'appareil.

5. Fonctionnement et opération

5.1. Mise en service

ATTENTION !

- Les gouttes d'huile peuvent dans certaines circonstances endommager la surface des meubles. Le cas échéant, placez un support sous l'appareil.
- Placez l'appareil sur un support stable et plan.
- Retirez le cache **(11)** et le couvercle **(1)**.
- Remplissez le réservoir d'eau **(2)** de min. 30 ml ou max. 300 ml d'eau du robinet propre à l'aide du gobelet mesureur **(13)** livré d'origine. Tenez compte de la hauteur de remplissage maximale **(3)**, identifiée par le marquage **MAX**.
- Ajoutez 1 à 3 gouttes de l'huile souhaitée à l'eau.
- Repositionnez ensuite le couvercle **(1)** et le cache **(11)** sur le réservoir d'eau **(2)**.
- Branchez l'adaptateur secteur **(12)** dans la prise secteur.

5.2. Sélection des modes de fonctionnement

ⓘ **Remarque :**

► Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir d'eau **(2)**, l'appareil clignote 3 fois en rouge lorsqu'on appuie sur la touche ⌇⌇⌇ **(7)** ou la touche ☾ **(9)** et ne peut pas être mis en service pour des raisons de sécurité.

Les touches **(7, 8, 9, 10)** permettent de sélectionner et de régler différents modes de fonctionnement. Les différentes fonctions des touches **(7, 8, 9, 10)** sont décrites dans les tableaux suivants.

Touche ⌇⌇⌇ (7) (fonction de diffuseur)

Appuyer 1 fois	Mettre en marche le diffuseur
Appuyer 2 fois	Éteindre le diffuseur

Touche ◷ (8) (fonction de minuterie)

Appuyer 1 fois	Niveau de minuterie 1 : durée 1 h - la LED de durée **1H (5)** s'allume
Appuyer 2 fois	Niveau de minuterie 2 : durée 3 h - la LED de durée **3H (5)** s'allume
Appuyer 3 fois	Niveau de minuterie 3 : durée 6 h - la LED de durée **6H (5)** s'allume
Appuyer 4 fois	Désactiver la fonction de minuterie

Touche ☾ (9) (mode nuit)

Appuyer 1 fois	Activer le mode nuit
Appuyer 2 fois	Désactiver le mode nuit

En mode nuit, la puissance de la vapeur est réduite et l'intensité d'éclairage diminuée. Lorsque le mode nuit est activé, l'appareil clignote 2 fois dans la couleur sélectionnée actuellement. Ensuite, l'intensité d'éclairage est diminuée.

Touche ♀ (10) (mode d'éclairage)

Appuyer 1 fois	Activer l'éclairage avec fonction de changement automatique de couleur
Appuyer entre 2 fois et 15 fois	Sélectionner l'une des 14 couleurs de lumière
appuyer pendant 3 s env.	Éteindre l'éclairage

ⓘ **Remarque :**

► L'appareil s'éteint automatiquement dès que le liquide est épuisé dans le réservoir d'eau **(2)**.

ⓘ **ATTENTION ! Dommages sur l'appareil !**

► Ne basculez jamais l'appareil en cours d'opération et n'essayez pas de le vider.

► Retirez impérativement l'adaptateur secteur **(12)** de la prise, avant de remplir ou de vider l'appareil.

6. Nettoyage/Entreposage

ⓘ **ATTENTION ! Dommages sur l'appareil !**

► Assurez-vous lors du nettoyage qu'aucune humidité ne pénètre dans l'appareil pour éviter tous dommages irréparables sur l'appareil.

► Retirez impérativement l'adaptateur secteur **(12)** de la prise, avant de nettoyer l'appareil.

► N'essayez en aucun cas de retirer des dépôts calcaires à l'aide d'objets pointus ou aiguisés. Vous risquez en effet d'endommager l'appareil.

6.1. Nettoyer/détartrer l'appareil

- Nettoyez le réservoir d'eau **(2)** après chaque usage, pour parvenir à supprimer l'intégralité des résidus huileux. Utilisez un chiffon doux, légèrement humidifié à cette fin. En cas d'encrassement tenace, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle doux sur le chiffon humide.

ⓘ **Remarque :**

- Pour éliminer les décolorations causées par les huiles aromatiques dans le récipient d'eau **(2)**, veuillez utiliser de l'huile de tournesol habituellement disponible dans le commerce.
- Le disque en céramique **(4)** se trouvant en bas du réservoir d'eau **(2)** doit être nettoyé occasionnellement, lorsque la production de brume se réduit. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié à cette fin.
- Nettoyez les surfaces de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Pour détartrer l'appareil, utilisez un produit détartrant liquide habituellement disponible dans le commerce. Veuillez également respecter les indications du fabricant sur votre produit détartrant.
- Remplissez le réservoir d'eau **(2)** jusqu'à la hauteur de remplissage maximale **(3)** de produit détartrant et laissez agir jusqu'à dissolution du calcaire.
- Jetez le produit détartrant et nettoyez ensuite le réservoir d'eau **(2)** à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié.

6.2. Entreposage

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le couper de l'alimentation électrique et l'entreposer dans un endroit propre et sec sans exposition directe au soleil.

7. Mise au rebut





Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.
L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.
Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.
L'emballage est constitué de matériaux que vous pouvez éliminer par le biais des services de recyclage locaux.
Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

8. Annexe

8.1. Caractéristiques techniques

Adaptateur secteur	
Fabricant	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importateur	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, ALLEMAGNE, RCS Tribunal d'instance de Bochum, Numéro d'enregistrement : HRB 4598
Modèle	TY0500200E1mn
Tension d'entrée	100-240 V ~
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	5,0 V ⎓
Courant de sortie	2,0 A
Puissance de sortie	10,0 W
Rendement moyen en mode actif	79,1 %

Adaptateur secteur	
Rendement à faible charge (10 %)	79,6 %
Consommation électrique hors charge	0,07 W
Courant absorbé	0,4 A
Classe de protection	II / ⧈ (double isolation)
Polarité	 (Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur)
Indice de protection	IP 20
Classe d'efficacité 6	
Transformateur de sécurité protégé contre les courts-circuits	
Température ambiante nominale (ta)	40 °C
Alimentation à découpage	

Appareil	
Tension d'entrée	5,0 V ⎓
Consommation électrique	2,0 A
Puissance d'entrée	10,0 W
Polarité	 (Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur)
Capacité du réservoir d'eau	300 ml

8.2. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

Cet appareil est conçu pour une durée de vie d'au moins 3 ans dans le cadre d'une utilisation conforme. Si, durant cette période, un défaut survient et nuit à son aptitude à l'usage, vous bénéficierez d'un remplacement ou d'une réparation.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 523933_2601 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

8.3. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat. Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

Cet appareil est conçu pour une durée de vie d'au moins 3 ans dans le cadre d'une utilisation conforme. Si, durant cette période, un défaut survient et nuit à son aptitude à l'usage, vous bénéficierez d'un remplacement ou d'une réparation.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 523933_2601 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.

- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.

8.4. Service après-vente

(FR) **Service France**
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) **Service Belgique**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be


IAN 523933_2601

8.5. Importateur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

8.6. Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur **www.kompernass.com**.

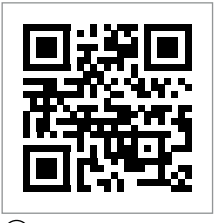

Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette.
Ce code QR vous donne un accès direct à notre site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

ⓘ **Remarque**

- ► Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- ► Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (IAN) 523933_2601.
- ► Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

Inhoudsopgave

1. Inleiding 62

1.1. Gebruik in overeenstemming met bestemming 62

1.2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen 62

2. Veiligheidsvoorschriften 64

3. Beschrijving van de onderdelen 69

4. Vóór de ingebruikname 69

4.1. Inhoud van pakket controleren 69

4.2. Uitpakken 70

4.3. Elektrische aansluiting 70

5. Bediening en bedrijf 70

5.1. Ingebruikname 70

5.2. De modus selecteren 71

6. Reinigen/Opbergen 72

6.1. Apparaat reinigen/ontkalken 72

6.2. Opbergen 73

7. Afvoeren 73

8. Appendix 74

8.1. Technische gegevens 74

8.2. Garantie van Kompernass Handels GmbH 76

8.3. Service 77

8.4. Importeur 78

8.5. Vervangingsonderdelen bestellen 78

1. Inleiding

1.1. Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor verfrissing en bevochtiging van de lucht in gesloten ruimtes voor privégebruik. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming.

Alle vormen van claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, onvakkundige reparaties, veranderingen die ongeoorloofd zijn uitgevoerd of gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen zijn uitgesloten. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. Gebruik dit apparaat niet bedrijfsmatig.

1.2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt:

	**GEVAAR!** Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	**WAARSCHUWING!** Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	**LET OP!** Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	**Opmerking:** Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.

	**Lees en volg de gebruiksaanwijzing!** Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product gebruikt. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.
	Gelijkstroom/-spanning
	Wisselstroom/-spanning
	Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen.
	Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!
	Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvoorschriften.
	Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.



De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton.



De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal.

ES/PT







Het product, de verpakking en de bijgevoegde documenten vallen in Frankrijk onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) en moeten worden gescheiden ingezameld volgens de geldende nationale voorschriften voor sortering en afvalverwerking.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- ⚠ **GEVAAR!** Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Verander of repareer het apparaat nooit zelf.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die warmte genereren.
- Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of hoge temperaturen. Het kan namelijk oververhit raken en onherstelbaar beschadigd raken.
- Houd het apparaat altijd uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).
- Stel het apparaat niet bloot aan spattend of druppelend water en zet geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen of open drankjes op of naast het apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen!
- Plaats het product altijd op een stabiele en vlakke ondergrond. Als het apparaat valt, kan het beschadigd raken.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak de aangesloten netvoedingsadapter los van het apparaat als u een brandlucht of rookontwikkeling constateert. Laat het apparaat door een gekwalificeerd vakman nakijken voordat u het opnieuw gebruikt.

-  Gebruik de netvoedingsadapter alleen in droge ruimtes binnenshuis.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netvoedingsadapter en gebruik de meegeleverde netvoedingsadapter alleen met het apparaat.
-  Gebruik de netvoedingsadapter niet als de stekker of het snoer beschadigd is.
- De netvoedingsadapter en het vast aangesloten aansluitsnoer mogen niet worden gerepareerd. In geval van een defect moet de volledige netvoedingsadapter worden vervangen door eenzelfde type.
- De gebruiker hoeft niets te doen om het product in te stellen op 50 of 60 Hz. Het product stelt zich automatisch in op 50 of 60 Hz.
- Het gebruikte stopcontact moet altijd goed toegankelijk zijn om in noodgevallen de netvoedingsadapter snel uit het stopcontact te kunnen trekken.
- Haal bij het vullen/legen van het waterreservoir en voor het schoonmaken altijd eerst de netvoedingsadapter uit het stopcontact.
- Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen in de omgeving kan bevorderen.

- Zorg ervoor dat voorwerpen in de buurt van het apparaat niet vochtig of nat worden. Als er vocht optreedt, moet de uitstoot worden verminderd. Als de uitstoot niet kan worden verminderd, mag het apparaat alleen periodiek worden gebruikt. Absorberende materialen zoals vloerbedekking, gordijnen, vitrage of tafelkleden mogen niet vochtig worden.
- Er mag geen water in het waterreservoir achterblijven wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Het apparaat moet worden geleegd en gereinigd voordat het wordt opgeborgen. Voorafgaand aan het volgende gebruik moet het apparaat worden gereinigd.
- ⚠ **WAARSCHUWING!** Micro-organismen die zich kunnen bevinden in het water of in de omgeving waar het apparaat wordt gebruikt of opgeborgen, kunnen in het waterreservoir groeien en in de lucht worden verspreid. Dit leidt tot ernstige gezondheidsrisico's als het water niet wordt ververst en het waterreservoir niet om de 3 dagen grondig wordt gereinigd.
- 

Het waterreservoir moet om de 3 dagen geleegd en opnieuw gevuld worden. Reinig het waterreservoir met vers water voordat u het vult. Alle ophopingen, afzettingen en vuillagen die zich op de oppervlakken van het waterreservoir of inwendige oppervlakken hebben gevormd, moeten worden verwijderd. Alle oppervlakken moeten worden drooggewreven.

- Het apparaat mag alleen met schoon leidingwater, eventueel aangevuld met etherische oliën (aromatische oliën), worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit met onverdunde etherische olie, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik alleen etherische olie die voldoet aan de gezondheidsvoorschriften van uw land. Gebruik van andere producten kan vergiftiging of brandgevaar veroorzaken.
- De etherische oliën mogen niet in kinderhanden terechtkomen.
- Berg de etherische oliën altijd op achter slot en grendel.
- U mag de aromatische oliën in geen geval innemen of aanbrengen op de huid, het haar of de slijmvliezen.
- Pictogrammen op het productlabel van de etherische oliën:

Pictogram	Betekenis
	Lees en volg de gebruiksaanwijzing!
	WAARSCHUWING! Neem de waarschuwingen op het productlabel van de etherische oliën in acht!

3. Beschrijving van de onderdelen

(afbeelding zie uitvouwpagina)

1 Deksel
2 Waterreservoir
3 Maximale vulhoogte (**MAX**)
4 Keramische schijf
5 Looptijd-leds
6 Stopcontact
7 ⌇⌇⌇-toets
8 ⏲-toets
9 ☾-toets
10 💡-toets
11 Kap
12 Netvoedingsadapter
13 Maatbeker
14 Etherische olie

4. Vóór de ingebruikname

4.1. Inhoud van pakket controleren

Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd:

- Ultrasone aroma-diffuser LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Netvoedingsadapter
- Maatbeker
- Geurolie, 1 x 10 ml (Citroengras)
- Gebruiksaanwijzing

4.2. Uitpakken

- ♦ Haal alle delen van het apparaat en deze gebruiksaanwijzing uit de doos.
- ♦ Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit het apparaat.

4.3. Elektrische aansluiting

Ⓘ **LET OP!**

- ► Vergelijk voorafgaand aan het aansluiten van het apparaat de specificaties voor de vereiste ingangsspanning op het kenplaatje met de voor het bedrijf bestemde spanningsbron. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat er geen schade aan het apparaat ontstaat.
- ► Vergewis u ervan dat het snoer van de netvoedingsadapter **(12)** onbeschadigd is en niet over hete vlakken en/of scherpe kanten wordt geleid, anders raakt het beschadigd.
- ► Let erop dat het snoer van de netvoedingsadapter **(12)** niet strak gespannen of geknikt wordt.
- ♦ Sluit de netvoedingsadapter **(12)** aan op het apparaat, door de stekker in het stopcontact **(6)** aan de onderkant van het apparaat te steken.

5. Bediening en bedrijf

5.1. Ingebruikname

Ⓘ **LET OP!**

- ► Oliedruppels kunnen in bepaalde gevallen het meubeloppervlak beschadigen. Leg eventueel een kleedje onder het apparaat.
- ♦ Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- ♦ Neem de kap **(11)** en het deksel **(1)** af.
- ♦ Vul het waterreservoir **(2)** met behulp van de meegeleverde maatbeker **(13)** met min. 30 ml, maar max. 300 ml schoon leidingwater. Neem de met **MAX** gemarkeerde maximale vulhoogte **(3)** in acht.
- ♦ Voeg 1-3 druppels van de gewenste olie aan het water toe.
- ♦ Plaats vervolgens het deksel **(1)** en de kap **(11)** weer op het waterreservoir **(2)**.
- ♦ Steek de stekker van de netvoedingsadapter **(12)** in het stopcontact.

5.2. De modus selecteren

ⓘ Opmerking:

► Als er geen water in de watertank **(2)** zit en er wordt op de ⌇⌇⌇-toets **(7)** of ☾-toets **(9)** gedrukt, dan knippert het apparaat driemaal rood en kan het om veiligheidsredenen niet in gebruik worden genomen.

Via de toetsen **(7, 8, 9, 10)** kunnen verschillende bedrijfsmodi worden geselecteerd en ingesteld. De functies van de toetsen **(7, 8, 9, 10)** zijn in de volgende tabellen beschreven.

⌇⌇⌇-toets (7) (diffuserfunctie)

1x drukken	Diffuser inschakelen
2x drukken	Diffuser uitschakelen

◔-toets (8) (timerfunctie)

1x drukken	Timerniveau 1: looptijd 1 uur - Looptijd-leds **1H (5)** brandt
2x drukken	Timerniveau 2: looptijd 3 uur - Looptijd-leds **3H (5)** brandt
3x drukken	Timerniveau 3: looptijd 6 uur - Looptijd-leds **6H (5)** brandt
4x drukken	Timerfunctie uitschakelen

☾-toets (9) (nachtmodus)

1x drukken	Nachtmodus inschakelen
2x drukken	Nachtmodus uitschakelen

In nachtmodus wordt het dampvermogen gereduceerd en de verlichting gedimd. Bij activering van de nachtmodus knippert het apparaat tweemaal in de geselecteerde kleur. Vervolgens wordt de verlichting gedimd.

-toets (10) (verlichtingsmodus)

1x drukken	Verlichting met automatische kleurwisselfunctie inschakelen
2x tot 15x drukken	Eén van de in totaal 14 lichtkleuren selecteren
ong. 3 seconden ingedrukt houden	Verlichting uitschakelen

Opmerking:

► Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld, zodra de vloeistof in het waterreservoir **(2)** opgemaakt is.

LET OP! Beschadiging van het apparaat!

► Kantel het apparaat nooit terwijl het in werking is en probeer het niet leeg te maken.

► Haal beslist de stekker van de netvoedingsadapter **(12)** uit het stopcontact voordat u het apparaat vult of leegmaakt.

6. Reinigen/Opbergen

LET OP! Beschadiging van het apparaat!

► Let erop dat er bij het schoonmaken geen vocht in het apparaat binnendringt, om onherstelbare schade aan het apparaat te voorkomen.

► Haal beslist de stekker van de netvoedingsadapter **(12)** uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

► Probeer in geen geval kalkaanslag met puntige of scherpe voorwerpen te verwijderen. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

6.1. Apparaat reinigen/ontkalken

♦ Reinig het waterreservoir **(2)** na elk gebruik, om olieresten zo volledig mogelijk te verwijderen. Gebruik hiervoor een zachte, licht bevochtigde doek. Breng bij hardnekkige vuilresten een paar druppels mild schoonmaakmiddel aan op het vochtige doekje.

ⓘ Opmerking:


► Om door oliën veroorzaakte verkleuringen in het waterreservoir **(2)** te verwijderen, gebruikt u gewone zonnebloemolie.

- De keramische schijf **(4)** onder in het waterreservoir **(2)** moet zo nu en dan worden gereinigd, wanneer de nevelproductie afneemt. Gebruik hiervoor een licht bevochtigd wattenstaafje.
- Reinig de oppervlakken van het apparaat met een zachte, droge doek.
- Gebruik voor het ontkalken van het apparaat een in de handel verkrijgbaar vloeibaar ontkalkingsmiddel. Neem ook de aan-wijzingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel in acht.
- Vul het waterreservoir **(2)** tot aan de maximale vulhoogte **(3)** met ontkalkingsmiddel en laat het inwerken tot de kalk is opgelost.
- Spoel het ontkalkingsmiddel weg en reinig daarna het waterreservoir **(2)** met een zachte, licht bevochtigde doek.

6.2. Opbergen

Mocht u het apparaat langere tijd niet gebruiken, koppel het dan los van de stroomvoorziening en bewaar het op een schone, droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht.

7. Afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

De verpakking bestaat uit materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvoorschriften.

8. Appendix

8.1. Technische gegevens

Netvoedingsadapter	
Fabrikant	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importeur	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DUITSLAND, kantongerecht AG Bochum, registernummer: HRB 4598
Model	TY0500200E1mn
Ingangsspanning	100–240 V ~
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V ⎓
Uitgangsstroom	2,0 A
Uitgangsvermogen	10,0 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	79,1 %
Efficiëntie bij geringe belasting (10 %)	79,6 %
Opgenomen vermogen onbelast	0,07 W
Stroomopname	0,4 A
Beschermingsklasse	II / ⧈ (dubbel geïsoleerd)

Netvoedingsadapter	
Polariteit	 (plus binnen, minus buiten)
Beschermingsgraad	IP 20
Efficiëntieklasse 6	
Kortsluitingsbestendige veiligheids-transformator	
Nominale omgevingstemperatuur (ta)	40 °C
Schakelende voeding	

Apparaat	
Ingangsspanning	5,0 V ⎓
Stroomopname	2,0 A
Ingangsvermogen	10,0 W
Polariteit	 (plus binnen, minus buiten)
Capaciteit waterreservoir	300 ml

8.2. Garantie van Kompernass Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

Dit apparaat is ontworpen voor een levensduur van ten minste 3 jaar bij gebruik volgens de voorschriften. Als er binnen deze periode een defect optreedt dat de bruikbaarheid beïnvloedt, ontvangt u een vervangend product of wordt het product gerepareerd.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 523933_2601 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

8.3. Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: kompernass@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 523933_2601

8.4. Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com

8.5. Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op **www.kompernass.com**.

Scan de QR-code met uw smartphone/tablet.
Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

Opmerking

- Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer (IAN) 523933_2601 op.
- Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

Obsah

1. Úvod **80**

1.1. Použití dle předpisů 80

1.2. Použitá výstražná upozornění a symboly 80

2. Bezpečnostní pokyny **82**

3. Popis dílů **86**

4. Před uvedením do provozu **86**

4.1. Kontrola rozsahu dodávky 86

4.2. Vybalení 86

4.3. Elektrické připojení 87

5. Obsluha a provoz **87**

5.1. Uvedení do provozu 87

5.2. Volba provozních režimů 87

6. Čištění/Skladování **89**

6.1. Čištění/odvápnění přístroje 89

6.2. Skladování 90

7. Likvidace **90**

8. Dodatek **90**

8.1. Technická data 90

8.2. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH 92

8.3. Servis 93

8.4. Dovozce 94

8.5. Objednávání náhradních dílů 94

1. Úvod

1.1. Použití dle předpisů

Tento přístroj je určen k osvěžení a zvlhčování vzduchu v uzavřených prostorech pro soukromé použití. Jiné, než k tomu určené použití, platí jako použití ne podle předpisů. Jakékoliv nároky na náhradu škody, vzniklé z důvodu nesprávného použití, neodborných oprav, nedovoleně provedených změn na přístroji nebo z důvodu použití nedovolených a ne originálních dílů, jsou vyloučeny. Riziko nese sám v plném rozsahu provozovatel. Tento přístroj nepoužívejte pro komerční účely.

1.2. Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji jsou použita následující varování a symboly:

	**NEBEZPEČÍ!** Varování s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
	**VÝSTRAHA!** Varování s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	**POZOR!** Varování s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	**Upozornění:** Upozornění označuje doplňující informace, usnadňující manipulaci s přístrojem.
	**Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze!** Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním všechny podklady.

	Stejnosměrný proud/napětí
	Střídavý proud/napětí
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
 	Elektrický přístroj nevyhazujte do domovního odpadu!
	Obal poté odevzdejte k ekologické likvidaci.
	Při třídění odpadu dodržujte označení obalových materiálů: Jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1-7: plasty, 20-22: papír a lepenka, 80-98: kompozitní materiály.
	Obal obsahuje papír a/nebo lepenku.
	Obal obsahuje plast a/nebo kov.







Tento výrobek, jeho obal a přiložená dokumentace podléhají ve Francii rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) a je třeba je třídit v souladu s platnými vnitrostátními předpisy pro třídění a likvidaci odpadu.

2. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje, a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ⚠ **NEBEZPEČÍ!** Obalový materiál není hračka pro děti! Uchovávejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Neprovádějte na přístroji žádné vlastní změny nebo úpravy.

- Přístroj neprovozujte v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo jiná zařízení generující teplo.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí a nevratnému poškození.
- Přístroj ochraňte vždy před otevřeným plamenem (např. svíčky).
- Nepostřikujte a/nebo nevystavujte přístroj kapající vodě ani na něj nebo vedle něj nestavte předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy nebo otevřené nápoje.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin!
- Přístroj vždy postavte na stabilní a rovnou plochu. Při pádu se může poškodit.
- Pokud ucítíte zápach požáru nebo kouř, přístroj okamžitě vypněte a odpojte z něj zapojený síťový adaptér. Než začnete přístroj opět používat, nechte jej překontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
-  Používejte síťový adaptér pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Přístroj používejte pouze spolu s dodaným síťovým adaptérem a dodaný síťový adaptér používejte pouze s přístrojem.
-  Nepoužívejte síťový adaptér s poškozenou zástrčkou nebo připojovacím kabelem.
- Síťový adaptér a napevno zapojený připojovací kabel nesmí být opravován. V případě závady je nutné vyměnit kompletní síťový adaptér za identický adaptér stejné konstrukce.

- K nastavení výrobku na 50 nebo 60 Hz nejsou zapotřebí žádná opatření ze strany uživatele. Výrobek se automaticky nastaví na 50 nebo 60 Hz.
- Použitá zásuvka musí být vždy snadno přístupná, aby bylo možné síťový adaptér v nouzové situaci rychle ze zásuvky vytáhnout.
- Při každém plnění/vyprázdnění nádrže na vodu a před každým čištěním vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Nezapomeňte, že vysoká úroveň vlhkosti může podporovat růst biologických organismů v okolním prostředí.
- Dbejte na to, aby předměty v okolí přístroje nebyly vlhké nebo mokré. Dojde-li k vlhkosti, je nutné vypouštění snížit. Nelze-li intenzitu vypouštění snížit, přístroj se musí používat pouze přerušovaně. Savé materiály, jako jsou podlahové krytiny, závěsy, záclony nebo ubrusy, nesmí zvlhnout.
- Pokud se přístroj nepoužívá, v nádržce na vodu nesmí být ponechána voda.
- Přístroj je nutné před uskladněním vyprázdnit a vyčistit. Před dalším použitím je nutné přístroj vyčistit.
- ⚠ **VÝSTRAHA!** Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá nebo skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit nebo být rozptýleny do vzduchu. Pokud se voda nevymění a nádržka na vodu se správně nevyčistí jednou za 3 dny, může to vést k vážným zdravotním rizikům.

- 

Nádržku na vodu je nutné každé 3 dny vyprázdnit a opět naplnit. Před plněním je nutné nádržku na vodu vyčistit pitnou vodou. Veškeré usazeniny, sedimenty a film nečistot, které se vytvoří na plochách nádržky na vodu nebo na vnitřních plochách, je nutné odstranit. Všechny povrchy je nutné vytřít dosucha.
- Přístroj se smí používat výhradně s čistou vodou z vodovou nebo navíc s éterickými (aromatickými) oleji.
- Přístroj nikdy neprovozujte s nezředěnými aromatickými oleji, aby nedošlo k jeho poškození.
- Používejte pouze aromatické oleje, které splňují národní zdravotní požadavky. Použití jiných látek může způsobit otravu nebo nebezpečí požáru.
- Vonné oleje se nesmí dostat do rukou dětem.
- Vonné oleje vždy uchovávejte pod zámkem.
- Aromatické oleje nesmíte v žádném případě požít ani aplikovat na kůži, vlasy nebo sliznice.
- Symboly na etiketě označení vonných olejů:

Symbol	Význam
	Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze!
	VAROVÁNÍ! Dbejte varování na etiketě označení vonného oleje!

3. Popis dílů

(Zobrazení viz vyklápěcí stranu)

1 víko
2 vodní nádrž
3 maximální výška naplnění (**MAX**)
4 keramická podložka
5 LED doby provozu
6 zásuvka
7 tlačítko
8 tlačítko
9 tlačítko
10 tlačítko
11 kryt
12 síťový adaptér
13 měrná nádobka
14 vonný olej

4. Před uvedením do provozu

4.1. Kontrola rozsahu dodávky

Přístroj se standarně dodává s následujícími komponenty:

- Ultrazvukový aroma difuzér LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- síťový adaptér
- měrná nádobka
- 1 x 10 ml vonného oleje (citronová tráva)
- návod k obsluze

4.2. Vybalení

- Vyjměte všechny části přístroje a tento návod z krabice.
- Odstraňte z přístroje všechen obalový materiál.

4.3. Elektrické připojení

POZOR!

- ► Před připojením přístroje porovnejte údaje požadovaného vstupního napětí, uvedená na typovém štítku, s údaji zdroje napětí, určeného pro provoz. Tyto údaje se musí shodovat, aby nedošlo k poškození přístroje.
- ► Ujistěte se, zda není kabel síťového adaptéru **(12)** poškozen a zda neleží přes horké plochy a/nebo ostré hrany, protože jinak může dojít k jeho poškození.
- ► Dbejte na to, aby kabel síťového adaptéru **(12)** nebyl příliš napnutý nebo ohnutý.
- ♦ Síťový adaptér **(12)** zapojte do přístroje tak, že zastrčíte zástrčku do zásuvky **(6)** na spodní straně přístroje.

5. Obsluha a provoz

5.1. Uvedení do provozu

POZOR!

- ► Kapky oleje mohou také způsobit škody na nábytku povrchu. Popřípadě položte pod přístroj podložku.
- ♦ Přístroj postavte na rovný a stabilní podklad.
- ♦ Sejměte kryt **(11)** a víko **(1)**.
- ♦ Vodní nádrž **(2)** naplňte pomocí přibalené měrné nádobky **(13)** min. 30 ml, resp. max. 300 ml čisté vody z vodovodu. Dodržujte maximální výšku naplnění označenou s **MAX**.
- ♦ Do vody přidejte 1-3 kapky požadovaného vonného oleje.
- ♦ Poté nasaďte víko **(1)** a kryt **(11)** opět na vodní nádrž **(2)**.
- ♦ Zastrčte síťový adaptér **(12)** do zásuvky.

5.2. Volba provozních režimů

Upozornění:

- ► Když ve vodní nádrži **(2)** není žádná voda, bliká přístroj při stisknutí tlačítka **(7)** nebo tlačítka **(9)** 3krát červeně a z bezpečnostních důvodů jej nelze uvést do provozu.

Pomocí tlačítek **(7, 8, 9, 10)** lze vybírat a nastavovat různé provozní režimy. Příslušné funkce tlačítek **(7, 8, 9, 10)** jsou popsány v následujících tabulkách.

Tlačítko ⌇⌇⌇ (7) (funkce difuzéru)

1× stisknout	Zapnutí difuzéru
2× stisknout	Vypnutí difuzéru

Tlačítko ◔ (8) (funkce časovače)

1× stisknout	Stupeň časovače 1: Doba provozu 1 hod. - LED doby provozu **1H (5)** svítí
2× stisknout	Stupeň časovače 2: Doba provozu 3 hod. - LED doby provozu **3H (5)** svítí
3× stisknout	Stupeň časovače 3: Doba provozu 6 hod. - LED doby provozu **6H (5)** svítí
4× stisknout	Vypnutí funkce časovače

Tlačítko ☾ (9) (noční režim)

1× stisknout	Zapnutí nočního režimu
2× stisknout	Vypnutí nočního režimu

V nočním režimu se sníží parní výkon a ztlumí osvětlení. Při aktivaci nočního režimu bliká přístroj 2krát v aktuálně vybrané barvě. Následně se osvětlení ztlumí.

Tlačítko ♀ (10) (režim osvětlení)

1× stisknout	Zapnutí osvětlení s automatickou funkcí přepínání barev
2× až 15× stisknout	Výběr jedné z celkem 14 barev světel
Podržet stisknuté cca 3 sek.	Vypnutí osvětlení

ⓘ **Upozornění**

► Jakmile je kapalina ve vodní nádrži **(2)** spotřebovaná, tak se přístroj automaticky vypne.

POZOR! Poškození přístroje!

- Během provozu nikdy přístroj nepřevracujte a nepokoušejte se jej vyprázdnit.
- Nejprve vytáhněte síťový adaptér **(12)** ze zásuvky, než přístroj opět naplníte nebo vyprázdníte.

6. Čištění/Skladování

POZOR! Poškození přístroje!

- Ubezpečte se, že při čištění nemůže vniknout do přístroje kapalina, aby se tak zabránilo nenapravitelnému poškození přístroje.
- Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky **(12)** než se pustíte do čištění přístroje.
- V žádném případě se nepokoušejte odstranit usazeniny vodního kamene špicatými nebo ostrými předměty. Může tak dojít k neopravitelnému poškození přístroje.

6.1. Čištění/odvápnění přístroje

- Pro co nejdůkladnější odstranění zbytků oleje, vyčistěte vodní nádržku **(2)** po každém použití. Použijte při tom měkký, vlhký hadřík. U tvrdošíjných skvrn nakapejte na vlhký hadřík několik kapek mírného mycího prostředku.

Upozornění:

- Pro odstranění zabarvení ve vodní nádrži **(2)**, způsobené aromatickými oleji, použijte běžně dostupný slunečnicový olej.
- Keramická podložka **(4)**, nacházející se na dně podložky **(2)**, se musí příležitostně také vyčistit, pokud se zhorší tvorba mlhy. Použijte při tom lehce navlhčenou vatovou tyčinku.
- Povrch přístroje otřete pouze měkkým, suchým hadříkem.
- Používejte pro odstranění vodního kamene běžně dostupný tekutý prostředek pro odstranění vodního kamene. Dbejte při tom také na pokyny výrobce Vašeho prostředku pro odstranění vodního kamene.
- Do vodní nádržky **(2)** nalijte až po maximální výšku naplnění **(3)** prostředek pro odstranění vodního kamene a nechte jej působit tak dlouho, dodku se vodní kámen nerozpustí.
- Poté prostředek pro odstranění vodního kamene vylijte a vzápětí vodní nádržku **(2)** vytřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

6.2. Skladování

Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, odpojte jej od napájení a uložte jej na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

7. Likvidace



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice znamená, že tento přístroj nesmí být po skončení životnosti likvidován společně s domovním odpadem. Přístroj musí být odevzdán v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.



Před vrácením přístroje vymažte všechny osobní údaje.

Obal se skládá z materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných dvorech.

Obal zlikvidujte ekologicky.


8. Dodatek

8.1. Technická data

Síťový adaptér	
Výrobce	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Dovozce	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NĚMECKO, Rejstříkový soud AG Bochum, registrační číslo: HRB 4598
Model	TY0500200E1mn
Vstupní napětí	100-240 V ~
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V ⎓

Síťový adaptér	
Výstupní proud	2,0 A
Výstupní výkon	10,0 W
Průměrná účinnost v provozu	79,1 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	79,6 %
Příkon při nulovém zatížení	0,07 W
Spotřeba proudu	0,4 A
Třída ochrany	II / ⧈ (dvojitá izolace)
Polarita	 (plus uvnitř, mínus vně)
Typ ochrany	IP 20
Třída účinnosti 6	
Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu	
Jmenovitá teplota okolí (ta)	40 °C
Přepínací síťový adaptér	

Přístroj	
Vstupní napětí	5,0 V ⎓
Spotřeba proudu	2,0 A

Přístroj	
Vstupní výkon	10,0 W
Polarita	 (plus uvnitř, mínus vně)
Kapacita vodní nádrže	300 ml

8.2. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi. Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Tento přístroj je navržen pro životnost nejméně 3 roky při používání v souladu s určeným účelem. Pokud se během této doby vyskytne závada, která omezuje jeho použitelnost, obdržíte náhradu nebo opravu.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 523933_2601 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo ***e-mailem***.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.

8.3. Servis

(CZ) **Servis Česko**

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 523933_2601

8.4. Dovozce

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com

8.5. Objednávání náhradních dílů

Náhradní díly k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy pohodlně na internetu na adrese **www.kompernass.com**.



Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu / tabletu. Pomocí tohoto kódu QR se dostanete přímo na naši webovou stránku a můžete si prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly.

Upozornění

- Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko.
- Při objednávání vždy uvádějte číslo výrobku (IAN) 523933_2601.
- Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online.

Spis treści

1. Wprowadzenie 96

1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem 96

1.2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole 96

2. Wskazówki bezpieczeństwa 98

3. Opis części 102

4. Przed uruchomieniem 103

4.1. Sprawdzenie zakresu dostawy 103

4.2. Rozpakowanie 103

4.3. Przyłącze elektryczne 103

5. Obsługa i praca 104

5.1. Uruchomienie 104

5.2. Wybór trybów pracy 104

6. Czyszczenie/Przechowywanie 106

6.1. Czyszczenie urządzenia/usuwanie kamienia 106

6.2. Przechowywanie 107

7. Utylizacja 107

8. Załącznik 108

8.1. Dane techniczne 108

8.2. Gwarancja Kompernass Handels GmbH 110

8.3. Serwis 112

8.4. Importer 112

8.5. Zamawianie części zamiennych 112

1. Wprowadzenie


1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie służy wyłącznie do odświeżania i nawilżania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach domowych. Inne lub wykraczające poza powyższe użytkowanie, uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowymi naprawami, niedozwolonymi zmianami lub użyciem niedopuszczalnych części zamiennych. Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

1.2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli:

	**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO" oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	**OSTRZEŻENIE!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE" wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	**UWAGA!** Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA" oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	**Wskazówka:** Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
 	**Przeczytaj instrukcję obsługi i jej przestrzegaj!** Przed użyciem produktu zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami obsługi i bezpieczeństwa. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

	Prąd/napięcie stałe
	Prąd/napięcie przemienne
	Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi!
	Opakowanie utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
	Przestrzegaj oznaczenia materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów: są one oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.
	Opakowanie zawiera elementy z papieru i/lub tektury. Opakowanie zawiera elementy z plastiku i/lub metalu.







Produkt, opakowanie oraz dołączona dokumentacja podlegają we Francji zasadom rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) i należy je segregować zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi sortowania i utylizacji odpadów.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy jest uszkodzone lub spadło na ziemię.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Materiały opakowaniowe nie są zabawkami! Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie próbuj dokonywać przeróbek ani zmian w urządzeniu.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokich temperatur. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia i nieodwracalnych uszkodzeń.
- Chroń urządzenie przed otwartym ogniem (np. świece).
- Nie wolno dopuścić do kapania ani rozpryskiwania się wody na urządzenie. Ponadto na urządzeniu oraz w jego pobliżu nie wolno ustawiać przedmiotów napełnionych cieczami, takich jak wazony lub otwarte napoje.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani w innej cieczy!
- Urządzenie zawsze należy ustawiać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia zapachu spalenizny lub dymu niezwłocznie wyłącz urządzenie i odłącz podłączony do urządzenia zasilacz sieciowy. Przed ponownym użyciem oddaj urządzenie do sprawdzenia przez specjalistę.
-  Zasilacz sieciowy można stosować tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Używaj urządzenia tylko z dostarczonym zasilaczem sieciowym i używaj dostarczonego zasilacza sieciowego wyłącznie z tym urządzeniem.

-  Nie używaj zasilacza sieciowego z uszkodzoną wtyczką lub kablem przyłączeniowym.
- Nie wolno naprawiać zasilacza sieciowego i podłączonego do niego na stałe kabla przyłączeniowego. W razie uszkodzenia należy wymienić kompletny zasilacz sieciowy na nowy o takich samych parametrach.
- Do ustawienia produktu na 50 lub 60 Hz nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Produkt automatycznie dostosowuje się do częstotliwości 50 lub 60 Hz.
- Wykorzystywane gniazdo zasilania musi być zawsze łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej zasilacz sieciowy można było szybko wyjąć z gniazda zasilania.
- Podczas każdego napełniania/opróżniania zbiornika wody oraz przed każdym czyszczeniem wyciągaj zasilacz sieciowy z gniazda zasilania.
- Należy pamiętać, że wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w otoczeniu.
- Zwróć uwagę, aby przedmioty znajdujące się w pobliżu urządzenia nie zrobiły się wilgotne lub mokre. W przypadku wystąpienia wilgoci należy zmniejszyć wydajność. Jeśli nie można zmniejszyć wydajności, należy używać urządzenia tylko okresowo. Nie dopuszczać do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firanki czy obrusy.
- Nie zostawiać wody w zbiorniku wody, gdy urządzenie nie jest używane.

- Przed przechowywaniem urządzenie musi zostać opróżnione i oczyszczone. Przed kolejnym użyciem należy wyczyścić urządzenie.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Mikroorganizmy, które mogą znajdować się w wodzie lub w otoczeniu, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku wody i być wydmuchiwane do powietrza. Prowadzi to do poważnych zagrożeń dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana, a zbiornik wody nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
- 

Zbiornik wody musi być opróżniany i napełniany na nowo co 3 dni. Przed napełnieniem należy umyć zbiornik wody świeżą wodą. Należy usunąć wszelkie nagromadzenia, osady, warstwy brudu, które utworzyły się na powierzchniach zbiornika wody lub powierzchniach wewnętrznych. Wszystkie powierzchnie muszą być wytarte do sucha.
- Urządzenie może być używane tylko z czystą wodą kranową lub dodatkowo z olejkami eterycznymi (olejkami zapachowymi).
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nigdy nie używaj urządzenia z nierozcieńczonymi olejkami aromatycznymi.
- Wolno stosować wyłącznie olejki aromatyczne spełniające krajowe wymagania zdrowotne. Stosowanie innych substancji może spowodować zatrucie lub pożar.
- Olejki aromatyczne nigdy nie powinny trafić w ręce dzieci.
- Olejki aromatyczne należy zawsze przechowywać pod zamknięciem.

- Bezwzględnie nie wolno połykać olejków aromatycznych ani stosować ich na skórę, włosy lub błony śluzowe.
- Symbole na etykiecie olejków zapachowych:

Symbol	Znaczenie
	Przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!
	UWAGA! Przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na etykiecie olejku zapachowego!

3. Opis części

(rysunki zobacz rozkładana strona)

1 Pokrywka
2 Zbiornik na wodę
3 Maksymalna wysokość napełnienia (**MAX**)
4 Ceramiczna płytka
5 Diody LED czasu pracy
6 Gniazdo wtykowe
7 Przycisk
8 Przycisk
9 Przycisk
10 Przycisk
11 Osłona
12 Zasilacz
13 Miarka
14 Olejek zapachowy

4. Przed uruchomieniem

4.1. Sprawdzenie zakresu dostawy

Urządzenie jest wyposażone standardowo w następujące elementy:

- Dyfuzor zapachowy LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Zasilacz
- Miarka
- 1 x 10 ml olejku zapachowego (trawa cytrynowa)
- Instrukcja obsługi

4.2. Rozpakowanie

- ♦ Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi.
- ♦ Wyjmij z urządzenia wszystkie elementy opakowania.

4.3. Przyłącze elektryczne

Ⓘ **UWAGA!**

- ► Przed podłączeniem urządzenia do prądu sprawdź informacje o wymaganym napięciu podane na tabliczce znamionowej. Urządzenie będzie pracowało bez usterek tylko wtedy, gdy dane te będzie się zgadzały.
- ► Kabel zasilacza **(12)** nie może być uszkodzony ani przechodzić obok gorących powierzchni i/lub krawędzi.
- ► Kabel sieciowy nie może być naciągnięty ani pozaginany **(12)**.
- ♦ Połącz zasilacz **(12)** z urządzeniem wtykając wtyczkę w gniazdo wtykowe **(6)** pod urządzeniem.

5. Obsługa i praca

5.1. Uruchomienie

UWAGA!

- ► Krople oleju mogą uszkodzić powierzchnie mebli. Pod urządzenie możesz podłożyć odpowiednią podkładkę.
- ♦ Postaw urządzenie na równym i stabilnym podłożu.
- ♦ Zdejmij osłonę **(11)** oraz pokrywkę **(1)**.
- ♦ Napełnij zbiornik na wodę **(2)** za pomocą dołączonej miarki **(13)** ilością min. 30 ml lub maks. 300 ml czystej wody kranowej. Przestrzegaj oznaczonej za pomocą **MAX** maksymalnej wysokości napełnienia **(3)**.
- ♦ Dodaj do wody 1-3 krople wybranego olejku.
- ♦ Następnie załóż ponownie pokrywkę **(1)** i osłonę **(11)** na zbiornik na wodę **(2)**.
- ♦ Podłącz zasilacz **(12)** do gniazda zasilania.

5.2. Wybór trybów pracy

Wskazówka:

- ► jeśli w zbiorniku na wodę **(2)** nie ma wody, urządzenie miga po naciśnięciu przycisku ⌇⌇⌇ **(7)** lub przycisku ☾ **(9)** 3 razy na czerwono i nie można go uruchamiać ze względów bezpieczeństwa.

Przyciskami **(7, 8, 9, 10)** można wybrać i ustawić różne tryby pracy. Poszczególne funkcje przycisków **(7, 8, 9, 10)** są opisane w poniższych tabelach.

Przycisk ⌇⌇⌇ (7) (funkcja dyfuzora)

naciśnięcie 1 raz	Włączanie dyfuzora
naciśnięcie 2 razy	Wyłączanie dyfuzora

-Przycisk (8) (funkcja minutnika)

naciśnięcie 1 raz	Stopień minutnika 1: Czas pracy 1 godz. - dioda LED czasu pracy **1H (5)** świeci
naciśnięcie 2 razy	Stopień minutnika 2: Czas pracy 3 godz. - dioda LED czasu pracy **3H (5)** świeci
naciśnięcie 3 razy	Stopień minutnika 3: Czas pracy 6 godz. - dioda LED czasu pracy **6H (5)** świeci
naciśnięcie 4 razy	Wyłączenie funkcji minutnika

Przycisk (9) (tryb nocny)

naciśnięcie 1 raz	Włączenie trybu nocnego
naciśnięcie 2 razy	Wyłączenie trybu nocnego

W trybie nocnym wydajność pary zostaje zredukowana, a oświetlenie ściemnione.
Po aktywowaniu trybu nocnego urządzenie miga 2 razy w aktualnie wybranym kolorze.
Następnie oświetlenie zostaje ściemnione.

Przycisk (10) (tryb oświetlenia)

naciśnięcie 1 raz	Włączanie oświetlenia z automatyczną funkcją zmianą kolorów
naciśnięcie 2 do 15 razy	Wybór jednego z łącznie 14 kolorów świateł
przytrzymanie wciśniętego przez ok. 3 sek.	Wyłączanie oświetlenia

Wskazówka

- Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy zabraknie wody w zbiorniku na wodę **(2)**.

UWAGA! Uszkodzenie urządzenia!

- Nigdy nie przechylaj urządzenia w trakcie pracy, ani nie próbuj go opróżniać.
- Przed napełnieniem lub opróżnieniem urządzenia koniecznie najpierw wyjmij zasilacz **(12)** z gniazdka zasilania.

6. Czyszczenie/Przechowywanie

UWAGA! Uszkodzenie urządzenia!

- ► Podczas czyszczenia należy pamiętać o tym, aby do wnętrza obudowy nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.
- ► Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia koniecznie najpierw wyjmij zasilacz **(12)** z gniazdka zasilania.
- ► Nie próbuj usuwać osadów z kamienia ostrymi ani twardymi przedmiotami. Urządzenie może przez to ulec trwałemu uszkodzeniu.

6.1. Czyszczenie urządzenia/usuwanie kamienia

- ♦ Urządzenie na wodę **(2)** czyść po każdym użyciu, zwracając uwagę na całkowite usunięcie pozostałości olejku. Użyj do tego miękkiej, lekko zwilżonej szmatki. W przypadku silnych zanieczyszczeń na wilgotną szmatkę nalać kilka kropli łagodnego środka czyszczącego.

Wskazówka

- ► W celu usunięcia spowodowanych olejkami aromatycznymi przebarwień w zbiorniku wody **(2)**, należy zastosować dostępny w handlu olej słonecznikowy.
- ♦ By zapewnić przez cały czas wysoką skuteczność wytwarzania mgły zapachowej, od czasu do czasu wyczyść ceramiczną płytkę **(4)** umieszczoną na dnie zbiornika **(2)**. Użyj do tego miękkiej, lekko zwilżonej szmatki.
- ♦ Powierzchnię obudowy urządzenia UV czyść miękką, suchą szmatką.
- ♦ Do usuwania osadów z kamienia użyj specjalnego płynu dostępnego w sprzedaży. Przeczytaj instrukcję dołączoną przez producenta płynu do usuwania osadu z kamienia.
- ♦ Do zbiornika **(2)** wlej wodę do poziomu maksymalnej wysokości napełniania **(3)** i zaczekaj, aż płyn spowoduje rozpuszczenie całego osadu z kamienia.
- ♦ Wylej płyn wraz z rozpuszczonym kamieniem, a następnie wytrzyj zbiornik **(2)** miękką, lekko zwilżoną szmatką.


6.2. Przechowywanie

Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu urządzenia, odłącz je od zasilania elektrycznego i odłóż w czyste, suche miejsce, osłonięte przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

7. Utylizacja



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu eksploatacji tego urządzenia nie wolno go utylizować z odpadami domowymi. Urządzenie należy oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, zakładów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.



Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Przed zwrotem należy usunąć wszystkie dane osobowe.

Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów i można je oddać w lokalnych punktach recyklingu.

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

8. Załącznik

8.1. Dane techniczne

Zasilacz sieciowy	
Producent	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importer	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY, Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Bochum, numer rejestrowy: HRB 4598
Model	TY0500200E1mn
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	5,0 V ⎓
Prąd wyjściowy	2,0 A
Moc wyjściowa	10,0 W
Średnia wydajność podczas pracy	79,1 %
Wydajność przy niskim obciążeniu (10 %)	79,6 %
Pobór mocy bez obciążenia	0,07 W
Pobór prądu	0,4 A

Zasilacz sieciowy	
Klasa ochronności	II / ⧈ (podwójna izolacja)
Biegunowość	 (plus wewnątrz, minus na zewnątrz)
Stopień ochrony	IP 20
Klasa efektywności 6	
Odporny na zwarcia transformator bezpieczeństwa	
Znamionowa temperatura otoczenia (ta)	40 °C
Zasilacz impulsowy	

Urządzenie	
Napięcie wejściowe	5,0 V ⎓
Pobór prądu	2,0 A
Moc wejściowa	10,0 W
Biegunowość	 (plus wewnątrz, minus na zewnątrz)
Poj. zbiornika na wodę	300 ml

8.2. Gwarancja Kompernass Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu. Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o trwałości wynoszącej co najmniej 3 lata przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. Jeżeli w tym okresie wystąpi wada wpływająca na możliwość użytkowania, otrzymają Państwo produkt zastępczy lub naprawę.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 523933_2601 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.

8.3. Serwis

(PL) **Serwis Polska**

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl


IAN 523933_2601

8.4. Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com

8.5. Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie **www.kompernass.com**.

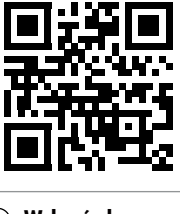

Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfonu/tabletu. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

(i) Wskazówka

- W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- Składając zamówienie zawsze prosimy o podanie numeru artykułu (IAN) 523933_2601.
- Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

Obsah

1. Úvod **114**

1.1. Používanie primerané účelu 114

1.2. Použité výstražné upozornenia a symboly 114

2. Bezpečnostné upozornenia **116**

3. Opis dielov **120**

4. Pred uvedením do prevádzky **121**

4.1. Kontrola rozsahu dodávky 121

4.2. Vybalenie 121

4.3. Elektrické pripojenie 121

5. Obsluha a prevádzka **122**

5.1. Uvedenie do prevádzky 122

5.2. Voľba druhov prevádzky 122

6. Čistenie/Uskladnenie **124**

6.1. Čistenie a odvápňovanie prístroja 124

6.2. Uskladnenie 124

7. Likvidácia **125**

8. Dodatok **125**

8.1. Technické údaje. 125

8.2. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH 127

8.3. Servis. 128

8.4. Dovozca 128

8.5. Objednávanie náhradných dielov 129

1. Úvod

1.1. Používanie primerané účelu

Tento prístroj je určený len na osviežovanie a zvlhčovanie vzduchu v zatvorených priestoroch a na súkromné používanie. Iné alebo tento opis prekračujúce používanie platí ako nezodpovedajúce určeniu prístroja. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené nesprávnym používaním, neodbornými opravami, nepovolenými úpravami alebo použitím nepovolených náhradných dielov, sú vylúčené. Riziko znáša výlučne prevádzkovateľ. Tento prístroj nepoužívajte na komerčné účely.

1.2. Použité výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly:

	**NEBEZPEČENSTVO!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	**VÝSTRAHA!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	**POZOR!** Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.
	**Upozornenie:** Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	**Prečítajte si návod na obsluhu a dodržiavajte ho!** Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	Striedavý prúd/striedavé napätie
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Nevyhadzujte elektrické prístroje do komunálneho odpadu!
	Obal odovzdajte na ekologickú likvidáciu.
	Pri triedení odpadu dbajte na označenie obalových materiálov: Sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 - 7: plasty, 20 - 22: papier a lepenka, 80 - 98: kompozitné materiály.
	Obal obsahuje zložky papiera a/alebo lepenky.
	Obal obsahuje zložky plastu a/alebo kovu.







Tento výrobok, obal a priložená dokumentácia podliehajú vo Francúzsku rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) a musia sa zberovať oddelene v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi o triedení a likvidácii odpadu.

2. Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím skontrolujte, či nie je prístroj viditeľne poškodený. Do prevádzky neuvádzajte poškodený prístroj ani prístroj, ktorý predtým spadol na zem.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO!** Obalové materiály nie sú hračkou pre deti! Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!

- Na prístroji nevykonávajte žiadne svojvoľné úpravy ani zmeny.
- Prístroj neprevádzkujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú vyhrievacie telesá alebo iné zariadenia vytvárajúce teplo.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám. Inak môže dôjsť k jeho prehriatiu a neopraviteľnému poškodeniu.
- Otvorený plameň (napr. sviečky) udržiavajte vždy mimo prístroja.
- Nevystavujte prístroj striekajúcej a/alebo kvapkajúcej vode a na prístroj ani vedľa neho neklaďte žiadne predmety naplnené kvapalinou, ako sú vázy alebo otvorené nádoby s nápojmi.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných kvapalín!
- Prístroj postavte vždy na stabilnú a rovnú plochu. Pri páde sa môže poškodiť.
- Ak zacítite zápach ohňa alebo zistíte vznik dymu, prístroj okamžite vypnite a vytiahnite z neho pripojený sieťový adaptér. Pred ďalším použitím nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
-  Sieťový adaptér používajte len v suchých vnútorných priestoroch.
- Prístroj používajte len s dodaným sieťovým adaptérom a dodaný sieťový adaptér používajte iba s prístrojom.
-  Nepoužívajte sieťový adaptér s poškodenou zástrčkou alebo poškodeným pripojovacím káblom.

- Sieťový adaptér a pevne pripojený pripojovací kábel sa nesmú opravovať. V prípadne chyby sa musí vymeniť kompletný sieťový adaptér za konštrukčne rovnaký.
- Od používateľa sa neočakáva, aby produkt nastavil na 50 alebo 60 Hz. Produkt sa nastaví automaticky na 50, resp. na 60 Hz.
- Použitá zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná, aby sa v prípade nebezpečnej situácie sieťový adaptér mohol rýchlo vytiahnuť zo zásuvky.
- Pri každom naplnení/vyprázdnení nádržky na vodu a pred každým čistením vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.
- Pamätajte na to, že vysoká vlhkosť vzduchu môže podporovať rast mikroorganizmov v okolitom prostredí.
- Dávajte pozor na to, aby predmety v okolí prístroja nenavlhli. Ak sa vyskytne vlhkosť, musí sa produkcia znížiť. Keď sa produkcia nedá znížiť, je možné prístroj používať iba periodicky. Nesmie sa stať, že by materiály, ktoré pohlcujú vlhkosť, ako vystavené predmety, závesy, záclony a obrusy, navlhli.
- Keď sa prístroj nepoužíva, v zásobníku na vodu nesmie zostať žiadna voda.
- Prístroj treba pred skladovaním vyprázdniť a vyčistiť. Pred nasledujúcim použitím je potrebné prístroj vyčistiť.

- ⚠ **VÝSTRAHA!** Mikroorganizmy, ktoré sa môžu dostať do vody alebo do prostredia, kde sa prístroj používa alebo skladuje, môžu v zásobníku na vodu rásť a byť uvoľnené do vzduchu. Keď sa voda nevymení a nádržka na vodu sa nevyčistí správne každé 3 dni, vedie to k vážnym zdravotným rizikám.
- 

Nádržka na vodu sa musí každé 3 dni vyprázdniť a znova naplniť. Pred plnením treba nádržku na vodu umyť čerstvou vodou. Akýkoľvek nános, usadeniny, špinavý film, ktorý sa vytvorí na plochách nádržky na vodu alebo vnútorných plochách, sa musí odstrániť. Všetky povrchy treba dosucha vytrieť.
- Prístroj sa smie používať len s čistou vodou z vodovodu alebo navyše s éterickými olejmi (aromatickými olejmi).
- Prístroj nikdy neprevádzkujte s nezriedenými aromatickými olejmi, aby sa nepoškodil.
- Smú sa používať iba aromatické oleje, ktoré zodpovedajú národným požiadavkám na zdravie. Používanie iných látok môže viesť k otrave alebo spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Aromatické oleje sa nesmú dostať do rúk detí.
- Aromatické oleje uschovávajte vždy pod zámkom.
- Aromatické oleje nesmiete v žiadnom prípade požívať alebo nanášať na pokožku, vlasy alebo sliznice.

■ Dodržte symboly na označovacej etikete vonných olejov:

Symbol	Význam
	Prečítajte si návod na obsluhu a dodržiavajte ho!
	POZOR! Dodržte varovania na označovacej etikete vonného oleja!

3. Opis dielov

(obrázky sú na roztváracej strane)

1 Veko
2 Nádržka na vodu
3 Maximálna výška náplne (**MAX**)
4 Keramický kotúč
5 LED kontrolky doby chodu
6 Pripojovacia zásuvka
7 Tlačidlo ⌇⌇⌇
8 Tlačidlo ◔
9 Tlačidlo ☾
10 Tlačidlo ♀
11 Kryt
12 Sieťový adaptér
13 Odmerná nádobka
14 Vonný olej

4. Pred uvedením do prevádzky

4.1. Kontrola rozsahu dodávky

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcou výbavou:

- Ultrazvukový aróma difuzér LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Sieťový adaptér
- Odmerná nádobka
- Vonný olej 1 x 10 ml (Citrónová tráva)
- Návod na používanie

4.2. Vybalenie

- ♦ Vyberte z obalu všetky diely prístroja a tento návod na používanie.
- ♦ Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály.

4.3. Elektrické pripojenie

ⓘ POZOR!

- ► Pred zapojením prístroja porovnajte údaje o potrebnom vstupnom napätí na typovom štítku s napätím vo vašej elektrickej sieti. Tieto údaje musia byť zhodné, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
- ► Ubezpečte sa, že je kábel sieťového adaptéra **(12)** nepoškodený a nevedie nad horúcimi povrchmi ani cez ostré hrany, inak by sa poškodil.
- ► Dajte pozor na to, aby šnúra sieťového adaptéra **(12)** nebola príliš napnutá ani zalomená.
- ♦ Sieťový adaptér **(12)** spojte s prístrojom tak, že zástrčku zasuniete do konektora **(6)** na spodnej strane prístroja.

5. Obsluha a prevádzka

5.1. Uvedenie do prevádzky

POZOR!

- ► Kvapky oleja môžu za istých okolností poškodiť povrch nábytku. V prípade potreby dajte pod prístroj podložku.
- ♦ Prístroj postavte na rovný a stabilný podklad.
- ♦ Odoberte kryt **(11)** a veko **(1)**.
- ♦ Do nádržky na vodu **(2)** nalejte pomocou priloženej odmernej nádobky **(13)** min. 30 ml, resp. max. 300 ml čistej vody z vodovodu. Dodržte s **MAX** označenú maximálnu výšku náplne **(3)**.
- ♦ Do vody pridajte 1 – 3 kvapky želaného oleja.
- ♦ Následne znova nasaďte veko **(1)** a kryt **(11)** na nádržku na vodu **(2)**.
- ♦ Zasuňte sieťový adaptér **(12)** do pripojovacej zásuvky.

5.2. Voľba druhov prevádzky

Upozornenie:

- ► Ak sa v nádržke na vodu **(2)** nenachádza žiadna voda, prístroj pri stlačení tlačidla ⌇⌇⌇ **(7)** alebo tlačidla ☾ **(9)** 3-krát zabliká červenou farbou a z bezpečnostných dôvodov sa nezapne.

Tlačidlami **(7, 8, 9, 10)** môžete vybrať rôzne prevádzkové režimy a zapnúť ho. Príslušné funkcie tlačidiel **(7, 8, 9, 10)** sú opísané v tejto tabuľke.

Tlačidlo ⌇⌇⌇ (7) (funkcia difuzéra)

Stlačte 1×	Zapnutie difuzéra
Stlačte 2×	Vypnutie difuzéra

Tlačidlo (8) (funkcia časovača)

Stlačte 1×	Stupeň časovača 1: Doba chodu 1 hod. – LED kontrolka doby chodu **1H (5)** svieti
Stlačte 2×	Stupeň časovača 2: Doba chodu 3 hod. – LED kontrolka doby chodu **3H (5)** svieti
Stlačte 3×	Stupeň časovača 3: Doba chodu 6 hod. – LED kontrolka doby chodu **6H (5)** svieti
Stlačte 4×	Vypnutie funkcie časovača

Tlačidlo (9) (nočný režim)

Stlačte 1×	Zapnutie nočného režimu
Stlačte 2×	Vypnutie nočného režimu

V nočnom režime sa výkon pary zníži a osvetlenie sa stlmí. Pri aktivovaní nočného režimu zabliká prístroj 2-krát v aktuálne zvolenej farbe. Potom sa osvetlenie stlmí.

Tlačidlo (10) (režim osvetlenia)

Stlačte 1×	Zapnúť osvetlenie s funkciou automatickej zmeny farby
Stlačte 2× až 15×	Vyberte jednu z celkovo 14 farieb svetla
Podržte stlačené na cca 3 s	Vypnutie osvetlenia

Upozornenie:

- Prístroj sa automaticky vypne, keď sa tekutina v nádržke na vodu **(2)** spotrebuje.

POZOR! Poškodenia prístroja!

- Nikdy nepreklopte prístroj počas prevádzky a nepokúšajte sa ho vyprázdniť.
- Pred napĺňaním a vyprázdňovaním prístroja vytiahnite bezpodmienečne sieťový adaptér **(12)** zo zásuvky.

6. Čistenie/Uskladnenie

POZOR! Poškodenia prístroja!

- ► Zabezpečte, aby sa pri čistení nedostala do prístroja žiadna vlhkosť, pretože by mohla spôsobiť neopraviteľné poškodenia prístroja.
- ► Pred čistením prístroja vytiahnite bezpodmienečne sieťový adaptér **(12)** zo zásuvky.
- ► V žiadnom prípade sa nepokúšajte vápenné usadeniny (vodný kameň) odstrániť špicatými alebo ostrými predmetmi. Mohli by ste tým prístroj poškodiť.

6.1. Čistenie a odvápňovanie prístroja

- ♦ Po každom použití vyčistite nádržku na vodu **(2)**, aby ste podľa možnosti úplne odstránili zvyšky oleja. Použite na to mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Pri odolávajúcich nečistotách naneste na navlhčenú handričku niekoľko kvapiek jemného čistiaceho prostriedku.

Upozornenie:

- ► Na odstránenie zafarbenia v nádržke na vodu **(2)**, spôsobené aromatickými olejmi, použite bežne dostupný slnečnicový olej.
- ♦ Príležitostne treba vyčistiť na dne nádržky na vodu **(2)** uložený keramický kotúč **(4)**, ak zoslabne tvorba hmly. Použite na to mierne navlhčenú vatovú tyčinku.
- ♦ Povrch prístroja čistite len suchou mäkkou handrou.
- ♦ Na odvápňovanie prístroja použite bežne dostupné tekuté odvápňovače. Riaďte sa aj pokynmi výrobcu odvápňovača.
- ♦ Naplňte nádržku na vodu **(2)** odvápňovačom až po maximálnu výšku náplne **(3)** a nechajte ho pôsobiť tak dlho, až sa všetky usadeniny uvoľnia.
- ♦ Vylejte odvápňovač a potom vyčistite nádržku na vodu **(2)** mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.

6.2. Uskladnenie

Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, odpojte ho od siete a uskladnite na čistom suchom mieste bez prístupu slnečných lúčov.

7. Likvidácia





Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že tento prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať ako bežný komunálny odpad. Prístroj je potrebné odovzdať na zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Pred vrátením vymažte všetky osobné údaje.

Obal je vyrobený z materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnych recyklačných strediskách.

Obal zlikvidujte ekologicky.

8. Dodatok

8.1. Technické údaje

Sieťový adaptér	
Výrobca	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Dovozca	KOMPERNASS HANDELS GMBH, Burgstrasse 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NEMECKO, registračný súd AG Bochum, registračné číslo: HRB 4598
Model	TY0500200E1mn
Vstupné napätie	100 – 240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	5,0 V ⎓
Výstupný prúd	2,0 A
Výstupný výkon	10,0 W

Sieťový adaptér	
Priemerná účinnosť v prevádzke	79,1 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	79,6 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,07 W
Spotreba prúdu	0,4 A
Trieda ochrany	II / ⧈ (dvojitá izolácia)
Polarita	 (plus vnútri, mínus vonku)
Stupeň krytie	IP 20
Trieda účinnosti 6	
Bezpečnostný transformátor odolný proti skratu	
Menovitá teplota okolia (ta)	40 °C
Prepínací sieťový adaptér	

Prístroj	
Vstupné napätie	5,0 V ⎓
Prúdový odber	2,0 A
Vstupný výkon	10,0 W
Polarita	 (plus vnútri, mínus vonku)

Prístroj	
Kapacita nádržky na vodu	300 ml

8.2. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení. Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám - podľa nášho uváženia - bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Tento prístroj je navrhnutý na životnosť najmenej 3 roky pri používaní v súlade s určeným účelom. Ak sa počas tohto obdobia vyskytne chyba, ktorá obmedzuje jeho použiteľnosť, dostanete náhradu alebo opravu.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 523933_2601 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.

8.3. Servis

(SK) **Servis Slovensko**

Tel. 0850 232001

E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 523933_2601

8.4. Dovozca

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

8.5. Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento produkt si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na **www.kompernass.com**.

Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely.

Upozornenie

- Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum.
- Pri objednávke vždy uveďte číslo výrobku (IAN) 523933_2601.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny.

Índice

1. Introducción 132

1.1. Uso conforme al previsto 132

1.2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados 132

2. Indicaciones de seguridad 134

3. Descripción de las piezas 138

4. Antes de la puesta en funcionamiento 139

4.1. Comprobación del volumen de suministro 139

4.2. Desembalar 139

4.3. Conexión eléctrica 139

5. Manejo y funcionamiento 140

5.1. Puesta en funcionamiento 140

5.2. Selección del modo de funcionamiento 140

6. Limpieza/Almacenamiento 142

6.1. Limpieza del aparato/descalcificado 142

6.2. Almacenamiento 143

7. Desecho 143

8. Anexo 143

8.1. Características técnicas 143

8.2. Garantía de Kompernass Handels GmbH 145

8.3. Asistencia técnica 147

8.4. Importador 147

8.5. Pedido de recambios 148

1. Introducción

1.1. Uso conforme al previsto

Este aparato está diseñado para refrescar y humedecer el aire en espacios cerrados y para un uso privado. Cualquier uso diferente o que supere lo indicado se considera contrario a lo dispuesto. Quedan excluidos todos los derechos de cualquier tipo por daños producidos por un uso no conforme del aparato, por reparaciones defectuosas, por modificaciones no autorizadas o por el uso de piezas de repuesto no homologadas. El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario. No utilice este aparato para fines comerciales.

1.2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos:

	**¡PELIGRO!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	**¡ADVERTENCIA!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	**¡ATENCIÓN!** Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	**Indicación:** La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.
	**¡Lea y observe las instrucciones de uso!** Antes de usar el producto, familiarícese todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

	Corriente/tensión continua
	Corriente/tensión alterna
	Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.
	¡No deseche este aparato eléctrico con la basura doméstica!
	Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.
	Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.
	El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón. El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.







El producto, el embalaje y la documentación adjunta están sujetos en Francia a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y deben recogerse de forma selectiva, de conformidad con las normas nacionales vigentes en materia de clasificación y eliminación de residuos.

2. Indicaciones de seguridad

- Antes de usar el aparato, compruebe si hay signos de daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- ⚠ **¡PELIGRO!** ¡Los materiales de embalaje no son un juguete! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de asfixia!

- No realice transformaciones o modificaciones en el dispositivo por cuenta propia.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como calefactores u otros aparatos generadores de calor.
- No exponga el aparato a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas. De lo contrario, podría sobrecalentarse y dañarse de forma irreparable.
- Mantenga siempre alejado el aparato de las llamas abiertas (p. ej., velas).
- No exponga el aparato a gotas o salpicaduras de agua ni coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones o bebidas abiertas, sobre el aparato ni junto a él.
- No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable y plana. Si el aparato se cae, podría sufrir daños.
- Apague inmediatamente el aparato y desconecte el adaptador de red conectado si detecta olor a quemado o se forma humo. Encargue la revisión del aparato a un técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.
-  Utilice el adaptador de red exclusivamente en estancias interiores secas.
- Utilice el aparato exclusivamente con el adaptador de red suministrado y viceversa.

-  No utilice el adaptador de red si el enchufe o el cable de conexión están dañados.
- El adaptador de red y el cable de conexión fijo no pueden repararse. Si se detecta algún defecto, debe sustituirse el adaptador de red por otro idéntico.
- El usuario no tiene que hacer nada para ajustar el producto a 50 o 60 Hz. El producto se ajusta automáticamente a 50 o 60 Hz.
- La toma eléctrica utilizada debe estar en un lugar de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el adaptador de red en caso de peligro.
- Antes de llenar/vaciar el depósito de agua y de limpiar el aparato, desconecte siempre el adaptador de red de la toma eléctrica.
- Tenga en cuenta que una humedad atmosférica elevada puede favorecer la proliferación de organismos biológicos en el entorno.
- Asegúrese de que los objetos situados en el entorno del aparato no se humedezcan ni se mojen. Si se produce humedad, debe reducirse la emisión. Si la emisión no puede reducirse, solo debe utilizarse el aparato periódicamente. No debe permitirse que materiales absorbentes, como alfombras, moquetas, cortinas, visillos o manteles, se humedezcan.
- No debe dejarse agua en el depósito de agua cuando el aparato no esté en uso.
- El aparato debe vaciarse y limpiarse antes de guardarlo. El aparato debe limpiarse antes del siguiente uso.

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Es posible que los microorganismos que puedan estar presentes en el agua o en el entorno en el que se utilice o almacene el aparato proliferen en el depósito de agua y se transmitan por el aire. Esto provoca un riesgo grave para la salud si no se renueva el agua y si el depósito de agua no se limpia correctamente cada 3 días.
- 

El depósito de agua debe vaciarse y rellenarse cada 3 días. Antes de llenarlo, el depósito de agua debe limpiarse con agua fresca. Debe eliminarse cualquier incrustación, depósito o película de suciedad que haya podido formarse en las superficies del depósito de agua o en las superficies internas del aparato. Todas las superficies deben secarse bien por frotado.
- El aparato solo debe utilizarse con agua del grifo limpia o adicionalmente con aceites etéreos (aceites esenciales).
- No utilice nunca el aparato con aceites esenciales sin diluir para evitar daños.
- Solo deben utilizarse los aceites esenciales que cumplan los requisitos nacionales de salud aplicables. El uso de otras sustancias puede provocar intoxicaciones o peligro de incendios.
- Los aceites esenciales deben estar fuera del alcance de los niños.
- Guarde los aceites esenciales bien cerrados.
- No debe ingerir nunca los aceites aromáticos ni aplicarlos sobre la piel, el cabello o las mucosas.

■ Símbolos en el etiquetado de los aceites esenciales:

Símbolo	Significado
	¡Lea y observe las instrucciones de uso!
	¡ATENCIÓN! ¡Observe las advertencias especificadas en el etiquetado del aceite esencial!

3. Descripción de las piezas

(Ver ilustraciones en la página plegable)

1 Tapa
2 Depósito de agua
3 Nivel máximo de llenado (**MAX**)
4 Placa cerámica
5 Ledes de tiempo de funcionamiento
6 Conector de enchufe
7 Botón
8 Botón
9 Botón
10 Botón
11 Cubierta
12 Adaptador de red
13 Dosificador
14 Aceite esencial

4. Antes de la puesta en funcionamiento

4.1. Comprobación del volumen de suministro

El aparato se suministra de serie con los componentes siguientes:

- Difusor de aromas ultrasónico LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Adaptador de red
- Vaso medidor
- 1 envas de 10 ml de aceites esenciales (citronela)
- Instrucciones de uso

4.2. Desembalar

- ♦ Extraiga todos los componentes del aparato y el manual de instrucciones de la caja.
- ♦ Retire todos los materiales de embalaje del aparato.

4.3. Conexión eléctrica

ⓘ ¡ATENCIÓN!

- ► Antes de conectar el aparato compruebe que los datos sobre la tensión de entrada necesaria en la placa de características coinciden con la fuente de tensión prevista para el funcionamiento. Es imprescindible que estos datos coincidan, para que no se produzcan daños en el aparato.
- ► Asegúrese de que el cable del adaptador de red **(12)** no esté dañado y que no se vaya a colocar sobre superficies calientes y/o cantos afilados, de lo contrario podría dañarse.
- ► Asegúrese de que el cable del adaptador de red **(12)** no esté excesivamente tensado o que no esté plegado.
- ♦ Conecte el adaptador de red **(12)** con el aparato, para ello conecte la clavija en la base de enchufe **(6)** en la parte inferiordel aparato.

5. Manejo y funcionamiento

5.1. Puesta en funcionamiento

ⓘ ¡ATENCIÓN!

- En determinadas circunstancias las gotas de aceite pueden causar daños en la superficie de los muebles. Dado el caso coloque un salvamanteles debajo del aparato.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Retire la cubierta **(11)** y la tapa **(1)**.
- Llene el depósito de agua **(2)** con mín. 30 ml y máx. 300 ml de agua corriente limpia usando el dosificador **(13)**. Tenga en cuenta el nivel máximo de llenado **(3)** marcado con la indicación **MAX**.
- Añada 1-3 gotas del aceite deseado al agua.
- A continuación, vuelva a colocar la tapa **(1)** y la cubierta **(11)** sobre el depósito de agua **(2)**.
- Conecte el adaptador de red **(12)** a la toma eléctrica.

5.2. Selección del modo de funcionamiento

ⓘ Indicación:

- Si no hay agua en el depósito de agua **(2)**, el aparato parpadea 3 veces en rojo al pulsar el botón ⌇⌇⌇ **(7)** o el botón ☾ **(9)** y, por razones de seguridad, no puede ponerse en funcionamiento.

Con los botones **(7, 8, 9, 10)** pueden seleccionarse y ajustarse distintos modos de funcionamiento. Las funciones correspondientes de los botones **(7, 8, 9, 10)** se describen en las siguientes tablas.

Botón ⌇⌇⌇ (7) (función de difusor)

Pulse 1 vez	Encendido del difusor
Pulse 2 veces	Apagado del difusor

Botón ⏲ (8) (función de temporizador)

Pulse 1 vez	Nivel de temporizador 1: tiempo de funcionamiento de 1 h, led de tiempo de funcionamiento **1H (5)** encendido
Pulse 2 veces	Nivel de temporizador 2: tiempo de funcionamiento de 3 h, led de tiempo de funcionamiento **3H (5)** encendido
Pulse 3 veces	Nivel de temporizador 3: tiempo de funcionamiento de 6 h, led de tiempo de funcionamiento **6H (5)** encendido
Pulse 4 veces	Apagado de la función de temporizador

Botón ☾ (9) (modo nocturno)

Pulse 1 vez	Encendido del modo nocturno
Pulse 2 veces	Apagado del modo nocturno

En el modo nocturno, la potencia del vapor se reduce y la iluminación se atenúa. Al activar el modo nocturno, el aparato parpadea 2 veces en el color que se haya seleccionado. A continuación, la iluminación se atenúa.

Botón 💡 (10) (modo de iluminación)

Pulse 1 vez	Encendido de la iluminación con cambio de color automático
Pulse de 2 a 15 veces	Selección de uno de los 14 colores disponibles para la luz
Mantenga pulsado durante aprox. 3 s	Apagado de la iluminación

ⓘ **Indicación:**

► El aparato se detiene automáticamente cuando se haya consumido por completo el líquido en el depósito de agua **(2)**

ⓘ **¡ATENCIÓN! ¡Daños en el aparato!**

- ► Nunca vuelque o intente vaciar el aparato durante el funcionamiento.
- ► Desenchufe la clavija **(12)** de la toma de corriente, antes de rellenar o vaciar el aparato.

6. Limpieza/Almacenamiento

ⓘ **¡ATENCIÓN! ¡Daños en el aparato!**

- ► Asegúrese que durante la limpieza no entre humedad en el aparato, para evitar daños irreparables en el mismo.
- ► Desenchufe sin falta la clavija **(12)** de la toma de corriente, antes de limpiar el aparato.
- ► Nunca intente limpiar las acumulaciones de cal con objetos afilados o puntiagudos. Esto podría estropear el aparato.

6.1. Limpieza del aparato/descalcificado

- ♦ Limpie el depósito de agua **(2)** después de cada uso para eliminar los restos de aceite lo máximo posible. Utilice para ello un paño suave ligeramente humedecido. Para la suciedad más persistente vierta unas gotas de un detergente suave en el paño húmedo.

ⓘ **Indicación:**

- ► Para eliminar las decoloraciones causadas por los aceites aromáticos en el depósito de agua **(2)**, utilice un aceite de girasol convencional.
- ♦ La placa cerámica **(4)** en la base del depósito de agua **(2)** debe limpiarse ocasionalmente si la producción de neblina disminuye. Utilice para ello un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido.
- ♦ Limpie la superficie del aparato con un paño seco y suave.
- ♦ Para descalcificar el aparato utilice un producto descalcificador líquido común. Tenga en cuenta los datos del fabricante del producto descalcificador.
- ♦ Llene el depósito de agua **(2)** hasta su nivel máximo de llenado con el **(3)** producto descalcificador y deje que surta efecto hasta que se haya disuelto la cal.
- ♦ Tire el producto descalcificador y a continuación limpie el depósito de agua **(2)** con un paño suave ligeramente humedecido.

6.2. Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, interrumpa el suministro de corriente y guárdelo en un lugar limpio y seco sin radiación solar directa.

7. Desecho



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.



Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

El embalaje consta de materiales que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

8. Anexo

8.1. Características técnicas

Adaptador de red	
Fabricante	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importador	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM (ALEMANIA), tribunal de registro: juzgado de primera instancia de Bochum, número de registro: HRB 4598
Modelo	TY0500200E1mn
Tensión de entrada	100–240 V ~
Frecuencia de la CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	5,0 V ⎓

Adaptador de red	
Corriente de salida	2,0 A
Potencia de salida	10,0 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	79,1 %
Eficiencia con carga baja (10 %)	79,6 %
Consumo de potencia sin carga	0,07 W
Consumo de corriente	0,4 A
Clase de aislamiento	II / ⧈ (aislamiento doble)
Polaridad	 (polo positivo interior, polo negativo exterior)
Grado de protección	IP 20
Clase de eficiencia 6	
Transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos	
Temperatura ambiente nominal (ta)	40 °C
Fuente de alimentación conmutada	

Aparato	
Tensión de entrada	5,0 V ⎓
Toma de corriente	2,0 A
Potencia de entrada	10,0 W
Polaridad	 (polo positivo interior, polo negativo exterior)
Capacidad del depósito de agua	300 ml

8.2. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra. Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

Este aparato está diseñado para una vida útil de al menos 3 años si se utiliza conforme a su uso previsto. Si dentro de este periodo se produce un defecto que afecte a su capacidad de uso, recibirá una sustitución o reparación.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso. El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 523933_2601 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono** o **por correo electrónico.**
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.

8.3. Asistencia técnica

(ES) **Servicio España**
Tel.: 900 984 989
E-Mail: kompernass@lidl.es


IAN 523933_2601

8.4. Importador

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANIA
www.kompernass.com

8.5. Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en **www.kompernass.com** de forma permanente.

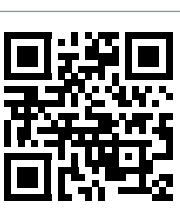

Escanee el código QR con su smartphone/tableta.
Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

Indicación

- Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- Especifique siempre el número de artículo (IAN) 523933_2601 al realizar su pedido.
- Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion 150

1.1. Formålsbestemt anvendelse 150

1.2. Anvendte advarsler og symboler 150

2. Sikkerhedsanvisninger 152

3. Beskrivelse af delene 156

4. Før ibrugtagning 156

4.1. Kontrollér pakkens indhold 156

4.2. Udpakning 157

4.3. Elektrisk tilslutning 157

5. Betjening og funktion 157

5.1. Ibrugtagning 157

5.2. Valg af driftsformer 158

6. Rengøring/opbevaring 159

6.1. Rengør/afkalk produktet 159

6.2. Opbevaring 160

7. Bortskaffelse 160

8. Tillæg 160

8.1. Tekniske data 160

8.2. Garanti for Kompernass Handels GmbH 162

8.3. Service 164

8.4. Importør 164

8.5. Bestilling af reservedele 164

1. Introduktion


1.1. Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er kun beregnet til opfriskning og befugtning af rumluften i lukkede rum og kun til privat brug. Al anden anvendelse betragtes som værende ikke-formålsbestemt. Krav af en hvilken som helst art på grund af skader, som er opstået ved ikke-formålsbetjent anvendelse, forkert udførte reparationer, ikke-tilladte ændringer eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele, er udelukket. Denne risiko påhviler brugeren alene. Brug ikke produktet erhvervsmæssigt.

1.2. Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet:

	**FARE!** En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	**ADVARSEL!** En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	**OBS!** En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	**Bemærk:** "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
 	**Læs og overhold betjeningsvejledningen!** Sæt dig ind i alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger, før produktet anvendes. Hvis produktet gives videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

	Jævnstrøm/-spænding
	Vekselstrøm/-spænding
	Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.
	Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffaldet!
	Aflevér emballagen til miljømæssigt korrekt bortskaffelse.
	Vær opmærksom på markeringen af emballagematerialerne ved affaldssortering: De er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.
	Emballagen indeholder dele af papir og/eller pap. Emballagen indeholder dele af plastik og/eller metal.







Produktet, emballagen og den medfølgende dokumentation er i Frankrig omfattet af udvidet producentansvar (EPR) og skal indsamles separat i overensstemmelse med de gældende nationale regler for sortering og bortskaffelse.

2. Sikkerhedsanvisninger

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det. Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- ⚠ **FARE!** Emballeringsmateriale er ikke legetøj! Hold alle emballeringsmaterialer væk fra børn. Der er risiko for kvælning!
- Du må ikke selv foretage ændringer eller ombygninger af produktet.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer eller andre apparater, som producerer varme.

- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller høje temperaturer. Ellers kan det blive overophedet og permanent beskadiget.
- Produktet må ikke komme i kontakt med åben ild (f.eks. stearinlys).
- Udsæt ikke produktet for vandsprøjt og/eller -dråber, og stil ikke genstande fyldt med vand som f.eks. vaser eller drikkevarer på produktet eller ved siden af det.
- Læg ikke produktet ned i vand eller andre væsker!
- Stil produktet på en stabil og lige overflade. Hvis det falder ned, kan det beskadiges.
- Hvis der lugter brændt eller udvikles røg, skal du straks slukke for produktet og tage netadapteren ud, hvis den er sluttet til. Lad en kvalificeret reparatør efterse produktet, før det anvendes igen.
-  Brug kun netadapteren i tørre rum indendørs.
- Brug kun produktet med den medfølgende netadapter, og brug kun den medfølgende netadapter med produktet.
-  Brug aldrig netadapteren, hvis netstikket eller tilslutningsledningen er beskadiget.
- Netadapteren og den fast tilsluttede strømledning må ikke repareres. I tilfælde af defekter skal hele netadapteren udskiftes med en tilsvarende model.
- Brugeren skal ikke gøre noget for at indstille til 50 eller 60 Hz. Produktet indstilles automatisk til 50 eller 60 Hz.

- Der skal altid være nem adgang til den anvendte stikkontakt, så netadapteren hurtigt kan tages ud af stikkontakten i en farlig situation.
- Tag netadapteren ud af stikkontakten, før vandbeholderen fyldes/tømmes samt før rengøring.
- Bemærk, at den høje luftfugtighed kan fremme væksten af biologiske organismer i omgivelserne.
- Sørg for, at genstande i nærheden af produktet ikke bliver fugtige eller våde. Hvis der dannes fugt, skal afgivningen af aroma reduceres. Hvis afgivningen af aroma ikke kan reduceres, må produktet kun bruges i perioder. Lad ikke sugende materialer som tæpper, forhæng, gardiner eller duge blive fugtige.
- Når produktet ikke anvendes, må der ikke være vand i vandbeholderen.
- Produktet skal tømmes og rengøres før opbevaring. Produktet skal rengøres før næste brug.
- ⚠ **ADVARSEL!** Mikroorganismer, som kan forekomme i vandet eller i omgivelserne, hvor produktet anvendes eller opbevares, kan vokse i vandbeholderen og blæses ud i luften. Det fører til alvorlige sundhedsfarer, hvis vandet ikke udskiftes, og vandbeholderen ikke rengøres korrekt hver 3. dag.
- 

Vandbeholderen skal tømmes hver 3. dag og derefter fyldes igen. Før påfyldning skal vandbeholderen rengøres med rent vand.

Alle belægninger, aflejringer og snavs, der har sat sig fast på vandbeholderens sider eller på de indvendige sider, skal fjernes.
Alle overflader skal gnides tørre.

- Produktet må kun anvendes med rent vand fra vandhanen eller sammen med æteriske olier (aromaolier).
- Anvend aldrig ufortyndede æteriske olier sammen med produktet, da det kan beskadige produktet.
- Der må kun anvendes æteriske olier, som opfylder de nationale sundhedskrav. Brugen af andre substanser kan medføre forgiftning eller risiko for brand.
- Æteriske olier skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Æteriske olier skal opbevares under lås.
- Aromaolie må ikke indtages eller komme i kontakt med hud, hår eller slimhinder.
- Symboler på de æteriske oliers etiket:

Symbol	Betydning
	Læs og overhold betjeningsvejledningen!
	ADVARSEL! Overhold advarslerne på de æteriske oliers etiket!

3. Beskrivelse af delene

(Se billederne på klap-ud-siden)

1 Låg
2 Vandbeholder
3 Maksimal højde ved påfyldning (**MAX**)
4 Keramikskive
5 Driftstids-LEDs
6 Stikbøsning
7 ≀≀≀-knap
8 ⏲-knap
9 ☾-knap
10 💡-knap
11 Afdækning
12 Netadapter
13 Målebæger
14 Æterisk olie

4. Før ibrugtagning

4.1. Kontrollér pakkens indhold

Produktet leveres som standard med følgende dele:

- Ultrasonisk aromaspreder LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Netadapter
- Målebæger
- 1 x 10 ml æterisk olie (Citrongræs)
- Betjeningsvejledning

4.2. Udpakning

- Tag alle delene samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- Fjern alle emballeringsmaterialer fra produktet.

4.3. Elektrisk tilslutning

OBS!

- Inden tilslutning af produktet skal informationerne om den nødvendige indgangsspænding på typeskiltet sammenlignes med den anvendte spændingskilde. Disse data skal stemme overens, så produktet ikke beskadiges.
- Kontrollér, at kablet til netadapteren **(12)** er ubeskadiget og ikke lægges hen over varme overflader og/eller skarpe kanter, da det ellers beskadiges.
- Sørg for, at kablet til netadapteren **(12)** ikke strammes eller knækkes.
- Forbind netadapteren **(12)** med produktet ved at sætte stikket ind i stikbøsningen **(6)** på undersiden af produktet.

5. Betjening og funktion

5.1. Ibrugtagning

OBS!

- Oliedråber kan under visse omstændigheder beskadige møblernes overflader. Læg eventuelt et underlag under produktet.
- Stil produktet på et plant og stabilt underlag.
- Tag afdækningen **(11)** og låget **(1)** af.
- Fyld vandbeholderen **(2)** ved hjælp af det vedlagte målebæger **(13)** med min. 30 ml eller maks. 300 ml rent vand fra vandhanen. Overhold det maksimale fyldningsniveau **(3)** markeret med **MAX**.
- Tilsæt 1–3 dråber af den ønskede æteriske olie til vandet.
- Sæt derefter låget **(1)** og afdækningen **(11)** på vandbeholderen **(2)** igen.
- Sæt netadapteren **(12)** i stikkontakten.

5.2. Valg af driftsformer

Bemærk:

- Hvis der ikke er vand i vandbeholderen **(2)**, blinker produktet 3 gange rødt ved aktivering af ≀≀≀-knappen **(7)** eller ☾-knappen **(9)** og kan af sikkerhedsgrunde ikke sættes i gang igen.

Med knapperne **(7, 8, 9, 10)** kan forskellige driftsformer vælges og indstilles. Knappernes **(7, 8, 9, 10)** forskellige funktioner er beskrevet i de følgende tabeller.

≀≀≀-knap (7) (diffuserfunktion)

Tryk 1 x	Tænd for diffuseren
Tryk 2 x	Sluk for diffuseren

⏲-knap (8) (timerfunktion)

Tryk 1 x	Timertrin 1: Driftstid 1 time. - driftstids-LED **1H (5)** lyser
Tryk 2 x	Timertrin 2: Driftstid 3 timer. - driftstids-LED **3H (5)** lyser
Tryk 3 x	Timertrin 3: Driftstid 6 timer. - driftstids-LED **6H (5)** lyser
Tryk 4 x	Sluk for timerfunktionen

☾-knap (9) (nattefunktion)

Tryk 1 x	Tænd for nattefunktionen
Tryk 2 x	Sluk for nattefunktionen

I nattefunktionen reduceres dampeffekten, og belysningen dæmpes. Ved aktivering af nattefunktionen blinker produktet 2 gange i den aktuelt valgte farve. Derefter dæmpes belysningen.

💡-knap (10) (belysningsmodus)

Tryk 1 x	Tænd for belysningen med automatisk farveskiftefunktion
Tryk 2 x til 15 x	Vælg mellem i alt 14 lysfarver

Hold knappen nede i ca. 3 sek.	Sluk belysningen

ⓘ **Bemærk**

► Produktet slukkes automatisk, når væsken i vandbeholderen **(2)** er brugt op.

ⓘ **OBS! Skader på produktet!**

► Vip aldrig produktet, mens det er i brug, og prøv ikke på at tømme det.

► Tag altid netadapteren **(12)** ud af stikkontakten, før du fylder eller tømmer produktet.

6. Rengøring/opbevaring

ⓘ **OBS! Skader på produktet!**

► Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i produktet ved rengøring, så du undgår permanente skader.

► Tag altid netadapteren **(12)** ud af stikkontakten, før du rengør produktet.

► Fjern aldrig kalkaflejringer med spidse eller skarpe genstande. Dette kan beskadige produktet.

6.1. Rengør/afkalk produktet

♦ Rengør altid vandbeholderen **(2)** efter brug, så olierester så vidt muligt fjernes helt. Brug en blød, let fugtet klud til dette. Kom et par dråber mildt opvaskemiddel på en fugtig klud, hvis snavset sidder fast.

ⓘ **Bemærk**

► Brug almindelig solsikkeolie til at fjerne misfarvninger fra æteriske olier i vandbeholderen **(2)**.

♦ Keramikskiven **(4)** i bunden af vandbeholderen **(2)** skal rengøres en gang imellem, når tågeproduktionen aftager. Brug en let fugtet vatpind til dette.

♦ Rengør produktets overflader med en blød, tør klud.

♦ Brug et almindeligt flydende afkalkningsmiddel til afkalkning af produktet. Overhold anvisningerne fra producenten til afkalkningsmidlet.

♦ Fyld vandbeholderen **(2)** til den maksimale fyldehøjde **(3)** med afkalkningsmiddel, og

lad det virke, indtil kalken har løsnet sig.

- Hæld afkalkningsmidlet ud, og rengør derefter vandbeholderen **(2)** med en blød, let fugtet klud.

6.2. Opbevaring

Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det afbrydes fra strømforsyningen og opbevares et rent, tørt sted uden direkte sollys.

7. Bortskaffelse



Symbolet med den overstregede affaldscontainer betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, når dets levetid er slut. Produktet skal afleveres på de angivne indsamlingssteder, genbrugsstationer eller renovationsselskaber.



Du bedes slette alle personlige data før returneringen.

Emballagen består af materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugspladser.

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

8. Tillæg

8.1. Tekniske data

Netadapter	
Producent	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importør	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND, domstol AG Bochum, registreringsnummer: HRB 4598
Model	TY0500200E1mn
Indgangsspænding	100–240 V ~

Netadapter	
Indgangsvekselstrømsfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	5,0 V ⎓
Udgangsstrøm	2,0 A
Udgangseffekt	10,0 W
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	79,1 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,6 %
Effektforbrug i ubelastet tilstand	0,07 W
Strømforbrug	0,4 A
Beskyttelsesklasse	II / ⧈ (dobbeltisolering)
Polaritet	 (Plus indvendig, minus udvendig)
Kapslingsklasse	IP 20
Effektivitetsklasse 6	
Kortslutningsstabil sikkerhedstransformator	
Nominel omgivende temperatur (ta)	40 °C
Koblingsnetdel	

Produkt	
Indgangsspænding	5,0 V ⎓
Strømforbrug	2,0 A
Indgangseffekt	10,0 W
Polaritet	 (Plus indvendig, minus udvendig)
Vandbeholderkapacitet	300 ml

8.2. Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet. Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Dette apparat er konstrueret til en holdbarhed på mindst 3 år ved korrekt brug. Hvis der inden for denne periode opstår en defekt, som forringer brugbarheden, modtager du en erstatning eller en reparation.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 523933_2601 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

8.3. Service

(DK) **Service Danmark**

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 523933_2601

8.4. Importør

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
TYSKLAND
www.kompernass.com

8.5. Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på **www.kompernass.com**.

Scan QR-koden med din smartphone/tablet.
Med denne QR-kode kommer du direkte til vores webside og kan se og bestille de tilgængelige reservedele.

Bemærk

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter.
- Oplys altid artikelnummeret (IAN) 523933_2601, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele til alle modtagerlande.

Indice

1. Introduzione 166

1.1. Uso conforme 166

1.2. Avvertenze e simboli utilizzati 166

2. Avvertenze di sicurezza 168

3. Descrizione dei componenti 172

4. Prima della messa in funzione 173

4.1. Controllo del materiale in dotazione 173

4.2. Disimballaggio 173

4.3. Collegamento elettrico. 173

5. Uso e funzionamento 174

5.1. Messa in funzione 174

5.2. Selezione delle modalità operative. 174

6. Pulizia/conservazione 176

6.1. Pulizia/eliminazione del calcare dall'apparecchio 176

6.2. Conservazione. 177

7. Smaltimento 177

8. Appendice 177

8.1. Dati tecnici 177

8.2. Garanzia della Kompernass Handels GmbH 179

8.3. Assistenza. 181

8.4. Importatore 181

8.5. Ordinazione dei pezzi di ricambio 182

1. Introduzione


1.1. Uso conforme

Questo apparecchio serve unicamente a rinfrescare e inumidire l'aria in ambienti chiusi ed è destinato all'uso domestico. Un uso diverso o esulante da quanto sopra riportato è considerato non conforme. Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi tipo per danni derivanti da uso non conforme, riparazioni non professionali, modifiche non autorizzate o uso di parti di ricambio non omologate. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente. Non utilizzare questo apparecchio a fini commerciali.

1.2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti:

	**PERICOLO!** Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.
	**AVVERTENZA!** Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione.
	**ATTENZIONE!** Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	**Nota:** Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	**Leggere e osservare il manuale di istruzioni!** Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le note relative all'uso e alla sicurezza. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la documentazione.

	Corrente/tensione continua
	Corrente/tensione alternata
	Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.
	Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!
	Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.
	Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.
	L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.
	L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo.
ES/PT	







Il prodotto, l'imballaggio e la documentazione allegata sono soggetti in Francia alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e devono essere raccolti separatamente in conformità con le norme nazionali vigenti in materia di raccolta differenziata e smaltimento.

2. Avvertenze di sicurezza

- Controllare l'apparecchio prima dell'uso per rilevare eventuali danni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o nel caso in cui sia caduto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- ⚠ **PERICOLO!** I materiali d'imballaggio non sono un giocattolo! Tenere tutti i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Sussiste pericolo di soffocamento!
- Non eseguire modifiche o riparazioni dell'apparecchio in proprio.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come radiatori o altri apparecchi che generano calore.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a temperature elevate. Altrimenti potrebbe surriscaldarsi e subire danni irreparabili.
- Tenere sempre le fiamme libere (ad es. candele) lontane dall'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio a spruzzi d'acqua e/o gocciolamenti e non collocare sopra o accanto all'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi o contenitori di bevande.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Collocare l'apparecchio sempre su una superficie piana e stabile. Esso può danneggiarsi in caso di caduta.
- Se si riscontrasse odore di bruciato o sviluppo di fumo, spegnere immediatamente l'apparecchio e scollegare l'adattatore di rete collegato. Fare controllare l'apparecchio da un tecnico qualificato prima di riutilizzarlo.
-  Utilizzare l'adattatore di rete solo in ambienti interni asciutti.
- Utilizzare l'apparecchio solo con l'adattatore di rete fornito e utilizzare l'adattatore di rete fornito esclusivamente con quest'apparecchio.
-  Non utilizzare l'adattatore di rete se la spina o il cavo di collegamento sono danneggiati.

- L'adattatore di rete e il cavo di collegamento ad esso fissato non possono essere riparati. In caso di guasto occorre sostituire l'intero adattatore di rete con uno equivalente.
- Non è necessario che l'utilizzatore imposti il prodotto per l'uso a 50 o 60 Hz. Il prodotto si imposta automaticamente su 50 o 60 Hz.
- La presa utilizzata deve sempre essere facilmente accessibile, in modo che in un'eventuale situazione di pericolo l'alimentatore di rete possa essere rapidamente staccato dalla presa.
- Prima di riempire/svuotare il contenitore dell'acqua e prima di ogni pulizia, staccare l'adattatore di rete dalla presa di corrente.
- Si tenga presente che un elevato tasso di umidità dell'aria può favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente circostante.
- Assicurarsi che gli oggetti in prossimità dell'apparecchio non possano inumidirsi o bagnarsi. Se si riscontra umidità, ridurre il getto. Qualora non fosse possibile ridurre il getto, utilizzare l'apparecchio solo periodicamente. Impedire che materiali assorbenti come tappeti, moquette, tende, tendine e tovaglie si inumidiscano.
- Quando l'apparecchio non è in uso non deve esserci acqua all'interno del contenitore dell'acqua.
- Svuotare e pulire l'apparecchio prima di riporlo. Pulire l'apparecchio prima di riutilizzarlo.

- ⚠ **AVVERTENZA!** I microorganismi presenti nell'acqua oppure nell'ambiente in cui l'apparecchio viene utilizzato o conservato possono proliferare all'interno del contenitore dell'acqua e quindi essere rilasciati nell'aria. Ciò rappresenta un serio rischio per la salute se l'acqua non viene cambiata e il contenitore dell'acqua non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.
- 

Il contenitore dell'acqua deve essere svuotato e riempito nuovamente ogni 3 giorni. Prima di riempirlo, pulire il contenitore dell'acqua con acqua pulita. Rimuovere qualunque tipo di deposito o sporco accumulatosi sulle superfici del contenitore dell'acqua o sulle superfici interne. Asciugare tutte le superfici con un panno.
- L'apparecchio può essere usato solo con acqua di rubinetto pulita o, in aggiunta, con oli essenziali (oli eterici).
- Non usare mai l'apparecchio con oli eterici non diluiti, in modo da evitare che subisca danni.
- È consentito esclusivamente l'uso di oli eterici conformi ai requisiti nazionali di tutela della salute. L'uso di altre sostanze può causare intossicazioni oppure comportare il rischio di incendio.
- Tenere gli oli eterici fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare gli oli eterici sotto chiave.
- Non ingerire assolutamente gli oli essenziali né applicarli su pelle, capelli oppure mucose.

■ Simboli sull'etichetta degli oli eterici:

Simbolo	Significato
	Leggere e osservare il manuale di istruzioni.
	ATTENZIONE! Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta dell'olio eterico!

3. Descrizione dei componenti

(per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

1 Coperchio
2 Contenitore dell'acqua
3 Livello massimo di riempimento (**MAX**)
4 Rondella in ceramica
5 LED del tempo di funzionamento
6 Presa
7 Tasto ⌇⌇⌇
8 Tasto ⏲
9 Tasto ☾
10 Tasto 💡
11 Copertura
12 Adattatore di rete
13 Misurino
14 Olio eterico

4. Prima della messa in funzione

4.1. Controllo del materiale in dotazione

La dotazione standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Adattatore di rete
- Misurino
- 1 x 10 ml di olio eterico (citronella)
- Manuale di istruzioni

4.2. Disimballaggio

- ♦ Prelevare dalla scatola tutte le parti dell'apparecchio e questo manuale di istruzioni.
- ♦ Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio dall'apparecchio.

4.3. Collegamento elettrico

Ⓘ **ATTENZIONE!**

- ► Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, controllare i dati relativi alla tensione d'ingresso necessaria, indicati sulla targhetta, confrontandoli con quelli della presa di corrente che verrà utilizzata per l'apparecchio. Questi dati devono corrispondere per evitare di arrecare danni all'apparecchio.
- ► Assicurarsi che il cavo dell'adattatore di rete **(12)** non sia danneggiato e non venga collocato su superfici surriscaldate e/o acuminate, poiché potrebbe danneggiarsi.
- ► Assicurarsi che il cavo dell'adattatore di rete **(12)** non sia teso o piegato.
- ♦ Collegare l'adattatore di rete **(12)** all'apparecchio inserendo la spina nella presa **(6)** situata sul lato inferiore dell'apparecchio.

5. Uso e funzionamento

5.1. Messa in funzione

ⓘ ATTENZIONE!

- ► Le gocce di olio, in alcune circostanze, potrebbero causare danni alla superficie dei mobili. Collocare eventualmente un tappetino sotto l'apparecchio.
- ♦ Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- ♦ Togliere la copertura **(11)** e il coperchio **(1)**.
- ♦ Riempire il contenitore dell'acqua **(2)** con minimo 30 ml o massimo 300 ml di acqua di rubinetto pulita aiutandosi con il misurino **(13)** fornito. Non superare il livello di riempimento massimo **(3)** contrassegnato da **MAX**.
- ♦ Aggiungere all'acqua 1–3 gocce dell'olio desiderato.
- ♦ Poi collocare nuovamente il coperchio **(1)** e la copertura **(11)** sul contenitore dell'acqua **(2)**.
- ♦ Inserire l'adattatore di rete **(12)** nella presa di corrente.

5.2. Selezione delle modalità operative

ⓘ Nota:

- ► Se nel serbatoio dell'acqua **(2)** non c'è acqua, quando si aziona il tasto ⌇⌇⌇ **(7)** o il tasto ☾ **(9)** l'apparecchio lampeggia 3 volte con luce rossa e non può essere messo in funzione per motivi di sicurezza.

Con i tasti **(7, 8, 9, 10)** è possibile selezionare e impostare diverse modalità operative. Le funzioni dei tasti **(7, 8, 9, 10)** sono descritte nelle tabelle che seguono.

Tasto ⌇⌇⌇ (7) (funzione diffusore)

Premere 1 volta	accendere il diffusore
Premere 2 volte	spegnere il diffusore

Tasto (8) (funzione timer)

Premere 1 volta	livello timer 1: tempo di funzionamento 1 ora - si illumina il LED del tempo di funzionamento **1H (5)**
Premere 2 volte	livello timer 2: tempo di funzionamento 3 ore - si illumina il LED del tempo di funzionamento **3H (5)**
Premere 3 volte	livello timer 3: tempo di funzionamento 6 ore - si illumina il LED del tempo di funzionamento **6H (5)**
Premere 4 volte	disattivare la funzione timer

Tasto (9) (modalità notturna)

Premere 1 volta	attivare la modalità notturna
Premere 2 volte	disattivare la modalità notturna

Nella modalità notturna la potenza del vapore diminuisce e l'illuminazione viene ridotta. Quando si attiva la modalità notturna, l'apparecchio lampeggia 2 volte nel colore attualmente selezionato. Poi l'illuminazione viene ridotta.

Tasto (10) (modalità illuminazione)

Premere 1 volta	attivare l'illuminazione con la funzione di variazione automatica del colore
Premere da 2 a 15 volte	selezionare uno dei 14 colori della luce
Mantenere premuto per circa 3 sec.	spegnere l'illuminazione

Nota:

- L'apparecchio si spegne automaticamente non appena si esaurisce il liquido nel contenitore dell'acqua **(2)**.

ⓘ ATTENZIONE! Danneggiamento dell'apparecchio!

- ► Non inclinare mai l'apparecchio durante l'uso e non tentare di svuotarlo.
- ► Prima di riempire o svuotare l'apparecchio, staccare sempre l'adattatore di rete **(12)** dalla presa di corrente.

6. Pulizia/conservazione

ⓘ ATTENZIONE! Danneggiamento dell'apparecchio!

- ► Per evitarne l'irreparabile danneggiamento, assicurarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio.
- ► Prima di pulire l'apparecchio, staccare sempre l'adattatore di rete **(12)** dalla presa di corrente.
- ► Non tentare assolutamente di rimuovere i depositi di calcare con oggetti appuntiti o acuminati. In caso contrario si rischia di danneggiare l'apparecchio.

6.1. Pulizia/eliminazione del calcare dall'apparecchio

- ♦ Pulire il contenitore dell'acqua **(2)** dopo ogni uso, per eliminare il più possibile i resti di olio. A tale scopo utilizzare un panno morbido e leggermente inumidito. In caso di sporco ostinato, versare alcune gocce di detergente delicato sul panno umido.

ⓘ Nota:

- ► Per rimuovere dal contenitore dell'acqua **(2)** eventuali macchie provocate dagli oli eterici, utilizzare olio di semi di girasole comune.
- ♦ La rondella in ceramica **(4)** che si trova sul fondo del contenitore dell'acqua **(2)** va pulita di tanto in tanto, quando si nota una riduzione della produzione di nebbia. A tale scopo utilizzare un bastoncino di cotone idrofilo leggermente inumidito.
- ♦ Pulire le superfici dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
- ♦ Per eliminare il calcare dall'apparecchio, utilizzare un comune decalcificante liquido. Rispettare le indicazioni del produttore del decalcificante.
- ♦ Riempire il contenitore dell'acqua **(2)** di decalcificante fino al livello di riempimento massimo **(3)** e farlo agire fino al completo scioglimento del calcare.

- Gettare via il decalcificante, poi pulire il contenitore dell'acqua **(2)** con un panno morbido e leggermente inumidito.

6.2. Conservazione

Qualora non si intenda utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, disconnetterlo dalla presa di corrente e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, al riparo dal sole.

7. Smaltimento





Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

L'imballaggio è costituito da materiali che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

8. Appendice

8.1. Dati tecnici

Adattatore di rete	
Produttore	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importatore	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA, registro delle imprese del tribunale di Bochum, numero di iscrizione: HRB 4598
Modello	TY0500200E1mn
Tensione d'ingresso	100-240 V ~

Adattatore di rete	
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	5,0 V ⎓
Corrente di uscita	2,0 A
Potenza in uscita	10,0 W
Efficienza media durante il funzionamento	79,1 %
Efficienza a carico ridotto (10 %)	79,6 %
Assorbimento di potenza a vuoto	0,07 W
Corrente assorbita	0,4 A
Classe di protezione	II / ⧈ (isolamento doppio)
Polarità	 (positivo all'interno, negativo all'esterno)
Grado di protezione	IP 20
Classe di efficienza 6	
Trasformatore di sicurezza a prova di cortocircuito	
Temperatura ambiente nominale (ta)	40 °C
Alimentatore a commutazione	

Apparecchio	
Tensione d'ingresso	5,0 V ⎓
Corrente assorbita	2,0 A
Potenza in ingresso	10,0 W
Polarità	 (positivo all'interno, negativo all'esterno)
Capacità del contenitore dell'acqua	300 ml

8.2. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto. Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

Questo apparecchio è progettato per una durata di almeno 3 anni, se utilizzato conformemente alla destinazione d'uso. Qualora entro tale periodo si verificasse un difetto che ne comprometta l'utilizzabilità, provvederemo a sostituirlo o a ripararlo.

La garanzia non si estende a danni causati dal transporto o da altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 523933_2601 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.

8.3. Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**

Tel.: 800781188

E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 523933_2601

8.4. Importatore

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

8.5. Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo **www.kompernass.com**.

Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

Nota

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) 523933_2601.
- Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető **184**

1.1. Rendeltetésszerű használat 184

1.2. Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok 184

2. Biztonsági utasítások **186**

3. Az egyes részek leírása **190**

4. Üzembe helyezés előtt **191**

4.1. A csomag tartalmának ellenőrzése 191

4.2. Kicsomagolás 191

4.3. Elektromos csatlakoztatás 191

5. Használat és működtetés **192**

5.1. Üzembe helyezés 192

5.2. Üzemmódválasztás 192

6. Tisztítás/Tárolás **194**

6.1. Készülék tisztítása/Vízkőlerakódás eltávolítása 194

6.2. Tárolás 194

7. Ártalmatlanítás **195**

8. Függelék **195**

8.1. Műszaki adatok 195

8.2. A Kompernass Handels GmbH garanciája 197

8.3. Szerviz 199

8.4. Gyártja 199

8.5. Pótalkatrészek rendelése 200

1. Bevezető


1.1. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárólag zárt helyiségek levegőjének frissítésére és párásítására, magáncélú használatra készült. Más vagy ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul végzett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrészek használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. Ne használja a készüléket ipari célokra.

1.2. Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk:

	**VESZÉLY!** Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
	**FIGYELMEZTETÉS!** Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	**FIGYELEM!** Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM" figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	**Tudnivaló:** Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.
 	**Olvassa el és kövesse a használati útmutató utasításait!** A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

	Egyenáram/-feszültség
	Váltóáram/-feszültség
	Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek.
	Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási hulladékba!
	Ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot környezetbarát módon.
	A hulladékok szétválogatásánál vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelölést: Ezek rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, amelyek jelentése a következő: 1-7: műanyagok, 20-22: papír és karton, 80-98: kompozit anyagok.
	A csomagolás papírból és/vagy kartonból lévő alkotóelemeket tartalmaz. A csomagolás műanyagból és/vagy fémből lévő alkotóelemeket tartalmaz.







A termék, a csomagolás és a mellékelt dokumentumok Franciaországban a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) hatálya alá tartoznak, és a hatályos nemzeti szelektív hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően külön kell gyűjteni őket.

2. Biztonsági utasítások

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű vagy tapasztalattal, illetve ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- ⚠ **VESZÉLY!** A csomagolóanyag nem gyerekjáték! Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyermekektől. Fulladásveszély!
- Ne szerelje át vagy változtassa meg a készüléket önkényesen.

- Ne működtesse a készüléket hőforrás, például fűtőtest vagy más hőtermelő készülék közelében.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek. Ellenkező esetben túlmelegedhet és helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- Mindig tartsa távol a nyílt lángot (pl. gyertya) a készüléktől.
- Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson rá folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- A készüléket minden esetben stabil és egyenes felületre kell helyezni. Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne.
- Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakoztatott hálózati adaptert a készülékből. Ismételt használatba vétel előtt ellenőriztesse a készüléket képzett szakemberrel.
-  A hálózati adaptert csak száraz, belső helyiségekben használja.
- A készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja és a mellékelt hálózati adaptert csak a készülékkel használja.
-  Ne használja a hálózati adaptert sérült csatlakozódugóval vagy csatlakozókábellel.

- A hálózati adaptert és a fixen csatlakoztatott csatlakozókábelt nem szabad javítani. Meghibásodás esetén a teljes hálózati adaptert ki kell cserélni egy azonos típusú adapterre.
- A termék 50 vagy 60 Hz-re történő beállításához nincs szükség beavatkozásra a felhasználó részéről. A termék automatikusan beáll 50, illetve 60 Hz-re.
- A használt csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben gyorsan el lehessen távolítani a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A víztartály minden feltöltése/kiürítése előtt és minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti a környezetben lévő biológiai mikroorganizmusok növekedését.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében lévő tárgyak ne legyenek nedvesek vagy párásak. Ha nedvesség távozik, akkor csökkenteni kell a kibocsátást. Ha a kibocsátás nem csökkenthető, akkor csak időnként használja a készüléket. Ne hagyja, hogy nedvszívó anyagok, például szőnyegek, sötétítő függönyök, függönyök vagy asztalterítők vizesek legyenek.
- Nem szabad vizet hagyni a víztartályban, ha nem használja a készüléket.
- Tárolás előtt mindig ki kell üríteni és meg kell tisztítani a készüléket. A következő használat előtt meg kell tisztítani a készüléket.

- ⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** A vízben vagy a készülék használati, illetve tárolási helye környékén lévő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a víztartályban és a levegőbe kerülhetnek. Komoly egészségügyi kockázatokkal jár, ha nem cserélik ki a vizet és nem tisztítják ki megfelelően a víztartályt 3 naponta.
- 

A víztartályt 3 naponta ki kell üríteni és újra kell tölteni. A feltöltés előtt friss vízzel ki kell tisztítania víztartályt. A víztartály felületein és a belső felületeken képződött lerakódást, üledéket, szennyréteget el kell távolítani. Minden felületet szárazra kell törölni.
- A készüléket csak tiszta csapvízzel vagy ezen felül illóolajokkal (aromaolajokkal) szabad használni.
- Soha ne működtesse a készüléket nem hígított aromaolajokkal, hogy elkerülje a készülék rongálódását.
- Csak olyan aromaolajokat szabad használni, amelyek megfelelnek a nemzeti egészségügyi követelményeknek. Más anyagok használata mérgezést vagy tűzveszélyt okozhat.
- Ne hagyja, hogy az illóolajok gyermekek kezébe kerüljenek.
- Az illóolajokat mindig elzárva kell tárolni.
- Semmilyen körülmények között ne nyelje le az aromaolajokat, és ne kenje a bőrére, a hajára vagy a nyálkahártyájára.

■ Szimbólumok az aromaolajok címkéjén:

Szimbólum	Jelentés
	Olvassa el és tartsa be a használati útmutatót!
	FIGYELEM! Vegye figyelembe az aromaolaj címkéjén található figyelmeztetéseket:

3. Az egyes részek leírása

(a képeket lásd a kihajtható oldalon)

1 fedél
2 víztartály
3 maximális töltésszint (**MAX**)
4 kerámia korong
5 működési idő LED-ek
6 csatlakozóaljzat
7 ⌇⌇⌇ gomb
8 ⏲ gomb
9 ☾ gomb
10 💡 gomb
11 burkolat
12 hálózati adapter
13 mérőpohár
14 aromaolaj

4. Üzembe helyezés előtt

4.1. A csomag tartalmának ellenőrzése

A készüléket alapvetően az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- ultrahangos aromadiffúzor LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- hálózati adapter
- mérőpohár
- 1 db 10 ml aromaolaj (citromfüves)
- használati útmutató

4.2. Kicsomagolás

- ♦ Vegye ki a dobozból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- ♦ Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről.

4.3. Elektromos csatlakoztatás

Ⓘ **FIGYELEM!**

- ► A készülék csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a típustáblán lévő szükséges bemeneti feszültségre vonatkozó adatokat a működtetéshez előirányzott feszültségforrással. Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük, hogy ne keletkezzen kár a készülékben.
- ► Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter **(12)** kábele ép és nincs forró felületre és/vagy éles szegélyre helyezve, ellenkező esetben kár keletkezhet benne.
- ► Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter **(12)** kábele ne feszüljön vagy ne legyen megtörve.
- ♦ Csatlakoztassa a hálózati adaptert **(12)** a készülékhez; ehhez dugja a csatlakozódugót a készülék alján található csatlakozóaljzatba **(6)**.

5. Használat és működtetés

5.1. Üzembe helyezés

FIGYELEM!

- Bizonyos körülmények között az olajcseppek kárt tehetnek a bútorok felületén. Ezért adott esetben helyezzen egy alátétet a készülék alá.
- Állítsa a készüléket sima és stabil felületre.
- Vegye le a burkolatot **(11)** és a fedelet **(1)**.
- Töltsön legalább 30 ml, illetve legfeljebb 300 ml tiszta csapvizet a víztartályba **(2)** a mellékelt mérőpohár **(13)** segítségével. Vegye figyelembe a **MAX** jelzésű maximális töltésszintet **(3)**.
- Tegyen a vízhez 1-3 cseppet az Ön által kiválasztott olajból.
- Ezt követően tegye vissza a fedelet **(1)** és a burkolatot **(11)** a víztartályra **(2)**.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert **(12)** a csatlakozóaljzatba.

5.2. Üzemmódválasztás

Tudnivaló:

- Ha nincs víz a víztartályban **(2)**, akkor a ⌇⌇⌇ gomb **(7)** vagy a ☾ gomb **(9)** megnyomásakor a készülék háromszor pirosan felvillan, és biztonsági okokból nem helyezhető üzembe.

A **(7, 8, 9, 10)** gombokkal tudja kiválasztani és beállítani a különböző üzemmódokat.
A **(7, 8, 9, 10)** gombok mindenkori funkcióit a következő táblázat részletezi.

⌇⌇⌇ gomb (7) (diffúzor funkció)

1x megnyomva	Diffúzor bekapcsolása
2x megnyomva	Diffúzor kikapcsolása

gomb (8) (időzítő funkció)

1x megnyomva	1-es időzítés: Működési idő 1 óra - Működésjelző LED **1H (5)** világít
2x megnyomva	2-es időzítés: Működési idő 3 óra - Működésjelző LED **3H (5)** világít
3x megnyomva	3-as időzítés: Működési idő 6 óra - Működésjelző LED **6H (5)** világít
4x megnyomva	Időzítő funkció kikapcsolása

gomb (9) (éjszakai mód)

1x megnyomva	Éjszakai mód bekapcsolása
2x megnyomva	Éjszakai mód kikapcsolása

Éjszakai módban a gőzteljesítmény mérsékelt és a világítás fényereje alacsonyabb. Az éjszakai mód aktiválása esetén a készülék 2-szer felvillan az aktuálisan kiválasztott színben. Ezt követően a világítás fényereje lecsökken.

gomb (10) (világítási mód)

1x megnyomva	Az automatikus színváltási mód bekapcsolása
2x - 15x megnyomva	Választás a 14 rendelkezésre álló színből
kb. 3 másodpercig nyomva tartva	Világítás kikapcsolása

Tudnivaló:

- A készülék automatikusan kikapcsol, amint elfogy a folyadék a víztartályban **(2)**.

FIGYELEM! Kár keletkezhet a készülékben!

- Soha ne döntse meg a készüléket működés közben és ne próbálja meg kiüríteni.
- Feltétlenül húzza ki a hálózati adaptert **(12)** a csatlakozóaljzatból mielőtt vizet tölt a készülékbe vagy kiüríti a készüléket.

6. Tisztítás/Tárolás

FIGYELEM! Kár keletkezhet a készülékben!

- ► Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön nedvesség a készülékbe, ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- ► Feltétlenül húzza ki a hálózati adaptert **(12)** a csatlakozóaljzatból a készülék tisztítása előtt.
- ► Semmiképpen ne próbálja meg a vízkőlerakódást hegyes vagy éles tárgyakkal eltávolítani. Ezek kárt tehetnek a készülékben.

6.1. Készülék tisztítása/Vízkőlerakódás eltávolítása

- ♦ Minden használat után tisztítsa meg a víztartályt **(2)**, hogy lehetőleg teljesen el tudja távolítani az olajmaradványokat. Ehhez használjon egy puha, enyhén megnedvesített törlőkendőt. Makacs szennyeződés esetén tegyen néhány csepp kímélő hatású mosogatószert a nedves törlőkendőre.

Tudnivaló:

- ► A víztartály **(2)** aromaolajok miatti elszíneződésének megelőzése érdekében használjon kereskedelmi forgalomban kapható napraforgó-olajat.
- ♦ Időnként meg kell tisztítani a víztartály **(2)** alján található kerámia korongot **(4)**, ha a ködképződés alábbhagy. Ehhez használjon egy enyhén megnedvesített fültisztító pálcikát.
- ♦ A készülék felületét puha és száraz törlőkendővel tisztítsa.
- ♦ A készülékben lévő vízkőlerakódás eltávolításához használjon folyékony vízkőoldót. Vegye figyelembe a vízkőoldóra vonatkozó gyártói adatokat.
- ♦ Töltsön a víztartályba **(2)** vízkőoldót a maximális töltésszintig **(3)** és hagyja hatni, amíg a vízkő feloldódik.
- ♦ Öntse ki a vízkőoldót, majd tisztítsa meg a víztartályt **(2)** egy enyhén benedvesített, puha törlőkendővel.

6.2. Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor válassza le az áramellátásról és tárolja tiszta, száraz helyen, ahol nem éri közvetlen napsütés.

7. Ártalmatlanítás





Az áthúzott kerekes szeméttároló szimbóluma azt jelenti, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani. A készüléket erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Visszaadás előtt kérjük törölje minden személyes adatát a készülékről.

A csomagolás anyagokból készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.


Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon.

8. Függelék

8.1. Műszaki adatok

Hálózati adapter	
Gyártó	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importőr	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modell	TY0500200E1mn
Bemeneti feszültség	100 - 240 V ~
Bemeneti váltóáram frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5,0 V ⎓
Kimeneti áram	2,0 A

Hálózati adapter	
Kimeneti teljesítmény	10,0 W
Átlagos hatékonyság működés közben	79,1 %
Hatékonyság alacsony terhelés esetén (10 %)	79,6 %
Teljesítményfelvétel nulla terhelés esetén	0,07 W
Áramfelvétel	0,4 A
Védelmi osztály	II / ⧈ (dupla szigetelés)
Polaritás	 (plusz belül, mínusz kívül)
Védettség	IP 20
6. hatékonysági osztály	
rövidzárlattal szemben védett biztonsági transzformátor	
Névleges környezeti hőmérséklet (ta)	40 °C
Kapcsolóüzemű tápegység	

Készülék	
Bemeneti feszültség	5,0 V ⎓
Áramfelvétel	2,0 A
Bemeneti teljesítmény	10,0 W
Polaritás	 (plusz belül, mínusz kívül)
Víztartálykapacitás	300 ml

8.2. A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges. Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről.

Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garancia lejárta után esedékes javítások díjkötelesek.

A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A készüléket rendeltetésszerű használat mellett legalább 3 éves tartósságra tervezték. Ha ezen időszakon belül olyan hiba lép fel, amely rontja a használhatóságot, Ön cserére vagy javításra jogosult.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 523933_2601.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.

8.3. Szerviz

(HU) **Szerviz Magyarország**

Tel.: 06800 21225

E-Mail: kompernass@lidl.hu


IAN 523933_2601

8.4. Gyártja

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NÉMETORSZÁG
www.kompernass.com

8.5. Pótalkatrészek rendelése

A termékhez bármikor kényelmesen rendelhet pótalkatrészeket a **www.kompernass.com** weboldalon.

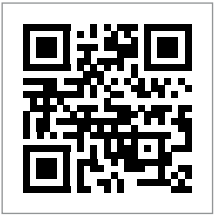

Szkennelje be a QR-kódot az okostelefonjával/táblagépével. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a weboldalunkra kerül, ahol megtekintheti és megrendelheti a rendelkezésre álló pótalkatrészeket.

Tudnivaló

- Ha probléma merül fel az online rendeléssel, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben.
- A rendeléshez mindig adja meg a cikkszámot (IAN) 523933_2601.
- Ne feledje, hogy nem minden országban lehetséges az alkatrészek interneten történő megrendelése.

Índice

1. Introdução **202**

1.1. Utilização correta 202

1.2. Indicações de aviso e símbolos utilizados 202

2. Instruções de segurança **204**

3. Descrição dos componentes **208**

4. Antes da colocação em funcionamento **209**

4.1. Verificar o conteúdo da embalagem 209

4.2. Desembalagem 209

4.3. Ligação elétrica 209

5. Operação e funcionamento **210**

5.1. Colocação em funcionamento 210

5.2. Seleção dos modos de funcionamento 210

6. Limpeza/Armazenamento **212**

6.1. Limpar/descalcificar o aparelho. 212

6.2. Armazenamento 212

7. Eliminação **213**

8. Anexo **213**

8.1. Dados técnicos 213

8.2. Garantia da Kompernass Handels GmbH. 215

8.3. Assistência Técnica 216

8.4. Importador. 216

8.5. Encomendar peças sobresselentes 217

1. Introdução

1.1. Utilização correta

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso privado para refrescar e humidificar o ar ambiente em espaços fechados. Qualquer utilização diferente ou fora do âmbito descrito é considerada incorreta. Não é assumida qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorreta, de reparações indevidas, de alterações não autorizadas ou da utilização de peças sobresselentes não permitidas. O risco é assumido exclusivamente pelo utilizador. Não utilize este aparelho para fins comerciais.

1.2. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos:

	**PERIGO!** Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.
	**AVISO!** Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais.
	**ATENÇÃO!** Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.
	**Nota:** Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.
	**Ler e respeitar o manual de instruções!** Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

	Corrente/tensão contínua
	Corrente/tensão alternada
	Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.
	Não colocar aparelhos elétricos no lixo doméstico!
	Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.
	Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.
	A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão. A embalagem contém componentes de plásticoe/ou metal.







O produto, a embalagem e a documentação anexa estão sujeitos, em França, à responsabilidade alargada do produtor (EPR) e devem ser recolhidos separadamente, de acordo com as normas nacionais em vigor em matéria de triagem e eliminação.

2. Instruções de segurança

- Antes da utilização, verifique a existência de eventuais danos exteriores visíveis no aparelho. Não tente colocar em funcionamento um aparelho avariado ou que tenha sofrido uma queda.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades superiores a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não vigiadas.
- ⚠ **PERIGO!** Os materiais de embalagem não são brinquedos para crianças! Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. Perigo de asfixia!

- Não execute qualquer tipo de reconstrução por sua própria iniciativa nem alterações no aparelho.
- Não opere o aparelho na proximidade de fontes de calor, como aquecedores ou outros aparelhos que emitam calor.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta nem a temperaturas elevadas. Caso contrário, este pode sobreaquecer e ficar irreparavelmente danificado.
- Mantenha as chamas desprotegidas (p. ex., velas) sempre afastadas do aparelho.
- Não exponha o aparelho a salpicos e/ou gotas de água, e não coloque recipientes com líquido, como jarras ou bebidas abertas, em cima ou junto do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos!
- Coloque o aparelho sempre sobre uma superfície estável e plana. Se cair, pode ficar danificado.
- Desligue imediatamente o aparelho e retire a fonte de alimentação ligada ao mesmo em caso de cheiro a queimado ou desenvolvimento de fumo. Solicite a verificação do aparelho por um técnico qualificado antes de o voltar a utilizar.
-  Utilize a fonte de alimentação apenas em espaços interiores secos.
- Utilize o aparelho apenas com a fonte de alimentação fornecida e utilize a fonte de alimentação fornecida exclusivamente com o aparelho.

-  Não utilize a fonte de alimentação com a ficha ou o cabo de ligação danificado.
- A fonte de alimentação e o cabo de ligação fixo não podem ser reparados. Em caso de avaria, a fonte de alimentação completa deve ser trocada por outra de construção idêntica.
- Não é necessária qualquer intervenção por parte do utilizador para ajustar o aparelho para 50 ou 60 Hz. O produto ajusta-se automaticamente para 50 ou 60 Hz.
- A tomada utilizada tem de estar sempre facilmente acessível para que, numa situação de perigo, a fonte de alimentação possa ser retirada rapidamente da tomada.
- Antes de encher/esvaziar o recipiente da água e antes de cada limpeza deve retirar a fonte de alimentação da tomada elétrica.
- Tenha em consideração que a humidade elevada do ar pode promover o crescimento de organismos biológicos nas proximidades.
- Certifique-se de que os objetos nas proximidades do aparelho não ficam húmidos nem molhados. Se surgir humidade, a ejeção tem de ser reduzida. Se não for possível reduzir a ejeção, o aparelho só pode ser utilizado periodicamente. Não se deve permitir que materiais absorventes, como carpetes, cortinados, cortinas ou toalhas de mesa fiquem húmidas.
- Não é permitido deixar água no depósito de água, se o aparelho não estiver a ser utilizado.

- Antes de guardar o aparelho, deve esvaziá-lo e limpá-lo. Antes da próxima utilização é necessário limpar o aparelho.
- ⚠ **AVISO!** Os microrganismos presentes na água ou nas proximidades, onde o aparelho é utilizado ou guardado, podem crescer no depósito de água e ser expelidos para o ar. Isto provoca riscos graves para a saúde, se a água não for substituída e o depósito de água não for devidamente limpo a cada 3 dias.
- 

O depósito de água deve de ser esvaziado e novamente cheio a cada 3 dias. Antes de encher o depósito de água, este deve ser lavado com água limpa. Quaisquer vestígios, sedimentos, película de sujidade que se tenham desenvolvido nas superfícies do depósito de água ou nas superfícies interiores devem ser removidos. Todas as superfícies devem ser devidamente secas.
- O aparelho só pode ser utilizado com água corrente limpa ou, adicionalmente, com óleos essenciais (óleos aromáticos).
- Nunca utilize o aparelho com óleos aromáticos não diluídos para evitar danos no mesmo.
- Só podem ser utilizados óleos aromáticos que satisfaçam as normas sanitárias em vigor no país. A utilização de outras substâncias pode causar intoxicações ou risco de incêndio.
- Mantenha os óleos aromáticos fora do alcance das crianças.
- Guarde os óleos aromáticos sempre em local fechado à chave.
- Não deve, em circunstância alguma, ingerir óleos essenciais ou aplicá-los na pele, cabelos ou mucosas.

■ Símbolos na etiqueta de identificação dos óleos aromáticos:

Símbolo	Significado
	Ler e respeitar o manual de instruções!
	ATENÇÃO! Observe os avisos na etiqueta de identificação do óleo aromático!

3. Descrição dos componentes

(Figuras, ver páginas desdobráveis)

1 Tampa
2 Recipiente da água
3 Nível máximo de enchimento (**MAX**)
4 Disco de cerâmica
5 LEDs de tempo de funcionamento
6 Ficha fêmea
7 Botão
8 Botão
9 Botão
10 Botão
11 Cobertura
12 Fonte de alimentação
13 Copo de medição
14 Óleo essencial

4. Antes da colocação em funcionamento

4.1. Verificar o conteúdo da embalagem

Por norma, o aparelho é fornecido com os seguintes componentes:

- Difusor de aroma através de ultrassons LADW 300 B1 / LADB 300 B1
- Fonte de alimentação
- Copo de medição
- 1 x 10 ml óleo essencial (Citronela)
- Manual de instruções

4.2. Desembalagem

- ♦ Retire todas as peças do aparelho e este manual de instruções da caixa.
- ♦ Remova todo o material de embalagem do aparelho.

4.3. Ligação elétrica

ⓘ ATENÇÃO!

- ► Antes de ligar o aparelho, compare os dados relativos à tensão de entrada necessária na placa de características com os da fonte de tensão prevista para o funcionamento. Estes dados devem corresponder para que não ocorram danos no aparelho.
- ► Certifique-se de que o cabo da fonte de alimentação **(12)** não apresenta danos e não é colocado sobre superfícies quentes e/ou cantos afiados, caso contrário pode sofrer danos.
- ► Certifique-se de que o cabo da fonte de alimentação **(12)** não fica demasiado esticado ou dobrado.
- ♦ Ligue a fonte de alimentação **(12)** ao aparelho, inserindo a ficha no pino fêmea **(6)** na parte inferior do aparelho.

5. Operação e funcionamento

5.1. Colocação em funcionamento

ⓘ ATENÇÃO!

- ► As gotas de óleo podem, em certas circunstâncias, provocar danos na superfície dos móveis. Se necessário, coloque uma base por baixo do aparelho.
- ♦ Coloque o aparelho sobre uma base plana e estável.
- ♦ Retire a cobertura **(11)** e a tampa **(1)**.
- ♦ Encha o recipiente de água **(2)** com água potável limpa, utilizando o copo de medição **(13)** incluso, até um nível mín. de 30 ml ou máx. de 300 ml. Tenha em atenção a inscrição **MAX** indicativa do nível máximo de enchimento **(3)**.
- ♦ Coloque na água 1 a 3 gotas do óleo desejado.
- ♦ Em seguida, volte a colocar a tampa **(1)** e a cobertura **(11)** no recipiente de água **(2)**.
- ♦ Introduza a fonte de alimentação **(12)** na tomada.

5.2. Seleção dos modos de funcionamento

ⓘ Nota:

- ► Se não houver água no reservatório de água **(2)**, ao premir o botão ⌇⌇⌇ **(7)** ou o botão ☾ **(9)** o aparelho pisca 3 vezes a vermelho e, por razões de segurança, não pode ser colocado em funcionamento.

Com os botões **(7, 8, 9, 10)** podem ser selecionados e configurados diferentes modos de funcionamento. As funções respetivas dos botões **(7, 8, 9, 10)** estão descritas nas tabelas seguintes.

Botão ⌇⌇⌇ (7) (função difusor)

Premir 1 vez	Ligar o difusor
Premir 2 vezes	Desligar o difusor

Botão ⏲ (8) (função temporizador)

Premir 1 vez	Nível 1 do temporizador: 1 hora de funcionamento – LED de tempo de funcionamento **1H (5)** aceso
Premir 2 vezes	Nível 2 do temporizador: 3 horas de funcionamento – LED de tempo de funcionamento **3H (5)** aceso
Premir 3 vezes	Nível 3 do temporizador: 6 horas de funcionamento – LED de tempo de funcionamento **6H (5)** aceso
Premir 4 vezes	Desligar a função temporizador

Botão ☾ (9) (modo noturno)

Premir 1 vez	Ligar modo noturno
Premir 2 vezes	Desligar modo noturno

No modo noturno, a emissão de vapor é reduzida e a iluminação é atenuada. Ao ativar o modo noturno, o aparelho pisca 2 vezes na cor atualmente selecionada. Em seguida, a luminosidade é reduzida.

Botão 💡 (10) (modo de iluminação)

Premir 1 vez	Ligar a iluminação com função de mudança automática de cor
Premir 2 a 15 vezes	Selecionar uma das 14 cores de iluminação disponíveis
Manter premido durante cerca de 3 segundos	Desligar a iluminação

ⓘ **Nota:**

► O aparelho desliga-se automaticamente, assim que se esgote o líquido no recipiente de água **(2)**.

⚠ **ATENÇÃO! Danos no aparelho!**

► Nunca incline o aparelho durante o funcionamento e não tente esvaziá-lo.

► Antes de encher ou esvaziar o aparelho, retire sempre a fonte de alimentação **(12)** da tomada.

6. Limpeza/Armazenamento

ⓘ ATENÇÃO! Danos no aparelho!

- ► Certifique-se de que, durante a limpeza, não se infiltra humidade no aparelho para evitar danos irreparáveis no mesmo.
- ► Antes de limpar o aparelho, retire sempre a fonte de alimentação **(12)** da tomada.
- ► Nunca use objetos pontiagudos ou afiados para remover calcário incrustado. O aparelho pode ser danificado.

6.1. Limpar/descalcificar o aparelho

- ♦ Após cada utilização, limpe o recipiente da água **(2)** para remover totalmente os resíduos de óleo. Para tal, utilize um pano macio, ligeiramente humedecido. Em caso de sujidade persistente, coloque algumas gotas de um detergente suave no pano húmido.

ⓘ Nota:

- ► Para remover manchas causadas por óleos aromáticos no depósito de água **(2)**, utilize óleo de girassol convencional.
- ♦ Na base do recipiente de água **(2)** existe um disco de cerâmica **(4)** que tem de ser limpo esporadicamente, quando a produção da névoa fica reduzida. Para tal, utilize um cotonete ligeiramente humedecido.
- ♦ Limpe as superfícies do aparelho com um pano macio e seco.
- ♦ Para realizar a descalcificação do aparelho, utilize um anticalcário líquido convencional. Respeite também as indicações do fabricante do produto anticalcário.
- ♦ Abasteça o recipiente da água **(2)** até ao nível máximo de enchimento **(3)** com o anticalcário e deixe atuar o tempo necessário, até que o calcário se solte.
- ♦ Deite fora o anticalcário e limpe, de seguida, o recipiente da água **(2)** com um pano macio e ligeiramente humedecido.

6.2. Armazenamento

Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, desligue-o da alimentação de energia e guarde-o num local limpo, seco e ao abrigo da exposição solar direta.

7. Eliminação





O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

A embalagem é composta por materiais e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

8. Anexo

8.1. Dados técnicos

Fonte de alimentação	
Fabricante	Guangdong Toye Electronic Technology Co., Ltd.
Importador	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, ALEMANHA, Registergericht AG Bochum, número de registo: HRB 4598
Modelo	TY0500200E1mn
Tensão de entrada	100–240 V ~
Frequência de corrente alternada de entrada	50/60 Hz
Tensão de saída	5,0 V ⎓
Corrente de saída	2,0 A
Potência de saída	10,0 W

Fonte de alimentação	
Eficiência média em funcionamento	79,1 %
Eficiência com pouca carga (10 %)	79,6 %
Consumo de energia em vazio	0,07 W
Consumo de corrente	0,4 A
Classe de proteção	II / ⧈ (isolamento duplo)
Polaridade	 (Positivo interior, Negativo exterior)
Tipo de proteção	IP 20
Classe de eficiência energética 6	
Transformador de segurança à prova de curto-circuito	
Temperatura ambiente nominal (ta)	40 °C
Fonte de alimentação comutada	

Aparelho	
Tensão de entrada	5,0 V ⎓
Consumo de corrente	2,0 A
Potência de entrada	10,0 W
Polaridade	 (Positivo interior, Negativo exterior)

Aparelho	
Capacidade do recipiente de água	300 ml

8.2. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra. Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

Este aparelho foi concebido para uma vida útil de, pelo menos, 3 anos em caso de utilização adequada. Se, dentro deste período, ocorrer um defeito que comprometa a sua capacidade de utilização, produto de substituição ou reparação ou reparação.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados. O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 523933_2601 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.

8.3. Assistência Técnica

(PT) **Assistência Portugal**

Tel.: 800849000

E-Mail: kompernass@lidl.pt


IAN 523933_2601

8.4. Importador

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANHA
www.kompernass.com

8.5. Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em **www.kompernass.com**.

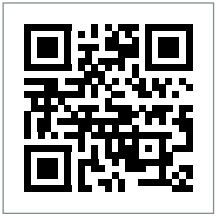

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet. Através deste código QR, acederá diretamente à nossa página Internet, onde é possível encomendar as peças sobresselentes disponíveis.

Nota

- Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
- Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (IAN) 523933_2601.
- Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations
Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacji · Stav informácií
Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni
Információk állása · Estado das informações: 06/2026 · Ident.-No.: LADW300B1-LADB300B1-052026-2