LIVARNO

PDF ONLINE
www.lidl-service.com





LED LAMP/LED-DEKOLEUCHTE/LAMPE DÉCORATIVE À LED

(GB)
LED LAMP
Operation and safety notes

(FR) (BE)
LAMPE DÉCORATIVE À LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(PL)
LAMPA OZDOBNA LED
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(SK)
DEKORATÍVNA LED LAMPA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DK)
LED-JULEPYNT
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(HU)
LED DÍSZLÁMPA
Kezelési és biztonsági utalások

(DE) (AT) (BE)
LED-DEKOLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(NL) (BE)
LED-DECORATIELAMP
Bedienings- en veiligheidsinstructies


(CZ)
DEKORATIVNÍ LED SVÍTIDLO
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

(ES)
LÁMPARA LED DECORATIVA
Instrucciones de utilización y de seguridad


(IT)
LAMPADA DECORATIVA LED
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(PT)
CANDEEIRO LED
Instruções de utilização e de segurança

IAN 547232_2601



GB	Operation and safety notes	Page	5
DE/AT/BE	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	10
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	16
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	22
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	27
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	33
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	38
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	43
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	48
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	53
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	58
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	63

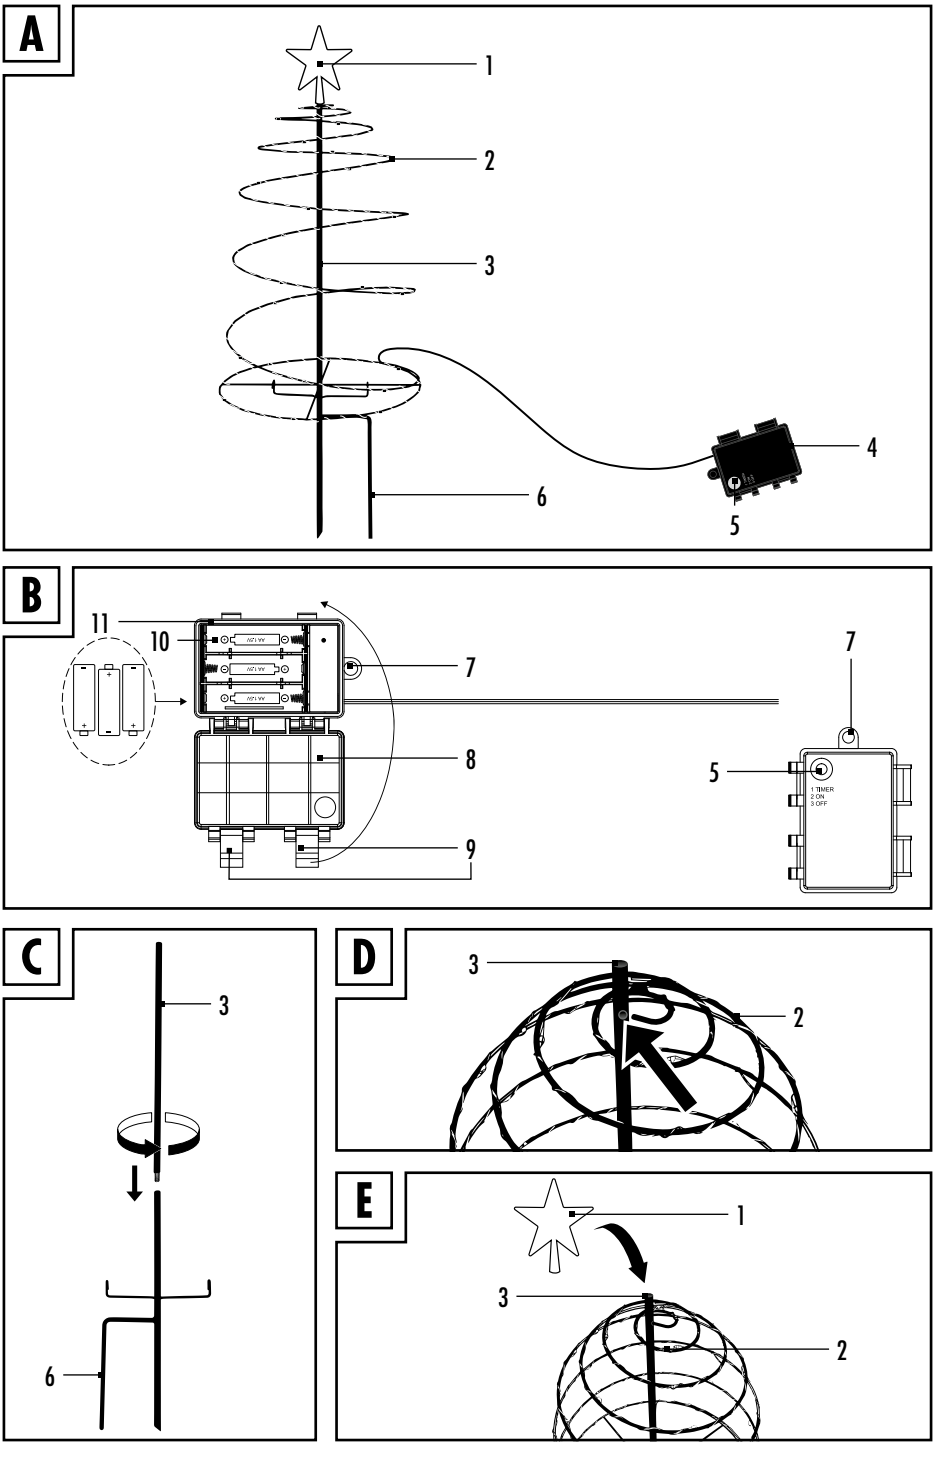
A
1
2
3
4
5
6
B
11
10
7
8
9
7
5
1 TIMER
2 ON
3 OFF
C
3
6
D
3
2
E
1
3
2

List of pictograms used ..... Page 6

Proper use ..... Page 7

Delivery scope ..... Page 7

Description of parts ..... Page 7

Technical data ..... Page 7

Safety information ..... Page 7
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries ..... Page 7

Start-up ..... Page 8
Inserting/replacing batteries ..... Page 8
Switching on and off/TIMER function ..... Page 8

Cleaning ..... Page 8

Storage when not in use ..... Page 8

Troubleshooting ..... Page 8

Disposal ..... Page 8

Warranty ..... Page 9
Warranty claim procedure ..... Page 9
Service ..... Page 9

List of pictograms used			
	Read instructions before use		Splash-proof (IP44)
	**DANGER!** This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.	CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	**WARNING!** This symbol together with the signal word "WARNING" indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided.	■	Safety information
		□	Instructions for use
	**CAUTION!** This symbol, along with the signal word "CAUTION", indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed.		Keep out of reach of children
	**ATTENTION!** This symbol, along with the signal word "ATTENTION", indicates that property damage is possible.		Do not dispose of in fire
	**NOTE:** This symbol with the signal word "NOTE" provides further useful information.		Insert correctly
	**WARNING! EXPLOSION HAZARD!** A warning with this symbol and the words "WARNING! EXPLOSION HAZARD" indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!		Do not deform/damage
			Do not open/dismantle
			Do not mix different types or brands
	This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials!		Do not mix new and used
			Do not charge
	Protection class III		Keep away from water and excessive moisture
ta	Maximum rated ambient temperature		Do not short circuit
	Direct current/voltage		Insert correctly

LED Lamp

Proper use

This product is suitable as decorative lighting for private indoor and outdoor use. The product is not intended for commercial use.

Delivery scope

1 LED string lights
1 Star decoration
1 Tree stand
1 Ground spike
3 Batteries
1 Operating instructions

Description of parts

(1) Star decoration
(2) LED string lights
(3) Tree stand
(4) Battery box
(5) TIMER/ON/OFF button
(6) Ground spike
(7) Eyelet
(8) Battery compartment cover
(9) Snap lock
(10) Battery compartment
(11) Gasket

Technical data

LED:	45 LEDs
Power (string lights):	0.35 W
Operating voltage:	4.5 V⎓
Batteries:	3 x 1.5 V⎓, type AA (LR6) (Alkaline batteries)
Degree of protection:	IP44 (splash-proof)
Product height:	50 cm
Product weight:	265 g (with batteries)
Light colour:	HG14748A: warm white HG14748B: multicoloured
Operating temperature:	0 °C to 40 °C
Storage temperature:	-10 °C to +45 °C
Operating humidity:	40 to 75 % RH

Safety information

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

- **⚠ WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the product if you notice any signs of damage.
- Avoid mechanical strain on the product!
- Do not hang the product over 2 m.

⚠ **CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Do not operate the product inside the packaging.

- After use, keep the product in the packaging to prevent unwanted damage.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- Never electrically connect the product with another light chain.
- Never connect the product directly to a 230 V~ connection.

⚠ WARNING! THIS PRODUCT MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS (11) BEING PROPERLY INSTALLED.

Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed, seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
- **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/ direct sunlight.

- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!
-  **WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

Start-up

ⓘ **NOTE:** Remove all packaging materials from the product.

- Set up the product by following the figures C, D and E.

Inserting/replacing batteries

- Open the snap locks **(9)** on the battery compartment cover **(8)**.
- Open the battery compartment **(10)** by lifting up battery compartment cover **(8)**.
- Remove used batteries, if necessary.
- Insert new batteries in the battery compartment **(10)**.

ⓘ **NOTE:** Make sure you insert the batteries with the correct polarity. This is indicated in the battery compartment **(10)** (see fig. B).

- Finally, close the battery compartment cover **(8)** and then the snap locks **(9)**.

The product is now ready for use.

ⓘ **NOTE:** Use the eyelet **(7)** to hang up the battery box **(4)** during use.

Switching on and off/TIMER function

The battery box **(4)** has a push button on the exterior.

- Press this TIMER/ON/OFF button **(5)** repeatedly to successively set the product to TIMER, ON and OFF mode.
- In TIMER mode, the product lights up permanently for 6 hours, followed by a pause of 18 hours. At the next turn-on time, the product will light up again for 6 hours, followed by a pause of 18 hours.
- In ON mode, the product will light up until it is switched off by pressing the TIMER/ON/OFF button **(5)** again.
- In OFF mode, the lights of the product are switched off.

Cleaning

- Use a feather duster to clean the product.
- If the product is heavily soiled, clean it with a slightly damp cloth.

Storage when not in use

- Batteries must be removed before storage.
- Store the product in a dry indoor location protected from direct sunlight, preferably in its original packaging.

Troubleshooting

ⓘ **NOTE:** This product has delicate electronic components. This means that if it is placed near an object that transmits radio signals, it could cause interference. If you notice that the product is malfunctioning, remove any sources of interference from the area of the product.

ⓘ **NOTE:** Electrostatic discharges may cause product to malfunction. In the event of such malfunctions, remove the rechargeable battery briefly and reinsert them.

Disposal

Packaging:



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must

be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.
Protect the environment and dispose of properly.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

The built-in rechargeable battery cannot be removed for disposal. Return the product completely to a collection site for used electronics.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 547232_2601) available as proof of purchase.
You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.
If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.
You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

(GB) **Service Great Britain**
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: owim@lidl.co.uk

CE IP44

Legende der verwendeten Piktogramme ..... Seite 11

Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 12

Lieferumfang ..... Seite 12

Teilebeschreibung ..... Seite 12

Technische Daten ..... Seite 12

Sicherheitshinweise ..... Seite 12
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus ..... Seite 12

Inbetriebnahme ..... Seite 13
Batterien einlegen/wechseln ..... Seite 13
Ein- und Ausschalten/TIMER-Funktion ..... Seite 13

Reinigung ..... Seite 13

Lagerung bei Nichtgebrauch ..... Seite 13

Fehler beheben ..... Seite 13

Entsorgung ..... Seite 14

Garantie ..... Seite 14
Abwicklung im Garantiefall ..... Seite 14
Service ..... Seite 15

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Vor Gebrauch Bedienungsanleitung lesen		Spritzwassergeschützt (IP44)
	**GEFAHR!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR" bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	**WARNUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG" bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.	■	Sicherheitshinweise
		□	Handlungsanweisungen
	**VORSICHT!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT" bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	**ACHTUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG" zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Nicht ins Feuer werfen
	**HINWEIS:** Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS" bietet weitere nützliche Informationen.		Nicht falsch einlegen
	**WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!** Eine Warnung, welche mit diesem Zeichen und den Worten „WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!" versehen ist, weist auf eine mögliche Explosionsgefahr hin. Wird ein solcher Warnhinweis nicht befolgt, kann das ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen oder tödlich enden und möglichen Sachschaden nach sich ziehen. Folgen Sie den Anweisungen in dieser Warnung, um schwere Verletzungen, Lebensgefahr oder die Gefahr von Sachschäden zu verhindern!		Nicht deformieren/beschädigen
			Nicht öffnen/auseinandernehmen
			Unterschiedliche Typen und Marken nicht miteinander mischen
			Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass geeignete Schutzhandschuhe zu tragen sind! Befolgen Sie die Anweisungen, um zu vermeiden, dass die Hände an Gegenstände stoßen oder mit thermischen oder chemischen Stoffen in Berührung kommen!		Nicht laden
	Schutzklasse III		Halten Sie Batterien von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
ta	Maximale Umgebungstemperatur		Nicht kurzschließen
	Gleichstrom/-spannung		Auf richtiges Einlegen achten

LED-Dekoleuchte

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als Leuchtdekoration im Innen- oder Außenbereich für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

1 LED-Lichterkette
1 Stern-Dekoration
1 Baumständer
1 Erdspieß
3 Batterien
1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

(1) Stern-Dekoration
(2) LED-Lichterkette
(3) Baumständer
(4) Batteriebox
(5) TIMER-/ON-/OFF-Taste
(6) Erdspieß
(7) Öse
(8) Batteriefachdeckel
(9) Schnappverschluss
(10) Batteriefach
(11) Dichtung

Technische Daten

LED:	45 LEDs
Leistung (Lichterkette):	0,35 W
Betriebsspannung:	4,5 V⎓
Batterien:	3 x 1,5 V⎓, Typ AA (LR6) (Alkaline-Batterien)
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Produkthöhe:	50 cm
Produktgewicht:	265 g (mit Batterien)
Lichtfarbe:	HG14748A: Warmweiß HG14748B: Mehrfarbig
Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	40 bis 75 % RH

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES ARTIKELS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- **⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.
- Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts!
- Hängen Sie das Produkt nicht über 2 m Höhe auf.
- ⚠ **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Schließen Sie das Produkt nie direkt an einen 230 V~ Anschluss an.

⚠ WARNUNG! DIESES PRODUKT DARF NICHT OHNE ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERTE DICHTUNG (11) VERWENDET WERDEN.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

Inbetriebnahme

ⓘ **HINWEIS:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Stellen Sie das Produkt wie in den Abbildungen C, D und E gezeigt auf.

Batterien einlegen/wechseln

- Öffnen Sie die Schnappverschlüsse **(9)** am Batteriefachdeckel **(8)**.
- Öffnen Sie das Batteriefach **(10)**, indem Sie den Batteriefachdeckel **(8)** anheben.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die verbrauchten Batterien.
- Legen Sie neue Batterien in das Batteriefach **(10)** ein.

ⓘ **HINWEIS:** Achten Sie darauf, die Batterien mit der richtigen Polarität einzulegen. Diese ist im Batteriefach **(10)** angegeben (siehe Abb. B).

- Schließen Sie abschließend den Batteriefachdeckel **(8)** und dann die Schnappverschlüsse **(9)**.

Das Produkt ist nun betriebsbereit.

ⓘ **HINWEIS:** Um die Batteriebox **(4)** während des Gebrauchs aufzuhängen, verwenden Sie die Öse **(7)**.

Ein- und Ausschalten/TIMER-Funktion

Die Batteriebox **(4)** verfügt über einen Druckknopf an der Außenseite.

- Drücken Sie diese TIMER-/ON-/OFF-Taste **(5)** wiederholt, um das Produkt nacheinander in den TIMER-, ON- und OFF-Modus zu versetzen.
- Im TIMER-Modus leuchtet das Produkt 6 Stunden lang ununterbrochen, gefolgt von einer Pause von 18 Stunden. Zur nächsten Einschaltzeit leuchtet das Produkt erneut 6 Stunden lang, gefolgt von einer Pause von 18 Stunden.
- Im ON-Modus leuchtet das Produkt, bis es durch erneutes Drücken der TIMER-/ON-/OFF-Taste **(5)** ausgeschaltet wird.
- Im OFF-Modus sind die Lichter des Produkts ausgeschaltet.

Reinigung

- Benutzen Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu säubern.
- Reinigen Sie das Produkt bei starker Verschmutzung mit einem leicht feuchten Tuch.

Lagerung bei Nichtgebrauch

- Die Batterien müssen vor der Lagerung entfernt werden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort, vorzugsweise in der Originalverpackung.

Fehler beheben

ⓘ **HINWEIS:** Das Produkt enthält empfindliche elektronische Bauteile. Daher ist es möglich, dass es durch Funkübertragungsgeräte in unmittelbarer Nähe gestört wird. Falls Sie Störungen in der Funktion feststellen, entfernen Sie solche Störquellen aus der Umgebung des Produktes.

ⓘ **HINWEIS:** Elektrostatische Entladungen können zu Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie bei solchen Funktionsstörungen kurzzeitig den Akku und setzen Sie diesen erneut ein.

Entsorgung

Verpackung:



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 547232_2601) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447744
E-Mail: owim@lidl.at

(BE) **Service Belgien**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

CE IP44

Légende des pictogrammes utilisés ..... Page 17

Utilisation conforme ..... Page 18

Contenu de la livraison ..... Page 18

Description des pièces ..... Page 18

Caractéristiques techniques ..... Page 18

Consignes de sécurité ..... Page 18
Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables ..... Page 18

Mise en service ..... Page 19
Insérer/remplacer les piles ..... Page 19
Mise en marche/arrêt et fonction Timer (minuterie) ..... Page 19

Nettoyage ..... Page 19

Stockage en cas de non-utilisation ..... Page 19

Dépannage ..... Page 19

Mise au rebut ..... Page 20

Garantie ..... Page 20
Faire valoir sa garantie ..... Page 21
Service après-vente ..... Page 21

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire la notice d'utilisation avant utilisation		Protection contre les projections d'eau (IP44)
	**DANGER !** Ce symbole accompagné du mot-clé « DANGER » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque élevé qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.	CE	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.
	**AVERTISSEMENT !** Ce symbole accompagné du mot « AVERTISSEMENT » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque moyen qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.	■	Consignes de sécurité
		□	Instructions de manipulation
	**PRUDENCE !** Ce symbole accompagné du mot-clé « PRUDENCE » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque faible qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.		À conserver hors de portée des enfants
	**ATTENTION !** Ce symbole accompagné du mot-clé « ATTENTION » indique le risque de dommages matériels éventuels.		Ne pas jeter au feu
	**REMARQUE :** Ce symbole accompagné du mot-clé « REMARQUE » propose des informations utiles supplémentaires.		Insérer correctement
	**AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION !** Un avertissement accompagné de ce signe et des mots « AVERTISSEMENT ! RISQUE D'EXPLOSION ! » indique un danger potentiel d'explosion. Le non-respect d'un tel avertissement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et causer des dommages matériels. Suivez les instructions de cet avertissement afin d'éviter des blessures graves, un danger de mort ou un risque de dommages matériels !		Ne pas déformer/détériorer
			Ne pas ouvrir/démonter
			Ne pas mélanger des marques et des types différents
			Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves
	Ce symbole indique qu'il est nécessaire de porter des gants de protection appropriés ! Suivez les instructions afin d'éviter que vos mains ne heurtent des objets ou n'entrent en contact avec des substances thermiques ou chimiques !		Ne pas charger
	Classe de protection III		Tenez les piles éloignées de l'eau et d'une humidité excessive.
ta	Température ambiante maximale		Ne pas court-circuiter
⎓	Courant continu/Tension continue		À insérer correctement

Lampe décorative à LED

Utilisation conforme

Ce produit est conçu comme décoration lumineuse d'intérieur et d'extérieur, et ne peut être utilisé que dans un cadre privé. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Contenu de la livraison

1 guirlande lumineuse LED	1 piquet de terre
1 décoration en étoile	3 piles
1 support d'arbre	1 mode d'emploi

Description des pièces

(1) Décoration en étoile
(2) Guirlande lumineuse LED
(3) Support d'arbre
(4) Boîtier à piles
(5) Touche TIMER/ON/OFF
(6) Piquet de terre
(7) Œillet
(8) Couvercle du compartiment à piles
(9) Fermeture à clip
(10) Compartiment à piles
(11) Joint

Caractéristiques techniques

LED :	45 LED
Puissance (guirlande lumineuse) :	0,35 W
Tension de service :	4,5 V⎓
Piles :	3 piles 1,5 V⎓, type AA (LR6) (piles alcalines)
Indice de protection :	IP44 (protégé contre les projections d'eau)
Hauteur du produit :	50 cm
Poids du produit :	265 g (avec piles)
Couleur de lumière :	HG14748A : blanc chaud HG14748B : multicolore
Température de fonctionnement :	de 0 °C à 40 °C
Température de stockage :	de -10 °C à +45 °C
Humidité de l'air :	de 40 à 75 % HR

Consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT ! CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE !

-  **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE !** Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Celui-ci représente une source de risque d'étouffement. Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
- Ne jamais utiliser le produit si le moindre endommagement est constaté.
- Évitez d'exposer le produit à toute sollicitation mécanique !
- Ne pas suspendre le produit à une hauteur de plus de 2 m.

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! Ne pas faire fonctionner le produit dans son emballage.

- Après utilisation, rangez le produit dans son emballage pour éviter tout endommagement involontaire.
- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur.
- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si les LED arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.
- Le produit ne doit pas être raccordé électriquement à une autre guirlande lumineuse.
- Ne jamais raccorder directement le produit à une connexion 230 V~.

⚠ AVERTISSEMENT ! CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS SANS QUE LE JOINT (11) **NE SOIT CORRECTEMENT INSTALLÉ.**

Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaitre dans les 2 heures suivant l'ingestion.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.

- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles/piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !
-  **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.

Mise en service

ⓘ **REMARQUE :** Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage du produit.

- Installez le produit comme représenté sur les figures C, D et E.

Insérer/remplacer les piles

- Ouvrez les fermetures à clip **(9)** sur le couvercle du compartiment à piles **(8)**.
- Ouvrez le compartiment à piles **(10)**. Soulevez pour ceci le couvercle du compartiment à piles **(8)**.
- Retirez au besoin les piles usagées.
- Insérez des piles neuves dans le compartiment à piles **(10)**.

ⓘ **REMARQUE :** Veillez à insérer les piles en respectant la polarité. Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles **(10)** (voir Fig. B).

- Pour finir, refermez le couvercle du compartiment à piles **(8)** ainsi que les fermetures à clip **(9)**.

Le produit est à présent prêt à fonctionner.

ⓘ **REMARQUE :** Utilisez l'œillet **(7)** pour suspendre le boîtier à piles **(4)** pendant l'utilisation.

Mise en marche/arrêt et fonction Timer (minuterie)

Le boîtier à piles **(4)** est équipé d'un bouton-poussoir sur la face extérieure.

- Appuyez plusieurs fois sur cette touche TIMER/ON/OFF **(5)** pour faire passer successivement le produit en mode TIMER, ON et OFF.
- En mode TIMER, le produit reste allumé en continu pendant 6 heures, avant de se mettre en pause pendant 18 heures. À la prochaine heure prévue, le produit éclaire de nouveau durant 6 heures avant de se mettre de nouveau en pause durant 18 heures.
- En mode ON, le produit reste allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint en appuyant de nouveau sur la touche TIMER/ON/OFF **(5)**.
- En mode OFF, les lumières du produit sont éteintes.

Nettoyage

- Utilisez un plumeau pour nettoyer le produit.
- S'il est très sale, nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié.

Stockage en cas de non-utilisation

- Les piles doivent être retirées avant le stockage.
- Stockez le produit dans un endroit sec, protégé d'un ensoleillement direct, de préférence dans son emballage d'origine.

Dépannage

ⓘ **REMARQUE :** Le produit contient des composants électroniques sensibles. Il est donc possible qu'il soit perturbé par des appareils de transmission radio situés à proximité. Si vous remarquez des défaillances lors du fonctionnement du produit, éloignez les sources d'interférences se trouvant à proximité.

ⓘ **REMARQUE :** Les décharges électrostatiques peuvent entraîner des dysfonctionnements fonctionnels. En cas de dysfonctionnements de ce type, retirez brièvement la pile, puis réinsérez-la.

Mise au rebut


Emballage :

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.

Produit :

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Le symbole de la poubelle a roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménageres mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

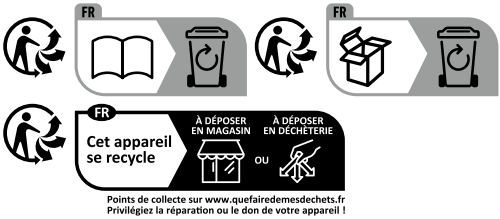

Suivez l'info-tri illustré pour un tri optimal. Ce marquage est spécifique au marché français.

La mise au rebut est gratuite.
Éliminez correctement pour protéger l'environnement.

Piles/accumulateurs:

Risques pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/batteries !

Les piles/batteries défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au RÈGLEMENT 2023/1542. Les piles/piles rechargeables doivent être rapportées dans les centres de collecte locaux proposés.

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les batteries signifie que vous ne devez pas jeter les piles ou les batteries avec les ordures ménagères. Retirez les piles/le pack de batteries du produit avant sa mise au rebut. Ceux-ci peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérés comme des déchets spéciaux.

Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

La batterie intégrée ne peut pas être extraite pour être mise au rebut. Déposez le produit complet dans un point de collecte pour appareils électroniques usagés.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par

l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 547232_2601) à titre de preuve d'achat pour toute demande.
Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.
En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**
Tél. : 0800 919270
E-Mail : owim@lidl.fr

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél. : 0800 12089
E-Mail : owim@lidl.be

CE IP44

Legenda van de gebruikte pictogrammen ..... Pagina 23

Correct en doelmatig gebruik ..... Pagina 24

Omvang van de levering ..... Pagina 24

Beschrijving van de onderdelen ..... Pagina 24

Technische gegevens ..... Pagina 24

Veiligheidsinstructies ..... Pagina 24
Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's ..... Pagina 24

Ingebruikname ..... Pagina 25
Batterijen plaatsen/vervangen ..... Pagina 25
In- en uitschakelen/TIMER-functie ..... Pagina 25

Reiniging ..... Pagina 25

Opslag bij niet-gebruik ..... Pagina 25

Storingen verhelpen ..... Pagina 25

Afvoer ..... Pagina 25

Garantie ..... Pagina 26
Afwikkeling in geval van garantie ..... Pagina 26
Service ..... Pagina 26

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing		Spatwaterdicht (IP44)
	**GEVAAR!** Dit symbool met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een gevaar met een hoog risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.	CE	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
	**WAARSCHUWING!** Dit symbool met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een gevaar met een gemiddeld risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.	■	Veiligheidsinstructies
		□	Instructies
	**PAS OP!** Dit symbool met het signaalwoord "PAS OP" duidt op een gevaar met een laag risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.		Buiten het bereik van kinderen opbergen
	**LET OP!** Dit symbool met het signaalwoord "LET OP" duidt op het gevaar voor mogelijke materiële schade.		Niet in het vuur gooien
	**OPMERKING:** dit symbool met het signaalwoord "OPMERKING" geeft nuttige aanvullende informatie.		Niet verkeerd plaatsen
	**WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!** Een waarschuwing die is voorzien van dit teken en de woorden "WAARSCHUWING! EXPLOSIEGEVAAR!" wijst op een eventueel explosiegevaar. Als aan een dergelijke waarschuwing geen gehoor wordt gegeven, kan dit ernstig letsel, de dood en eventuele materiële schade tot gevolg hebben. Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om ernstig letsel, levensgevaar of eventuele materiële schade te vermijden!		Niet deformeren/beschadigen
			Niet openen/uit elkaar halen
			Verschillende types en merken niet door elkaar gebruiken
			Nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar gebruiken
	Dit teken wijst erop dat er geschikte veiligheidshandschoenen gedragen moeten worden! Volg de aanwijzingen op om te voorkomen dat de handen tegen voorwerpen stoten of met thermische of chemische stoffen in aanraking komen!		Niet opladen
	Beschermingsklasse III		Houd batterijen uit de buurt van water en overmatig vocht.
ta	Maximale omgevingstemperatuur		Niet kortsluiten
⎓	Gelijkstroom/-spanning		Op de juiste manier plaatsen

LED-decoratielamp

Correct en doelmatig gebruik

Dit product is geschikt als lichtdecoratie voor binnen of buiten voor privégebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Omvang van de levering

1 led-lichtslinger	1 grondpen
1 ster-decoratie	3 batterijen
1 boomstandaard	1 gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

(1) Ster-decoratie
(2) Led-lichtslinger
(3) Boomstandaard
(4) Batterijbox
(5) TIMER/ON/OFF-knop
(6) Grondpen
(7) Oogje
(8) Batterijvakdeksel
(9) Snapsluiting
(10) Batterijvak
(11) Afdichting

Technische gegevens

Leds:	45 leds
Vermogen (lichtslinger):	0,35 W
Bedrijfsspanning:	4,5 V ⎓
Batterijen:	3 x 1,5 V ⎓, type AA (LR6) (alkaline-batterijen)
Bescherming:	IP44 (spatwaterdicht)
Producthoogte:	50 cm
Productgewicht:	265 g (met batterijen)
Lichtkleur:	HG14748A: warmwit HG14748B: meerkleurig
Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur:	-10 °C tot +45 °C
Bedrijfsvochtigheid:	40 tot 75 % RH

Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT DOOR VOORDAT U HET ARTIKEL GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN OM DEZE EVENTUEEL LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN!

- **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN ONGEVALLENRISIKO'S VOOR PEUTERS EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar. Houdt kinderen buiten het bereik van het product.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het product niet, als u een beschadiging constateert.
- Voorkom eventuele mechanische belasting van het product!
- Hang het product niet hoger dan 2 m op.
- ⚠ **VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING!** Schakel het product niet in zolang het zich in de verpakking bevindt.
- Bewaar het product na gebruik weer in de verpakking om mogelijke beschadigingen te vermijden.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- De led's kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de led's aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.
- Het product mag niet elektrisch met een andere lichtslinger worden verbonden.
- Sluit het product nooit direct aan op een 230 V~ aansluiting.

⚠ WAARSCHUWING! DIT PRODUCT MAG NIET ZONDER CORRECT GEMONTEERDE AFDICHTING (11) WORDEN GEBRUIKT.

Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
- **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

Risico dat de batterijen/accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.

- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!
- 
DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!
Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Als de batterijen/accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen/accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen/accu's door elkaar!
- Verwijder de batterijen/accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

Risico op beschadiging van het product
- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij/accu!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij/accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij/accu en in het batterijvak voor het plaatsen met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje!
- Verwijder verbruikte batterijen/accu's direct uit het product.

Ingebruikname
ⓘ **OPMERKING:** verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.
- Zet het product neer zoals op de afbeeldingen C, D en E getoond.

Batterijen plaatsen/vervangen
- Open de snapsluitingen **(9)** van het batterijvakdeksel **(8)**.
- Open het batterijvak **(10)** door het batterijvakdeksel **(8)** op te tillen.
- Verwijder eventueel de lege batterijen.
- Leg nieuwe batterijen in het batterijvak **(10)**.

ⓘ **OPMERKING:** let erop dat de batterijen er met de juiste polariteit in worden gelegd. Deze wordt in het batterijvak **(10)** aangegeven (zie afb. B).
- Sluit vervolgens het batterijvakdeksel **(8)** en dan de snapsluitingen **(9)**.

Het product is nu klaar voor gebruik.

ⓘ **OPMERKING:** om de batterijbox **(4)** tijdens het gebruik op te hangen, gebruikt u het oogje **(7)**.

In- en uitschakelen/TIMER-functie
De batterijbox **(4)** heeft een drukknop aan de buitenkant.
- Druk herhaaldelijk op deze TIMER/ON/OFF-knop **(5)** om het product achtereenvolgens in te stellen op TIMER, ON en OFF.
- In TIMER-modus brandt het product 6 uur lang ononderbroken gevolgd door een pauze van 18 uur. Op het volgende inschakelmoment brandt het product opnieuw 6 uur lang gevolgd door een pauze van 18 uur.
- In de ON-modus brandt het product tot het door opnieuw indrukken van de TIMER/ON/OFF-knop **(5)** wordt uitgeschakeld.
- In OFF-modus zijn de lampjes van het product uitgeschakeld.

Reiniging
- Gebruik een ragebol om het product schoon te maken.
- Reinig het product bij sterke verontreiniging met een iets vochtige doek.

Opslag bij niet-gebruik
- De batterijen moeten voor het opbergen worden verwijderd.
- Bewaar het product op een droge, tegen direct zonlicht beschermde plek, bij voorkeur in de originele verpakking.

Storingen verhelpen
ⓘ **OPMERKING:** het product bevat gevoelige elektronische componenten. Daardoor is het mogelijk dat het door draadloze apparatuur in de directe omgeving wordt verstoord. Als u dergelijke storingen vaststelt, verwijder dan deze storingsbronnen uit de omgeving van het product.

ⓘ **OPMERKING:** elektrostatische ontladingen kunnen leiden tot functionele storingen. Verwijder bij dergelijke functionele storingen even de batterij en plaats deze dan opnieuw.

Afvoer
Verpakking:



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/ 80–98: composietmaterialen.

Product:



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Deze afvoer is voor u gratis.
Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.

Batterijen/accu's:



Milieuvervuiling door een verkeerde verwijdering van de batterijen/accu's!

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten volgens de VERORDENING 2023/1542 worden afgevoerd. Geef batterijen/accu's en/of het apparaat af bij de daarvoor bestemde plaatselijke inzamelstations.

Het symbool van de doorgestreepte vuilcontainer op batterijen of accu's betekent dat u batterijen en accu's niet bij het huisvuil mag doen. Haal de batterijen/het accupack uit het product alvorens het weg te gooien. Deze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval.

De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt:
Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

De ingebouwde batterij kan niet worden uitgebouwd om weg te gooien. Lever het gehele product in bij een inzamelpunt voor oude elektronica.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 547232_2601) als bewijs van aankoop bij de hand.
Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service- afdeling op te nemen.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be

CE IP44

Legenda zastosowanych piktogramów ..... Strona 28

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..... Strona 29

Zawartość ..... Strona 29

Opis części ..... Strona 29

Dane techniczne ..... Strona 29

Wskazówki bezpieczeństwa ..... Strona 29
Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów ..... Strona 29

Uruchomienie ..... Strona 30
Wkładanie/wymiana baterii ..... Strona 30
Włączanie i wyłączanie/funkcja TIMER ..... Strona 30

Czyszczenie ..... Strona 30

Przechowywanie przy nieużywaniu ..... Strona 30

Usuwanie usterek ..... Strona 30

Utylizacja ..... Strona 30

Gwarancja ..... Strona 31
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej ..... Strona 31
Serwis ..... Strona 32

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi		Ochrona przed pryskającą wodą (IP44)
	**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Symbol ten z hasłem sygnalizacyjnym „NIEBEZPIECZEŃSTWO“ oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, prowadzi do ciężkich urazów lub śmierci.		Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.
	**OSTRZEŻENIE!** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTRZEŻENIE“ oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do ciężkich urazów lub śmierci.	■	Wskazówki bezpieczeństwa
		□	Instrukcje postępowania
	**OSTROŻNIE!** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTROŻNIE“ oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do nieznacznych lub lekkich urazów.		Przechowywać poza zasięgiem dzieci
	**UWAGA!** Symbol ten z hasłem sygnalizacyjnym „UWAGA“ wskazuje na możliwe uszkodzenie mienia.		Nie wrzucać do ognia
	**WSKAZÓWKA:** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „WSKAZÓWKA“ podaje inne przydatne informacje.		Nie wkładać w niepoprawny sposób
	**OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Ostrzeżenie, które oznaczone jest tym symbolem i słowami „OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!“ wskazuje na możliwe niebezpieczeństwo wybuchu. Nieprzestrzeganie takiego ostrzeżenia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią i możliwymi szkodami rzeczowymi. Należy przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć ciężkich obrażeń, zagrożenia życia lub ryzyka szkód rzeczowych!		Nie deformować/uszkadzać
			Nie otwierać/wyjmować
			Nie należy mieszać różnych typów i marek
			Nie mieszać ze sobą nowych i zużytych baterii
	Ten znak wskazuje, że należy nosić odpowiednie rękawice ochronne! Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec kontaktowi rąk z przedmiotami lub substancjami termicznymi lub chemicznymi!		Nie ładować
	Klasa ochrony III		Baterie należy przechowywać z dala od wody i nadmiernej wilgoci.
ta	Maksymalna temperatura otoczenia		Nie zwierać
	Prąd stały/napięcie stałe		Zwrócić uwagę na właściwe wkładanie

Lampa ozdobna LED

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt nadaje się jako dekoracja świetlna w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych do prywatnego użycia. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Zawartość

1 łańcuch świetlny LED
1 dekoracja gwiazda
1 stojak
1 stojak wbijany w ziemię
3 baterie
1 instrukcja obsługi

Opis części

(1) Dekoracja gwiazda
(2) Łańcuch świetlny LED
(3) Stojak
(4) Pojemnik na baterie
(5) Przycisk TIMER/ON/OFF
(6) Stojak wbijany w ziemię
(7) Oczko
(8) Pokrywa komory na baterie
(9) Blokada zatrzaskowa
(10) Komora na baterie
(11) Uszczelka

Dane techniczne

LED:	45 diody LED
Moc (łańcuch świetlny):	0,35 W
Napięcie robocze:	4,5 V⎓
Baterie:	3 x 1,5 V ⎓, typ AA (LR6) (baterie alkaliczne)
Stopień ochrony:	IP44 (zabezpieczenie przed zachlapaniem)
Wysokość produktu:	50 cm
Waga produktu:	265 g (z bateriami)
Kolor światła:	HG14748A: ciepła biel HG14748B: wielokolorowy
Temperatura robocza:	od 0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania:	od -10 °C do +45 °C
Wilgotność robocza:	od 40 do 75% RH

Wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM ARTYKUŁU PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ! PROSZĘ ZACHOWAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!

- 
⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ODNIESIENIA OBRAŻEŃ PRZEZ DZIECI! Nigdy bez nadzoru nie należy pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym. Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt należy przechowywać z dala od dzieci.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi czy brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Należy unikać mechanicznego przeciążania produktu!
- Nie należy wieszać produktu na wysokości powyżej 2 m.

⚠ OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEGRZANIA!

- Nie należy stosować produktu w opakowaniu.
- Po użyciu przechowywać produkt w opakowaniu w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń.
- Ten produkt nie zawiera elementów, które mogą być konserwowane przez użytkownika.
- Wymiana diod LED jest niemożliwa.
- Jeśli diody LED przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.
- Produkt nie powinien być łączony eklektycznie z innym łańcuchem świetlnym.
- Nigdy nie podłączać produktu bezpośrednio do gniazdka 230 V~.

⚠ OSTRZEŻENIE! TEN PRODUKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BEZ PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANYCH USZCZELEK (11).

Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.
- 
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.

- Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
-  **ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE!** Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii/akumulatorów tego samego typu. Nie zakładać razem nowych oraz zużytych baterii/akumulatorów!
- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie/akumulatorynależy wyjąć.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii/akumulatora!
- Włożyć baterie/akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii/akumulatorze i produkcie.
- Oczyścić styki baterii/akumulatora i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzępiącą się szmatką lub patyczkiem higienicznym!
- Zużyte baterie/akumulatory wyjąć jak najszybciej z produktu.

Uruchomienie

ⓘ **WSKAZÓWKA:** należy całkowicie usunąć materiał opakowania z produktu.

- Ustawić produkt, jak pokazano na rysunkach C, D i E.

Wkładanie/wymiana baterii

- Otworzyć blokady zatrzaskowe **(9)** na pokrywie komory na baterie **(8)**.
- Otworzyć komorę na baterie **(10)**, podnosząc pokrywę komory na baterie **(8)**.
- Ewentualnie usunąć zużyte baterie.
- Włożyć nowe baterie do komory na baterie **(10)**.

ⓘ **WSKAZÓWKA:** należy uważać na to, aby baterie włożyć zgodnie z prawidłową biegunowością. Jest ona pokazana w komorze na baterie **(10)** (patrz rys. B).

- Na koniec zamknąć pokrywę komory na baterie **(8)**, a następnie blokady zatrzaskowe **(9)**.

Produkt jest gotowy do zastosowania.

ⓘ **WSKAZÓWKA:** aby zawiesić pojemnik na baterie **(4)** podczas użytkowania, należy użyć oczka **(7)**.

Włączanie i wyłączanie/funkcja TIMER

Pojemnik na baterie **(4)** posiada przycisk po zewnętrznej stronie.

- Nacisnąć ten przycisk TIMER/ON/OFF **(5)** kilkakrotnie, aby ustawić produkt kolejno na tryb TIMER, ON i OFF.
- W trybie TIMER produkt świeci się nieprzerwanie przez 6 godzin, po czym następuje 18-godzinna przerwa. Przy następnym włączeniu produkt ponownie będzie świecić się przez 6 godzin, po czym nastąpi 18-godzinna przerwa.
- W trybie ON urządzenie świeci się do momentu wyłączenia poprzez ponowne naciśnięcie przycisku TIMER/ON/OFF **(5)**.
- W trybie OFF światła produktu są wyłączone.

Czyszczenie

- Produkt należy czyścić za pomocą miotełki do kurzu.
- W razie silnego zabrudzenia produkt można dobrze oczyścić lekko wilgotną ściereczką.

Przechowywanie przy nieużywaniu

- Przed przechowaniem należy usunąć baterie.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim światłem słonecznym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Usuwanie usterek

ⓘ **WSKAZÓWKA:** produkt zawiera wrażliwe części elektroniczne. Z tego względu znajdujące się w pobliżu urządzenia emitujące fale radiowe mogą powodować zakłócenie jego działania. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w działaniu należy usunąć tego rodzaju źródła zakłóceń z otoczenia produktu.

ⓘ **WSKAZÓWKA:** wyładowania elektrostatyczne mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu. W przypadku tego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu na krótko wyjąć akumulator i włożyć go ponownie.

Utylizacja

Opakowanie:



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym

znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ta utylizacja jest bezpłatna.
Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.

Baterii/akumulatorów:



Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Wadliwe lub zużyte baterie/akumulatory należy utylizować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 2023/1542. Proszę zwrócić baterie/akumulatory za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Przed utylizacją należy wyjąć baterie/akumulatory z produktu. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne.

Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 547232_2601) jako dowód zakupu. Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowe, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.
W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

Serwis

(PL) **Serwis Polska**
Tel.: 223974996
E-Mail: owim@lidl.pl

CE IP44

Legenda použitých piktogramů ..... Strana 34

Použití k určenému účelu ..... Strana 35

Obsah dodávky ..... Strana 35

Popis dílů ..... Strana 35

Technické údaje ..... Strana 35

Bezpečnostní upozornění ..... Strana 35
Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory ..... Strana 35

Uvedení do provozu ..... Strana 36
Vložení a výměna baterií ..... Strana 36
Zapínání a vypínání funkce TIMER ..... Strana 36

Čištění ..... Strana 36

Skladování při nepoužívání ..... Strana 36

Odstranění poruch ..... Strana 36

Zlikvidování ..... Strana 36

Záruka ..... Strana 37
Postup v případě uplatňování záruky ..... Strana 37
Servis ..... Strana 37

Legenda použitých piktogramů			
	Před použitím číst návod k použití		Ochrana před stříkající vodou ze všech stran (IP44)
	**NEBEZPEČÍ!** Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika a jestliže se mu nezabrání, má za následek vážné zranění nebo smrt.	CE	Symbol CE potvrzuje shodu se směrnicemi ES, příslušnými pro daný výrobek.
	**VAROVÁNÍ!** Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „VAROVÁNÍ“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika a jestliže se mu nezabrání může mít za následek vážné zranění nebo smrt.	■	Bezpečnostní pokyny
		□	Instrukce
	**POZOR!** Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „POZOR“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika a jestliže se mu nezabrání může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.		Uchovávejte mimo dosah dětí
	**UPOZORNĚNÍ!** Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „UPOZORNĚNÍ“ označuje nebezpečí vzniku věcných škod.		Nevhazovat do ohně
	**POZNÁMKA:** Tento symbol se signálním slovem „POZNÁMKA“ poskytuje další užitečné informace.		Vkládat správně
	**VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Varování, které začíná touto značkou a slovy „VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!“ upozorňuje na možné nebezpečí výbuchu. Nerespektování tohoto varování může mít za následek vážná zranění nebo smrt a možné věcné škody. Dodržujte pokyny uvedené v tomto varování, abyste předešli vážným zraněním, ohrožení života nebo nebezpečí věcných škod!		Nedeformovat/nepoškozovat
			Neotevírat/nerozebírat
			Nekombinovat různé typy a značky baterií
			Nekombinovat nové a použité baterie
	Tento symbol informuje, že je nutné nosit vhodné ochranné rukavice! Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili nárazu rukou do předmětů nebo kontaktu s tepelnými nebo chemickými látkami!		Nenabíjet
	Třída ochrany III		Chraňte baterie před vodou a nadměrnou vlhkostí.
ta	Maximální teplota okolního prostředí		Nezkratovat
	Stejnosměrný proud / stejnosměrné napětí		Pozor na správné vložení

Dekorativní LED svítidlo

Použití k určenému účelu

Tento výrobek je vhodný k použití jako světelná dekorace v privátních vnitřních i venkovních prostorech. Výrobek není určený pro výdělečnou činnost.

Obsah dodávky

1 LED světelný řetěz	1 bodec
1 hvězdicová dekorace	3 baterie
1 stojan	1 návod k použití

Popis dílů

(1) Hvězdicová dekorace
(2) LED světelný řetěz
(3) Stojan
(4) Bateriový box
(5) Tlačítko TIMER/ON/OFF
(6) Bodec
(7) Oko
(8) Víčko přihrádky na baterie
(9) Zacvakávací uzávěr
(10) Přihrádka na baterie
(11) Těsnění

Technické údaje

LED:	45 LED
Příkon (světelný řetěz):	0,35 W
Provozní napětí:	4,5 V⎓
Baterie:	3 x 1,5 V⎓, typ AA (LR6) (alkalické baterie)
Druh ochrany:	IP44 (chráněno proti stříkací vodě)
Výška výrobku:	50 cm
Hmotnost výrobku:	265 g (s bateriemi)
Barva světla:	HG14748A: teplá bílá HG14748B: vícebarevná
Provozní teplota:	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C až +45 °C
Vlhkost za provozu:	40 až 75 % relativní vlhkosti vzduchu

Bezpečnostní upozornění

PŘED POUŽITÍM ARTIKLU SI NEJDŘÍVE PŘEČTĚTE NÁVOD! USCHOVEJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INSTRUKCE PRO BUDOUCNOST!

- 

  ⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZRANĚNÍ MALÝCH A VELKÝCH DĚTÍ! Nenechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení. Držte výrobek mimo dosah dětí.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnosti nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu.
- Pokud zjistíte nějaká poškození, výrobek nepoužívejte.
- Zabraňte mechanickému namáhání artiklu!
- Nezavěšujte výrobek do výšky nad 2 m.

⚠ **POZOR! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!** Nezapínejte výrobek v obalu.

- Po použití uschovejte výrobek znovu do obalu, abyste zabránili nechtěným poškozením.
- Tento výrobek neobsahuje díly, u kterých by musel uživatel provádět údržbu.
- LED nelze vyměnit.
- Po výpadku nebo poškození LED se musí celý výrobek vyměnit.
- Světelný řetěz se nesmí elektricky připojovat na jiný světelný řetěz.
- Nepřipojujte výrobek nikdy přímo na přívod proudu s napětím 230 V~.

⚠ **VAROVÁNÍ! TENTO VÝROBEK SE NESMÍ BEZ SPRÁVNĚ INSTALOVANÉHO TĚSNĚNÍ (11) POUŽÍVAT.**

Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory

- **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!** Uchovávejte baterie a akumulátory mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Při požití může dojít k popáleninám, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K závažným popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.
- 

  NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! Nenabíjecí baterie nikdy znovu nenabíjejte. Baterie nebo akumulátory nezkratujte ani je neotevírejte. Hrozí přehřátí, nebezpečí požáru nebo jejich prasknutí.
- Nikdy neházejte baterie nebo akumulátory do ohně ani do vody.
- Nevystavujte baterie nebo akumulátory mechanickému zatížení.

Nebezpečí vytečení baterií/akumulátorů

- Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám, např. na topení anebo na slunci, které mohou negativně ovlivnit funkci baterií nebo akumulátorů.
- V případě vytečení baterií/akumulátorů zabraňte kontaktu chemikálií s pokožkou, očima a sliznicemi! Omyjte ihned postižená

místa dostatečným množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc!

-  **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé i poškozené baterie nebo akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit její poleptání. Noste proto vhodné rukavice.
- V případě vytečení ihned odstraňte baterie nebo akumulátory z výrobku, abyste zabránili jeho poškození!
- Používejte jen baterie nebo akumulátory stejného typu. Nekombinujte staré baterie nebo akumulátory s novými!
- Odstraňte baterie nebo akumulátory při delším nepoužívání z výrobku.

Nebezpečí poškození výrobku

- Používejte jen udaný typ baterie nebo akumulátoru!
- Nasazujte baterie nebo akumulátory podle označení polarity (+) a (-) na bateriích nebo akumulátorech a na výrobku.
- Vyčistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v přihrádce na baterie před jejich vložením suchou utěrkou, která nepouští vlákna, nebo vatovým tamponem!
- Vybité baterie nebo akumulátory ihned vyjměte z výrobku.

Uvedení do provozu

ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.

- Postavte výrobek tak, jak je znázorněno na obrázcích C, D a E.

Vložení a výměna baterií

- Otevřete zacvakávací uzávěry **(9)** na víčku přihrádky na baterie **(8)**.
- Otevřete přihrádku na baterie **(10)** zvednutím víčka přihrádky na baterie **(8)**.
- Popřípadě vyjměte vybité baterie.
- Vložte nové baterie do přihrádky na baterie **(10)**.

ⓘ **POZNÁMKA:** Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Ta je uvedena v přihrádce na baterie **(10)** (viz obr. B).

- Zavřete víčko přihrádky na baterie **(8)** a zacvakávací uzávěry **(9)**.

Nyní je výrobek připravený k provozu.

ⓘ **POZNÁMKA:** K zavěšení bateriového boxu **(4)** během používání použijte oko **(7)**.

Zapínání a vypínání funkce TIMER

Bateriový box **(4)** má na vnější straně tlačítko.

- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka TIMER/ON/OFF **(5)** se výrobek postupně přepíná do režimů TIMER, ON a OFF.
- V režimu TIMER svítí výrobek nepřetržitě po dobu 6 hodin, potom následuje 18hodinová přestávka. Potom se výrobek rozsvítí v času prvního zapnutí znovu na 6 hodin, následuje nová 18hodinová přestávka.
- V režimu ON svítí výrobek, dokud se nevypne opětovným stisknutím tlačítka TIMER/ON/OFF **(5)**.
- V režimu OFF jsou světla výrobku vypnutá.

Čištění

- K čištění výrobku používejte prachovku.
- Při silném znečištění výrobek očistěte mírně navlhčeným hadrem.

Skladování při nepoužívání

- Před uskladněním se musí baterie vyjmout.
- Výrobek skladujte na suchém a bezpečném místě chráněném před přímým slunečním zářením, nejlépe v originálním obalu.

Odstranění poruch

ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Výrobek obsahuje choulostivé elektronické součástky. Proto je možné, že je rušený výrobky v bezprostřední blízkosti, které pracují s rádiovými signály. Pokud zjistíte poruchy, odstraňte rušivé zdroje z blízkosti výrobku.

ⓘ **UPOZORNĚNÍ:** Elektrostatické výboje mohou vést k poruchám funkce. Při poruchách vyjměte krátce akumulátor a znovu ho vložte.

Zlikvidování

Balení:



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1-7: umělé hmoty/20-22: papír a lepenka/ 80-98: složené látky.

Výrobek:



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběren, sběren zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.

Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.

Baterií/akumulátorů:



Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Vadné nebo vybité baterie/akumulátory musíte likvidovat v souladu s NAŘÍZENÍM 2023/1542. Odevzdejte baterie/akumulátory v nabízených místních sběrných místech.

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že baterie a akumulátory nesmíte likvidovat v komunálním odpadu. Před likvidací z výrobku vyjměte baterie nebo aku-pack. Tyto součásti mohou obsahovat toxické těžké kovy a musí být likvidovány jako zvláštní odpad.

Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Vestavěný akumulátor nelze pro odstranění do odpadu vyjmout. Odevzdejte celý výrobek do sběrny pro starou elektroniku.

Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používaný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 547232_2601) jako doklad o zakoupení.
Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.
V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.
Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis

(CZ) **Servis Česká republika**
Tel.: 800 143 873
E-Mail: owim@lidl.cz

CE IP44

Legenda použitých piktogramov ..... Strana 39

Používanie v súlade s určeným účelom ..... Strana 40

Obsah dodávky ..... Strana 40

Popis častí ..... Strana 40

Technické údaje ..... Strana 40

Bezpečnostné upozornenia ..... Strana 40
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/akumulátorových batérií ..... Strana 40

Uvedenie do prevádzky ..... Strana 41
Vkladanie/výmena batérií ..... Strana 41
Za- a vypnutie/funkcia časovača ..... Strana 41

Čistenie ..... Strana 41

Skladovanie pri nepoužívaní ..... Strana 41

Odstraňovanie porúch ..... Strana 41

Likvidácia ..... Strana 41

Záruka ..... Strana 42
Postup v prípade poškodenia v záruke ..... Strana 42
Servis ..... Strana 42

Legenda použitých piktogramov			
	Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.		S ochranou proti striekajúcej vode (IP44)
	**NEBEZPEČENSTVO!** Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ upozorňuje na nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré v prípade, že sa mu nepredíde, vedie k ťažkým poraneniam alebo smrti.		Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sa na výrobok vzťahujú.
	**VAROVANIE!** Tento symbol so signálnym slovom „VAROVANIE“ upozorňuje na nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže v prípade, že sa mu nevyhnete, viesť k ťažkému poraneniu alebo k smrti.		Bezpečnostné upozornenia
			Manipulačné pokyny
	**OPATRNE!** Tento symbol so signálnym slovom „OPATRNE“ upozorňuje na nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré v prípade, že sa mu nepredíde, môže viesť k ľahkému alebo strednému poraneniu.		Skladujte mimo dosahu detí
	**POZOR!** Tento symbol so signálnym slovom „POZOR“ upozorňuje na nebezpečenstvo možných materiálnych škôd.		Nevhadzujte do ohňa
	**POZNÁMKA:** Tento symbol so signálnym slovom „POZNÁMKA“ ponúka ďalšie užitočné informácie.		Vkladajte správne
	**VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!** Varovanie, ktoré je označené týmto symbolom a slovom „VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!“, upozorňuje na možné nebezpečenstvo explózie. Nerešpektovanie takéhoto výstražného upozornenia môže mať za následok vážne poranenia alebo smrť a môže spôsobiť škody na majetku. Dodržiavajte pokyny v tomto varovaní, aby ste predišli vážnym zraneniam, smrti alebo riziku vecných škôd!		Nedeformujte/nepoškodzujte
			Neotvárajte/nerozoberajte
			Nekombinujte rôzny typy a značky
			Nemiešajte nové a použité batérie
	Tento symbol označuje, že je potrebné nosiť vhodné ochranné rukavice! Dodržiavajte pokyny, aby ste zabránili nárazu rúk o predmety alebo kontaktu s tepelnými či chemickými látkami!		Nenabíjajte
	Trieda ochrany III		Batérie uchovávajte mimo dosahu vody a nadmernej vlhkosti.
ta	Maximálna teplota okolia		Neskratujte
	Jednosmerný prúd/napätie		Dbajte na správne vkladanie

Dekoratívna LED lampa

Používanie v súlade s určeným účelom

Tento výrobok je vhodný ako svetelná dekorácia v oblasti interiéru alebo exteriéru a je určený výlučne na súkromné účely. Výrobok nie je určený na komerčné účely.

Obsah dodávky

1 LED svetelná reťaz
1 hviezdna dekorácia
1 stojan stromu
1 zapichovací hrot
3 batérie
1 návod na použitie

Popis častí

(1) Hviezdna dekorácia
(2) LED svetelná reťaz
(3) Stojan stromu
(4) Schránka pre batérie
(5) Tlačidlo TIMER/ON/OFF
(6) Zapichovací hrot
(7) Krúžok
(8) Kryt priečinka pre batérie
(9) Zaklapávací uzáver
(10) Priečinok pre batérie
(11) Tesnenie

Technické údaje

LED:	45 LED
Výkon (svetelná reťaz):	0,35 W
Prevádzkové napätie:	4,5 V⎓
Batérie:	3 x 1,5 V⎓, typ AA (LR6) (alkalické batérie)
Druh ochrany:	IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode)
Výška výrobku:	50 cm
Hmotnosť výrobku:	265 g (s batériami)
Farba svetla:	HG14748A: teplá biela HG14748B: viacfarebná
Prevádzková teplota:	0 °C až 40 °C
Teplota uskladnenia:	-10 °C až +45 °C
Prevádzková vlhkosť:	40 až 75 % RH

Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽÍVANIE! USCHOVAJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

-  **⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!** Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia. Držte výrobok v bezpečnej vzdialenosti od detí.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek poškodenia.
- Zabráňte mechanickému zaťažovaniu výrobku!
- Výrobok nezavesujte do výšky nad 2 m.

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA! Výrobok neprevádzkujte v obale.

- Výrobok po použití znovu uschovajte v obale, aby sa zabránilo neúmyselným poškodeniam.
- Tento výrobok neobsahuje diely, ktoré by mohol udržiavať spotrebiteľ.
- LED diódy nie je možné vymeniť.
- Ak LED na konci svojej životnosti vypadnú, je potrebné vymeniť celý výrobok.
- Produkt nemožno elektricky spájať s inou svetelnou reťazou.
- Nikdy nezapájajte výrobok priamo na 230 V~ pripojenie.

⚠ VAROVANIE! TENTO VÝROBOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ SPRÁVNE NAINŠTALOVANÝCH TESNENÍ (11).

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/akumulátorových batérií

- **NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie/akumulátorové batérie držte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára!
- Prehltnutie môže mať za následok popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny môžu nastať do 2 hodín po prehltnutí.
-  **NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!** Nenabíjateľné batérie nikdy znova nenabíjajte. Batérie/akumulátorové batérie neskratujte a/alebo neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo explózia.
- Batérie/akumulátorové batérie nikdy nehádžte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie/akumulátorové batérie mechanickej záťaži.

Riziko vytečenia batérií/akumulátorových batérií

- Batérie/akumulátorové batérie nikdy nevystavujte extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré by na ne mohli pôsobiť, napr. na vykurovacích telesách/priamom slnečnom žiarení.

- Ak batérie/akumulátorové batérie vytiekli, zabráňte kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliami! Ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!
-  **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátorové batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. V takom prípade preto noste vhodné ochranné rukavice.
- V prípade vytečenia batérií/akumulátorových batérií ich ihneď vyberte z výrobku, aby ste predišli vzniku škôd.
- Používajte iba batérie/akumulátorové batérie rovnakého typu. Nekombinujte staré batérie/akumulátorové batérie s novými!
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie/akumulátorové batérie.

Riziko poškodenia produktu

- Používajte výhradne uvedený typ batérií/akumulátorových batérií!
- Vložte batérie/akumulátorové batérie podľa označenia polarity (+) a (-) na batérii/akumulátorovej batérii a výrobku.
- Pred vložením očistite kontakty na batérii/akumulátorovej batérii a v priečinku pre batériu suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovou tyčinkou!
- Vybité batérie/akumulátorové batérie ihneď vyberte z produktu.

Uvedenie do prevádzky

ⓘ **POZNÁMKA:** Odstráňte celý obalový materiál z výrobku.

- Postavte výrobok ako je zobrazené na obrázkoch C, D a E.

Vkladanie/výmena batérií

- Otvorte zaklapávacie uzávery **(9)** na kryte priečinka pre batérie **(8)**.
- Otvorte priečinok pre batérie **(10)** tak, že odstránite kryt priečinka pre batérie **(8)**.
- V prípade potreby odstráňte opotrebované batérie.
- Vložte nové batérie do priečinka pre batérie **(10)**.

ⓘ **POZNÁMKA:** Dbajte na to, aby ste pri vkladaní batérií dodržali správnu polaritu. Tá je znázornená v priečinku pre batérie **(10)** (pozri obr. B).

- Následne zatvorte kryt priečinka pre batérie **(8)** a potom zapnite zaklapávacie uzávery **(9)**.

Výrobok je teraz pripravený na používanie.

ⓘ **POZNÁMKA:** Na zavesenie schránky pre batérie **(4)** počas používania použite krúžok **(7)**.

Za- a vypnutie/funkcia časovača

Schránka pre batérie **(4)** má na vonkajšej strane tlačidlo.

- Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER/ON/OFF **(5)** nastavíte výrobok postupne do režimu TIMER, ON a OFF.
- V režime TIMER svieti výrobok nepretržite 6 hodín, po čom nasleduje 18-hodinová prestávka. Pri ďalšom zapnutí sa výrobok znova rozsvieti na 6 hodín s následnou 18 hodinovou prestávkou.
- V režime ON svieti výrobok, kým sa nevypne opätovným stlačením tlačidla TIMER/ON/OFF **(5)**.
- V režime OFF sú svetlá výrobku vypnuté.

Čistenie

- Na čistenie výrobku používajte metličku na prach.
- Ak je výrobok veľmi znečistený, vyčistite ho mierne navlhčenou handričkou.

Skladovanie pri nepoužívaní

- Batérie sa musia pred uskladnením vybrať.
- Výrobok skladujte na suchom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom, najlepšie v pôvodnom obale.

Odstraňovanie porúch

ⓘ **POZNÁMKA:** Výrobok obsahuje citlivé elektronické súčiastky. Je preto možné, že ho budú rušiť rádiové prenosové zariadenia v bezprostrednej blízkosti. Ak zistíte funkčné poruchy, odstráňte takéto rušivé zdroje z okolia výrobku.

ⓘ **POZNÁMKA:** Elektrostatické výboje môžu viesť k funkčným poruchám. Pri takýchto funkčných poruchách na chvíľu vyberte akumulátorovú batériu a znova ju vložte.

Likvidácia

Obal:



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1-7: Plasty/20-22: Papier a kartón/80-98: Spojené látky.

Výrobok:



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu,

ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.
Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.

Batérií/akumulátorov:



Pri nesprávnej likvidácii batérií/akumulátorov hrozí poškodenie životného prostredia!

Defektné alebo opotrebované batérie/akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa NARIADENIA 2023/1542. Batérie/akumulátorové batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných miestnych zberných stredísk.

Symbol preškrtnutého smetného koša na batériach alebo akumulátorových batériach znamená, že batérie a akumulátorové batérie nesmiete vyhadzovať do domového odpadu. Pred likvidáciou vyberte batérie/akumulátorové batérie z výrobku. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom.

Chemické značky ťažkých kovov sú nasledujúce: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno vybrať a zlikvidovať. Celý výrobok odovzdajte na zbernom mieste pre opotrebované elektronické prístroje.

Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 547232_2601) ako dôkaz o kúpe.
Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.
Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie. Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel.: 0850 232001
E-pošta: owim@lidl.sk

CE IP44

Leyenda de pictogramas utilizados ..... Página 44

Uso adecuado ..... Página 45

Volumen de suministro ..... Página 45

Descripción de las piezas ..... Página 45

Datos técnicos ..... Página 45

Advertencias de seguridad ..... Página 45
Indicaciones de seguridad sobre las pilas/baterías ..... Página 45

Puesta en funcionamiento ..... Página 46
Colocar/cambiar las pilas ..... Página 46
Encender y apagar/función TIMER ..... Página 46

Limpieza ..... Página 46

Almacenamiento en caso de no utilizar el producto ..... Página 46

Solucionar problemas ..... Página 46

Eliminación ..... Página 46

Garantía ..... Página 47
Tramitación de la garantía ..... Página 47
Asistencia ..... Página 47

Leyenda de pictogramas utilizados			
	Leer las instrucciones de uso antes de la utilización		Protección contra salpicaduras de agua (IP44)
	**¡PELIGRO!** Este símbolo con la palabra indicadora «PELIGRO» indica un peligro con un nivel de riesgo alto que, si no se evita, provocará lesiones graves o incluso la muerte.	CE	El marcado CE atestigua conformidad con las normativas de la UE aplicables al producto.
	**¡ADVERTENCIA!** Este símbolo con la palabra indicadora «ADVERTENCIA» indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.	■	Indicaciones de seguridad
		□	Instrucciones de manejo
	**¡PRECAUCIÓN!** Este símbolo con la palabra indicadora «PRECAUCIÓN» señala un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.		Mantener fuera del alcance de los niños
	**¡ATENCIÓN!** Este símbolo con la palabra indicadora «ATENCIÓN» señala el peligro de que pueda producirse un daño material.		No arrojar al fuego
	**NOTA:** Este símbolo con la palabra indicadora «NOTA» ofrece información útil adicional.		No insertar de forma incorrecta
	**¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** Una advertencia con este símbolo y las palabras «¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!» señala un posible peligro de explosión. Si no se tiene en cuenta esta indicación de advertencia, podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte y también podrían producirse daños materiales. ¡Siga las indicaciones de esta advertencia para evitar lesiones graves, peligro de muerte o peligro de daños materiales!		No deformar/dañar
			No abrir/desmontar
			No mezclar modelos y marcas diferentes
			No mezclar pilas nuevas y usadas
	¡Este símbolo indica que se deben utilizar guantes de protección adecuados! ¡Siga las instrucciones para evitar que las manos choquen contra objetos o entren en contacto con sustancias térmicas o químicas!		No recargar
	Clase de protección III		Mantenga las pilas lejos del agua y la humedad excesiva.
ta	Temperatura ambiental máxima		No cortocircuitar
⎓	Corriente/tensión continua		Colocar correctamente

Lámpara led decorativa

Uso adecuado

Este producto ha sido diseñado como decoración luminosa para espacios interiores y exteriores para uso privado. El producto no ha sido concebido para un uso comercial.

Volumen de suministro

1 cadena de luces LED	1 piqueta
1 decoración de estrella	3 pilas
1 soporte	1 manual de instrucciones

Descripción de las piezas

(1) Decoración de estrella
(2) Cadena de luces LED
(3) Soporte
(4) Caja de pilas
(5) Botón TIMER/ON/OFF
(6) Piqueta
(7) Ojal
(8) Tapa del compartimento de las pilas
(9) Botón a presión
(10) Compartimento de las pilas
(11) Junta

Datos técnicos

Bombillas LED:	45 LED
Potencia (cadena de luces):	0,35 W
Tensión de funcionamiento:	4,5 V⎓
Pilas:	3 x 1,5 V⎓, tipo AA (LR6) (pilas alcalinas)
Tipo de protección:	IP44 (protección contra salpicaduras de agua)
Altura del producto:	50 cm
Peso del producto:	265 g (con pilas)
Color de luz:	HG14748A: blanco cálido HG14748B: multicolor
Temperatura de funcionamiento:	entre 0 °C y 40 °C
Temperatura de almacenamiento:	entre -10 °C y +45 °C
Humedad de funcionamiento:	entre 40 y 75 % de humedad relativa

Advertencias de seguridad

¡LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ARTÍCULO! ¡CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA FUTURAS CONSULTAS!

- **¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO MORTAL Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!** Nunca deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia por el material de embalaje. Los niños no suelen ser conscientes de los peligros. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.
- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el producto de forma segura y hayan comprendido los peligros que su uso implica. No deje que los niños jueguen con el producto. Las labores de limpieza y mantenimiento no pueden ser efectuadas por niños sin la supervisión de un adulto.
- No utilice el producto si detecta algún tipo de daño.
- ¡Evite cargar mecánicamente el producto!
- No cuelgue el producto por encima de 2 m.

⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO! No encienda el producto dentro del embalaje.

- Vuelva a guardar el producto en su caja original tras utilizarlo para prevenir daños.
- El producto no contiene piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario.
- Las bombillas LED no son reemplazables.
- Si las bombillas LED llegan al final de su vida útil, deberá reemplazar todo el producto.
- No debe unir eléctricamente el producto con otra cadena de luces.
- Nunca conecte el producto a una toma de 230 V~.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ESTE PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE SIN LA JUNTA (11) CORRECTAMENTE COLOCADA.

Indicaciones de seguridad sobre las pilas/baterías

- **¡PELIGRO DE MUERTE!** Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños. ¡En caso de ingestión, acuda inmediatamente a un médico!
- La ingestión puede provocar quemaduras, perforaciones de tejidos blandos y la muerte. Las quemaduras graves pueden aparecer pasadas 2 horas tras la ingestión.
- **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** No recargue nunca pilas no recargables. No ponga las pilas/baterías en cortocircuito ni tampoco las abra. Estas podrían recalentarse, explotar o provocar un incendio.
- Nunca arroje pilas/baterías al fuego o al agua.
- No aplique cargas mecánicas sobre las pilas/baterías.

Riesgo de sulfatación de las pilas/baterías

- Evite condiciones y temperaturas extremas que puedan influir en el funcionamiento de las pilas/baterías, por ejemplo, acercarlas a un radiador o exponerlas directamente a la luz solar.
- ¡Si las pilas/baterías se sulfatan, evite el contacto de la piel, los ojos y las mucosas con los productos químicos! ¡En caso de entrar en contacto con el ácido, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y busque atención médica!
-  **¡UTILICE GUANTES DE SEGURIDAD!** Las pilas/baterías sulfatadas o dañadas pueden provocar abrasiones al entrar en contacto con la piel. Por tanto, es imprescindible el uso de guantes de protección en estos casos.
- En caso de sulfatación de las pilas/baterías, retírelas inmediatamente del producto para evitar daños.
- Utilice únicamente pilas/baterías del mismo tipo. ¡No mezcle pilas/baterías usadas con nuevas!
- Retire las pilas/baterías del producto si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.

Riesgo de daño del producto

- ¡Utilice exclusivamente el tipo de pila/batería indicado!
- Introduzca las pilas/baterías teniendo en cuenta la polaridad marcada con (+) y (-) tanto en las pilas/baterías como en el producto.
- ¡Limpie los contactos de la pila/batería y en el compartimento de las pilas antes de la inserción con un paño seco y libre de pelusas o un bastoncillo de algodón!
- Retire inmediatamente las pilas/baterías agotadas del producto.

Puesta en funcionamiento

ⓘ **NOTA:** retire todo el material de embalaje del producto.

- Coloque el producto tal como se muestra en las figuras C, D y E.

Colocar/cambiar las pilas

- Abra los botones a presión **(9)** en la tapa del compartimento de las pilas **(8)**.
- Abra el compartimento de las pilas **(10)** levantando la tapa del compartimento de las pilas **(8)**.
- Si procede, retire las pilas gastadas.
- Coloque pilas nuevas en el compartimento de las pilas **(10)**.

ⓘ **NOTA:** asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta. Esta se indica en el compartimento de las pilas **(10)** (ver fig. B).

- Finalmente, cierre la tapa del compartimento de las pilas **(8)** y luego los botones a presión **(9)**.

El producto está listo para su funcionamiento.

ⓘ **NOTA:** para colgar la caja de pilas **(4)** durante el uso, utilice el ojal **(7)**.

Encender y apagar/función TIMER

La caja de pilas **(4)** dispone de un pulsador en la parte exterior.

- Presione este botón TIMER/ON/OFF **(5)** varias veces para poner el producto en los modos TIMER, ON y OFF uno tras otro.
- En el modo TIMER, el producto se enciende ininterrumpidamente durante 6 horas, seguido de una pausa de 18 horas. Después, el producto se vuelve a encender a la siguiente hora de encendido otras 6 horas, seguido de una pausa de 18 horas.
- En el modo ON, el producto se ilumina hasta apagarlo pulsando de nuevo el botón TIMER/ON/OFF **(5)**.
- En el modo OFF, las luces del producto están apagadas.

Limpieza

- Utilice un plumero para limpiar el producto.
- Limpie el producto si está muy sucio con un paño ligeramente húmedo.

Almacenamiento en caso de no utilizar el producto

- Las pilas deben retirarse antes del almacenamiento.
- Guarde el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa, preferiblemente en su embalaje original.

Solucionar problemas

ⓘ **NOTA:** el producto contiene componentes electrónicos sensibles. Por ello, la proximidad de aparatos de radiotransmisión puede afectar al producto. En caso de detectar daños en el funcionamiento, retire las fuentes de interferencias del entorno delproducto.

ⓘ **NOTA:** las cargas electrostáticas pueden producir fallos de funcionamiento. Si se dan tales fallos, retire unos instantes la batería e introdúzcala de nuevo.

Eliminación

Embalaje:



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos/ 20-22: papel y cartón/80-98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

Esta gestión no le supondrá ningún gasto.
Contribuya a proteger el medio ambiente y deseche los productos adecuadamente.

Pilas/acumuladores:



¡El desecho incorrecto de las pilas/baterías puede dañar el medioambiente!

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben reciclarse según lo indicado en el REGLAMENTO 2023/1542. Para ello, entregue las pilas/baterías en los puntos de recogida locales indicados.

El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o baterías significa que no debe tirar las pilas y las baterías en la basura doméstica. Retire las baterías/paquete de pilas del producto antes de desecharlo. Pueden contener metales pesados tóxicos sujetos a la normativa en materia de residuos especiales.

Los símbolo químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

La batería integrada no puede desmontarse para su eliminación. Entregue el producto completo en un punto de recogida de equipos electrónicos.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 547232_2601) como justificante de compra.
Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa identificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.
Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.
Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (tícket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

Asistencia

(ES) **Asistencia en España**
Tel.: 900984989
E-Mail: owim@lidl.es

CE IP44

Forklaring af de anvendte piktogrammer ..... Side 49

Formålsbestemt anvendelse ..... Side 50

Pakkens indhold ..... Side 50

Beskrivelse af delene ..... Side 50

Tekniske data ..... Side 50

Sikkerhedshenvisninger ..... Side 50
Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer ..... Side 50

Ibrugtagning ..... Side 51
Isætning/udskiftning af batterier ..... Side 51
Tænde og slukke/TIMER-funktion ..... Side 51

Rengøring ..... Side 51

Opbevaring ved ikke-brug ..... Side 51

Afhjælpning af fejl ..... Side 51

Bortskaffelse ..... Side 51

Garanti ..... Side 52
Afvikling af garantisager ..... Side 52
Service ..... Side 52

Forklaring af de anvendte piktogrammer			
	Læs betjeningsvejledningen før brug		Beskyttet mod stænkvand (IP44)
	**FARE!** Dette symbol med signalordet "FARE" betegner en fare med højt risikoniveau, som, hvis den ikke afværges, medfører alvorlig personskade eller døden.	CE	CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver.
	**ADVARSEL!** Dette symbol med signalordet "ADVARSEL" betegner en fare af middelhøj grad, som, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller døden.	■	Sikkerhedsanvisninger
		□	Handlingsanvisninger
	**FORSIGTIG!** Dette symbol med signalordet "FORSIGTIG" betegner en fare af lav grad, som, hvis den ikke undgås, kan føre til lettere eller middelsvær personskade.		Opbevares utilgængeligt for børn
	**OBS!** Dette symbol med signalordet "OBS" henviser til, at der er fare for materielle skader.		Må ikke kastes i åben ild
	**BEMÆRK:** Dette symbol med signalordet "BEMÆRK" henviser til yderligere nyttig information.		Må ikke isættes forkert
	**ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!** En advarsel, som er forsynet med dette symbol og ordlyden "ADVARSEL! EKSPLOSIONSFARE!", henviser til en mulig eksplosionsfare. Tilsidesættelse af en sådan advarsel kan medføre alvorlig tilskadekomst eller døden og eventuelt materielle skader. Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå alvorlig personskade, livsfare eller risiko for materielle skader!		Må ikke deformeres/beskadiges
			Må ikke åbnes/skilles ad
			Bland ikke forskellige typer og mærker med hinanden
			Bland ikke nye og brugte batterier med hinanden
	Dette symbol henviser til, at egnede beskyttelseshandsker skal benyttes! Følg anvisningerne for at undgå, at hænderne støder mod genstande eller kommer i berøring med termiske eller kemiske stoffer!		Må ikke oplades
	Beskyttelsesklasse III		Hold batterierne på afstand af vand og for meget fugt.
ta	Maksimal omgivelsestemperatur		Må ikke kortsluttes
	Jævnstrøm/-spænding		Vær opmærksom på korrekt isætning

LED-julepynt

Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er egnet som lysdekoration til inden- og udendørs privat brug. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Pakkens indhold

1 LED-lyskæde
1 stjernedekoration
1 træstander
1 jordspyd
3 batterier
1 betjeningsvejledning

Beskrivelse af delene

(1) Stjernedekoration
(2) LED-lyskæde
(3) Træstander
(4) Batteriboks
(5) TIMER/ON/OFF-knap
(6) Jordspyd
(7) Øsken
(8) Batterirumslåg
(9) Kliklukning
(10) Batterirum
(11) Tætning

Tekniske data

LED:	45 LED'er
Effekt (lyskæde):	0,35 W
Driftsspænding:	4,5 V⎓
Batterier:	3 x 1,5 V⎓, type AA (LR6) (alkaline-batterier)
Beskyttelsestype:	IP44 (stænkvandsbeskyttet)
Produkthøjde:	50 cm
Produktvægt:	265 g (med batterier)
Lysfarve:	HG14748A: varm hvid HG14748B: flerfarvet
Brugstemperatur:	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 °C til +45 °C
Driftsfugtighed:	40 til 75 % RH

Sikkerhedshenvisninger

LÆS VEJLEDNINGEN INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG! OPBEVAR ALLE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG VEJLEDNINGER TIL FREMTIDEN!

- **⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARER FOR SMÅBØRN OG BØRN!** Lad børn aldrig være uden opsyn med emballagematerialet. Der består kvælningsfare. Hold børn på afstand fra produktet.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at være under opsyn.
- Anvend ikke produktet, når De konstaterer nogle skader.
- De skal forhindre mekaniske belastninger af produktet!
- Ophæng ikke produktet over 2 m.

⚠ FORSIGTIG! OVEROPHEDNINGSFARE! Driv produktet ikke i emballagen.

- Opbevar produktet i emballagen efter brug, for at undgå uønskede beskadigelser.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren.
- LED´erne kan ikke udskiftes.
- Skulle LED´erne i slutningen af deres levetid svigte, så skal hele produktet erstattes.
- Produktet må ikke forbindes elektrisk med andre lyskæder.
- Tilslut aldrig produktet direkte til en 230 V~-tilslutning.

⚠ ADVARSEL! DETTE PRODUKT MÅ IKKE BENYTTES UDEN KORRET INSTALLERET TÆTNING (11).

Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer

- **LIVSFARE!** Hold batterier/akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!
- Indtagelse kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.
- **EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikkeopladelige batterier igen. Kortslut ikke batterier/akkuer og/eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.
- Smid batterier/akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier/akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batteriene/akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier/akkuer, f.eks. varmelegemer/direkte sollys.
- Hvis batterier/akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsøg en læge!
- **BÆR BESKYTTELSESHANDSKER!** Udløbne eller beskadigede batterier/akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.

- I tilfælde af en lækage hos batterierne/akkuerne, skal De fjerne disse med det samme fra produktet for at undgå beskadigelser.
- Anvend kun batterier/akkuer af samme type. Bland ikke gamle batterier/akkuer med nye!
- Fjern batterierne/akkuerne, når produktet ikke anvendes i en længere periode.

Risiko for beskadigelse af produktet

- Anvend udelukkende den angivne batteri-/akkutype!
- Indsæt batterier/akkuer iht. polaritetsmærkningen (+) og (-) til batteri/akku og produktet.
- Rengør kontakter ved batteriet/det genopladelige batteri og i batterirummet før ilægningen med en tør, fnugfri klud eller en vatpind!
- Fjern brugte batterier/akkuer omgående fra produktet.

Ibrugtagning

ⓘ **BEMÆRK:** Fjern alt emballagemateriale fra produktet.

□ Opstil produktet som vist i figur C, D, og E.

Isætning/udskiftning af batterier

□ Åbn kliklukningerne **(9)** til batterirumslåget **(8)**.

□ Åbn batterirummet **(10)** ved at løfte batterirumslåget **(8)**.

□ Fjern om nødvendigt de brugte batterier.

□ Læg nye batterier i batterirummet **(10)**.

ⓘ **BEMÆRK:** Batterierne skal vende rigtigt. Dette er vist i batterirummet **(10)** (se fig. B).

□ Luk afslutningsvis batterirumslåget **(8)** og derefter kliklukningerne **(9)**.

Produktet er nu klar til brug.

ⓘ **BEMÆRK:** Brug øsknen **(7)** til at hænge batteriboksen **(4)** op med under brugen.

Tænde og slukke/TIMER-funktion

Der sidder en trykknap på ydersiden af batteriboksen **(4)**.

□ Tryk gentagne gange på denne TIMER/ON/OFF-knap **(5)** for at sætte produktet i TIMER-, ON- eller OFF-tilstand.

□ I TIMER-tilstand lyser produktet uafbrudt i 6 timer efterfulgt af en pause på 18 timer. Når produktet tændes igen, lyser det igen i 6 timer efterfulgt af en pause på 18 timer.

□ I ON-tilstand lyser produktet, indtil det bliver slukket ved at trykke på TIMER/ON/OFF-knappen **(5)** igen.

□ I OFF-tilstand er lyset i produktet slukket.

Rengøring

□ Brug en støvkost til at rengøre produktet.

□ Ved kraftig snavs kan du rengøre produktet med en let fugtet klud.

Opbevaring ved ikke-brug

- Batterierne skal tages ud af produktet før opbevaring.
- Opbevar produktet på et tørt sted uden direkte sollys, helst i den originale emballage.

Afhjælpning af fejl

ⓘ **BEMÆRK:** Produktet indeholder følsomme elektroniske komponenter. Derfor er det muligt, at det forstyrres af radiosendere i umiddelbar nærhed. Hvis du konstaterer forstyrrelser i funktionen, skal disse forstyrrende kilder fjernes fra produktets omgivelser.

ⓘ **BEMÆRK:** Elektrostatisk afladning kan resultere i funktionsforstyrrelser. Fjern ved sådanne funktionsforstyrrelser kortvarigt batteriet og indsæt det påny.

Bortskaffelse

Emballage:



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer/ 20–22: papir og pap/80–98: kompositmaterialer.

Produkt:



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Bortskaffelsen er omkostningsfrit.

Skån miljøet og bortskaf korrekt.

Batterier/akkumulatorer:



Miljøskader ved forkert bortskaffelse af batterier/akkumulatorer!

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal iflg. DIREKTIV 2023/1542 bortskaffes. Aflever batterier/genopladelige batterier via de lokale indsamlingssteder.

Symbolet med den overstregede skraldespand på batterier eller genopladelige batterier betyder, at du ikke må bortskaffe batterier og genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Fjern batterierne/de genopladelige batterier fra produktet ved bortskaffelse. De kan indeholde giftige tungmetaller og er omfattet af behandlingen af særaffald.

De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Det indbyggede genopladelige batteri kan ikke fjernes for bortskaffelse. Aflever hele produktet på et indsamlingssted for udtjent elektronisk udstyr.

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 547232_2601) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte service-
adresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Service

DK **Service Danmark**
Tel.: 32 710005
E-Mail: owim@lidl.dk

CE IP44

Legenda dei pittogrammi utilizzati ..... Pagina 54

Utilizzo conforme ..... Pagina 55

Fornitura ..... Pagina 55

Descrizione dei componenti ..... Pagina 55

Specifiche tecniche ..... Pagina 55

Avvertenze in materia di sicurezza ..... Pagina 55
Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori ..... Pagina 55

Messa in funzione ..... Pagina 56
Inserimento/sostituzione delle batterie ..... Pagina 56
Attivazione e disattivazione della funzione TIMER ..... Pagina 56

Pulizia ..... Pagina 56

Conservazione in caso di inutilizzo ..... Pagina 56

Risoluzione degli errori ..... Pagina 56

Smaltimento ..... Pagina 56

Garanzia ..... Pagina 57
Gestione dei casi in garanzia ..... Pagina 57
Assistenza ..... Pagina 57

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Prima di utilizzare, leggere le istruzioni per l'uso		Protezione contro gli spruzzi d'acqua (IP44)
	**PERICOLO!** Questo simbolo abbinato alla parola "PERICOLO" indica un pericolo con un grado di rischio elevato che, se non evitato, provoca lesioni gravi o morte.	CE	Il marchio CE garantisce la conformità con le Direttive UE specifiche per il prodotto.
	**AVVERTENZA!** Questo simbolo abbinato alla parola "AVVERTENZA" indica un pericolo con un grado di rischio medio che, se non evitato, può provocare lesioni gravi o morte.	■	Avvertenze di sicurezza
		□	Istruzioni per l'uso
	**CAUTELA!** Questo simbolo abbinato alla parola "CAUTELA" indica un pericolo con un grado di rischio basso che, se non evitato, può provocare lesioni moderate o lievi.		Tenere fuori dalla portata dei bambini
	**ATTENZIONE!** Questo simbolo abbinato alla parola "ATTENZIONE" indica il rischio di danni materiali.		Non gettare nel fuoco
	**NOTA:** questo simbolo abbinato alla parola "NOTA" indica la presenza di ulteriori informazioni utili.		Non inserire scorrettamente
	**AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Un'avvertenza contrassegnata da questo simbolo e dalle parole "AVVERTENZA! PERICOLO DI ESPLOSIONE!" indica un possibile rischio di esplosione. L'inosservanza di tale avvertenza può provocare lesioni gravi o letali e causare anche danni materiali. Rispettare le indicazioni di questa avvertenza per evitare gravi lesioni, pericolo di morte o di danni materiali!		Non deformare/danneggiare
			Non aprire/smontare
			Non mescolare tipi e marche diverse di batterie
			Non mescolare le batterie nuove con quelle usate
	Questo simbolo indica che si devono indossare guanti protettivi idonei! Attenersi alle istruzioni per evitare che le mani urtino oggetti o entrino in contatto con sostanze termiche o chimiche!		Non ricaricare
	Classe di isolamento III		Tenere le batterie lontano da acqua e umidità eccessiva.
ta	Temperatura ambiente massima		Non cortocircuitare
⎓	Tensione/corrente continua		Accertarsi che l'inserimento sia corretto

Lampada decorativa LED

Utilizzo conforme

Questo prodotto è adatto all'uso privato come decorazione luminosa in ambienti interni ed esterni. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

Fornitura

1 catena luminosa LED	1 picchetto
1 decorazione a forma di stella	3 batterie
1 supporto dell'albero	1 manuale di istruzioni per l'uso

Descrizione dei componenti

(1) Decorazione a forma di stella
(2) Catena luminosa LED
(3) Supporto dell'albero
(4) Scatola batteria
(5) Tasto TIMER/ON/OFF
(6) Picchetto
(7) Occhiello
(8) Coperchio vano batterie
(9) Chiusura a scatto
(10) Vano batterie
(11) Guarnizione

Specifiche tecniche

LED:	45 LED
Potenza (catena luminosa):	0,35 W
Tensione di esercizio:	4,5 V⎓
Batterie:	3 x 1,5 V⎓, tipo AA (LR6) (batterie alcaline)
Grado di protezione:	IP44 (protezione contro gli spruzzi d'acqua)
Altezza prodotto:	50 cm
Peso prodotto:	265 g (con batterie)
Colore luce:	HG14748A: bianca calda HG14748B: multicolore
Temperatura di esercizio:	da 0 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione:	da -10 ° a +45 °C
Umidità di esercizio:	da 40 a 75 % RH

Avvertenze in materia di sicurezza

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'ARTICOLO! CONSERVARE TUTTE LE INDICAZIONI E LE AVVERTENZE IN MATERIA DI SICUREZZA PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE!

- **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI VITA E DI INFORTUNI PER INFANTI E BAMBINI!**
  Non lasciare mai i bambini inosservati con il materiale d'imballaggio. Persiste pericolo di soffocamento. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non possono giocare con questo prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto qualora venissero rilevati danneggiamenti.
- Evitare lo stress meccanico del prodotto!
- Non appendere il prodotto al di sopra di 2 m di altezza.
- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!**
  Non mettere in funzione il prodotto quando all'interno della sua confezione.
- Dopo l'uso, conservare il prodotto nella confezione per evitare un danneggiamento involontario.
- Questo prodotto non contiene componenti la cui manutenzione possa essere eseguita ad opera dell'utente.
- I LED non sono sostituibili.
- Sostituire l'intero prodotto quando i LED giungono al termine della propria vita media.
- Il prodotto non può essere collegato elettricamente con un'altra catena luminosa.
- Non collegare mai il prodotto direttamente ad una presa da 230 V~.

⚠ AVVERTENZA! QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO SE TUTTE LE GUARNIZIONI (11) NON SONO STATE INSTALLATE CORRETTAMENTE.

Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori

- **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie/gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!
- L'ingerimento può provocare ustioni, perforazione di tessuti molli e la morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire anche nel corso delle 2 ore successive all'ingerimento.
- **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.
- Non gettare mai le batterie/gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie/sugli accumulatori.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie/dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie/sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie/dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!
-  **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.
- Nel caso di perdita di liquido delle batterie/degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie/gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie/gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie/gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie/di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie/gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria/sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria/dell'accumulatore e quelli presenti nel vano portabatterie con un panno asciutto e privo di lanugine o un bastoncino cotonato prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie/gli accumulatori esausti dal prodotto.

Messa in funzione

ⓘ **NOTA:** rimuovere dal prodotto l'intero materiale di imballaggio.

- Mettere in piedi il prodotto come mostrato nelle figure C, D ed E.

Inserimento/sostituzione delle batterie

- Aprire le chiusure a scatto **(9)** del coperchio del vano batterie **(8)**.
- Aprire il vano batterie **(10)**, rimuovendo il coperchio del vano batterie **(8)**.
- Se necessario, rimuovere le batterie scariche.
- Inserire le nuove batterie nel vano batterie **(10)**.

ⓘ **NOTA:** fare attenzione a inserire le batterie con la polarità corretta. Questa è indicata nel vano batterie **(10)** (vedi Fig. B).

- Chiudere il coperchio del vano batterie **(8)** e le chiusure a scatto **(9)**.

Il prodotto è ora pronto per l'uso.

ⓘ **NOTA:** per appendere la scatola batteria **(4)** durante l'uso utilizzare l'occhiello **(7)**.

Attivazione e disattivazione della funzione TIMER

La scatola batteria **(4)** dispone di un tasto a pressione sul lato esterno.

- Premere ripetutamente il tasto TIMER/ON/OFF **(5)** per impostare il prodotto in sequenza nelle modalità TIMER, ON e OFF.
- In modalità TIMER il prodotto si illumina in modo fisso per 6 ore con una successiva pausa di 18 ore. Una volta riacceso, il prodotto si illumina per altre 6 ore con una successiva pausa di 18 ore.
- In modalità ON il prodotto illumina finché premendo di nuovo il tasto TIMER/ON/OFF **(5)** si spegne.
- In modalità OFF tutte le luci del prodotto sono spente.

Pulizia

- Utilizzare uno spolverino per pulire il prodotto.
- In caso di sporco ostinato, pulire il prodotto con un panno leggermente umido.

Conservazione in caso di inutilizzo

- Prima della conservazione le batterie devono essere rimosse.
- Conservare il prodotto preferibilmente nella confezione originale, in un luogo asciutto e protetto dall'irraggiamento solare diretto.

Risoluzione degli errori

ⓘ **NOTA:** il prodotto contiene componenti elettronici sensibili. Quindi è possibile che venga disturbato dalla presenza di apparecchi a trasmissione radio nelle immediate vicinanze. Se si rilevano problemi di funzionamento, rimuovere tali fonti di disturbo dalle vicinanze del prodotto.

ⓘ **NOTA:** le scariche elettrostatiche possono provocare malfunzionamenti. In caso di malfunzionamenti rimuovere per poco tempo la batteria e inserirla nuovamente.

Smaltimento

Imballaggio:



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.

Prodotto:



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Tale smaltimento è gratuito.
Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.

Batterie/accumulatori:



Lo smaltimento scorretto di batterie/ accumulatori danneggia l'ambiente.

Le batterie/accumulatori difettosi o esausti devono essere smaltiti ai sensi della DIRETTIVA 2023/1542. Consegnare le batterie/accumulatori presso i centri di raccolta locali preposti.

Il simbolo del secchio della spazzatura barrato presente sulle batterie/ accumulatori indica che queste batterie/accumulatori non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Rimuovere le batterie/ il pacchetto batteria dal prodotto prima dello smaltimento. Questi componenti possono contenere metalli tossici pesanti e sono soggetti a procedure di smaltimento speciali.

I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo.

La batteria integrata non può essere rimossa per lo smaltimento. Consegnare l'intero prodotto presso un punto di raccolta per prodotti elettronici esausti.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 547232_2601) come prova d'acquisto.
Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.
In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.
Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800 781188
E-Mail: owim@lidl.it

CE IP44

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata ..... Oldal 59

Rendeltetésszerű használat ..... Oldal 60

A csomag tartalma ..... Oldal 60

Alkatrészleírás ..... Oldal 60

Műszaki adatok ..... Oldal 60

Biztonsági utasítások ..... Oldal 60
Az elemekre/akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók ..... Oldal 60

Üzembe helyezés ..... Oldal 61
Az elemek behelyezése/cseréje ..... Oldal 61
Be- és kikapcsolás/időzítő funkció ..... Oldal 61

Tisztítás ..... Oldal 61

Tárolás használaton kívül ..... Oldal 61

Hibaelhárítás ..... Oldal 61

Mentesítés ..... Oldal 61

Garancia ..... Oldal 62
Garanciális ügyek lebonyolítása ..... Oldal 62
Szerviz ..... Oldal 62

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata			
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót		Fröccsenő víz ellen védett (IP44)
	**VESZÉLY!** Ez a szimbólum a „VESZÉLY“ jelzőszóval magas kockázati szintű veszélyt jelent, amelynek, ha nem kerülik el, súlyos sérülés vagy halál lehet a következménye.	CE	A CE-jelölés a termékre vonatkozó EU-irányelveknek való megfelelést tanúsítja.
	**FIGYELMEZTETÉS!** Ez a szimbólum a „FIGYELMEZTETÉS“ jelzőszóval közepes kockázati szintű veszélyt jelent, amelynek, ha nem kerülik el, súlyos sérülés vagy halál lehet a következménye.	■	Biztonsági útmutatások
		□	Kezelési utasítások
	**VIGYÁZAT!** Ez a szimbólum a „VIGYÁZAT“ jelzőszóval alacsony kockázati szintű veszélyt jelent, amelynek, ha nem kerülik el, csekély vagy enyhe sérülés lehet a következménye.		Gyermekektől elzárva tartandó
	**FIGYELEM!** Ez a szimbólum a „FIGYELEM“ jelzőszóval azt jelzi, hogy anyagi károk léphetnek fel.		Ne dobja tűzbe
	**ÉRTESÍTÉS:** Ez a szimbólum az „ÉRTESÍTÉS“ jelzőszóval további hasznos információkat kínál.		Ne helyezze be helytelenül
	**FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!** A figyelmeztetés ezzel a jelzéssel és a következő szavakkal: „FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!“ lehetséges robbanásveszélyre utal. Ha nem tartják be az ilyen jellegű figyelmeztetést, az súlyos sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet, vagy akár halálos kimenetelű is lehet. A súlyos sérülések, életveszély vagy anyagi kár megelőzése érdekében tartsa be a figyelmeztetésben foglalt utasításokat!		Ne deformálja/ne rongálja meg
			Ne nyissa fel/ne szerelje szét
			Ne használjon egyszerre különböző típusú és márkájú elemeket
			Ne használjon egyszerre új és használt elemeket
	Ez a jelölés arra utal, hogy megfelelő védőkesztyű viselése szükséges! Kövesse az utasításokat, hogy keze ne érjen tárgyakhoz, illetve ne érintkezzen hő- vagy vegyi anyagokkal!		Ne töltse
	III. érintésvédelmi osztály		Tartsa távol az elemeket víztől és túlzott nedvességtől.
ta	Maximális környezeti hőmérséklet		Ne zárja rövidre
	Egyenáram/-feszültség		Ügyeljen a helyes behelyezésre

LED díszlámpa

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék beltéren és kültéren magánháztartásokban fénydekorációként történő üzemelésre alkalmas. A terméket nem közterületi felhasználásra szánták.

A csomag tartalma

1 LED-es fényfüzér
1 csillag dekoráció
1 fatartó
1 talajnyárs
3 elem
1 használati útmutató

Alkatrészleírás

(1) Csillag dekoráció
(2) LED-es fényfüzér
(3) Fatartó
(4) Elemes doboz
(5) TIMER/ON/OFF (időzítő/be/ki) gomb
(6) Talajnyárs
(7) Gyűrű
(8) Elemtartó rekesz fedele
(9) Rugós zár
(10) Elemtartó rekesz
(11) Tömítés

Műszaki adatok

LED-ek:	45 LED
Teljesítmény (fényfüzér):	0,35 W
Üzemi feszültség:	4,5 V ⎓
Elemek:	3 db 1,5 V ⎓, AA típus (LR6) (alkáli elemek)
Védettség:	IP44 (fröccsenő víz ellen védett)
Termék magassága:	50 cm
Termék súlya:	265 g (elemekkel)
Fényszín:	HG14748A: melegfehér HG14748B: többszínű
Üzemi hőmérséklet:	0 °C és 40 °C között
Tárolási hőmérséklet:	-10 °C és +45 °C között
Üzemi páratartalom:	40 és 75 % RH között

Biztonsági utasítások

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! ŐRIZZEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT ÉS UTASÍTÁST A JÖVŐBENI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL!

- 

⚠ FIGYELMEZTETÉS! KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYE!
Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. Fulladásveszély áll fenn. Tartsa távol a gyermekeket a terméktől!
- A terméket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a termék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik tisztítást és az ápolást.
- Ne használja a terméket, ha azon valamiféle sérülést tapasztal.
- Kerülje a termék mechanikai igénybevételét!
- Ne akassza a terméket 2 m feletti magasságba.

⚠ **VIGYÁZAT! TÚLHEVÜLÉS VESZÉLYE!** Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.

- Használat után tárolja a terméket a csomagolásban, a nem kívánt sérülések elkerülése érdekében.
- Ez a termék nem tartalmaz olyan részt, amely a felhasználó részéről karbantartást igényelne.
- A LEDek nem cserélhetők.
- Ha a LEDek az élettartamuk végén kiégnek, akkor az egész terméket ki kell cserélni.
- A terméket nem szabad egy másik fényfüzérrel elektromosan összekötni.
- Soha ne csatlakoztassa a terméket közvetlenül egy 230 V~os csatlakozóra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! EZT A TERMÉKET TILOS MEGFELELŐEN TELEPÍTETT TÖMÍTÉSEK (11) NÉLKÜL HASZNÁLNI!

Az elemekre/akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók

- **ÉLETVESZÉLY!** Tartsa távol az elemeket/akkumulátorokat a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- A lenyelés égési sérülésekhez, puha szövetek perforációjához és halálhoz vezethet. 2 órán belül a lenyelés után súlyos égési sérülések léphetnek fel.
- 

ROBBANÁSVESZÉLY! Soha ne töltse a nem feltölthető elemeket. Az elemeket/akkukat tilos rövidre zárni és/vagy felnyitni. Annak következménye túlhevülés, tűzveszély vagy a kihasadásuk lehet.
- Soha ne dobja az elemeket/akkukat tűzbe vagy vízbe.
- Ne tegye ki az elemeket/akkukat mechanikai terhelésnek!

Az elemek/akkuk kifolyásának kockázata

- Kerülje a szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, mint pl. fűtőtestek/közvetlen napsugárzás, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkukra.
- Ha az elemek/akkumulátorok kifolytak, kerülje el bőr, a szemek és a nyálkahártyák vegyszerekkel való érintkezését! Azonnal mossa le az érintett helyet tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!
-  **VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!** A kifutott, vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve felmarhatják azt. Ezért ilyen esetben mindenképpen húzzon megfelelő védőkesztyűt.
- Az elem/akku kifolyása esetén távolítsa el azt azonnal a termékből a sérülések elkerülése érdekében.
- Csak azonos típusú elemeket/akkukat használjon! Ne használjon együtt régi és új elemeket/akkukat!
- Távolítsa el az elemeket/akkukat, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

A termék sérülésének veszélye

- Kizárólag a megadott típusú elemeket/akkukat használja.
- Az elemeket/akkut a termék és az elem/akku (+) és (-) polaritás-jelzésének megfelelően helyezze be.
- Behelyezés előtt tisztítsa meg az elem/akkumulátor és az elemrekesz érintkezőit egy száraz, szöszmentes kendővel vagy fültisztító pálcikával!
- A lemerült elemeket/akkukat haladéktalanul távolítsa el a készülékből.

Üzembe helyezés

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.

- Állítsa fel a terméket a C, D és E ábráknak megfelelően.

Az elemek behelyezése/cseréje

- Nyissa ki a rugós zárakat **(9)** az elemtartó rekesz fedélen **(8)**.
- Nyissa ki az elemtartó rekeszt **(10)** úgy, hogy felemeli az elemtartó rekesz fedelét **(8)**.
- Adott esetben távolítsa el a lemerült elemeket.
- Helyezzen új elemeket az elemtartó rekeszbe **(10)**.

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. Ez az elemtartó rekeszben **(10)** fel van tüntetve (lásd B ábra).

- Végül zárja le az elemtartó rekesz fedelét **(8)** és a rugós zárat **(9)**.

A termék most üzemkész.

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** Az elemes doboz **(4)** használat közbeni felfüggesztéséhez használja a gyűrűt **(7)**.

Be- és kikapcsolás/időzítő funkció

Az elemes doboz **(4)** külső oldalán egy nyomógomb található.

- Nyomja meg többször a TIMER/ON/OFF (időzítő/be/ki) gombot **(5)**, hogy a terméket egymás után TIMER, ON és OFF üzemmódba állítsa.
- TIMER módban a termék 6 órán át folyamatosan világít, majd 18 órás szünet következik. A következő bekapcsolási időpontban a termék ismét 6 órán át világít, majd 18 órás szünet következik.
- ON módban a termék világít, amíg a TIMER/ON/OFF (időzítő/be/ki) gomb **(5)** ismételt megnyomásával ki nem kapcsolják.
- OFF módban a termék világítása ki van kapcsolva.

Tisztítás

- A termék tisztításához használjon porseprűt.
- Erős szennyeződés esetén a terméket egy enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa.

Tárolás használaton kívül

- Az elemeket tárolás előtt ki kell venni.
- Száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban tárolja a terméket.

Hibaelhárítás

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** A termék érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ezért lehetséges, hogy a közvetlen közelben lévő rádió-átviteli eszközök zavarják. Ha működési zavarokat állapít meg, távolítsa el az ilyen zavaró forrásokat a termék közeléből.

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** Az elektrosztatikus kisülések működési zavarokhoz vezethetnek. Ilyen működési zavarok esetén távolítsa el a lámpából rövid időre az akkumulátort, és helyezze újra vissza.

Mentesítés

Csomagolás:



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentésel: 1-7: műanyagok/20-22: papír és karton/80-98: kötőanyagok.

Termék:



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

A megsemmisítés díjmentes.
Óvja a természetet és szakszerűen semmisítse meg készülékeit.

Elemek/akkumulátorok:



Környezeti károk az elemek/akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása esetén!

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat a 2023/1542 RENDELET értelmében újra kell hasznosítani. Juttassa vissza az elemeket/akkukat az ajánlott helyi gyűjtőállomásokon keresztül.

Az elemeken vagy akkumulátorokon lévő áthúzott kuka azt jelenti, hogy az elemek és akkumulátorok háztartási hulladék közé nem helyezhetők. Ártalmatlanítás előtt vegye ki az elemeket/akkumulátorcsomagot a termékből. Ezek mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak, és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak.

A nehézfémek kémiai vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

A beépített akkumulátor ártalmatlanítás céljából nem szerelhető ki. Adja le az egész terméket az elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén.

Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 547232_2601) a vásárlás tényének az igazolására.
Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.
Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, először vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.
A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

Szerviz

(HU) **Szerviz Magyarország**
Tel.: 0680021225
E-mail: owim@lidl.hu

CE IP44

Legenda dos pictogramas utilizados ..... Página 64

Utilização correta ..... Página 65

Material fornecido ..... Página 65

Descrição das peças ..... Página 65

Dados técnicos ..... Página 65

Indicações de segurança ..... Página 65
Indicações de segurança relativas às pilhas/baterias ..... Página 65

Colocação em funcionamento ..... Página 66
Inserir/substituir as pilhas ..... Página 66
Ligar e desligar/Função TIMER ..... Página 66

Limpeza ..... Página 66

Armazenamento em caso de não utilização ..... Página 66

Eliminar erros ..... Página 66

Eliminação ..... Página 66

Garantia ..... Página 67
Procedimento no caso de ativação da garantia ..... Página 67
Assistência técnica ..... Página 67

Legenda dos pictogramas utilizados			
	Ler o manual de instruções antes da utilização		Proteção contra salpicos de água (IP44)
	**PERIGO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "PERIGO" indica um perigo com um elevado grau de risco que, se não for evitado, resultará em ferimentos graves ou morte.	CE	A marca CE confirma a conformidade com as diretivas da UE aplicáveis ao produto.
	**AVISO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "AVISO" indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos graves ou morte.	■	Indicações de segurança
		□	Indicações de manuseamento
	**CUIDADO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "CUIDADO" indica um perigo com um nível de risco baixo que, se não for evitado, pode resultar em lesões ligeiras ou moderadas.		Manter fora do alcance das crianças
	**ATENÇÃO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "ATENÇÃO" indica o perigo de possíveis danos materiais.		Não atirar para o fogo
	**NOTA:** Este símbolo acompanhado da palavra de sinalização "NOTA" oferece mais informações adicionais úteis.		Não colocar incorretamente
	**AVISO! PERIGO DE EXPLOSÃO!** Um aviso que contenha este símbolo e as palavras "AVISO! PERIGO DE EXPLOSÃO!" indica um possível perigo de explosão. O não cumprimento de tal aviso pode resultar em ferimentos graves ou morte e causar possíveis danos materiais. Siga as instruções deste aviso para evitar ferimentos graves, perigo de vida ou danos materiais!		Não deformar/danificar
			Não abrir/desmantelar
			Não misturar diferentes tipos e marcas entre si
			Não misturar pilhas novas e usadas
	Este símbolo indica que devem ser usadas luvas de proteção apropriadas! Siga as instruções para evitar que as mãos batam em objetos ou entrem em contacto com substâncias térmicas ou químicas!		Não carregar
	Classe de proteção III		Mantenha as pilhas afastadas da água e da humidade excessiva.
ta	Temperatura ambiente máxima		Não ligar em curto-circuito
⎓	Corrente/tensão contínua		Ter em atenção a colocação correta

Candeeiro LED

Utilização correta

Este produto destina-se como decoração luminoso para o interior ou exterior no uso privado. O produto não é indicado para a utilização comercial.

Material fornecido

1 Jogo de luzes LED	1 Estaca
1 Decoração estrela	3 Pilhas
1 Suporte para árvore	1 Manual de instruções

Descrição das peças

(1) Decoração estrela	**(7)** Ilhó
(2) Jogo de luzes LED	**(8)** Tampa do compartimento das pilhas
(3) Suporte para árvore	
(4) Caixa de pilhas	**(9)** Fecho de encaixe
(5) Botão TIMER / ON / OFF	**(10)** Compartimento das pilhas
(6) Estaca	**(11)** Vedação

Dados técnicos

LED:	45 LED
Potência (jogo de luzes):	0,35 W
Tensão de serviço:	4,5 V⎓
Pilhas:	3 x pilhas ⎓ de 1,5 V, tipo AA (LR6) (pilhas alcalinas)
Tipo de proteção:	IP44 (proteção contra salpicos de água)
Altura do produto:	50 cm
Peso do produto:	265 g (com pilhas)
Cor da luz:	HG14748A: branco quente HG14748B: multicolorido
Temperatura de funcionamento:	0 °C até 40 °C
Temperatura de armazenamento:	-10 °C até +45 °C
Humidade de funcionamento:	40 até 75 % HR

Indicações de segurança

LEIA O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O ARTIGO! GUARDE TODAS AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA!

-  **⚠ AVISO! PERIGO DE VIDA E DE ACIDENTE PARA BEBÉS E CRIANÇAS!** Nunca deixe crianças com o material da embalagem sem a devida vigilância. Existe o perigo de asfixia. Mantenha as crianças afastadas deste artigo.
- Esse produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou deficiências na experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou instruídas em relação ao uso seguro do produto e se compreenderem os perigos que daí possam resultar. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- Não utilize o produto caso detete algum dano.
- Evite que o produto seja exposto a esforço mecânico!
- Não pendurar o produto acima dos 2 m de altura.
- ⚠ **CUIDADO! PERIGO DE SOBREAQUECIMENTO!** Não utilize o produto dentro da embalagem.
- Após a utilização, guarde o produto dentro da embalagem de modo a evitar eventuais danos indesejados.
- Este artigo não possui quaisquer peças que possam obter manutenção por parte do consumidor.
- Os LED não são substituíveis.
- Caso os LEDs não funcionem mais no final da sua vida útil, o produto completo precisa ser reposto.
- O produto não pode ser ligado eletricamente a outro jogo de luzes.
- Nunca ligue o produto diretamente a uma tomada de 230 V~.

⚠ AVISO! ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER UTILIZADO SEM A VEDAÇÃO (11) DEVIDAMENTE INSTALADA.



Indicações de segurança relativas às pilhas/baterias

- **PERIGO DE MORTE!** Mantenha as pilhas e baterias fora do alcance das crianças. Se a pilha/bateria for ingerida, contacte imediatamente um médico!
- A ingestão pode causar queimaduras, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no prazo de 2 horas após a ingestão.
-  **PERIGO DE EXPLOSÃO!** Nunca carregue pilhas não recarregáveis. Não faça ligação direta de pilhas ou baterias e/ou abra elas. As consequências poderão ser o sobreaquecimento, perigo de incêndio ou a explosão.
- Nunca atire as pilhas ou baterias para chamas ou água.
- Não exponha as pilhas ou baterias a uma carga mecânica demasiada elevada.

Risco de derrame das pilhas/baterias

- Evite condições e temperaturas extremas que possam ter efeito sobre as pilhas ou baterias, por ex. elementos de aquecimento/ radiação solar direta.
- Se uma pilhas/baterias vazar, evite o contato com a pele, os olhos e tecidos e o material químico! Lave imediatamente a zona afetada com bastante água limpa abundante e consulte um médico logo que possível!
-  **UTILIZAR LUVAS DE PROTECÇÃO!** As pilhas ou baterias gastas ou danificadas podem provocar queimaduras ao entrarem em contacto com a pele. Por isso, nestes casos use sempre luvas adequadas.
- Caso a pilha/bateria vaze, remova ela imediatamente do produto para evitar danos.
- Utilize apenas pilhas ou baterias do mesmo tipo. Não misture pilhas novas com pilhas ou baterias antigas.
- Remova as pilhas ou baterias, se o produto não foi utilizado durante um longo período.

Perigo de dano ao produto

- Utilize apenas o tipo de pilha ou bateria indicado!
- Insira as pilhas/baterias de acordo com a especificação de polaridade (+) e (-) na pilha/bateria e produto.
- Limpe os contactos da pilha/bateria e o compartimento da mesma com um pano seco e sem fiapos ou um cotonete de algodão antes de a inserir!
- Retire de imediato as pilhas ou baterias gastas do produto.

Colocação em funcionamento

ⓘ **NOTA:** Remova todo o material da embalagem do produto.

- Posicione o produto conforme ilustrado nas figuras C, D e E.

Inserir/substituir as pilhas

- Abra os fechos de encaixe **(9)** na tampa do compartimento das pilhas **(8)**.
- Abra o compartimento das pilhas **(10)** levantando a tampa do compartimento das pilhas **(8)**.
- Se necessário, retire as pilhas usadas.
- Coloque pilhas novas no compartimento das pilhas **(10)**.

ⓘ **NOTA:** Certifique-se de que as pilhas estão inseridas com a polaridade correta. Esta está indicada no compartimento das pilhas **(10)** (ver Fig. B).

- Por fim, feche a tampa do compartimento das pilhas **(8)** e, em seguida, os fechos de encaixe **(9)**.

O produto está agora pronto a ser utilizado.

ⓘ **NOTA:** Para pendurar a caixa de pilhas **(4)** durante a utilização, utilize o ilhó **(7)**.

Ligar e desligar/Função TIMER

A caixa de pilhas **(4)** possui um botão de pressão na parte exterior.

- Pressione repetidamente este botão TIMER/ON/OFF **(5)** para colocar o produto sucessivamente nos modos TIMER, ON e OFF.
- No modo TIMER, o produto fica aceso ininterruptamente durante 6 horas, seguido de uma pausa de 18 horas. Na hora de ativação seguinte, o produto fica novamente aceso durante 6 horas, seguido de uma pausa de 18 horas.
- No modo ON, o produto permanece aceso até ser desligado premindo novamente o botão TIMER/ON/OFF **(5)**.
- No modo OFF, as luzes do produto estão desligadas.

Limpeza

- Utilize um espanador para limpar o produto.
- Limpe o produto com um pano ligeiramente húmido se este estiver muito sujo.

Armazenamento em caso de não utilização

- As baterias devem ser retiradas antes do armazenamento.
- Armazenar o produto num local seco e protegido da luz solar direta, de preferência na embalagem original.

Eliminar erros

ⓘ **NOTA:** O produto contém componentes eletrónicos sensíveis. Por isso, é possível que sofra interferência através de equipamentos de transmissão de rádio existentes nas imediações. Caso verifique interferências no funcionamento, retire essas fontes de interferências do meio do produto.

ⓘ **NOTA:** Cargas eletrostáticas podem causar interferências no funcionamento. Retire a pilha em caso de tais interferências durante algum tempo e volte a colocá-la.

Eliminação

Embalagem:



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1-7: Plásticos/20-22: Papel e papelão/80-98: Materiais compostos.

Produto:



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O símbolo ao lado de um contentor de lixo riscado indica que este aparelho está abrangido pela diretiva 2012/19/UE. Esta diretiva diz que este aparelho não deve ser eliminado no lixo doméstico normal mas sim em eco centros, pontos de coleta ou empresas de eliminação especializadas para eliminação de lixo eletrónico.

Esta eliminação é gratuita.
Proteja o meio-ambiente e elimine corretamente.

Pilhas/acumuladores:



Dano ambiental devido a eliminação incorreta das pilhas/dos acumuladores!

As pilhas/ baterias defeituosas ou usadas devem ser eliminadas em conformidade com o REGULAMENTO 2023/1542. Devolver as pilhas/ pilhas recarregáveis aos serviços de recolha locais.

O símbolo do caixote do lixo riscado com uma cruz nas pilhas ou baterias significa que não deve deitar as pilhas e baterias no lixo doméstico. Retire as pilhas/baterias recarregáveisl do produto antes de o deitar fora. Estas podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitas a tratamento de resíduos perigosos.

Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

A bateria recarregável integrada não pode ser desmontada para eliminação. Entregue o produto na integra num local de recolha para lixo eletrónico.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 547232_2601) como comprovativo da mesma.
Podes ver o número do artigo na placa de identificação, gravura, na folha título do manual (em baixo esquerda) ou no adesivo na lado de baixo ou de trás.
Caso erros de função ou outras falhas ocorram, entre em contato primeiramente com o seguinte departamento de serviço por telefone ou e-mail.
Um produto identificado como falho, pode ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço anexando o comprovativo de compra (nota) e a indicação da falha e quando ela ocorreu.

Assistência técnica

(PT) **Serviço Portugal**
Tel.: 800 849000
E-Mail: owim@lidl.pt

CE IP44

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG14748A/HG14748B
Version: 06/2026

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations · Stand van de informatie · Stan informacji · Stav informací · Stav információ · Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni · Információk állása
Estado das informações: 04/2026 · Ident.-No.: HG14748A/B042026-8

IAN 547232_2601