



LED PÁS

SK

LED PÁS



















Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

LED PÁS

Použitie výstražné upozornenia a symboly	Strana	4
Úvod	Strana	5
Používanie v súlade s určením	Strana	5
Rozsah dodávky	Strana	5
Budete potrebovať	Strana	5
Bezpečnostné upozornenia	Strana	5
Popis súčiastok	Strana	7
Technické údaje	Strana	8
Montáž	Strana	9
Párovanie produktu a mobilného prístroja	Strana	10
Vytvoriť produktovú skupinu	Strana	12
Odstrániť produktovú skupinu	Strana	12
Produkt odpojte od mobilného prístroja	Strana	12
Zapnutie/vypnutie	Strana	13
Nastavenia	Strana	13
Nastavenia času	Strana	17
Rozšírené funkcie	Strana	19
Smernica o ochrane údajov	Strana	21
Ťuknite pre vykonanie / automatizáciu	Strana	21
Manuálne obnovenie nastavení produktu (Reset)	Strana	22
Čistenie a starostlivosť	Strana	22
Odstránenie porúch	Strana	23
Likvidácia	Strana	23
Záruka	Strana	24
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode	Strana	25

Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na používanie, v stručnom návode, v bezpečnostných upozorneniach a na obale sa používajú nasledujúce upozornenia:

	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		Striedavý prúd/striedavé napätie
			Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „Výstraha“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Trieda ochrany II: Napájací adaptér má dvojité izoláciu.
			Stmievaťeľný prostredníctvom aplikácie Produkt nie je možné stmievať pomocou iných externých stmievačov.
	POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.		Menovitá životnosť produktu
			Bezpečnostný transformátor odolný voči skratu
	OPATRNE! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje možné poškodenie majetku.		Polarita výstupnej svorky
			Nezávislá riadiaca jednotka svetla
	UPOZORNENIE: Tento symbol so signálnym slovom „Upozornenie“ ponúka ďalšie užitočné informácie.		Produkt používajte len v suchých interiéroch.
		t_c	Maximálna menovitá prevádzková teplota telesa predradeného zapojeného prístroja
	Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt.	t_a	Maximálna menovitá teplota okolia
		IP20	Bez ochrany pred vodou
 <small>www.tuv.com ID 1000000000</small>	 Certifikovaný napájací adaptér GS: Model č. SPA120200VL-01 (HG08132)		Ochranné nízke napätie (Safety extra low voltage)
			SELV

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Používanie v súlade s určením

Tento LED pás (ďalej len „produkt“) slúži na efektívne osvetlenie interiérov.

Vhodný

Súkromné použitie

Nevhodný

Priemyselné/komerčné účely

Použitie v tropickom
klimatickom pásme

Každé iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Nároky vyplývajúce z použitia v rozpore s určením alebo z neoprávnených zmien produktu nie sú zahrnuté v rozsahu záruky. Takéto použitie sa uskutočňuje na vaše vlastné nebezpečenstvo.



Ovládanie a nastavenie produktu prebieha cez aplikáciu **Lidl Home**.

● Rozsah dodávky

Obr. A:

- 1x LED pás
- 1x Napájací adaptér
- 1x LED regulátor
- 1x Spojovací kábel
- 1x Stručný návod
- 1x Bezpečnostné upozornenia

● Budete potrebovať



Gateway

(Dostupné samostatne

Pre viac podrobností navštívte stránku Lidl)



Smerovač:

2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilný prístroj:

iOS 9.0 alebo vyššie

Android 5.0 alebo vyššie



Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A POKYNNAMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!



VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!



NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zadrženia! Deti nikdy nenechávajú bez dozoru v blízkosti obalových materiálov.

Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía.

Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s obalovými materiálmi.

Obalový materiál nie je hračka.

VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom!


- Počas čistenia alebo prevádzky sa nesmú elektrické časti LED pásu a napájacieho adaptéra ponárať do vody alebo iných tekutín. LED pás a napájací adaptér nedržte pod tečúcou vodou.
- Nepoužívajte poškodený produkt. Ak je produkt poškodený, odpojte napájací adaptér od elektrickej siete a obráťte sa na svojho predajcu.
- Produkt používajte len s dodaným napájacím adaptérom.
- Pred pripojením k napájaciemu zdroju sa uistite, že napätie a prúd zodpovedajú údajom na typovom štítku napájacieho adaptéra.
- Napájací adaptér sa nesmie zakrývať.
- Produkt a napájací adaptér nesmú byť vystavené kvapkajúcej a striekajúcej vode.



LEN NA POUŽÍVANIE V INTERIÉROCH

- Produkt nepripájajte k napájaciemu zdroju, ak sa nachádza v balení alebo je navinutý na rolke.
 - Produkt nepoužívajte, ak je zakrytý alebo zapustený v nejakom povrchu.
 - Produkt nepripájajte k produktu iného výrobcu.
 - Spojenie môže byť vytvorené len s pomocou dodaných zástrčiek. Otvorené konce musíte pre použitím utesniť.
 - Najviac DVA LED pásy (max. dĺžka na LED pás: 2 metre) môžete pripojiť do zástrčky a prevádzkovať s jedným LED regulátorom a napájacím adaptérom.
 - LED pás nikdy nezapájajte priamo do zdroja napätia 220–240 V~.
- Produkt používajte len s dodaným napájacím adaptérom. Číslo modelu:
 - SPA120200VL-01 (HG08132)
 - SPA120200BL-01 (HG08132-BS)Produkt sa nesmie používať s iným napájacím adaptérom.
 - Aj keď je prístroj vypnutý, napájací adaptér stále spotrebúva malé množstvo elektriny, pokiaľ je pripojený do elektrickej zásuvky. Ak chcete produkt úplne vypnúť, vyťahnite zástrčku napájacieho adaptéra z elektrickej zásuvky.
 - Ak chcete produkt skrátiť, strihajte len medzi medenými spojami.
 - Pred inštaláciou, čistením alebo inými prácami na produkte, vždy ho odpojte zo zdroja napájania.
 - Náhradné diely nie sú súčasťou balenia. Regulátor LED a napájací adaptér môže vymieňať len odborník.
 - Produkt môžete stmievať pomocou aplikácie.
 - Produkt nie je možné stmievať pomocou iných externých stmievačov.
 - Extrémne rýchle zmeny rýchlosti svetla môžu viesť za určitých okolností k poškodeniu zraku u detí alebo osôb s psychickým ochorením.

● Popis súčastok

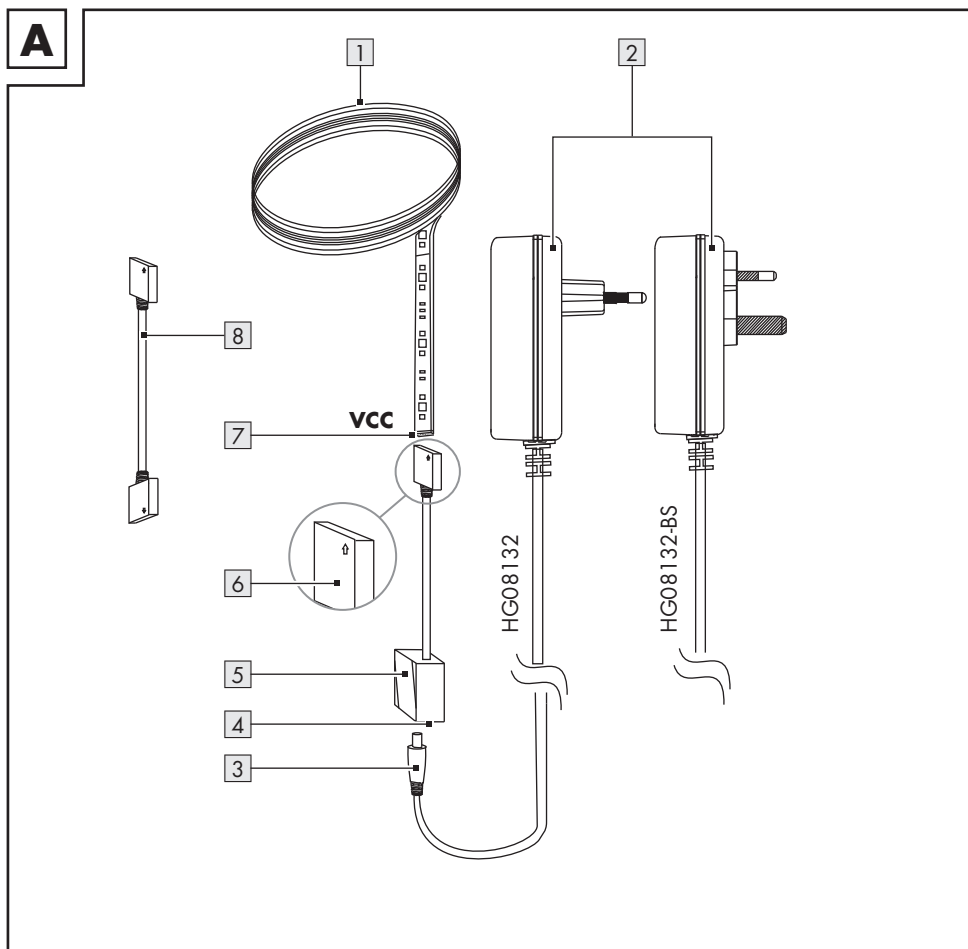

- 1 LED pás
- 2 Napájací adaptér
- 3 Zástrčka DC
- 4 Zdieľka DC
- 5 LED regulátor
- 6 Konektory
- 7 Kontakt **VCC**
- 8 Spojovací kábel

Nie je vyobrazené:

- 9 Stručný návod
- 10 Bezpečnostné upozornenia

● Technické údaje

LED pás

Vstupné napätie/výkon	12 V $\overline{=}$, 14,8 W
Frekvenčný rozsah	2405 až 2480 MHz
Max. vysielací výkon	13 dBm
Komunikačný protokol	ZigBee 3.0
Rozsah príjmu	pribl. 70 m (voľná plocha)
Počet LED	108

Tento produkt obsahuje zdroj svetla triedy energetickej efektívnosti F.

Napájací adaptér

Číslo (čísla) modelu	SPA120200VL-01 (HG08132) SPA120200BL-01 (HG08132-BS)
Vstupné napätie	220-240 V~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	12 V $\overline{=}$
Výstupný prúd	2 A
Výstupný výkon	24 W
Trieda ochrany	II

LED pás + napájací adaptér

Celková spotreba energie	19 W
Príkon v pohotovostnom režime pri zapojení do siete (P_{net})	0,32 W

● Informácie o ochranných známkach


- iOS a Apple sú zaregistrované obchodné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách. App Store je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play a Google Assistant* sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
- Windows a Windows 7 / 8 / 10 / XP sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
- Zigbee je zaregistrovaná ochranná známka spoločnosti The Zigbee Alliance.

- USB® je zaregistrovaná ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.
- Ochranná známka a obchodné meno **LIVARNO Home** sú vlastníctvom príslušného vlastníka.
- Všetky ostatné názvy a produkty môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

* Google Assistant nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.


● Montáž

- ❗ Dôkladne vyčistite povrch, na ktorý chcete produkt namontovať. Plocha musí byť čistá, odmastená a suchá. V opačnom prípade môže byť obmedzená lepiivosť obojstrannej lepiacej pásky na zadnej strane LED pásu [1] a LED regulátora [5].

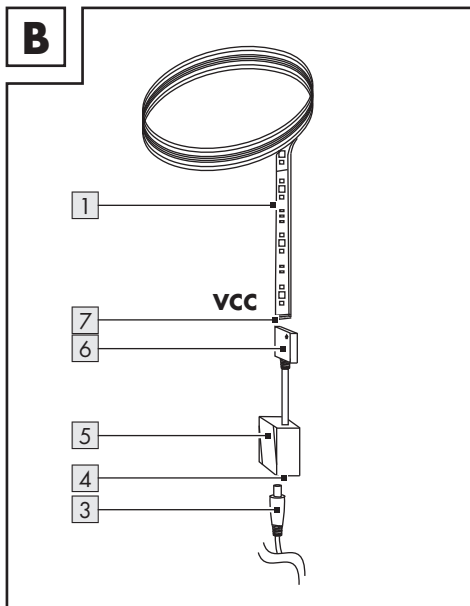

1. Stiahnite ochrannú fóliu z lepiacej pásky na zadnej strane LED pásu [1] a upevnite LED pás na požadované miesto.
 2. Spojte LED pás [1] s LED regulátorom [5].
- ❗ ➔ na konektore [6] musí ukazovať na kontakt **VCC** [7].
3. Spojte zástrčku DC [3] so zdiereou DC [4].

● Spojiť 2 LED pásy

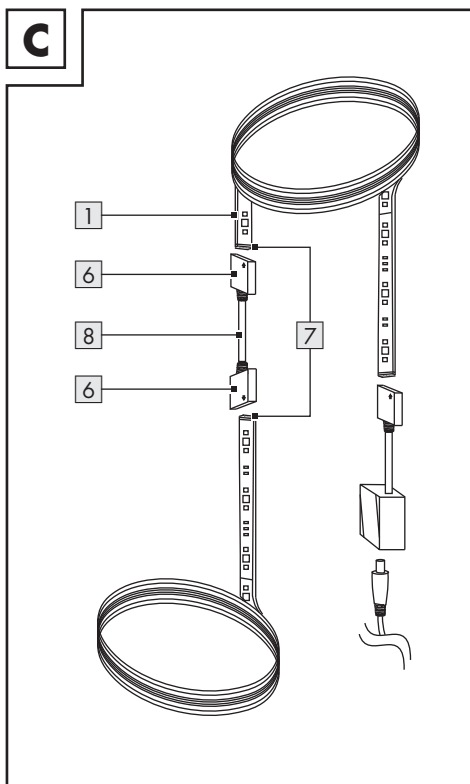

- ⚠ **VÝSTRAHA!** Najviac DVA LED pásy [1] (max. dĺžka na LED pás: 2 metre) môžete pripojiť do zástrčky a prevádzkovať s jedným LED regulátorom [5] a napájacím adaptérom [2]. V opačnom prípade hrozí preťaženie komponentov a nebezpečenstvo požiaru!

- Spojte oba LED pásy [1] pomocou spojovacieho kábla [8].

- ❗ ➔ na konektore [6] musí ukazovať na kontakt **VCC** [7].


● **Skrátiť LED pás**

LED pás [1] môžete skrátiť v 16,5 cm odstupoch.

⚠️ OPATRNE!

- Ak chcete produkt skrátiť, strihajte len medzi medenými spojmi.
- Produkt skracujte len z jednej strany.
- Odstrihnuté časti LED pásu [1] sa už nedajú znova pripojiť k produktu.

- **Príprava:** Vytiahnite napájací adaptér [2] zo zásuvky.

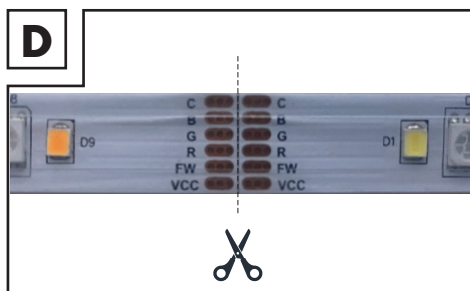

1. Prestrihnite LED pás [1] na požadovanom mieste (nástrodie:).

● **Predĺžiť LED pás**

Cez zástrčku môžete spojiť navzájom maximálne 2 produkty a spravovať ich pomocou 1 LED regulátora a 1 napájacieho adaptéra.

● **Párovanie produktu a mobilného prístroja**

ⓘ UPOZORNENIA:


- Všetky snímky obrazovky sú z aplikácie iOS verzie 13.3 (ak nie je uvedené inak). Staršie verzie systému iOS môžu podliehať obmedzeniam funkcií.
- Verzia aplikácie pre Android funguje na tom istom princípe ako verzia pre iOS; môže prísť k rozdielom medzi obidvoma platformami, napríklad mierne odlišné symboly alebo povely na obrazovke.
- Aktualizácia firmvéru môže spôsobiť zmeny funkcií aplikácie.
- Aktuálny návod na používanie nájdete tu:

Záložka **Ja**:

Ťuknite na **Návod na používanie**.


Príprava

- Nainštalujte si aplikáciu **Lidl Home** a pripravte Gateway (→ návod na používanie Gateway).
1. Spojte napájací adaptér [2] s elektrickou zásuvkou. LED pás [1] pomaly bliká. Pripravená na párovanie.
 2. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.

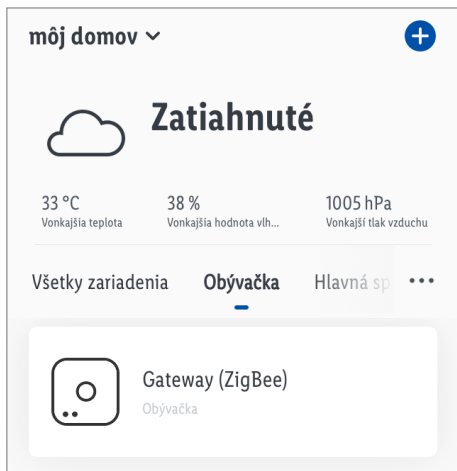

3. Záložka **Doma**:

Ťknite na (pridať ďalšie prístroje).

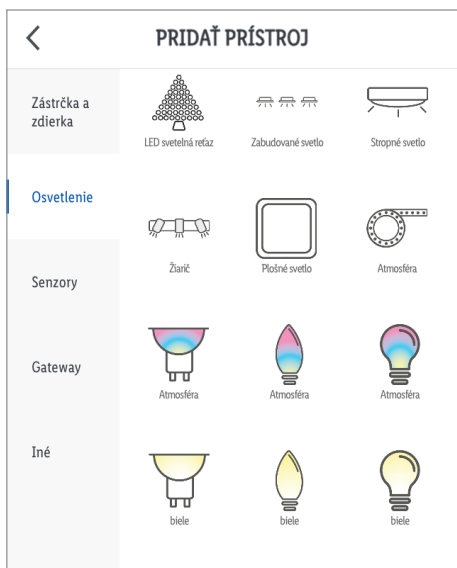

4. Zvoľte kategóriu:

Osvetlenie

5. Zvoľte:

LED pás

- iOS:

LED pás

- Android:

LED pás



6. Zvoľte Gateway.

Je potrebné iba vtedy, keď máte 2 alebo viaceré Gateway.

7. Postupujte podľa pokynov aplikácie.


8. Spojenie vytvorené.

9. Pomenujte produkt:

Ťknite na a zadajte meno.

10. Ťknite na miestnosť, aby sa stanovilo miesto produktu (zvolená miestnosť sa uloží).

Ak má byť pripojený viac ako jeden produkt: Produkt môžete premenovať a zadať jeho polohu.

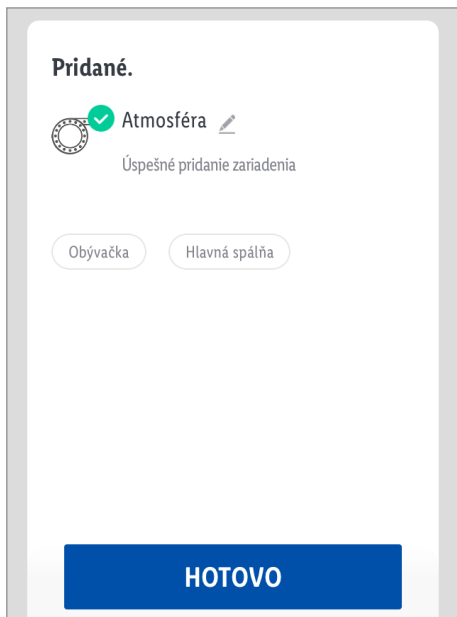

11. Ťuknite na **Hotovo**.
12. Párovanie ukončené.
13. Prejdite na obrazovku Domov:
Ťuknite na **<**.

● Vytvoriť produktovú skupinu

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka **Doma**:
Ťuknite na jednu zo spojených LED žiaroviek.
3. Ťuknite na **>** (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Vytvoriť skupinu**.
5. Zvoľte prístroje.
6. Ťuknite na **Potvrdiť**.
7. Zadaajte názov skupiny.
8. Ťuknite na **Uložiť**.

● Odstrániť produktovú skupinu

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka **Doma**:
Ťuknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ťuknite na **>** (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Zrušiť skupinu**.
5. Ťuknite na **Potvrdiť**.

● Produkt odpojte od mobilného prístroja

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka **Doma**:
Ťuknite na **LED pás**.
3. Ťuknite na **>**.
4. Ťuknite na **Odstrániť prístroj**.
Zvoľte:
 - **Odpojiť**
 - alebo
 - **Odpojte a vymažte všetky údaje** (→ „Rozšírené funkcie“).
5. Ťuknite na **Potvrdiť**.

● Zapnutie/vypnutie




1. Ťuknite na .

● Nastavenia


● Teplota farby / jas (biela)

Záložka **Biela**:

1. Hodnoty upravte pomocou 2 posuvných regulátorov.

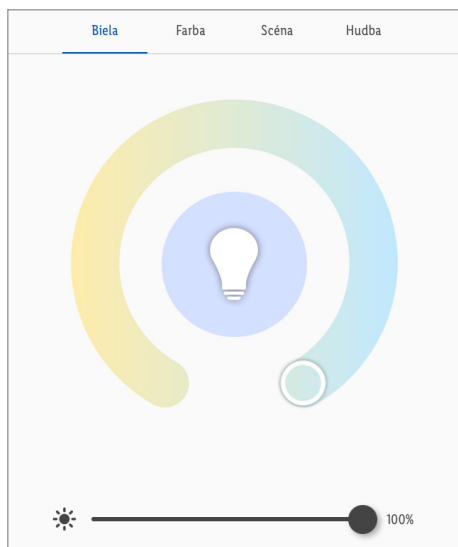


: Teplota farby
(teplá biela až studená biela)

: Jas (1 až 100 %)


● Nastavenia farieb

Záložka **Farba**:

1. Hodnoty upravte pomocou 3 posuvných regulátorov.

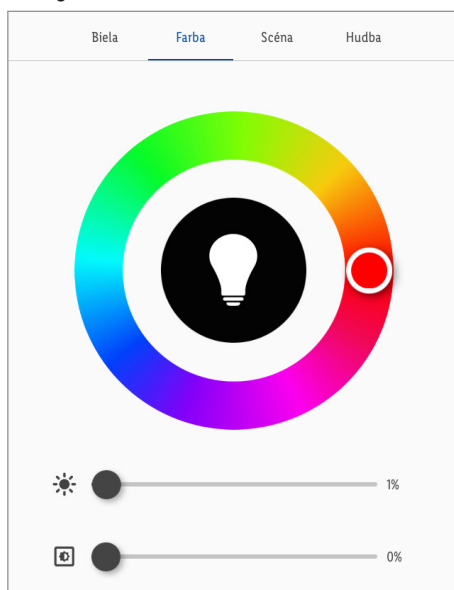

: Farebný odtieň


: Jas (1 až 100 %)








: Kontrast farby (0 až 100 %)

● Svetelné scenáre


Záložka **Scéna** :

1. Zvoľte jeden z prednastavených svetelných scenárov:

Biela	Farba	Scéna	Hudba
			 Spravovať

Názov	Nastavenie		
	Jas	Teplota	Farba
 Noc	nízka	teplá	-
 Čítanie	vysoká	neutrálna biela	-
 Práca	vysoká	studená	-
 Voľný čas	stredná	neutrálna biela	-
 Jemná	vysoká	-	zelená (pulzujúce svetlo)
 Farebná	vysoká	-	zmena farieb (blikajúce svetlo)
 Krásna	vysoká	-	zmena farieb (pulzujúce svetlo)

Upravte svetelné scenáre

1. Ťuknite na jeden zo symbolov scény (napr.: ).
2. Ťuknite na **Spravovať**.
3. Ťuknite na fotografiu, aby ste ju nahradili inou.

Zvoľte:


- **Spravíť fotku**
(spraviť fotku)
- **Zvoliť zo zoznamu**
(vybrať z albumu)
alebo
- **Prerušiť**
(zrušiť výmenu fotky)


i Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k fotoaparátu a archívu fotiek.

4. **Názov scény** :


Pomenujte svetelný scenár.

5. Záložka **Farba scény** :

Ťuknite na  a nastavte hodnoty pre každý posuvný regulátor.

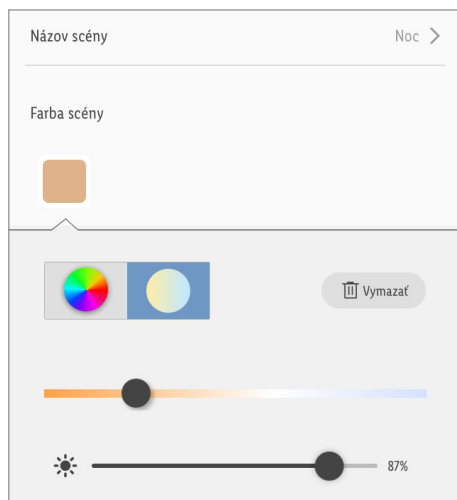

 = Farebné svetlo


 = Biele svetlo

 = Jas

 = Farebný kontrast (farebné svetlo)

6. **Režim farebného blikania** :

Zvoľte režim blikania.

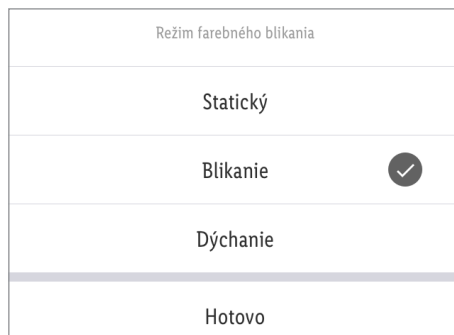


Statický = Statické svetlo

Blikanie = * Blikajúce svetlo


Dýchanie = * Pulzujúce svetlo

Hotovo = Potvrďte voľbu

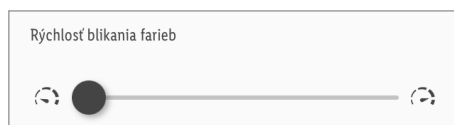

* **Rýchlosť blikania farieb** :

Rýchlosť blikania farieb nastavte pomocou posuvného regulátora.

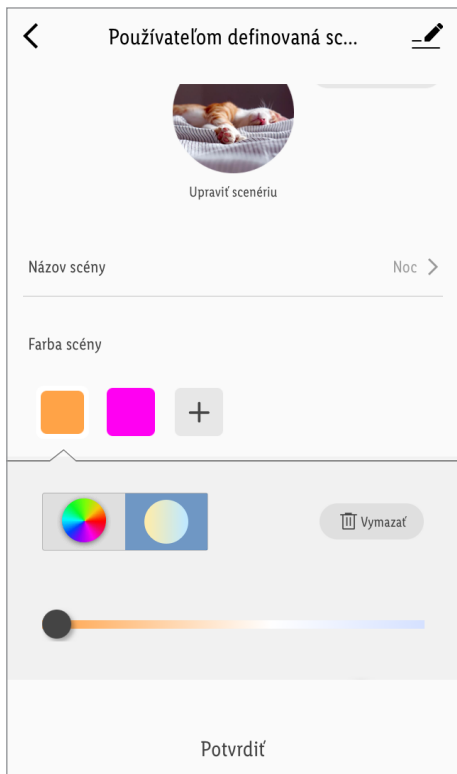

* **Farba scény** :

- Pridajte ďalšie farby:

Ťuknite na **+**.

- Vymazať farby:

Ťuknite na **■**.

Ťuknite na **Vymazať**.

7. **Obnoviť stav** :

Obnovte nastavenia zvolených svetelných scénárov.


8. **Potvrdiť** :

Prevziať nastavenia.

● **Hudba**

Záložka **Hudba** :

1. Ťuknite na **Hudba**. Nastavenie sa aktivuje.

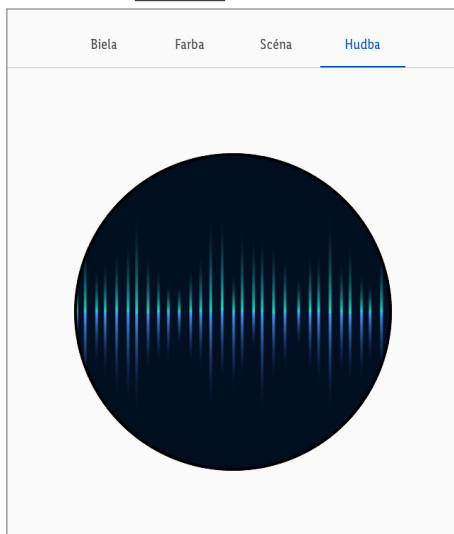

2. Produkt sa synchronizuje (cez mikrofón mobilného prístroja) s okolitou hudbou.

3. Odtieň a jas sa mení podľa zvukového signálu.


ⓘ Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k mikrofónu.

● **Nastavenia času**

● **Odpočítavanie**

❗ Automatické zapnutie/vypnutie produktu po skončení odpočítavania (táto funkcia je k dispozícii len pre samostatný produkt).

1. Ťuknite na **Zostávajúci čas**.

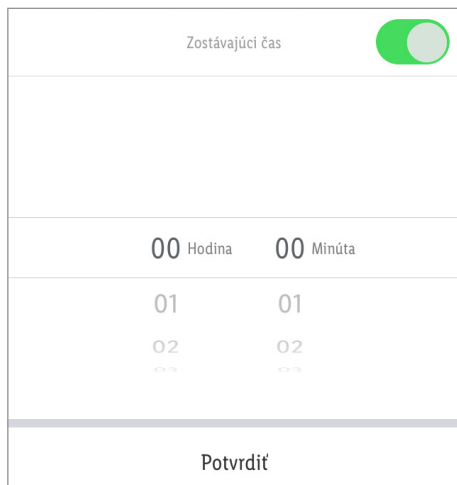

2. Nastavte **Hodina** (00 až 11) a **Minúta** (00 až 59).

3. Ťuknite na **Potvrdiť**.

4. Zostávajúci čas sa zobrazí vľavo dole.

5. Odpočítavanie ukončíte pred uplynutím:

Ťuknite na Zostávajúci čas.

Ťuknite na .

Odpočítavanie je deaktivované.

Ťuknite na **Potvrdiť**.


● **Harmonogram**

❗ Produkt sa automaticky zapne/vypne na základe používateľom definovaného harmonogramu.

1. Ťuknite na **Harmonogram**.



2. Ťuknite na **Pridať**.

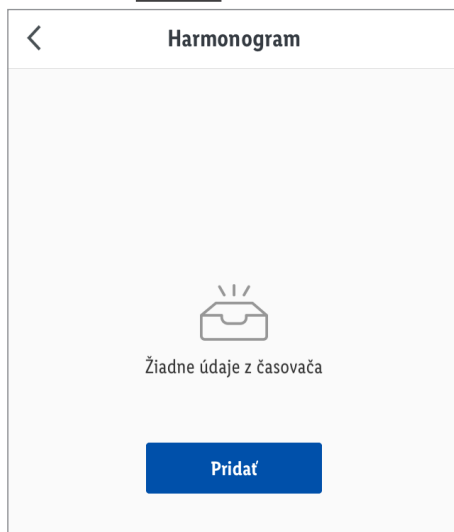

< **Pridať plán** **ULOŽIŤ**

12	33
13	34
14	35
15	36
16	37
17	38
18	39

Opakovať Len raz >

Poznámka >

Notifikácia

Prepnúť ZAP. >

3. Nastavte čas.

4. Voliteľné: Ťuknite na **Opakovať**.

< **Opakovať**


Predvolene spustiť raz, pokiaľ nie je zvolené inak

Pondelok	✓
Utorok	✓

Zvoľte deň(dni) v týždni.

✓ = zvolené dni v týždni

Stornujte voľbu: Znova ťuknite na deň v týždni.


Ukončený výber: Ťuknite na .

5. Ťuknite na **Upozornenie**.

Vaše poznámky pre tento harmonogram.

Ťuknite na **Uložiť**.

6. **Notifikácia**:

Ťuknite na , aby sa aktivovala funkcia.

7. Ťuknite na **Prepnúť**.

Zvoľte:


- **Zapnúť**

alebo

- **Vypnúť**

Ukončený výber:

- iOS:

Ťuknite na .

- Android:


Ťuknite na **Hotovo**.

8. Ťuknite na **Uložiť**.


Akcia bude pridaná do harmonogramu.

< **Harmonogram**

Môže nastať odchýlka +/- 30 sekúnd.

15:36 

Pondelok Utorok
Prepnúť:ZAP.

 **Vymazať**

Pridať plán

1. Deaktivujte akciu:

Ťuknite na .

2. Vymažte akciu:

- iOS:

Akciu presuňte prstom doľava.

- Android:


Ťuknite a držte.

Ťuknite na **Vymazať**.

3. V prípade potreby pridajte ďalšiu akciu.

● **Rozšírené funkcie**

1. Ťuknite na  (vpravo hore).

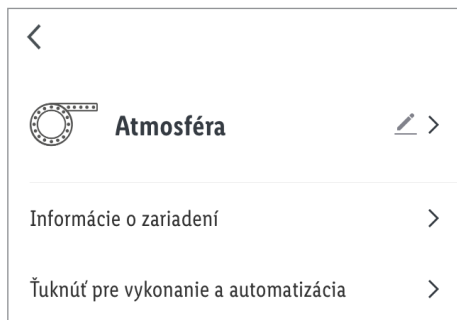

2. Ťuknite na  >.

Zvoľte:

- **Symbol** :

* **Spraviť fotku**

alebo


* **Zvoliť z albumu**

- **Názov** :

Premenujte produkt.

- **Miesto** :

Produktu priradiť miestnosť.

*  Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k fotoaparátu a archívu fotiek.

3. **Informácie o prístroji** :

Zadajte virtuálne ID a časové pásmo produktu.

4. **Scenáre a automatizácia** :

Dbajte na smart funkcie/automatizáciu produktu.


5. **Ovládanie od externých poskytovateľov** :

Google Assistant: Teraz môžete svoj inteligentný prístroj ovládať cez Google Home. Na príklade svetiel v spálni budú podporené nasledovné príkazy:

- Zapnúť/vypnúť svetlá.
- Nastaviť svetlá na ľubovoľný jas.
- Zvýšiť jas svetiel.
- Nastaviť farbu svetiel (len pre svetlá so zmenou farby).

Nastaviť ovládanie od externých poskytovateľov: Ťuknite na symbol, potom sa riadte pokynmi v aplikácii.

 **UPOZORNENIE:** Google Assistant nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.

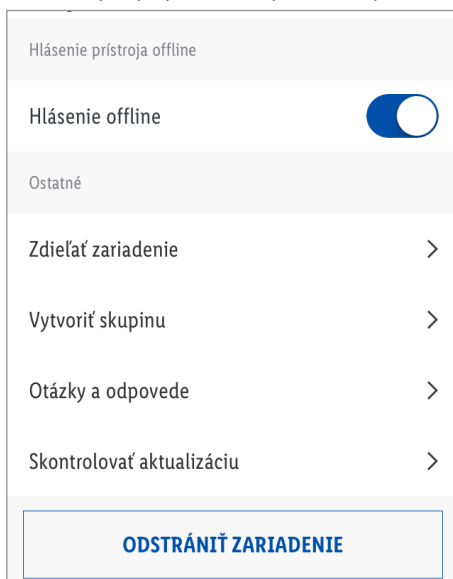

6. **Hlásenie offline** :

Ak je produkt v režime offline dlhšie ako 30 minút, pošle sa upozornenie.

- Zapnúť hlásenie offline:

Ťuknite na .

- Vypnúť hlásenie offline:

Ťuknite na .

7. **Povoliť prístroj** :

Zdieľajte prístup k produktu s ostatnými členmi rodiny.

8. **Vytvoriť skupinu** :

Produkt pridajte k skupine, aby sa dali všetky produkty skupiny riadiť synchronne.

 = zvolené prístroje.

Ťuknite na **Potvrdiť**.

Nazvite skupinu.

Ťuknite na **Uložiť**.

Skupina sa zobrazí v aplikácii na obrazovke Domov.

9. **Otázky a odpovede** :

Prehľadávať často kladené otázky súvisiace s produktom.

10. **Skontrolovať aktualizáciu firmvéru** :

Údaj verzie firmvéru modulu ZigBee.

11. **Odstrániť prístroj** :

Zvoľte:

- **Odpojiť**

Produkt odstráňte z aplikácie. Údaje ostanú uložené v pamäti produktu.

Táto funkcia vráti produkt späť do režimu offline a spustí režim párovania.

Ak chcete odstrániť všetky údaje o produkte a z Cloudu, prečítajte si nasledujúci bod.

- **Odpojte a vymažte všetky údaje**

Vráťte sa na výrobné nastavenia.

Táto funkcia vymaže z produktu a Cloudu všetky údaje.

i Použite túto funkciu, ak chcete produkt niekomu posunúť, zlikvidovať alebo vrátiť výrobcovi.

Uistite sa, že boli z prístroja a Cloudu vymazané všetky údaje.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii.


alebo

- **Prerušiť**

Prerušiť odstránenie prístroja.

● Smernica o ochrane údajov

- Záložka  **Ja**:

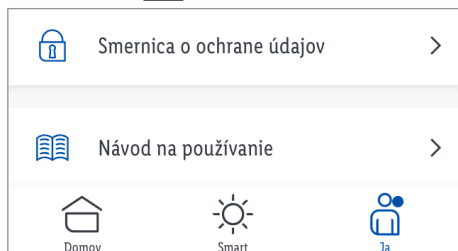


Smernica o ochrane údajov:

Naša úplná smernica ochrany osobných údajov je k dispozícii tu.

● Ťuknite pre vykonanie / automatizáciu

Aplikácia ponúka možnosť zapojiť produkt spolu s inými prístrojmi **smart Home** do používateľom definovaných scenárov a automatických akcií.

1. Záložka  **Smart**:

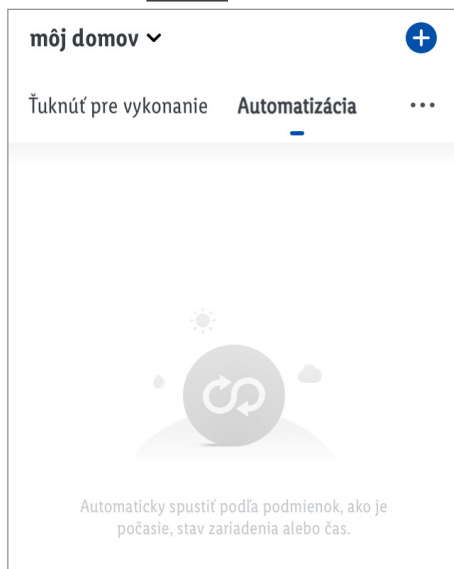

2. Zvoľte:

- **Vykonať**
alebo
- **Automatizácia**

! **UPOZORNENIE:** Tieto funkcie sú podrobne popísané v návode na používanie Gateway.

Záložka  **Ja**:

Ťuknite na **Návod na používanie**.

● Manuálne obnovenie nastavení produktu (Reset)

1. 3x zapnutie/vypnutie.
 2. Zapnutie. LED pás **1** pomaly bliká. Úspešné resetovanie.
- i** Táto funkcia zresetuje len údaje, ktoré sa nachádzajú lokálne na produkte. Ak chcete vynulovať aj pamäť Cloud, vykonajte vynulovanie prostredníctvom aplikácie (pozri „Rozšírené funkcie“, **Odpojte a vymažte všetky údaje**).

● Čistenie a starostlivosť

● Čistenie

⚠ VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom! Počas čistenia alebo prevádzky sa elektrické časti produktu nesmú ponoriť do vody alebo iných tekutín. Produkt nevkladajte pod tečúcu vodu.

- Pred čistením odpojte napájací adaptér od elektrickej siete.
- Produkt nechajte vychladnúť aspoň 5 minút.
- Produkt a jeho príslušenstvo čistite mierne navlhčenou utierkou.
- Nedovoľte vode alebo iným kvapalinám vniknúť do vnútra produktu.
- Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky, agresívne riedidlá alebo tvrdé kefy.
- Nechajte všetky diely vyschnúť.

● Skladovanie

- Produkt skladujte v pôvodnom obale, keď ho nepoužívate.
- Produkt skladujte na suchom a deťom neprístupnom mieste.

● Odstránenie porúch

Problém	Príčina	Riešenie
Produkt nie je ovládateľný.	Vzdialenosť medzi Gateway a produktom je príliš veľká	Premiestnite produkt alebo Gateway.
	Steny alebo prekážky medzi Gateway a produktom	
	Žiadny prúd	Skontrolovať všetky prípojky.

● Likvidácia

- ❗ Skôr ako produkt niekomu odovzdáte, zlikvidujete alebo vrátite výrobcovi, uistite sa, že boli vymazané všetky údaje z produktu aj Cloudu.

Postupujte pritom podľa nasledujúcej kapitoly:

„Rozšírené funkcie“, bod menu:

Odpojiť a vymazať všetky údaje.

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1-7: Plasty / 20-22: Papier a kartón / 80-98: Spojené látky.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Trimán-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:


Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

Servis

 **Servis Slovensko**
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

● Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO, vyhlasujeme vo výlučnej zodpovednosti, že produkt LED PÁS HG08132, HG08132-BS zodpovedá smerniciam EÚ 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/125/ES.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08132 / HG08132-BS

Version: 09/2021

IAN 379908_2101

