



PDF ONLINE
parkside-diy.com



DRAIN UNBLOCKER PRRS 2 A1


DK
RØRRENSER MED SPIRAL
Betjeningsvejledning

DE / AT / CH
ROHRREINIGUNGSSPIRALE
Bedienungsanleitung

NL / BE
**REINIGINGSSPIRAAL VOOR
BUIZEN**
Gebruiksaanwijzing

IAN 479536_2410

DK / NL

**DK**

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.


NL / BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE / AT / CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

DK	Betjeningsvejledning	Side	1
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	17
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	35

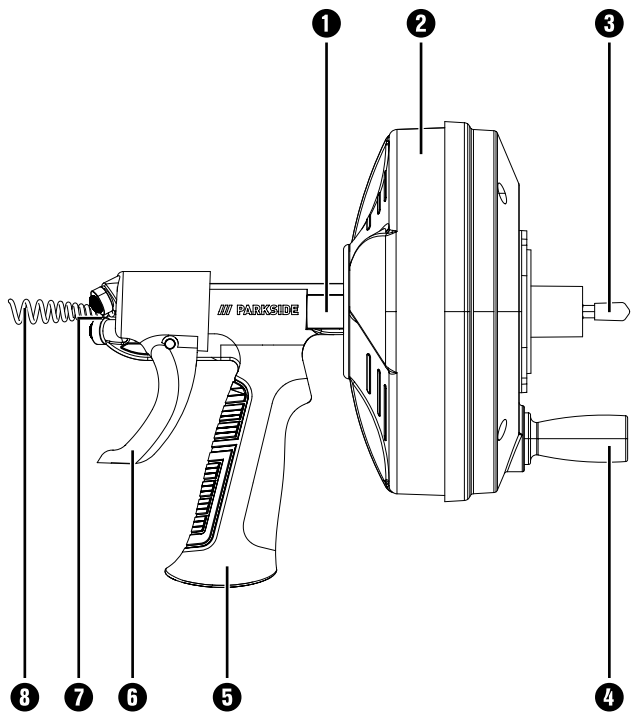

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Informationer om denne betjeningsvejledning	2
Anvendelsesområde	2
Anvendte advarsler og symboler	2
Sikkerhedsanvisninger	3
Beskrivelse af produktet	5
Tekniske data	5
Pakkens indhold og kontrol efter transport	6
Før ibrugtagning	6
Ibrugtagning	8
Betjening og funktion	10
Opbevaring	12
Vedligeholdelse	13
Rengøring	13
Bortskaffelse	13
Bortskaffelse af produktet	13
Bortskaffelse af emballage	13
Garanti for Kompernass Handels GmbH	14
Service	16
Importør	16

Indledning

Informationer om denne betjeningsvejledning

Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet.



Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Gør dig fortrolig med alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne betjeningsvejledning, så du altid kan finde den igen. Lad alle dokumenter til produktet følge med, hvis du videregiver produktet til andre.

Anvendelsesområde

Dette produkt er beregnet til rensning af afløb. Produktet må kun anvendes til det foreskrevne anvendelsesområde. Hvis produktet anvendes til andre formål, anses for at være uden for anvendelsesområdet. Brugeren/betjeningspersonen og ikke producenten hæfter for skader eller kvæstelser af enhver art, der er forårsaget af ovenstående. Vær opmærksom på, at vores produkter ikke er konstrueret eller beregnet til kommerciel, håndværksmæssig eller industriel anvendelse. Vi påtager os intet ansvar, hvis produktet anvendes i kommercielle, håndværksmæssige eller industrielle sammenhænge eller til lignende arbejde.

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):



FARE! En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forstående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.

	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	FORSIGTIG! En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	Bemærk: "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	Læs vejledningen!
	Bær beskyttelsesbriller!
	Bær beskyttelseshandsker!
	Dette symbol angiver faren for, at hænder, fingre eller andre dele af kroppen kan komme ind i rensespiralen eller komme i klemme eller kvæstes af den.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!

Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger, som gælder specielt for dette produkt. Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem før brug, så faren for strømstød eller alvorlige kvæstelser undgås.

- Inden brug skal du læse denne vejledning og betjeningsvejledningen til boremaskinen, hvis du bruger en, samt vejledningen til alt andet anvendt udstyr. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det føre til materielle skader og/eller alvorlige kvæstelser.
- Bær altid beskyttelsesbriller og ubeskadigede arbejds-handsker af læder ved brug af produktet. Brug latex- eller gummihandsker, et visir, beskyttelsestøj, åndedrætsværn eller andet passende beskyttelsesudstyr, når kemikalier, bakterier eller andre giftige eller smitsomme stoffer kan forventes. Derved reduceres risikoen for infektion, forbrændinger eller andre alvorlige skader. Bær latex- eller gummihandsker under læderhandskerne.
- Sørg altid for renlighed. Vask grundigt hænder og alle kropsdele, som kommer i kontakt med spildevandet, efter brug af produktet.
- Undlad at spise og ryge, mens du bruger produktet, så forurening med giftige eller smitsomme substanser undgås.
- Brug ikke produktet med en boremaskine med strømledning. Faren for strømstød øges ved brug af en boremaskine med strømledning.
- Brug ikke produktet, hvis du står i vand. Ved arbejde med produktet i vand er der øget fare for elektrisk stød.
- Spiralens ende må ikke holde op med at dreje, mens boremaskinen kører. Derved kan spiralen belastes voldsomt, drejes, knække eller gå i stykker. Det kan føre til alvorlige kvæstelser.
- Anbring produktet med en afstand på maksimalt 10 cm til afløbsåbningen, eller støt spiralen, hvis afstanden er større end 10 cm. Større afstande kan medføre, at spiralen drejer sig, knækker eller går i stykker. Hvis spiralen drejer sig, knækker eller går i stykker, kan det medføre stød eller kvæstelser.
- Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, når du bruger produktet. Hold hår og tøj borte fra dele, der bevæger sig. Bevægelige dele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.

- Brug kun produktet til rensning af afløb, som svarer til specifikationerne, der er angivet i denne vejledning. Ved anden anvendelse eller ændring af produktet til andre formål kan risikoen for kvæstelser og materielle skader øges.

Beskrivelse af produktet

(Se billederne på fold-ud-siden)

- 1 Føringsrør
- 2 Tromle
- 3 Tromleaksel
- 4 Håndsving
- 5 Håndtag
- 6 Udløser
- 7 Mekanisme til at bevæge spiralen frem og tilbage
- 8 Spiral

Tekniske data

Ledningsdiameter	12,6 mm - 40 mm
Tromlekapacitet	8 m (diameter spiral 6,3 mm)
Spiral	6,3 mm x 8 m
Tromlehastighed	maksimalt 500 o/min
Vægt	ca. 1,8 kg
Mål	ca. 27 x 23 x 18,4 cm

Pakkens indhold og kontrol efter transport

De leverede dele består af følgende komponenter (se billederne på fold-ud-siden):

- Rensespiral
- Betjeningsvejledning

Bemærk

- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores service-hotline (se kapitlet **Service**).

Før ibrugtagning

ADVARSEL!



- Kontrollér produktet før brug, og afhjælp eventuelle problemer for at reducere faren for tilskadekomst på grund af elektrisk stød, drejet eller ødelagt spiral **8**, kvæstelser på grund af kemikalier, infektioner og andre årsager samt for at undgå, at produktet beskadiges.
- 1) Fjern alle former for olie, fedt og snavs fra hele udstyret inklusive alle håndtag og betjeningslementer. Det gør eftersynet lettere og hjælper med at undgå, at produkter eller betjeningslementer glider ud af hænderne på dig. Fjern alle fremmedlegemer fra spiralen **8** og tromlen **2**.

2) Undersøg produktet for følgende:

- Korrekt montering og fuldstændighed
- Ødelagte, slidte, manglende, forkert indstillede dele eller dele, der har sat sig fast
- Ensartet og fri bevægelighed for udløseren **6** og tromlen **2**

– Andre forhold, som kan forhindre sikker og normal drift.
Hvis du registrerer problemer, må du først bruge produktet, når problemerne er afhjulpet.

3) Fjern alle rester fra spiralen **8**. Kontrollér spiralen **8** for skader og slid, og vær opmærksom på følgende punkter:

- Tydelig affladning på ydersiden af spiralen **8** (spiraltrådens profil skal være rund).
- Flere eller meget store knæk (små knæk indtil 15 grader kan rettes).
- Mellemrum i spiralen **8**, som tyder på deformation på grund af knæk, udvidelse eller tilbageløb.
- Voldsom korrosion på grund af fugtig opbevaring eller ved kontakt med rengøringskemikalier.

Denne form for skader og slid svækker spiralen **8**, hvilket medfører, at spiralen **8** lettere drejes, knækker eller går i stykker ved brug. Brug ikke produktet, hvis spiralen **8** er beskadiget eller slidt.

4) Hvis produktet anvendes sammen med en boremaskine, skal den kontrolleres efter betjeningsvejledningen. Kontrollér, at boremaskinen er i korrekt stand og fungerer, som den skal. Kontrollér, at boremaskinen kan indstilles til maksimalt 500 o/min.



Ibrugtagning

⚠ ADVARSEL!



- Forbered produktet og arbejdsområdet efter disse anvisninger for at reducere faren for tilskadekomst på grund af elektrisk stød, brand, fordi produktet vælter, en drejet eller ødelagt spiral **8**, kvæstelser på grund af kemikalier, infektioner og andre årsager samt for at undgå, at produktet beskadiges.
- 1) Sørg for, at arbejdsområdet er egnet til opgaven. Arbejd på et overskueligt, plant, stabilt og tørt sted. Brug ikke produktet, hvis du står i vand.
- 2) Sørg for, at produktet er egnet til opgaven (se kapitlet **Tekniske data**). Brug af uegnede maskiner kan føre til kvæstelser og/eller skader.
- 3) Sørg for, at produktet er kontrolleret korrekt.
- 4) Kontrollér afløbet, der skal renses. Find adgangspunktet(erne) til afløbet, hvis det er muligt, beregn afløbets størrelse og længde samt afstanden til hovedledninger, find ud af tilstopningens type samt om der er rengøringskemikalier eller andre kemikalier til stede. Hvis der er kemikalier i afløbet, skal de gældende sikkerhedsforholdsregler for arbejde med disse kemikalier være kendt. Indhent informationer hos producenten af kemikalierne om de aktuelle produktinformationer.
- 5) Anbring beskyttelsesafdækninger i arbejdsområdet ved behov. Rensning af afløb kan medføre snavs.
- 6) Hvis du bruger produktet manuelt, skal du sørge for, at håndsvinget **4** forefindes og sidder fast på produktet.

- 7) Udfør det nødvendige arbejde for at nå det tilstoppede afløb:
- Ved mange afløb kan spiralen **8** føres gennem afløbsfilteret.
 - Fjern løftestangen og ventilen ved vaskekummer med pop-up-ventil. Stil altid en beholder under renseåbningen eller under vandlåsen til opsamling af udløbende vand.
 - Ved andre vaskekummer skal en renseprop eller en vandlås eventuelt fjernes (se fig. 1). Stil altid en beholder under renseåbningen eller under vandlåsen til opsamling af udløbende vand.
 - Brug aldrig spiralen **8** til afløb i badekar. Derved beskadiges spiralen **8**. Brug altid overløbet i stedet (se fig. 2).

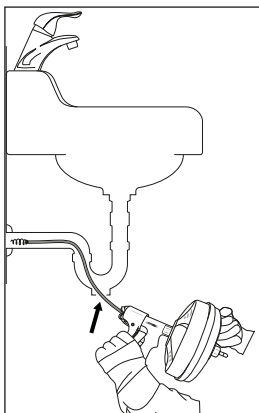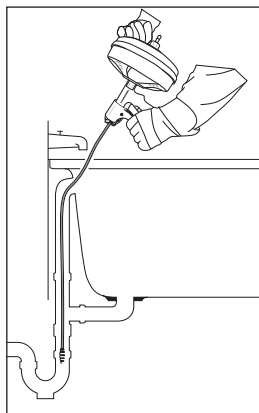*Fig. 1**Fig. 2*

- 8) Kontrollér, om produktet kan holdes med en afstand på højst 10 cm til afløbsåbningen. Hvis afstanden til afløbsåbningen er større, øges risikoen for, at spiralen ⑧ vrides eller knækker. Hvis afstanden er større, skal afløbsåbningen forlænges med rør og tilslutninger af samme størrelse, så produktet maksimalt kan anbringes 10 cm foran afløbsåbningen (se fig. 3). Hvis spiralen ⑧ ikke støttes rigtigt, kan den knække, vrides og beskadiges, eller betjeningspersonen kan kvæstes.

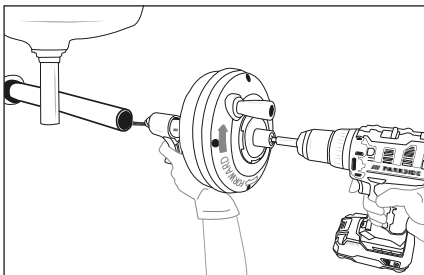


Fig. 3

Betjening og funktion

ADVARSEL!



- Bær altid beskyttelsesbriller og ubeskadigede arbejdshandsker af læder ved anvendelse af produktet. Bær latex- eller gummihandsker under læderhandskerne. Brug mund- og næsebeskyttelse, beskyttelsestøj, åndedrætsværn eller andet egnet beskyttelsesudstyr, når tilstedeværelsen af kemikalier, bakterier eller andre giftige eller smitsomme stoffer kan forventes. Derved reduceres risikoen for infektion, forbrændinger eller andre alvorlige skader.
- Overhold betjeningsanvisningerne for at reducere faren for tilskadekomst på grund af elektrisk stød, drejet eller ødelagt spiral ⑧, svirpende spiralender, produktet der vælter, kvæstelser på grund af kemikalier, infektioner og andre årsager.

- 1) Kontrollér, om produktet og arbejdsområdet er forberedt korrekt. Sørg for, at der ikke opholder sig uvedkommende personer eller forhindringer i arbejdsområdet.
- 2) Vælg en egnet arbejdsstilling, som garanterer følgende, så spiralen **8** og produktet bedre kan kontrolleres:
 - God ligevægt uden at overstrække
 - Kontrol over produktet (og boremaskinen, hvis den anvendes)
 - Mulighed for at holde produktet maksimalt 10 cm fra afløbsåbningen.
- 3) Træk spiralen **8** ud af tromlen **2**, og sæt den så langt som muligt ind i afløbet. Spiralen **8** skal mindst befinde sig 30 cm nede i afløbet, så enden af spiralen **8** ikke bevæger sig ud af afløbet og slår omkring, når spiralen **8** begynder at rotere.
- 4) Indstil boremaskinen – hvis den anvendes – på en lav hastighed (maksimalt 500 o/min). Spænd en bitholder fast i boremaskinens spændepatron, og sæt bitholderen på tromleaksen **3**. Som alternativ kan du også spænde tromleaksen **3** i boremaskinens spændepatron uden bitholder.
- 5) Kontrollér, at produktet befinder sig med en afstand på maksimalt 10 cm til afløbsåbningen. Overhold afstanden under renseforløbet. Derved undgås, at spiralen **8** drejes og knækker.
- 6) Lad den ene hånd være på produktets håndtag **5**/udløser **6** og den anden på boremaskinens håndtag eller på håndsvinget **4**.
- 7) Drej tromlen **2** i urets retning (kan ses på pilen på bagsiden af tromlen **2**, se fig. 3), og tryk på udløseren **6**. Ved aktivering af udløseren **6** føres spiralen **8** ind i afløbet. Du kan også skubbe spiralen **8** hurtigt frem og trække den tilbage ved at tage den manuelt ud af tromlen **2** eller skubbe den ind.
- 8) Bevæg spiralen **8** længere frem, indtil du støder på modstand. Bevæg spiralen **8** forsigtigt gennem tilstopningen. Bevæg ikke spiralen **8** voldsomt frem. Spiralen **8** rensrer kun afløbet, når den drejer. Det er muligvis nødvendigt at dreje spiralen **8** uden at bevæge den fremad, eller at bevæge spiralen **8** meget langsomt frem for at løsne tilstopningen.

- 9) Hvis spiralen ❸ blokerer eller sætter sig fast, må du ikke dreje tromlen ❷ længere. Hvis du drejer tromlen ❷ længere frem, kan spiralen ❸ vrides og knække. Muligvis er det nødvendigt at fjerne spiralen ❸ fra tilstopningen ved at dreje tromlen ❷ tilbage. I nogle tilfælde er det muligt at tage spiralen ❸ med tilstopningen manuelt ud af afløbet. Sørg så for, at du ikke beskadiger spiralen ❸. Fjern tilstopningen fra spiralen ❸, og sæt spiralen ❸ tilbage i tromlen ❷. Fortsæt med at rense afløbet som beskrevet ovenfor.
- 10) Så snart du har fjernet tilstopningen og afløbet er frit igen, skal du åbne for vandet, hvis det er muligt, så eventuelle rester skylles ud af afløbet.
- 11) Fortsæt med rensning af afløbet. Vær opmærksom på, hvor langt spiralen ❸ føres ind i afløbet. Sæt ikke spiralen ❸ for langt ind i et stort afløb. Derved kan spiralen ❸ danne knuder eller være årsag til skader.
- 12) Drej tromlen ❷ mod uret, så snart afløbet er renset. Tryk hertil på udløseren ❻ for at trække spiralen ❸ ind. Vær forsigtig, da spiralen ❸ kan sætte sig fast ved indtrækning.
- 13) Slip udløseren ❻, og lad være med at dreje tromlen ❷ mere, når enden af spiralen ❸ nærmer sig afløbsåbningen. Tag ikke enden af spiralen ❸ ud af afløbet, mens den roterer. Den svirpende ende af spiralen ❸ kan forårsage alvorlige kvæstelser.
- 14) Vi anbefaler flere rensningsforløb for hvert rør eller ledning for at opnå fuldstændig rensning. Gentag den beskrevne fremgangsmåde ved behov.
- 15) Tag resten af spiralen ❸ ud af afløbet med hånden, og sæt spiralen ❸ tilbage i tromlen ❷.

Opbevaring

ADVARSEL!

- Opbevar produktet i et aflukket område, som er uden for rækkevidde for børn og personer, som ikke kender produktet. Hvis dette produkt kommer i hænderne på brugere, som ikke kender det, kan det medføre alvorlige kvæstelser.

- ◆ Opbevar produktet på et rent, tørt sted uden direkte sol.

Vedligeholdelse

- ◆ Produktet er vedligeholdelsesfrit.

Rengøring

- ◆ Rengør spiralen **8**, tromlen **2** og mekanismen **7** til bevægelse frem og tilbage af spiralen efter hver brug med vand for at fjerne kemikalier og sedimentrester.
- ◆ Rengør den udvendige side ved behov med varmt sæbevand og/eller desinfektionsmiddel.
- ◆ Tøm tromlen **2** ud i en vaskekumme ved at vippe den fremad efter hver brug og rengøring.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af produktet




Bortskaf produktet via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommunale genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til den lokale genbrugsplads.

Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.

Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforligelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer.

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele som f.eks. savblade, reserveklinger, slibepapir osv. eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdet. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Garantiydelsen gælder ikke ved

- Erhvervsmæssig anvendelse af produktet
- Beskadigelser eller ændringer på produktet udført af kunden
- Manglende overholdelse af sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter, betjeningsfejl
- Skader som følge af naturkatastrofer

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 479536_2410 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgraving på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis du finder funktionsfejl eller andre mangler, bedes du kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller bruge vores kontaktformular, som du kan finde på parkside-diy.com under kategorien Service.

- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På parkside-diy.com kan du downloade og læse denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte til parkside-diy.com. Vælg dit land, og søg efter betjeningsvejledningerne ved hjælp af søgemasken. Ved at indtaste artikelnummeret (IAN) 479536_2410 kommer du til betjeningsvejledningen til din artikel.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 80254583

Kontaktformular på parkside-diy.com

IAN 479536_2410

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Inhoud

Inleiding	18
Informatie bij deze gebruiksaanwijzing	18
Gebruik in overeenstemming met de bestemming	18
Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	18
Veiligheidsvoorschriften	19
Apparaatbeschrijving	21
Technische gegevens	21
Inhoud van het pakket en inspectie na transport	22
Vóór de ingebruikname	22
Ingebruikname	24
Bediening en gebruik	26
Opbergen	29
Onderhoud	29
Reinigen	29
Afvoeren	30
Apparaat afvoeren	30
Verpakking afvoeren	30
Garantie van Kompernaß Handels GmbH	30
Service	33
Importeur	33

Inleiding

Informatie bij deze gebruiksaanwijzing

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product.



De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgescreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het reinigen van afvoeren. Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor zijn bestemde doel. Elk verdergaand gebruik is strijdig met de bestemming. Voor hieruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener aansprakelijk, niet de fabrikant. Houd er rekening mee dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet zijn gemaakt voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. De garantie vervalt wanneer het apparaat wordt gebruikt in commerciële, ambachtelijke of industriële bedrijven alsook bij vergelijkbare werkzaamheden.

Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):



GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “GEVAAR” duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.

	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “WAARSCHUWING” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “VOORZICHTIG” duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord “LET OP” duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Opmerking: Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.
	Lees de gebruiksaanwijzing!
	Draag een veiligheidsbril!
	Draag beschermende handschoenen!
	Dit pictogram wijst op het risico dat handen, vingers of andere lichaamsdelen in de buisreinigingsspiralen verstrikt of ingeklemd of vastgeklemd kunnen raken.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften die specifiek voor dit apparaat gelden. Voordat u het apparaat gebruikt, dient u de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig te lezen om risico op een elektrische schok of ernstige letsels te voorkomen.

- Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de instructies in de gebruiksaanwijzing van de boormachine als u deze gebruikt en dat u vertrouwd bent met de instructies van andere gebruikte gereedschappen. Als u niet alle instructies volgt, kan dit leiden tot materiële schade en/of zware letsels.
- Draag bij gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril en onbeschadigde, lederen veiligheidsschoenen. Gebruik latex- of rubberhandschoenen, een vizier, veiligheidskleding, ademapparaat of andere passende beschermingsmiddelen wanneer rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van chemicaliën, bacteriën of andere giftige of besmettelijke stoffen, om het risico op besmettingen, brandwonden of andere zware letsels te reduceren. Draag latex- of rubberhandschoenen onder lederen handschoenen.
- Let altijd op de hygiëne. Was, na het gebruik van het apparaat, grondig uw handen en alle lichaamsdelen die met de afvoeren in contact zijn gekomen.
- Eet en rook niet terwijl u het apparaat gebruikt, om verontreiniging met giftige of besmettelijke stoffen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet met een boormachine met netsnoer. Bij het gebruik van het apparaat met een boormachine met netsnoer bestaat er een hoger risico op elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u in water staat. Bij het werken met het apparaat in water bestaat er een hoger risico op elektrische schok.
- Het uiteinde van de spiraal mag niet ophouden met draaien terwijl de boormachine loopt. Dat kan de spiraal te sterk belasten en doen verdraaien, ombuigen of breken. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.
- Zet het apparaat op een afstand van maximaal 10 cm van de afvoeropening of ondersteun de vrijliggende spiraal als de afstand groter dan 10 cm is. Bij grotere afstanden kan de spiraal verdraaien, ombuigen of breken. Het verdraaien, ombuigen of breken van de spiraal kan leiden tot stoot- of knelletsels.

- Draag geen loszittende kleding of sieraden wanneer u het apparaat gebruikt. Houd uw haren en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende onderdelen worden gegrepen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het reinigen van afvoeren die voldoen aan de in deze in gebruiksaanwijzing vermelde specificaties. Bij een ander gebruik of bij ombouw van het apparaat voor andere doelen bestaat er mogelijk hoger risico op letsels en materiële schade.

Apparaatbeschrijving

(afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

- 1 Geleidebuis
- 2 Haspel
- 3 Haspelas
- 4 Zwengel
- 5 Handgreep
- 6 Trekker
- 7 Mechanisme voor het heen- en weerschuiven van de spiraal
- 8 Spiraal

Technische gegevens

Leidingsdiameter	12,6 mm - 40 mm
Haspelcapaciteit	8 m (diameter spiraal 6,3 mm)
Spiraal	6,3 mm x 8 m
Haspeltoerental	maximaal 500 omw/min
Gewicht	ca. 1,8 kg
Afmetingen	ca. 27 x 23 x 18,4 cm

Inhoud van het pakket en inspectie na transport

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen (afbeeldingen zie uitvouwpagina):

- Pijpreinigingsspiraal
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking

- Controleer of het pakket compleet is en of er geen zichtbare schade is.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

Vóór de ingebruikname

WAARSCHUWING!



- Controleer het apparaat vóór elk gebruik en verhelp eventuele problemen, om het letselgevaar door elektrische schok, verdraaide of gebroken spiraal **8**, letsels door chemicaliën, besmettingen of andere oorzaken te reduceren en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- 1) Verwijder alle olie, vet en vuil van de hele uitrusting, met inbegrip van alle handvaten en bedieningselementen. Dit vereenvoudigt de inspectie en helpt te voorkomen dat apparaten of bedieningselementen uit uw handen glijden. Verwijder alle vreemde voorwerpen uit de spiraal **8** en de haspel **2**.

2) Controleer het apparaat op de volgende punten:

- correcte montage en volledigheid;
- geen gebroken, versleten, ontbrekende, verkeerd ingestelde of klemmende onderdelen;
- gelijkmatig of vrij bewegen van trekker **6** en haspel **2**;
- geen andere omstandigheden die een veilige en normale werking kunnen verhinderen.

Als u problemen vaststelt, gebruik het apparaat dan pas nadat u de problemen hebt verholpen.

3) Verwijder alle resten uit de spiraal **8**. Controleer de spiraal **8** op schade en slijtage en let daarbij op de volgende punten:

- zichtbare afvlakkingen aan de buitenkant van de spiraal **8** (het profiel van de spiraal draad moet rond zijn);
- meerdere of te grote knikken (kleine knikken tot 15 graden kunnen recht worden getrokken);
- tussenruimtes in de spiraal **8** die wijzen op vervorming door knikken, uitstrekken of terugrollen;
- overmatige corrosie door vochtige opslag of door contact met chemische reinigingsmiddelen.

Dergelijke schade en slijtage verzwakt de spiraal **8**, wat ertoe leidt dat de spiraal **8** tijdens het gebruik sneller gaat verdraaien, knikken of breken. Gebruik het apparaat niet wanneer de spiraal **8** beschadigd of versleten is.

4) Als u het apparaat met een boormachine gebruikt, controleer deze dan overeenkomstig de gebruiksaanwijzing ervan. Vergewis u ervan dat de boormachine onbeschadigd is en correct werkt. Vergewis u ervan dat de boormachine op maximaal 500 omw/min kan worden ingesteld.

Ingebruikname


⚠ WAARSCHUWING!




- ▶ Bereid het apparaat en het werkgebied voor volgens deze aanwijzingen, om letselgevaar door elektrische schok, brand, omvallen van het apparaat, een verdraaide of gebroken spiraal **8**, letsels door chemicaliën, besmettingen of andere oorzaken te reduceren en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- 1) Zorg ervoor dat het werkgebied geschikt is voor de taak. Werk op een overzichtelijke, effen, stabiele en droge plek. Gebruik het apparaat niet terwijl u in water staat.
- 2) Vergewis u ervan dat het apparaat geschikt is voor de taak (zie hoofdstuk **Technische gegevens**). Het gebruik van niet-geschoolde apparaten kan leiden tot letsels en/of schade.
- 3) Vergewis u ervan dat het apparaat volgens de voorschriften is gecontroleerd.
- 4) Controleer de te reinigen afvoer. Bepaal indien mogelijk de toegangspunten tot de afvoer, de grootte en lengte van de afvoer, de afstand tot de hoofdleidingen, de aard van de blokkade en de aanwezigheid van chemische reinigingsmiddelen of andere chemicaliën. Als er chemicaliën in de afvoer aanwezig zijn, moet u bekend zijn met de specifieke veiligheidsmaatregelen voor het werken bij aanwezigheid van chemicaliën. Vraag bij de fabrikant van de chemicaliën naar de desbetreffende productinformatie.
- 5) Breng indien nodig veiligheidsafdekkingen in het werkgebied aan. Bij het reinigen van afvoeren kan vuil ontstaan.
- 6) Als u het apparaat handmatig gebruikt, controleer dan of de zwengel **4** aanwezig is en stevig op het apparaat zit.

7) Neem indien nodig passende maatregelen om de verstopte afvoer te bereiken:

- Bij veel afvoeren kan de spiraal **8** door de afvoerplug worden gestoken.
- Verwijder bij wastafels met pop-upventiel het stangetje en het ventiel. Zet altijd een opvangbak onder de reinigingsopening of onder de sifon om wegstromend water op te vangen.
- Bij andere wastafels moet u mogelijk een reinigingsdop of een sifon verwijderen (zie afb. 1). Zet altijd een opvangbak onder de reinigingsopening of onder de sifon om wegstromend water op te vangen.
- Steek bij badkuipen de spiraal **8** nooit door de afvoer. Dat leidt tot schade aan de spiraal **8**. Steek deze in de overloop (zie afb. 2).

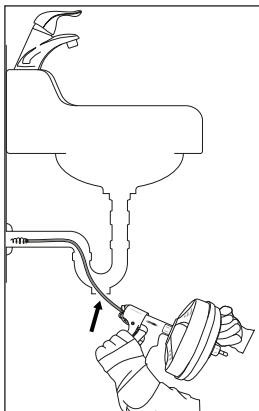


Afb. 1

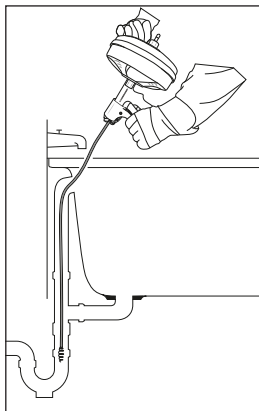

Afb. 2

- 8) Controleer of het apparaat op een afstand van maximaal 10 cm van de afvoeropening kan worden gehouden. Bij een grotere afstand tot de afvoeropening bestaat er hoger risico op het verdraaien of knikken van de spiraal ❸. Als de afstand groter is, moet de afvoeropening met buizen en aansluitingen zodanig worden verlengd dat het apparaat maximaal 10 cm voor de afvoeropening kan worden geplaatst (zie afb. 3). Als de spiraal ❸ onvoldoende ondersteund wordt, kan ze knikken, verdraaien of beschadigd raken of de gebruiker blesseren.

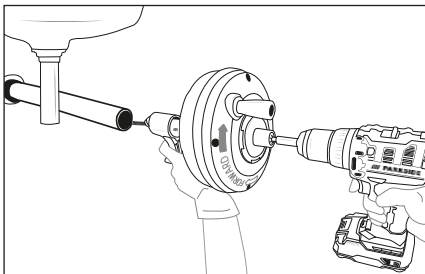

Afb. 3

Bediening en gebruik

⚠ WAARSCHUWING!



- Draag bij gebruik van het apparaat altijd een veiligheidsbril en onbeschadigde, lederen veiligheidsschoenen. Draag latex- of rubberhandschoenen onder lederen handschoenen. Gebruik mond- en neusbescherming, veiligheidskleding, ademapparaat of andere passende beschermingsmiddelen wanneer rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van chemicaliën, bacteriën of andere giftige of besmettelijke stoffen, om het risico op besmettingen, brandwonden of andere zware letsels te reduceren.

- Volg de bedieningsinstructies, om het letselgevaar door een verdraaide of gebroken spiraal **8**, slingerende spiraaluiteinden, het omvallen van het apparaat, letsels door chemicaliën, infecties of andere oorzaken te reduceren.
- 1) Controleer of het apparaat en het werkgebied correct zijn voorbereid. Zorg ervoor dat er zich in het werkgebied geen buitenstaanders of hindernissen bevinden.
- 2) Kies, om de spiraal **8** en het apparaat beter te kunnen beheersen, een geschikte werkpositie die de volgende punten waarborgt:
 - goed evenwicht zonder zich te ver te hoeven strekken;
 - controle over het apparaat (en over de boormachine, indien gebruikt);
 - de mogelijkheid om het apparaat op het afstand van maximaal 10 cm van de afvoeropening te houden.
- 3) Trek de spiraal **8** uit de haspel **2** en schuif hem zo ver mogelijk in de afvoer. De spiraal **8** moet zich minstens 30 cm in de afvoer bevinden, zodat het uiteinde van de spiraal **8** niet uit de afvoer kan glijden en kan wegslingeren wanneer de spiraal **8** begint te roteren.
- 4) Als u een boormachine gebruikt, stel deze dan in op een laag toerental (maximaal 500 omw/min). Span een bithouder stevig in de spanmoer van de boormachine en zet de bithouder op de haspelas **3**. Een alternatief is om de haspelas **3** zonder bithouder in de spanmoer van de boormachine te spannen.
- 5) Controleer of het apparaat zich op een afstand van maximaal 10 cm van de afvoeropening bevindt. Houd deze afstand tijdens het reinigen aan. Dit voorkomt het verdraaien en knikken van de spiraal **8**.
- 6) Plaats uw ene hand op de handgreep **5**/trekker **6** van het apparaat en de andere op de handgreep van de boormachine of op de zwengel **4**.

- 7) Draai de haspel **2** met de wijzers van de klok mee (zichtbaar via de pijl op de achterkant van de haspel **2**, zie afb. 3) en druk op de trekker **6**. Door op de trekker **6** te drukken, wordt de spiraal **8** in de afvoer gevoerd. U kunt de spiraal **8** ook snel naar voren schuiven en terugtrekken door deze met de hand uit de haspel **2** te trekken dan wel erin te schuiven.
- 8) Beweeg de spiraal **8** verder naar voren totdat u op een weerstand stoot. Beweeg de spiraal **8** voorzichtig door de blokkade. Beweeg de spiraal **8** daarbij niet met geweld voorwaarts. De spiraal **8** reinigt de afvoer niet wanneer hij niet draait. Om de blokkade los te maken, is het eventueel nodig om de spiraal **8** te draaien zonder hem voorwaarts te bewegen of om de spiraal **8** heel langzaam voorwaarts te bewegen.
- 9) Als de spiraal **8** blokkeert of blijft steken, draai de haspel **2** dan niet verder. Als u de haspel **2** verder draait, kan de spiraal **8** verdraaien en knikken. Om de spiraal **8** uit de blokkade te verwijderen, is het eventueel nodig om de haspel **2** achterwaarts te draaien. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn de spiraal **8** samen met de blokkader handmatig uit de afvoer te trekken. Let er in dat geval op dat u de spiraal **8** niet beschadigt. Verwijder de blokkade van de spiraal **8** en schuif de spiraal **8** terug in de haspel **2**. Reinig de afvoer verder zoals hiervoor beschreven.
- 10) Nadat de blokkade verwijderd is en de afvoer weer vrij is, draait u indien mogelijk het water weer aan om nog achtergebleven resten uit de afvoer te spoelen.
- 11) Ga verder met het reinigen van de afvoer. Let erop hoe ver de spiraal **8** in de afvoer wordt gestoken. Steek de spiraal **8** niet te ver in grotere afvoeren. Dit kan leiden tot knikken of schade aan de spiraal **8**.
- 12) Nadat de afvoer gereinigd is, draait u de haspel **2** tegen de richting van de wijzers van de klok in. Druk daarbij op de trekker **6** om de spiraal **8** in te trekken. Ga daarbij voorzichtig te werk, want de spiraal **8** kan bij het intrekken geklemd raken.

- 13) Wanneer het uiteinde van de spiraal ⑧ de afvoeropening nadert, laat u de trekker ⑥ los en draait u de haspel ② niet verder. Trek het uiteinde van de spiraal ⑧ niet uit de afvoer terwijl hij nog roteert. Het zwiepende uiteinde van de spiraal ⑧ kan zware letsels veroorzaken.
- 14) Voor een grondige reiniging raden we aan de leiding meerdere keren te behandelen. Herhaal indien nodig de hierboven beschreven werkwijze.
- 15) Trek de rest van de spiraal ⑧ handmatig uit de afvoer en schuif de spiraal ⑧ terug in de haspel ②.

Opbergen

WAARSCHUWING!

- Bewaar het apparaat in een afgesloten ruimte buiten het bereik van kinderen en van personen die niet met het apparaat vertrouwd zijn. Als dit apparaat in handen valt van niet-geïnstrueerde gebruikers, kan het zware letsels veroorzaken.
- ◆ Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht.

Onderhoud

- ◆ Het apparaat is onderhoudsvrij.

Reinigen

- ◆ Reinig de spiraal ⑧, de haspel ② en het mechanisme voor het uit- en inschuiven van de spiraal ⑦ na elk gebruik grondig met water om chemicaliën en sedimentresten te verwijderen.
- ◆ Reinig de buitenkant indien nodig met heet zeepwater en/of een ontsmettingsmiddel.
- ◆ Maak de haspel ② na elk gebruik en elke reinigingsbeurt leeg door hem voorwaarts te kippen in een waskom.

Afvoeren

Apparaat afvoeren



Voer het product af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met de verantwoordelijke instantie.

Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren



De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composietmaterialen.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. De garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen kunnen worden beschouwd, bijv. zaagbladen, reservemesjes, schuurpapier enz. of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Garantie geldt niet bij

- commercieel/bedrijfsmatig gebruik van het product
- beschadiging of modificatie van het product door de klant
- niet-naleving van de veiligheids- en onderhoudsvoorschriften, bedieningsfouten
- schade door natuurrampen

Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 479536_2410 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst telefonisch contact op met de hierna genoemde serviceafdeling. Of gebruik ons contactformulier, dat u op parkside-diy.com in de categorie Service vindt.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen bekijken en downloaden. Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar parkside-diy.com. Selecteer uw land en zoek via het zoekvenster de gebruiksaanwijzingen op. Door invoer van het artikelnummer (IAN) 479536_2410 gaat u naar de gebruiksaanwijzing voor uw artikel.

Service

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0229556

Contactformulier op parkside-diy.com

BE Service België

Tel.: 0800 12614

Contactformulier op parkside-diy.com

IAN 479536_2410

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DUITSLAND

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	36
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	36
Bestimmungsgemäße Verwendung	36
Verwendete Warnhinweise und Symbole	36
Sicherheitshinweise	37
Gerätebeschreibung	39
Technische Daten	39
Lieferumfang und Transportinspektion	40
Vor der Inbetriebnahme	40
Inbetriebnahme	42
Bedienung und Betrieb	44
Aufbewahrung	47
Wartung	47
Reinigung	47
Entsorgung	48
Gerät entsorgen	48
Verpackung entsorgen	48
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	49
Service	52
Importeur	52

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.



Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient zur Reinigung von Abflüssen. Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):



GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Bedienungsanleitung beachten!
	Schutzbrille tragen!
	Schutzhandschuhe tragen!
	Dieses Symbol weist auf die Gefahr hin, dass Hände, Finger oder andere Körperteile sich in der Rohrreinigungsspirale verfangen oder von ihr eingeklemmt oder eingequetscht werden können.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Dieser Abschnitt enthält wichtige Sicherheitshinweise, die speziell für dieses Gerät gelten. Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die Gefahr eines Stromschlags oder ernsthafter Verletzungen zu vermeiden.

- Machen Sie sich vor der Benutzung mit diesen Anweisungen, der Bedienungsanleitung der Bohrmaschine, wenn Sie eine solche verwenden, und den Anweisungen für sonstige verwendete Ausrüstung vertraut. Wenn nicht alle Anweisungen befolgt werden, kann dies zu Sachschäden und/oder schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie bei dem Betrieb des Gerätes immer eine Schutzbrille und intakte Lederarbeitshandschuhe. Benutzen Sie Latex- oder Gummihandschuhe, ein Visier, Schutzkleidung, Atemgeräte oder sonstige geeignete Schutzausrüstung, wenn mit dem Vorhandensein von Chemikalien, Bakterien oder anderen toxischen oder infektiösen Substanzen zu rechnen ist, um das Risiko von Infektionen, Verbrennungen oder anderen schweren Verletzungen zu mindern. Tragen Sie Latex- oder Gummihandschuhe unter Lederhandschuhen.
- Achten Sie stets auf Sauberkeit. Waschen Sie Ihre Hände und alle Körperteile, die mit Abwässern in Berührung gekommen sind, nach dem Gebrauch des Gerätes gründlich ab.
- Essen und rauchen Sie nicht während Sie das Gerät benutzen, um eine Verunreinigung mit giftigen oder infektiösen Substanzen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Bohrmaschine mit Netzkabel. Beim Betrieb mit einer Bohrmaschine mit Netzkabel erhöht sich die Stromschlaggefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie im Wasser stehen. Bei der Arbeit mit dem Gerät im Wasser erhöht sich die Stromschlaggefahr.
- Das Ende der Spirale darf nicht aufhören, sich zu drehen, während die Bohrmaschine läuft. Dadurch kann die Spirale zu stark beansprucht werden, sich verdrehen, abknicken oder brechen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- Positionieren Sie das Gerät im Abstand von maximal 10 cm zur Abflussöffnung oder stützen Sie die freiliegende Spirale ab, wenn der Abstand größer als 10 cm ist. Größere Abstände können dazu führen, dass die Spirale sich verdrehen, knicken oder brechen kann. Ein Verdrehen, Knicken oder Brechen der Spirale kann Stoß- oder Quetschverletzungen verursachen.

- Tragen Sie keine weiten Kleidungsstücke oder Schmuck, wenn Sie das Gerät benutzen. Halten Sie Haare und Kleidung von sich bewegenden Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Reinigen von Abflüssen, die den in dieser Anleitung aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Bei anderer Verwendung oder Modifizierung des Gerätes für andere Zwecke kann sich das Risiko von Verletzungen und Sachschäden erhöhen.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ❶ Führungsrohr
- ❷ Trommel
- ❸ Trommelwelle
- ❹ Kurbel
- ❺ Handgriff
- ❻ Auslöser
- ❼ Mechanismus zum Vor- und Zurückschieben der Spirale
- ❽ Spirale

Technische Daten

Leitungsdurchmesser	12,6 mm - 40 mm
Trommelkapazität	8 m (Durchmesser Spirale 6,3 mm)
Spirale	6,3 mm x 8 m
Trommeldrehzahl	maximal 500 U/min
Gewicht	ca. 1,8 kg
Abmessungen	ca. 27 x 23 x 18,4 cm

Lieferumfang und Transportinspektion

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Rohrreinigungsspirale
- Bedienungsanleitung

Hinweis

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Vor der Inbetriebnahme

WARNUNG!



- ▶ Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Benutzung und beheben Sie etwaige Probleme, um die Verletzungsgefahr durch elektrische Schläge, eine verdrehte oder gebrochene Spirale **8**, Verletzungen durch Chemikalien, Infektionen und andere Ursachen zu verringern und eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- 1) Beseitigen Sie sämtliches Öl, Fett und Schmutz von der gesamten Ausrüstung, einschließlich aller Handgriffe und Bedienelemente. Dies erleichtert die Inspektion und hilft zu vermeiden, dass Geräte oder Bedienelemente Ihnen aus den Händen gleiten. Entfernen Sie alle Fremdkörper von der Spirale **8** und der Trommel **2**.
 - 2) Untersuchen Sie das Gerät auf folgende Punkte:
 - Korrekte Montage und Vollständigkeit
 - Gebrochene, verschlissene, fehlende, falsch eingestellte oder klemmende Teile

- Gleichmäßige und freie Beweglichkeit von Auslöser **6** und Trommel **2**
- Sonstige Umstände, die einen sicheren und normalen Betrieb verhindern könnten.

Wenn Sie Probleme feststellen, benutzen Sie das Gerät erst, nachdem Sie die Probleme behoben haben.

- 3) Entfernen Sie alle Rückstände von der Spirale **8**. Überprüfen Sie die Spirale **8** auf Schäden und Verschleiß und achten Sie dabei auf folgende Punkte:
- Offensichtliche Abflachungen an der Außenseite der Spirale **8** (das Profil des Spiraldrahtes sollte rund sein).
 - Mehrere oder übermäßig große Knickstellen (kleine Knickstellen bis 15 Grad können begradigt werden).
 - Zwischenräume in der Spirale **8**, die auf eine Verformung durch Knicken, Dehnen oder Rückwärtslauf hindeuten.
 - Übermäßige Korrosion durch feuchte Lagerung oder durch Kontakt mit Reinigungschemikalien.

Diese Arten von Beschädigung und Verschleiß schwächen die Spirale **8**, was dazu führt, dass Verdrehen, Knicken oder Bruch der Spirale **8** bei der Benutzung schneller auftreten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Spirale **8** beschädigt oder verschlissen ist.

- 4) Überprüfen Sie bei Verwendung des Gerätes mit einer Bohrmaschine diese gemäß der Bedienungsanleitung. Vergewissern Sie sich, dass die Bohrmaschine in einem einwandfreien Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass sich die Bohrmaschine auf maximal 500 U/min einstellen lässt.



Inbetriebnahme

WARNUNG!



- ▶ Bereiten Sie das Gerät und den Arbeitsbereich nach diesen Anweisungen vor, um die Verletzungsgefahr durch elektrische Schläge, Feuer, Umkippen des Gerätes, eine verdrehte oder gebrochene Spirale **8**, Verletzungen durch Chemikalien, Infektionen oder andere Ursachen zu verringern und eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- 1) Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich für die Aufgabe geeignet ist. Arbeiten Sie an einer übersichtlichen, ebenen, stabilen und trockenen Stelle. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie im Wasser stehen.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät für die Aufgabe geeignet ist (siehe Kapitel **Technische Daten**). Der Gebrauch ungeeigneter Geräte kann Verletzungen und/oder Schäden verursachen.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß geprüft wurde.
- 4) Überprüfen Sie den zu reinigenden Abfluss. Bestimmen Sie wenn möglich Zugangspunkt(e) zum Abfluss, Größe und Länge des Abflusses, Abstand zu den Hauptleitungen, die Art der Verstopfung sowie Vorhandensein von Reinigungschemikalien oder anderen Chemikalien. Wenn Chemikalien im Abfluss vorhanden sind, müssen die spezifischen Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeit bei Vorhandensein dieser Chemikalien bekannt sein. Erkundigen Sie sich beim Hersteller der Chemikalien nach den jeweiligen Produktinformationen.
- 5) Bringen Sie bei Bedarf Schutzabdeckungen im Arbeitsbereich an. Bei der Abflussreinigung kann Schmutz anfallen.
- 6) Wenn Sie das Gerät manuell verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Kurbel **4** vorhanden ist und fest am Gerät sitzt.

- 7) Falls erforderlich, ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, um den verstopften Abfluss zu erreichen:
- Bei vielen Abflüssen kann die Spirale **8** durch das Ablaufsieb geführt werden.
 - Entfernen Sie bei Waschbecken mit Popup-Ventil die Hubstange und das Ventil. Stellen Sie unbedingt einen Behälter unter die Reinigungsöffnung oder unter den Siphon, um auslaufendes Wasser aufzufangen.
 - Bei anderen Waschbecken muss eventuell ein Reinigungsstopfen oder ein Siphon entfernt werden (siehe Abb. 1). Stellen Sie unbedingt einen Behälter unter die Reinigungsöffnung oder unter den Siphon, um auslaufendes Wasser aufzufangen.
 - Gehen Sie bei Badewannen niemals mit der Spirale **8** durch den Abfluss. Dadurch wird die Spirale **8** beschädigt. Nehmen Sie stattdessen immer den Überlauf (siehe Abb. 2).

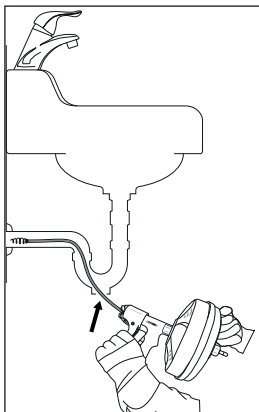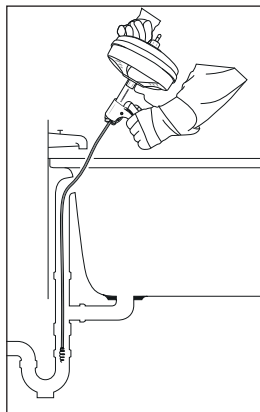*Abb. 1**Abb. 2*

- 8) Überprüfen Sie, ob das Gerät im Abstand von höchstens 10 cm zur Abflussöffnung gehalten werden kann. Ein größerer Abstand zur Abflussöffnung erhöht das Risiko, dass die Spirale ⑧ sich verdreht oder knickt. Sollte der Abstand größer sein, muss die Abflussöffnung mit Rohren und Anschlüssen gleicher Größe verlängert werden, sodass das Gerät maximal 10 cm vor der Abflussöffnung platziert werden kann (siehe Abb. 3). Wenn die Spirale ⑧ unzureichend abgestützt wird, kann sie knicken, sich verdrehen und beschädigt werden oder den Bediener verletzen.

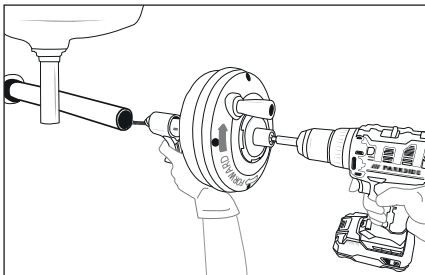


Abb. 3

Bedienung und Betrieb

⚠ WARNUNG!



- Tragen Sie bei der Benutzung des Gerätes immer Schutzbrille und intakte Lederarbeitshandschuhe. Tragen Sie Latex- oder Gummihandschuhe unter Lederhandschuhen. Benutzen Sie einen Mund- und Nasenschutz, Schutzkleidung, Atemgeräte oder sonstige geeignete Schutzausrüstung, wenn mit dem Vorhandensein von Chemikalien, Bakterien oder anderen toxischen oder infektiösen Substanzen zu rechnen ist, um das Risiko von Infektionen, Verätzungen oder anderen schweren Verletzungen zu verringern.

- Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen, um die Verletzungsgefahr durch eine verdrehte oder gebrochene Spirale **8**, schlagende Spiralenenden, Umkippen des Gerätes, Verletzungen durch Chemikalien, Infektionen und andere Ursachen zu verringern.
- 1) Kontrollieren Sie, ob das Gerät und der Arbeitsbereich ordnungsgemäß vorbereitet wurden. Stellen Sie sicher, dass sich im Arbeitsbereich keine unbeteiligten Personen oder Hindernissen befinden.
- 2) Wählen Sie eine geeignete Arbeitsposition, die folgende Punkte gewährleistet, um die Spirale **8** und das Gerät besser zu kontrollieren:
 - gutes Gleichgewicht ohne Überstrecken
 - Kontrolle des Gerätes (und der Bohrmaschine, falls verwendet)
 - die Möglichkeit, das Gerät maximal 10 cm von der Abflussöffnung zu entfernt halten.
- 3) Ziehen Sie die Spirale **8** aus der Trommel **2** und schieben Sie sie so weit wie möglich in den Abfluss. Die Spirale **8** muss sich mindestens 30 cm im Abfluss befinden, sodass das Ende der Spirale **8** sich nicht aus dem Abfluss bewegen und umherschlagen kann, wenn die Spirale **8** zu rotieren beginnt.
- 4) Stellen Sie bei Verwendung einer Bohrmaschine diese auf eine niedrige Drehzahl ein (maximal 500 U/min). Spannen Sie einen Bithalter fest in das Spannfutter der Bohrmaschine ein und setzen Sie die Bitaufnahme auf die Trommelwelle **3**. Alternativ können Sie die Trommelwelle **3** auch ohne Bithalter in das Spannfutter der Bohrmaschine einspannen.
- 5) Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in einem Abstand von höchstens 10 cm zu Abflussöffnung befindet. Halten Sie diesen Abstand während des Reinigungsvorgangs ein. Dadurch wird ein Verdrehen und Knicken der Spirale **8** vermieden.
- 6) Lassen Sie eine Hand am Handgriff **5**/Auslöser **6** des Gerätes und die andere am Griff der Bohrmaschine oder an der Kurbel **4**.

- 7) Drehen Sie die Trommel **2** im Uhrzeigersinn (sichtbar am Pfeil auf der Rückseite der Trommel **2**, siehe Abb. 3) und drücken Sie den Auslöser **6**. Durch die Betätigung des Auslösers **6** wird die Spirale **8** in den Abfluss geführt.
Sie können die Spirale **8** auch schnell vorschieben und zurückziehen, indem Sie sie von Hand aus der Trommel **2** ziehen bzw. hineinschieben.
- 8) Bewegen Sie die Spirale **8** weiter vorwärts, bis Sie auf Widerstand stoßen. Bewegen Sie die Spirale **8** vorsichtig durch die Verstopfung. Bewegen Sie die Spirale **8** dabei nicht gewaltsam vorwärts. Die Spirale **8** reinigt den Abfluss nicht, wenn sie sich nicht dreht.
Es ist eventuell erforderlich, dass Sie die Spirale **8** drehen, ohne sie vorwärts zu bewegen, oder dass Sie die Spirale **8** sehr langsam vorwärts bewegen, um die Verstopfung zu lösen.
- 9) Wenn die Spirale **8** blockiert bzw. stecken bleibt, drehen Sie die Trommel **2** nicht weiter. Wenn Sie die Trommel **2** weiterdrehen, kann sich die Spirale **8** verdrehen und knicken. Eventuell ist es erforderlich, dass Sie die Spirale **8** aus der Verstopfung entfernen, indem Sie die Trommel **2** rückwärts drehen. In einigen Fällen kann es möglich sein, die Spirale **8** mitsamt der Verstopfung von Hand aus dem Abfluss zu ziehen. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie die Spirale **8** nicht beschädigen. Entfernen Sie die Verstopfung von der Spirale **8** und schieben Sie die Spirale **8** zurück in die Trommel **2**. Reinigen Sie den Abfluss weiter, wie zuvor beschrieben.
- 10) Sobald Sie die Verstopfung beseitigt haben und der Abfluss wieder frei ist, drehen Sie das Wasser nach Möglichkeit wieder an, um noch verbliebene Rückstände aus dem Abfluss zu spülen.
- 11) Fahren Sie mit der Reinigung des Abflusses fort. Achten Sie darauf, wie weit die Spirale **8** in den Abfluss hineingeführt wurde. Führen Sie die Spirale **8** nicht zu weit in einen größeren Abfluss. Dabei kann sich die Spirale **8** verknoten oder Schäden verursachen.

- 12) Drehen Sie die Trommel **2** gegen den Uhrzeigersinn, sobald der Abfluss gereinigt ist. Drücken Sie dabei den Auslöser **6**, um die Spirale **8** einzuziehen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, da die Spirale **8** sich beim Einziehen verklemmen kann.
- 13) Lassen Sie den Auslöser **6** los und drehen Sie die Trommel **2** nicht weiter, wenn sich das Ende der Spirale **8** der Abflussöffnung nähert. Ziehen Sie das Ende der Spirale **8** nicht aus dem Abfluss, während es rotiert. Das peitschende Ende der Spirale **8** kann schwere Verletzungen hervorrufen.
- 14) Wir empfehlen für die vollständige Reinigung mehrere Durchgänge bei einer Leitung. Wiederholen Sie bei Bedarf die zuvor beschriebene Vorgehensweise.
- 15) Ziehen Sie den restlichen Teil der Spirale **8** von Hand aus dem Abfluss und schieben Sie die Spirale **8** in die Trommel **2** zurück.

Aufbewahrung

WARNUNG!

- Lagern Sie das Gerät in einem abgeschlossenen Bereich außerhalb Reichweite von Kindern und Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind. Wenn dieses Gerät in die Hände von nicht geschulten Benutzern gelangt, kann es schwere Verletzungen verursachen.
- ◆ Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Wartung

- ◆ Das Gerät ist wartungsfrei.

Reinigung

- ◆ Reinigen Sie die Spirale **8**, die Trommel **2** und den Mechanismus zum Vor- und Zurückschieben der Spirale **7** nach jeder Benutzung gründlich mit Wasser, um Chemikalien und Sedimentreste zu entfernen.

- ◆ Reinigen Sie die Außenseite bei Bedarf mit heißem Seifenwasser und/oder Desinfektionsmittel.
- ◆ Leeren Sie die Trommel **2** durch Vorwärtsskippen nach jeder Benutzung und Reinigung in ein Waschbecken aus.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.


Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Der Garantieumfang erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können, wie z. B. Sägeblätter, Ersatzklingen, Schleifpapiere, etc. oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, wie z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Garantieleistung gilt nicht bei

- gewerblichen Gebrauch des Produktes
- Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler
- Schäden durch Elementarereignisse

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 479536_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen.

Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 479536_2410 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

DE Deutschland

Tel.: 0800 8855 300

Kontaktformular auf parkside-diy.com

AT Österreich

Tel.: 0800 447 750

Kontaktformular auf parkside-diy.com

CH Schweiz

Tel.: 0800 563 601

Kontaktformular auf parkside-diy.com

IAN 479536_2410

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Tilstand af information · Stand van de informatie

Stand der Informationen: 01/2025 · Ident.-No.: PRRS2A1-112024-1

IAN 479536_2410