

/// PARKSIDE®



PÁJECÍ STANICE

PLS 48 D2
WWS-LK48-H01






CZ

PÁJECÍ STANICE
Původní návod k obsluze

IAN 465634_2404

CZ



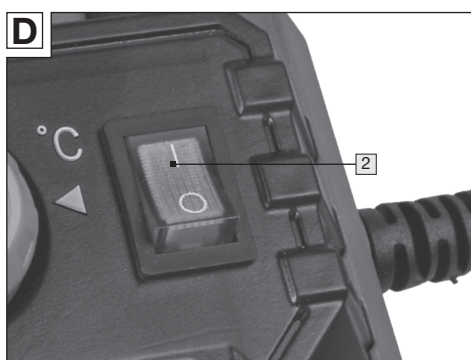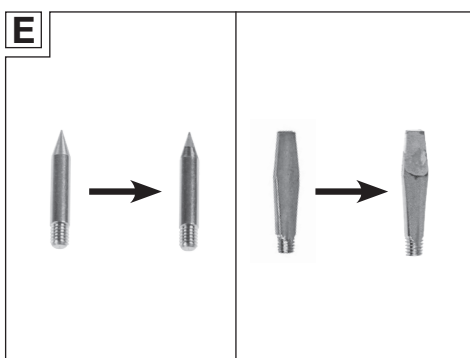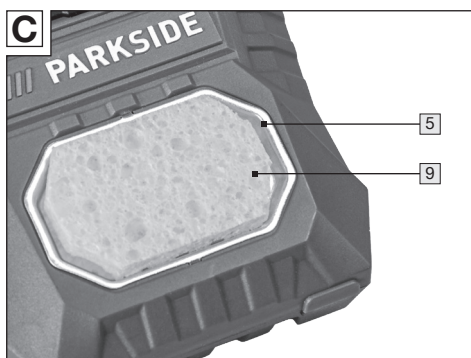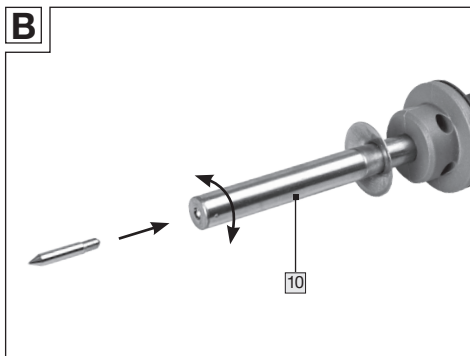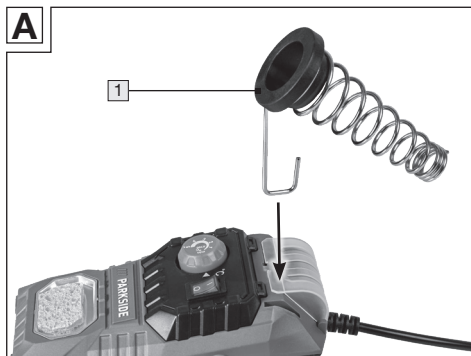

Obsah

1. Úvod	05
Použité symboly	05
Rozsah dodávky / seznam dílů	06
2. Technické údaje	06
3. Bezpečnost	06
Použití v souladu s určením	06
Zbytková rizika	07
Všeobecná bezpečnostní upozornění	07
Doplňující informace z bezpečnostního listu pájecího drátu Opatření první pomoci	09
4. Před použitím	09
Kontrola pájecí stanice a rozsahu dodávky	09
Montáž podpěrného držáku (obr. A)	09
Montáž / výměna pájecích hrotů (obr. B)	09
Přiložení čistící houby (obr. C)	10
Pájecí prostředek	10
Pocínování pájecího hrotu (obr. D)	10
5. Použití	11
Zapnutí a vypnutí (obr. E)	11
Regulace teploty (obr. F)	11
Pracovní teplota	11
Příprava pájení	12
Pájení	12
Odpájení	12
6. Údržba, čištění, skladování a transport	13
Údržba	13
Čištění	13
Skladování	13
Doprava	13
7. Odstranění poruchy	14
8. Recyklace	14
Likvidace obalů, papíru a tiskovin	14
Likvidace výrobku	14
9. Prohlášení o shodě	15
10. Záruka	15
11. Servis	16

1. Úvod

Srdečně gratulujeme ke koupi Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí této pájecí stanice (dále nazývané jen „pájecí stanice“ nebo „výrobek“). Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se důkladně seznámte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními upozorněními. Výrobek používejte pouze v souladu s popisem a pro udané oblasti použití. Při předání výrobku třetím stranám předejte současně i všechny podklady. Tento návod k obsluze je v digitální formě k dostání i v pobočce servisu výrobce.

Revize: ID 001 - 2024-09 - REV001

Použité symboly

V tomto návodu k obsluze, na výrobku nebo na jeho obalu jsou použity následující symboly a signální slova.



VÝSTRAHA!

Označuje nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké zranění.



POZOR!

Označuje nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek drobná nebo lehká zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



Tento symbol označuje další užitečné informace pro sestavení nebo použití.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny platné společné předpisy Evropského hospodářského prostoru.



Přečtěte si návod k obsluze.



Symbol „GS“ zaručuje kontrolovanou bezpečnost.

Výrobky, označené touto značkou odpovídají požadavkům německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

Označení modelu je kombinací z písmen a čísel:

WWS

Distributor

-

LK

Výrobek (GER)

48

Výkon

- **H01**

Verze

Distributor = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Výrobek (GER)** = Pájecí stanice (LK); **Výkon** = 48 W; **Verze** = H01

Rozsah dodávky / seznam dílů

- 1 Podpěrný držák
- 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 Propojovací kabel mezi páječkou a řídicí jednotkou
- 4 Regulátor teploty
- 5 Zásobník na čisticí houbu
- 6 Plochý pájecí hrot
- 7 Pájka 1x Ø 1 mm
- 8 Pájka 1x Ø 1,5 mm
- 9 Čisticí houba
- 10 Páječka
- 11 Pájecí hrot
- 12 Řídicí jednotka a pájecí stojan
- 13 Síťový kabel se zástrčkou

2. Technické údaje

Model:	WWS-LK48-H01
Jmenovité napětí:	230 V ~ / 50 Hz
Jmenovitý příkon:	48 W
Čas ohřevu:	cca 6 minut (cca 500 °C)
Teplotní rozsah:	100 - 500 °C (+/- 10 °C)

3. Bezpečnost

Použití v souladu s určením

Tato pájecí stanice je určena výhradně pro soukromé použití v oblasti hobby a kutilství pro následující účely:

- pro jemné pájecí práce např. s dráty a polovodičovými deskami

Každé další použití je výslovně vyloučeno a platí za použití v rozporu s určením.

Výrobce nebo dodavatel nenesou žádnou odpovědnost za zranění, ztráty nebo škody způsobené nevhodným nebo špatným použitím.

Možné příklady nevhodného nebo špatného použití jsou:

- Použití pájecí stanice pro jiné účely než pro které je určená.
- Nedodržení bezpečnostních upozornění a výstrah, jakož i instrukcí pro instalaci, provoz, údržbu a ošetření, které jsou uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Nerespektování eventuálních specifických a/nebo všeobecně platných předpisů úrazové prevence, pracovního lékařství nebo bezpečnostních předpisů pro použití pájecí stanice.
- Použití příslušenství nebo náhradních dílů, které nejsou pro tuto pájecí stanici vhodné.
- Oprava pájecí stanice jinou stranou než výrobcem nebo odborným pracovníkem.
- Komerční, řemeslné nebo průmyslové použití pájecí stanice.
- Obsluha nebo údržba osobami, které nejsou dostatečně seznámeny s obsluhou pájecích stanic a/nebo nerozumí souvisejícím nebezpečím.

Používejte pouze příslušenství, odpovídající těmto pokynům. Chyby při dodržení instrukcí, obsažených v tomto návodu k obsluze mohou vést k těžkým zraněním a ztrátě záruky. Dodržujte platná místní nebo národní ustanovení pro použití tohoto výrobku. Na pájecí stanici neprovádějte nikdy žádné úpravy. Jakékoli úpravy pájecí stanice mohou být nebezpečné a jsou zakázány.

Zbytková rizika

I přes použití v souladu s určením nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika. Vzhledem k typu pájecí stanice může dojít k následujícím nebezpečím:

- Nebezpečí popálení při dotyku horkých součástí pájecí stanice.
- Poškození zdraví způsobené prací s toxickými nebo škodlivými materiály (např. rtuť)
- Přehřátí a nebezpečí požáru zakrytím pájecí stanice.

Všeobecná bezpečnostní upozornění



VÝSTRAHA!

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Zanedbání a nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce pro budoucí potřebu.

- a) Tento přístroj smí být použit dětmi od věku 8 let a mimoto osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem nebo byly zaškoleny v bezpečném použití a upozorněny na potenciální nebezpečí. Děti si nesmí se zařízením hrát.

Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.

- b) Pokud je síťový připojovací kabel tohoto přístroje poškozen, musí být pro vyloučení nebezpečí vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- c) Po použití nechte pájecí stanici v otevřeném prostoru, dokud zcela nevychladne.
- d) **VÝSTRAHA:** Pájecí stanice musí být umístěna na podpěrném držáku,  když ji nepoužíváte.
- e) Pájecí stanici nepoužívejte, pokud je poškozena rukojeť, síťový kabel nebo zástrčka.
- f) Nepoužívejte síťový kabel k jiným účelům jako je přenášení pájecí stanice, jejímu zavěšení nebo vytáhnutí síťové zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel držte v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí zařízení. Pokud se během práce síťový kabel poškodí nebo přetrhne, nikdy se kabelu nedotýkejte, ale ihned vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- g) Nevystavujte pájecí stanici vlivu vlhkosti nebo deště.
- h) Vyvarujte se kontaktu

horkých částí pájecí stanice s předměty citlivými na teplo v její blízkosti.

- i) Po každém použití se musí bezpodmínečně vytáhnout síťová zástrčka!**
- j) Po použití a před uskladněním nechte pájecí stanici zcela vychladnout.**
- k) Pájecí stanici nehaste vodou!**
- l) Při používání pájecí stanice v blízkosti hořlavých materiálů dbejte zvýšené opatrnosti.**
- m) Nemiřte dlouho na stejné místo.**
- n) Nenechávejte pájecí stanici v provozu bez dozoru.**
- o) Síťový kabel vždy vedte směrem dozadu od přístroje.**
- p) Během provozu se nedotýkejte horkého pájecího hrotu, roztavené pájky ani horkých součástí, protože hrozí nebezpečí popálení. Pokud je páječka odložena na stojanu, může být stojan horký.**
- q) Nepřibližujte žádné hořlavé a tepelně citlivé předměty do blízkosti horké páječky.**
- r) Neprovádějte žádné pájecí práce na dílech pod napětím.**
- s) Zajistěte dobré větrání. Při pájení mohou vznikat dráždivé výpary, které mohou vést k poškození sliznic nebo až k chronickým nemocem dýchacích cest. Nevdechujte vznikající výpary.**
- t) Noste ochranu očí.**
- u) Zabraňte kontaktu pájecího drátu s očima a pokožkou.**

v) Dodaný pájecí drát obsahuje kalafunu. Ta může vyvolat alergické reakce.

w) Pájecí cín může obsahovat olovo. Při pájení nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si důkladně umyjte ruce!

Doplňující informace z bezpečnostního listu pájecího drátu Opatření první pomoci

Po vdechnutí:

- Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Nenechávejte postiženého bez dozoru. Rozhodně zavolejte lékaře.

Po kontaktu s kůží:

- Zasažené místo okamžitě omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Po kontaktu s roztaveným přípravkem místo rychle ochlaďte studenou vodou. Ztuhlý přípravek z pokožky neodstraňujte.

Po očním kontaktu:

- Oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře.

Po požití:

- Okamžitě vyhledejte lékaře.

Opatření v případě náhodného úniku

- Používejte ochranné pomůcky.
- Nedovolte, aby se výrobek dostal do kanalizace nebo vodních ploch.

Skladování

- Pájecí drát skladujte na chladném místě.
- Pájecí drát neskladujte společně s kyselinami.

4. Před použitím

Kontrola pájecí stanice a rozsahu dodávky

- Vyměte pájecí stanici z obalu.
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz kapitola: „Rozsah dodávky / seznam dílů“)
- Zkontrolujte, zda pájecí stanice nebo některá z jejích částí není poškozena.
- V takovém případě pájecí stanici nepoužívejte. Obratě se na servisní středisko výrobce, uvedené v kapitole „Záruka“.

Montáž podpěrného držáku (obr. A)

Pevně zatlačte podpěrný držák **1** do otvoru v pájecím stojanu **12** a upevněte jej na místě.

Montáž / výměna pájecích hrotů (obr. B)

VÝSTRAHA!

Před každým nastavením, údržbou nebo opravou vytáhněte síťovou zástrčku.

POZOR!

Před výměnou hrotu nechte páječku zcela vychladnout.

Špičatý pájecí hrot [11] je obzvláště vhodný pro bodové pájení a tenké kabely.

Plochý pájecí hrot [6] je obzvláště vhodný pro lehké pájení při elektrotechnických pracích. Vyberte vhodný hrot pro Vaše použití.

Pro výměnu pájecího hrotu, postupujte následovně:

- Nasazený pájecí hrot odstraňte z páječky otáčením proti směru otáčení hodinových ručiček [10].
- Zašroubujte pevně nový pájecí hrot do páječky ve směru otáčení hodinových ručiček až na doraz. Nestrhněte závit.

Příložená čistící houba (obr. C)

Vložte čistící houbu [9] do zásobníku [5] a před použitím ji mírně navlhčete.

Pájecí prostředek

Nejpoužívanější měkké pájky se pro domácí použití vyrábějí téměř jenom ve formě drátu.

Existují dva druhy pájecích drátů:

1. Jednoduchý neplněný pájecí drát.
2. Plněný pájecí drát s náplní tavidla.

Pájecí prostředky odstraňují oxidy a zabráňují tvorbě oxidů během pájení na spojovaném spoji.

Tavidla jsou pájecí tuky, pájecí voda, kterou je třeba po pájení opatrně odstranit štětcem nebo hadříkem, a pryskyřice (kalafuna), které není třeba odstraňovat.

Pájecí prostředek:

Pájení elektroniky:

Bod tavení asi 185 °C

Použití v oblasti elektrotechniky.

Radiotechnické pájení:

Použití v modelářství apod. a pro jemné pájení.

Bod tavení asi 235° C

Měkké pájení:

Pro všechny druhy pájení.

Salmiakový kámen:

K čištění pájecího hrotu.

Pájecí tuk:

Tavidlo nanášené ve formě pasty.

Pájecí voda:

Tavidlo pro těžce přístupná pájecí místa.

Pocínování pájecího hrotu (obr. D)



Před zahájením pájení musí být použitý pájecí hrot [6] / [11] pocínován, a to při prvním použití.

- Nepoužívaný pájecí hrot nahřejte.
- Cínování se musí provádět během fáze ohřevu.
- Stálým kontaktem pájecího cínu s

pájecím hrotem, musí být kompletní pájecí hrot okamžitě po roztavení potažen pájecím cinem.

- Příliš silný ohřev a z toho plynoucí oxidace (koroze) zamezuje úspěšnému pocínování.

5. Použití

VÝSTRAHA!

Nikdy nezakrývejte pájecí stanice nebo jejich trysky příkrývkami, oblečením nebo podobnými předměty, když jsou horké.

Nikdy se nedotýkejte pájecího drátu nebo pájecího hrotu prsty.
Pájecí drát a pájecí hrot jsou horké a mají teplotu až 200 °C!

UPOZORNĚNÍ!

Pájecí stanici vždy udržujte čistou a před každým použitím odstraňte přebytečný pájecí drát. Respektujte proto kapitulu „Čištění“.

Zapnutí a vypnutí (obr. E)

Zapnutí:

- Síťový kabel se síťovou zástrčkou  zastrčte do zásuvky 230 V ~ / 50 Hz.
- Přepněte tlačítko zapnutí/vypnutí  do polohy „I“

Vypnutí:

- Přepněte tlačítko zapnutí/vypnutí do polohy „O“.

Regulace teploty (obr. F)

- Teplotu lze plynule nastavit. Při nejvyšším stupni dosahuje hrot teploty cca 500 °C.
- Otáčením knoflíku pro regulaci teploty  zvolte úroveň teploty vhodnou pro vaši aplikaci (viz doporučení v následující části).

Pracovní teplota

Správná pracovní teplota závisí na různých faktorech, jako např.:

- použitím pájecím cinu
- velikosti a tloušťce obrobku
- materiálu a tepelné vodivosti obrobku

Při pájení začněte s nejnižší pracovní teplotou (stupeň 2 - 3) a pokud je nutno, teplotu zvyšte. Vhodné pracovní teploty je obvykle dosaženo, pokud k tavení pájky dochází při kontaktu s pájecím hrotem bez zpoždění.

Pro odpájení použijte vyšší teplotu (stupeň 4 - 5), v závislosti na tloušťce taveného pájeného spoje.

Vypnutí pájecí stanice:

POZOR!

Pájecí stanice musí být umístěna na podpěrném držáku,  když ji nepoužíváte. Jiný způsob odložení může vést k popálení odkládací plochy.

- Vložte páječku  do podpěrného držáku.
 - Rukojeť by měla směřovat vzhůru.

Příprava pájení

- Nepoužitý pájecí hrot nebo hrot očištěný čistící houbou [9] zahřejte a pocínujte kontaktem s pájecím drátem [7] / [8] (viz kapitola „Pocínování pájecího hrotu“).
- Pokud je to možné, spojte pájenou část mechanicky, např. vzájemným zkroucením vodičů.
- Pro správné umístění dílů použijte přídržné svorky (nejsou součástí dodávky).
- Očistěte připojované díly / pájecí spoje.
 - Po očištění se už pájeného místa nedotýkejte prsty.

Pájení



POZOR!

Před každým zahřátím páječky zkontrolujte polohu pájecího hrotu [6] / [11].

Páječka, pájecí hrot a stojan jsou ještě určitou dobu po odpojení horké!

Práce s pájecí stanicí vyžaduje praxi. Proveďte zkoušky na odpadním materiálu.

- Správné teploty pájení je dosaženo, když pájka teče jako film na pájecím hrotu.
- Pokud vznikají hrudky, není pájecí hrot ještě dost horký.
- V případě tvoření perliček je hrot znečištěný.
- Zahřejte kontaktní plochu pájeného dílu páječkou.
- Navedte pájecí drát naplněný

tavidlem [7] / [8] na nejvzdálenější konec pájecího hrotu [6] / [11] a pájecí drát roztavte.

- Pájecí spoj je smáčen vytékajícím tavidlem, což umožňuje pájce spojit se s kovem.
- Sundejte pájecí hrot a nechte pájku vychladnout



Při rozsáhlejších pájecích pracích doporučujeme občas očistit pájecí hrot čistící houbičkou (není součástí dodávky) a v případě potřeby jej znovu pocínovat.

K čištění pájených míst při odpájení popř. k odstraňování přebytečného pájecího prostředku je nutno použít savé lanko pro odpájení (není obsaženo v rozsahu dodávky).

To se přikládá na přebytečný pájecí prostředek a zahřeje se pájecím hrotem. Roztavená pájka vsakuje do odpájecího lanka a je v něm zachycena.

Odpájení

K očištění pájených míst při odpájení popř. odstranění přebytečné pájky lze použít odpájecí lanko nebo odpájecí pumpu (oboje není obsaženo v rozsahu dodávky).

Odpájecí lanko:

- Přiložte pájecí drát na odstraňovanou pájku a zahřejte jej pájecím hrotem. Roztavená pájka vsakuje do odpájecího lanka a je v něm zachycena.

Odpájecí pumpa:

- Ohřejte odstraňovanou pájku pájecím hrotem. Jakmile je pájka roztavená, aktivujte odpájecí pumpu. Sací silou se pájka odstraní.

6. Údržba, čištění, skladování a transport



VÝSTRAHA!

Před jakýmkoli nastavováním, údržbou nebo opravou odpojte síťovou zástrčku a nechte pájecí stanici zcela vychladnout.

Údržba

Pájecí stanice jsou z velké části bezúdržbové.

Použijte pouze náhradní díly / příslušenství od výrobce popř. od autorizovaných servisních dílen.

Opravy smí provádět pouze odborní pracovníci nebo autorizované servisní středisko. Odborní pracovníci jsou osoby s příslušnou odbornou kvalifikací a zkušenostmi, které znají požadavky konstrukce a uspořádání výrobku a rozumí bezpečnostním ustanovením.

Čištění



UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami a také žádné ostré nebo kovové čisticí předměty jako např. nože, tvrdé špachtle apod. Ty mohou povrch poškodit.

K čištění nepoužívejte tekoucí vodu ani jiné tekutiny a vyvarujte se vniknutí vody do pájecích stanic.

Nepoužívejte žádné elektrické čisticí přístroje.

- Otrete všechny povrchy a komponenty mírně navlhčeným hadrem.
- K navlhčení hadru použijte jemný mýdlový roztok.
- Pájecí hroty čistěte pomocí čisticí houby [6].
- Všechny díly potom nechte zcela oschnout.

Skladování

- Před uložením pájecí stanici očistěte (viz kapitola „Čištění“).
- Pokud pájecí stanici nepoužíváte, uložte ji na bezpečném, chladném, suchém, a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.

Doprava

- Pájecí stanici přepravujte chráněnou před nárazy a vibracemi a vždy v jejím původním obalu.

7. Odstranění poruchy

Problém	Možná příčina	Odstranění
Přístroj se neohřívá.	Nefunguje přívod proudu.	Zkontrolujte přívod elektrického proudu (zásuvku), zda je funkční. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
	Připojovací vedení nebo zástrčka poškozeny.	Nechte připojovací kabel vyměnit výrobcem nebo jeho zastoupením.
Příliš nízká teplota pájecího hrotu.	Pájecí hrot je uvolněný.	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nechte páječku vychladnout. Utáhněte upevňovací šroub pájecího hrotu.
Pájka na pájecím hrotu nestéká správně.	Pájecí hrot není dostatečně horký.	Počkejte až se přístroj úplně ohřeje. Nechte páječku zcela vychladnout a zkontrolujte, zda není pájecí hrot uvolněný. V případě potřeby utáhněte upevňovací šroub.

8. Recyklace

Likvidace obalů, papíru a tiskovin



Obaly, papír a tiskoviny zlikvidujte v souladu s typem materiálu, jakož i místními předpisy, platnými ve Vaší oblasti.

Likvidace výrobku



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že se na tento výrobek vztahuje směrnice 2012/19/EU. Podle této směrnice nesmíte tento výrobek po skončení jeho životnosti likvidovat společně s běžným

domovním odpadem, ale musíte jej odevzdat do speciálně určených sběrných míst, recyklačních středisek nebo společností zabývajících se likvidací odpadu. Tato likvidace je pro Vás bezplatná. Proveďte řádnou likvidaci a chraňte životní prostředí.

Pro německý trh platí následující:

při nákupu nového spotřebiče máte právo vrátit příslušný starý spotřebič svému prodejci. Prodejci elektrických a elektronických zařízení s prodejní plochou nejméně 400 metrů čtverečních a prodejci potravin s prodejní plochou nejméně 800 metrů čtverečních, kteří pravidelně prodávají elektrická a elektronická zařízení, jsou povinni bezplatně odebrat staré zařízení i bez

nákupu nového spotřebiče, pokud starý spotřebič není větší než 25 cm v jakémkoli rozměru. Dovozece nabízí možnost zpětného odběru přímo v obchodech a velkoobchodech. Informace o místních možnostech zpětného odběru získáte také u svého prodejce.

Pokud Vaše staré zařízení obsahuje osobní údaje, jste zodpovědní za jejich vymazání před vrácením.

Pokud je to možné bez zničení starého spotřebiče, vyjměte před odevzdáním starého spotřebiče k likvidaci staré baterie nebo akumulátory a žárovky a odevzdejte je do tříděného sběru.

V případě trvale instalovaných dobíjecích baterií uveďte při likvidaci spotřebiče, že obsahuje dobíjecí baterii.

Pokud hledáte jiné způsoby likvidace starých spotřebičů, obraťte se na místní nebo městský úřad.

9. Prohlášení o shodě

EU Prohlášení o shodě lze vyžádat na adrese, uvedené v kapitole „Servis“.

10. Záruka

Záruka firmy Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník, na tento přístroj máte záruku 3 roky od data koupě. V případě vad tohoto výrobku Vám přísluší vůči prodejci tohoto výrobku zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší, dále uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout od data koupě. Uchovejte prosím dobře originální pokladní doklad. Tento doklad je zapotřebí jako doklad o koupi. Pokud se během třech let od data koupě tohoto výrobku vyskytne materiálová nebo výrobní vada, bude Vám námi výrobek – dle naší volby – bezplatně opraven nebo vyměněn. Toto plnění ze záruky předpokládá, že je během tříleté lhůty předložen defektní přístroj a doklad o koupi (pokladní účtenka) a písemně stručně popsáno, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Pokud je defekt naší zárukou kryt, obdržíte zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou nezačíná plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se poskytnutím plnění ze záruky neprodlužuje. To platí i pro vyměněné nebo opravené díly. Poškození a závady, které existovaly případně již při koupi, se musí nahlásit ihned po vybalení. Opravy prováděné po záruční lhůtě jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben dle přísných kvalitativních směrnic a před expedicí svědomitě kontrolován. Plnění ze záruky platí pro materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nenevztahuje

na díly výrobku, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení a lze je tak považovat za opotřebitelné díly nebo na poškození dílů, které se mohou rozbít jako např. spínačů, akumulátorů nebo dílů, vyrobených ze skla.

Tato záruka propadá, pokud byl výrobek poškozen, nesprávně používán nebo při nedostatečném provádění údržby. Pro správné použití výrobku se musí dodržet všechny instrukce, uvedené v návodu k obsluze. Způsoby použití a jednání, kterých je dle návodu v obsluze nutno se vyhnout nebo je pro ně uvedeno varování, se musí bezpodmínečně vyloučit.

Výrobek je vhodný pouze pro domácí kutily a není určen pro komerční použití. Záruka zaniká při nedovoleném nebo nesprávném použití, použití násilí nebo zásazích, neprovedených naší autorizovanou pobočkou servisu.

Postup v případě uplatnění záruky

Pro zaručení rychlého zpracování Vaší záležitosti, postupujte prosím dle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte prosím jako doklad o koupi připravenou pokladní účtenku a číslo výrobku (např. IAN 12345).
- Číslo výrobku zjistíte prosím na typovém štítku, gravírování nebo na titulním listu Vašeho návodu k obsluze (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo dolní straně.
- Pokud se vyskytne porucha funkce nebo jiná závada, kontaktujte nejprve **telefonicky** nebo **e-mailem** následně uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, evidovaný jako defektní můžete potom s přiložením dokladu o koupi (pokladní účtenka) a s udáním, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla, zaslat nevyplaceně na sdělenou adresu servisu.

Na adrese www.lidl-service.com si můžete stáhnout tuto příručku a mnoho dalších, videa výrobků a software.

11. Servis



E S L, a.s.
E-Mail: service-cz@walteronline.com
Tel.: 00420 777 650 854
IAN 465634_2404

Dodavatel

Vezměte prosím na vědomí, že následující adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktuje výše uvedené servisní místo.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Rakousko

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stav informací:

09/2024

IAN 465634_2404