

/// PARKSIDE®



WERKSTATT-ROLLSITZ


WWS-WRS-H01




DE AT CH

WERKSTATT-ROLLSITZ
Originalbetriebsanleitung

IAN 478004_2404

DE AT CH

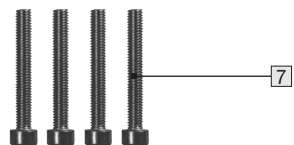

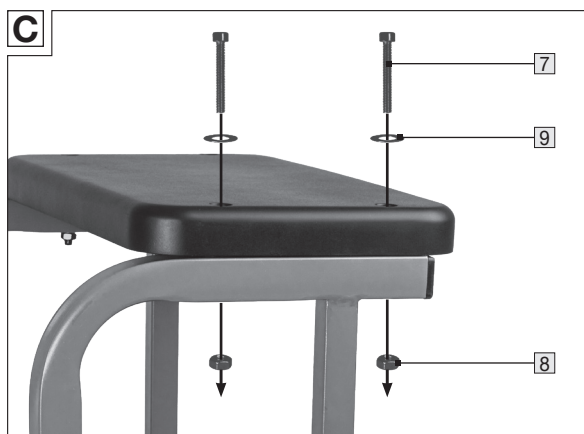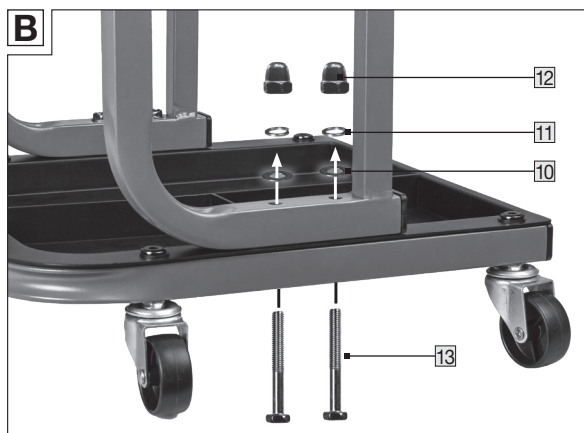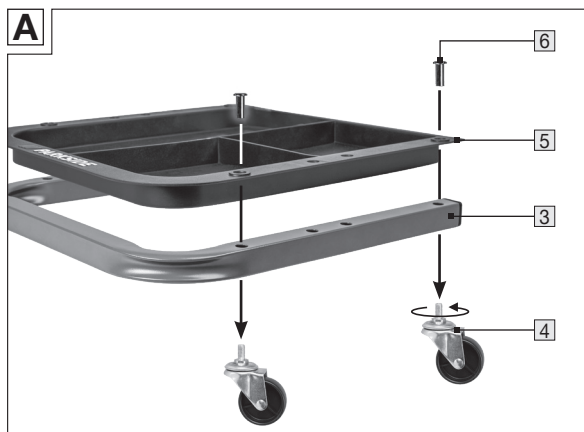

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	05
Verwendete Symbole	05
Lieferumfang / Teilebezeichnung	05
2. Technische Daten	05
3. Sicherheit	06
Bestimmungsgemäße Verwendung	06
Sicherheitshinweise	06
4. Montage	07
Rollsitz und Lieferumfang prüfen	07
Rollsitz montieren (Abb. A - C)	07
5. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport	07
Wartung	07
Reinigung	08
Lagerung	08
Transport	08
6. Entsorgung	08
Verpackung entsorgen	08
7. Garantie	08
8. Service	09

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Werkstatt-Rollsitzes (im Folgenden nur „Rollsitz“ oder „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Bedienungsanleitung lesen.

Die Modellbezeichnung auf dem Produkt ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern:

WWS-WRS-H01

=

Werkstatt-Rollsitz

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- 1 Sitz
- 2 Seitlicher Rahmen, 2x
- 3 Unterer Rahmen
- 4 Rollen, 4x
- 5 Ablagefläche
- 6 Gewindehülsen, 4x
- 7 Kleine Schrauben, 4x
- 8 Muttern, 4x
- 9 Beilagscheiben klein, 4x
- 10 Beilagscheiben groß, 4x
- 11 Federringe, 4x
- 12 Nutmuttern, 4x
- 13 Große Schrauben, 4x
- 14 Innensechskantschlüssel
- 15 Schraubenschlüssel I
- 16 Schraubenschlüssel II

2. Technische Daten

Gesamtgröße	ca. 370 x 350 x 390 mm
Sitzfläche	ca. 370 x 190 mm
Staufächer klein	ca. 160 x 150 mm
Staufach groß	ca. 330 x 150 mm
Traglast	max. 125 kg

3. Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Privatgebrauch im Hobby und Do-It-Yourself Bereich für folgenden Zwecke bestimmt:

- für den Einsatz in Werkstätten, Garagen oder ähnlichen Arbeitsumgebungen, wo ein mobiler Sitz benötigt wird.

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können Verletzungsgefahren und / oder Beschädigungen des Produkts nach sich ziehen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Verletzungen oder Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. *Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen verursachen.*

- a) **Verpackung aufbewahren,** erhält wichtige Informationen.
- b) **Arbeiten auf dem Produkt** dürfen nur unter Bereichen wie z.B. Fahrzeugen durchgeführt werden, die gegen Abstürzen abgesichert sind.
- c) **Verwenden Sie das Produkt** nur auf harten ebenen Flächen, nicht auf Treppen oder abschüssigem Gelände.
- d) **Rollen Sie nicht über** Gegenstände.
- e) **Verwenden Sie den Artikel** nicht auf einem rutschigen Untergrund!
- f) **Das Produkt darf nicht** als Steighilfe oder zur Personenbeförderung verwendet werden!
- g) **Vor jedem Gebrauch muss** das Produkt auf seinen einwandfreien Zustand geprüft werden.
- h) **Lassen Sie Kinder nie** unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. **Es besteht Erstickungsgefahr!**
- i) **Halten Sie kleine Teile** außerhalb der Reichweite von Kindern.
- j) **Halten Sie Kinder vom Rollsit**z fern, da er nicht als Spielzeug geeignet ist.
- k) **Beachten Sie die max. Traglast.** Überladen Sie niemals das Produkt. Nicht sichtbare Schäden können vorliegen, die die Sicherheit beeinflussen.
- l) **Führen Sie keine abrupten** Bewegungen oder schnelle Richtungswechsel aus, um ein Kippen oder Überbalancieren zu verhindern.
- m) **Prüfen Sie in regelmäßigen** Abständen jede einzelne Schraubverbindung auf ihre Festigkeit.
- n) **Halten Sie das Produkt von** offenem Feuer fern. Das Produkt ist entflammbar.

4. Montage

Rollsitz und Lieferumfang prüfen

- Nehmen Sie den Rollsitz und das Zubehör aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“ und „Teilebezeichnung“).
- Kontrollieren Sie, ob der Rollsitz oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie den Rollsitz nicht.

Rollsitz montieren (Abb. A - C)

- Legen Sie alle Teile auf einer ebenen Arbeitsfläche bereit.
- Positionieren Sie die Ablagefläche [5] auf dem unteren Rahmen [3], sodass die Bohrlöcher übereinstimmen.
- Setzen Sie die Gewindehülsen [6] in die entsprechenden Bohrungen ein.
- Schrauben Sie die Rollen [4] in die Gewindehülsen, wodurch die Ablagefläche und der untere Rahmen miteinander verbunden werden.
 - Benutzen Sie dafür den mitgelieferten Innensechskantschlüssel [14] als Hilfestellung.
- Stellen Sie sicher, dass die Rollen fest angezogen sind und sich frei drehen können.
- Richten Sie die unteren Enden der seitlichen Rahmen [2] an den Bohrlöchern der Ablagefläche aus.
- Führen Sie die große Schraube [13] von unten durch das Loch.
- Setzen Sie danach die Beilagscheibe [10], den Federring [11] und zuletzt die Nutmutter [12] auf die Schraube.
- Ziehen Sie diese fest an, um den

Rahmen stabil mit der Ablagefläche zu verbinden.

- Benutzen Sie dafür den passenden Schraubenschlüssel [15] / [16].
- Wiederholen Sie den Vorgang an allen vier Löchern.
- Richten Sie die Bohrlöcher des Sitzes [1] an den oberen Enden der seitlichen Rahmen aus.
- Setzen Sie die Beilagscheibe [9] auf die kleine Schraube [7] und führen Sie diese durch das Loch.
- Setzen Sie die Mutter [8] auf die Schraube und ziehen Sie sie fest an, um den Rahmen stabil mit der Ablagefläche zu verbinden.
 - Benutzen Sie dafür den passenden Schraubenschlüssel [15] / [16].
- Wiederholen Sie den Vorgang an allen vier Löchern.

5. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

Wartung

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Schraubverbindungen ausreichend fest angezogen sind und ziehen Sie ggf. alle Schraubverbindungen nach.

Verwenden Sie nur Ersatzteile / Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten.

Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Sachkundige sind Personen mit entsprechender Fachausbildung und Erfahrung, die Anforderungen an die Konstruktion und Gestaltung des Rollsitzen kennen und sich auf die Sicherheitsbestimmungen verstehen.

Reinigung

- Reinigen Sie den Rollsitze mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Wischen Sie anschließend mit einem Reinigungstuch trocken.

Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass der Rollsitze nicht umkippen, herunterfallen oder wegrollen kann.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Transport

Transportieren Sie das Rollsitze vor Stößen und Vibrationen geschützt und in der Originalverpackung.

6. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

7. Garantie

Garantie der Firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der

Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der

Rück oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

8. Service

DE

Walter Service Deutschland
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 478004_2404

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 478004_2404

CH

Zeitlos Vertriebs GmbH
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 478004_2404

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Österreich

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Last Information Update:
10/2024

IAN 478004_2404