

**ULTIMATE[®]
SPEED**




**ULTRASCHALL-MARDERSCHRECK
MIT BLITZLICHT**

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 440498_2304

AT

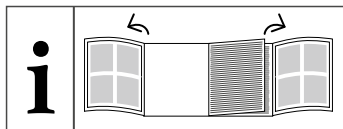


1




2




3

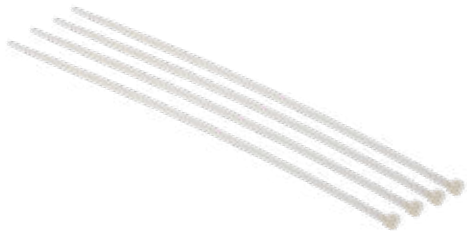

4

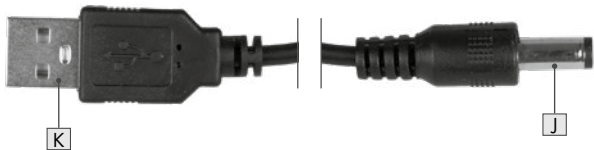

5

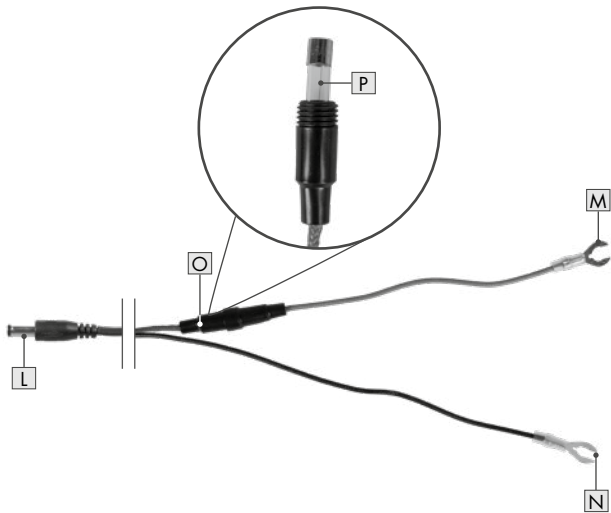

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
Verwendete Symbole	7
Lieferumfang / Teilebezeichnung.....	9
Technische Daten	10
2. Sicherheit	11
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11
Allgemeine Sicherheitshinweise für den Ultraschall-Marderschreck mit Blitzlicht.....	11
Sicherheitshinweise für den Umgang mit Batterien	13
3. Vor der Verwendung	14
Montage	14
Einbau in ein Fahrzeug.....	14
Aufstellung oder Montage in Carport, Garage, Dachboden oder Keller ..	15
Stromversorgung	15
Einsetzen und wechseln der Batterien	15
Verbindung mit der Fahrzeugbatterie	16
Verbindung mit einem USB-Netzteil	17
4. Verwendung	17
Ein- und Ausschalten, Betrieb	17
Auswechseln der Sicherung	18


5. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport	19
Wartung und Reparaturen	19
Reinigung	19
Lager- und Transportbedingungen	20
6. Konformitätserklärung	20
7. Recycling	20
Verpackung entsorgen	20
Marderschreck und Zubehör entsorgen	21
8. Garantie	22
9. Service / Lieferant	24


1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Ultraschall-Marderschrecks mit Blitzlicht. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Montage und der ersten Benutzung mit allen Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Verwendete Symbole


Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Anleitung, auf dem Marderschreck, auf dem Zubehör oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!** Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!** Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

 **HINWEIS!** Warnt vor möglichen Sachschäden.

 Gleichspannung

 Dieses Produkt erfüllt alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums



Diverse Entsorgungs- und Recyclingpiktogramme. Produkt und Verpackung müssen umweltgerecht und vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise im Abschnitt „Recycling“.



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Unterschiedliche Typen und Marken nicht miteinander mischen



Nicht ins Feuer werfen



Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen



Nicht falsch einsetzen



Nicht laden



Nicht verformen oder beschädigen



Vor Nässe schützen



Nicht öffnen oder auseinandernehmen



Nicht kurzschließen



Auf richtiges Einsetzen
achten



USB-Anschluss



Schutzklasse III: dieses
Gerät wird mit Schutzklein-
spannung betrieben.

Lieferumfang / Teilebezeichnung (Siehe Abbildungen auf Ausklappseite)

- 1** Ultraschall-Marderschreck
 - A Ein-Aus-Schalter
 - B Kontrollleuchte
 - C Blitzlichter (2x)
 - D Ultraschall-Lautsprecher
 - E Strombuchse
 - F Batteriefach mit Deckel und Schraube
 - G Öse für die Befestigung der Kabelbinder (4x)
- 2** 4x Batterien, Marke Tronic, AA LR6, 1,5 V
 - H Pluspol
 - I Minuspol
- 3** 4x Kabelbinder
- 4** 1x USB-Kabel
 - J Hohlstecker
 - K USB-A-Stecker

- 5** 1x Fahrzeugbatteriekabel mit vormontierter Sicherung
- L** Hohlstecker
 - M** Kabel mit Gabelstecker, rot, für Verbindung mit dem Pluspol der Fahrzeugbatterie
 - N** Kabel mit Gabelstecker, schwarz, für Verbindung mit dem Minuspol der Fahrzeugbatterie
 - O** Sicherungshalter
 - P** Sicherung, Typ F500MAL250V (innen liegend, vormontiert)
- 6** 1x Bedienungsanleitung (Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise) (ohne Abbildung)

Technische Daten

für den Ultraschall-Marderschreck mit Blitzlicht, IAN 440498_2304

Modellnummer: SMX-MS31-01

Nennspannung: 5 – 12 V

Stromaufnahme: 14 ± 2 mA

Benötigte Batterien für Batteriebetrieb: 4x AA LR6, 1,5 V

Sicherung in Fahrzeugbatteriekabel: Glassicherung 5 x 20 mm, flink, 500 mA, 250 V (F500MAL250V)

Ultraschall-Frequenzbereich: 18 – 36 kHz

Schalldruck: 110 dB

Betriebstemperatur: -25 °C - +65 °C

Aufstellungsort: Montage und Betrieb nur an einem wetter- und spritzwassergeschützten Ort

2. Sicherheit

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Ultraschall-Marderschrecks an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Vertreiben von unerwünschten Tieren wie Mardern und Ratten von Fahrzeugen sowie aus Carports, Garagen, Dachböden oder Kellern konzipiert. Das Gerät darf nur in einem spritzwasser- und wettergeschützten Bereich montiert und nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung und zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung oder jede Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Allgemeine Sicherheitshinweise für den Ultraschall-Marderschreck mit Blitzlicht

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn eine der Anschlussleitungen dieses Gerätes (USB-Kabel **4**) oder Fahrzeugbatteriekabel **5**) beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

- Dieses Gerät darf nur an einem wetter- und spritzwassergeschützten Ort montiert und betrieben werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser, Verschmutzungen und Hitze.
- **! VORSICHT!** Halten Sie das Gerät nicht direkt an Ihr Ohr. Die Ultraschallwellen sind für das menschliche Ohr zwar nicht wahrnehmbar, können aber auf Dauer das Ohr belasten.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Stromanschlussarten: Batterien, Fahrzeugbatterie oder USB-Netzteil. Mit „Fahrzeugbatterie“ ist eine handelsübliche 12 Volt-KFZ-Batterie für Benzin- oder Dieselfahrzeuge gemeint; Fahrzeugbatterien mit einer anderen Spannung sowie die Elektrik von Elektrofahrzeugen dürfen nicht verwendet werden.
- **! WARNUNG!** Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verbindung des Gerätes mit der Fahrzeugbatterie. Auch eine 12 Volt-Batterie kann Stromschläge und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie Schutzhandschuhe und isoliertes Werkzeug.
- Bei unsachgemäßer Verbindung mit der Fahrzeugbatterie kann es zu Beschädigungen am Marderschreck oder an Ihrem Fahrzeug sowie zu Verletzungen kommen.
- Entfernen Sie die AA LR6-Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden oder wenn Sie es mit USB oder mit der Fahrzeugbatterie betreiben.
- Betreiben Sie das Gerät bei tiefen Temperaturen bevorzugt nicht mit Batterien, sondern mittels USB oder der Fahrzeugbatterie. Batterien verlieren ihre Kapazität bei tiefen Temperaturen schnell.

- Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel betreiben, muss es mit einer SELV-Stromversorgung versorgt werden (Sicherheitskleinspannung, Engl. Safety Extra Low Voltage, SELV). Verwenden Sie nur zugelassene, mit CE-Logo versehene USB-Netzteile mit einer Ausgangsspannung zwischen 5 und 12 Volt.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Batterien

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+ / -).
Beschädigungsgefahr.
- Öffnen, verformen oder beschädigen Sie Batterien nicht. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer. **Explosionsgefahr!**
- Versuchen Sie nicht, nicht-wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien darauf, stets gleiche Typen und Marken zu verwenden sowie neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander zu mischen.
- Schützen Sie Batterien vor Nässe.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß. Siehe Abschnitt „Recycling“.

3. Vor der Verwendung

Montage

Der Marderschreck kann in ein Fahrzeug montiert oder in einem Raum aufgestellt oder befestigt werden. Die Auswahl des richtigen Aufstellortes ist vor allem bei der Verwendung in Räumen wichtig für den Erfolg: die Ultraschallwellen und die Lichtstrahlen sollen sich möglichst gut ausbreiten können, damit der Marderschreck seine volle Wirkung entfalten kann.

Einbau in ein Fahrzeug

- Falls Ihr Fahrzeug bereits von einem Marder befallen wurde, führen Sie VOR der Installation des Marderschreck eine Motorwäsche durch. Der Marderschreck ist nicht spritzwassergeschützt und muss vor jeder weiteren Motorwäsche wieder entfernt werden.
- Wählen Sie einen Aufstellort im Motorraum, der folgende Voraussetzungen erfüllt:
 - Der Marderschreck ist vor Spritzwasser und Verschmutzung geschützt
 - Der Marderschreck befindet sich nicht direkt beim Motor, damit er keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt ist.
 - Der Abstand zwischen Fahrzeugbatterie und Marderschreck ist so gewählt, dass das Fahrzeugbatteriekabel **5** mit dem Gerät verbunden werden kann, ohne dass es dabei bewegende oder heiße Teile berührt.
- Befestigen Sie nun den Marderschreck mit Hilfe der mitgelieferten Kabelbinder an den Motorraum Ihres Fahrzeuges. Je nachdem, welche Art der Stromversorgung Sie verwenden wollen, kann es empfehlenswert sein, das Gerät lediglich mit zwei Kabelbindern zu befestigen, damit das Batteriefach **F** auf der Rückseite zugänglich bleibt.

Aufstellung oder Montage in Carport, Garage, Dachboden oder Keller

- Wählen Sie den Aufstellort des Marderschrecks so, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 - Der Marderschreck ist (z.B. bei Verwendung im Carport) vor Spritzwasser und Witterungseinflüssen geschützt.
 - An der gewählten Stelle können sich die Ultraschallwellen gut ausbreiten und sind die Blitzlichter gut sichtbar.
 - Empfohlene Höhe: 80 bis 100 cm über dem Boden.
- Befestigen Sie den Marderschreck, falls gewünscht, mit Hilfe der mitgelieferten Kabelbinder oder mittels Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Je nach gewünschter Art der Stromversorgung bedenken Sie bitte, dass das Batteriefach **F** auf der Rückseite ggf. zugänglich bleiben soll.

Stromversorgung

Der Ultraschall-Marderschreck mit Blitzlicht kann auf drei verschiedene Arten mit Strom versorgt werden: mittels Batterien, über die Fahrzeugbatterie oder mit Hilfe eines USB-Netzteils.

Einsetzen und wechseln der Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach **F** mit Hilfe eines kleinen Kreuzschraubendrehers (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Setzen Sie vier Batterien AA LR6, 1,5 V **2** in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, welche im Batteriefach und auf den Batterien eingezeichnet ist.

- Schließen und verschrauben Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschraubendreher.
- Bei einem Batteriewechsel gehen Sie auf gleicher Weise vor. Achten Sie darauf, den korrekten Batterietyp zu verwenden und keine unterschiedlichen Typen und Marken zu vermischen.

Verbindung mit der Fahrzeugbatterie

- **HINWEIS!** Mit „Fahrzeugbatterie“ ist eine handelsübliche 12 Volt-KFZ-Batterie für Benzin- oder Dieselfahrzeuge gemeint; Fahrzeugbatterien mit einer anderen Spannung sowie die Elektrik von Elektrofahrzeugen dürfen nicht verwendet werden.
- Verbinden Sie beim Fahrzeugbatteriekabel **5** die beiden Kabel mit Gabelstecker **M** und **N** mit Hilfe eines passenden und isolierten Gabelschlüssels mit dem Plus- und Minuspol Ihrer Fahrzeugbatterie. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität:
 - Rot = Pluspol, Kabel **M**
 - Schwarz = Minus, Kabel **N**
- Führen Sie das Kabel im Motorraum des Fahrzeuges so, dass es keine bewegenden oder heißen Teile berühren kann.
- Stecken Sie den Hohlstecker **L** in die Strombuchse **E** des Marderschrecks.



Verbindung mit einem USB-Netzteil

- Stecken Sie beim USB-Kabel **[4]** den USB A-Stecker **[K]** in die entsprechende Buchse des USB-Netzteils
- Stecken Sie den Hohlstecker **[J]** in die Strombuchse **[E]** des Marderschrecks.
- Verbinden Sie das USB-Netzteil mit dem Stromnetz. Achten Sie dabei darauf, dass die Angaben auf dem USB-Netzteil mit den Eigenschaften Ihres Stromnetzes übereinstimmen.

Der Ultraschall-Marderschreck mit Blinklicht ist nun einsatzbereit.

4. Verwendung

Ein- und Ausschalten, Betrieb


- Drücken Sie den Ein-Aus-Schalter **[A]** des Marderschrecks in die Position „I“, um das Gerät einzuschalten.
- Zunächst ist ca. zwei Sekunden lang ein greller Ton zu hören. Danach beginnen die Betriebszyklen wie folgt:
 1. 10 Sekunden EIN: weiße Blitzlichter, knackende Geräusche und Ultraschall 18-36 kHz; die Kontrollleuchte **[B]** blinkt rot
 2. 100 Sekunden Pause: die Kontrollleuchte **[B]** blinkt grün
- Die Betriebszyklen wiederholen sich so lange, bis der Marderschreck ausgeschaltet wird oder bis eine Bewegung oder Vibration festgestellt wird.






- **Vibrationssensor:** Der Ultraschall-Marderschreck schaltet bei Bewegungen und Vibrationen, z.B. bei eingeschaltetem Fahrzeugmotor, in den Standby-Betrieb und beginnt den nächsten Betriebszyklus ca. 120 Sekunden nach der letzten Bewegung bzw. Vibration. Im Standby-Betrieb leuchtet die Kontrollleuchte **B** ca. alle fünf Sekunden rot auf.
- Drücken Sie den Ein-Aus-Schalter **A** des Marderschrecks in die Position „o“, um das Gerät auszuschalten.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät bzw. trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Auswechseln der Sicherung

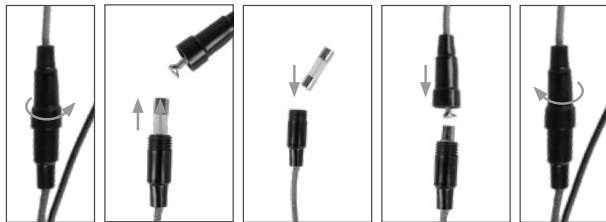Im Fahrzeugbatterie­kabel **5** befindet sich eine Glassicherung 5 x 20 mm vom Typ F500MAL250V, **P**. Falls sich der Marderschreck bei korrekter Verbindung mit der Fahrzeugbatterie nicht einschalten lässt, kann es daran liegen, dass die Glassicherung durchgebrannt ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherung **P** auszuwechseln:



- Öffnen Sie den Sicherungshalter  durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie die defekte Sicherung und entsorgen Sie diese vorschriftsgemäß.
- Setzen Sie eine neue Glassicherung 5 x 20 mm, flink, 500 mA, 250 V (Typ F500MAL250V) in den Sicherungshalter  ein.
- Schließen Sie den Sicherungshalter  durch Drehen im Uhrzeigersinn.
-  **HINWEIS!** Achten Sie darauf, das Fahrzeugbatteriekabel **5** beim Öffnen und Schließen des Sicherungshalters  durch die Drehbewegungen nicht zu beschädigen.
- Falls es mehrmals vorkommt, dass die Sicherung durchbrennt, prüfen und beheben Sie die Ursache des Fehlers, bevor Sie den Marderschreck wieder in Betrieb nehmen.

5. Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport

Wartung und Reparaturen

Der Marderschreck ist wartungsfrei. Außer dem oben beschriebenen Auswechseln der Sicherung können durch den Endverbraucher keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Setzen Sie sich bei einem Betriebsfehler mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Reinigung

Reinigen Sie den Marderschreck bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel und keine Lösungsmittel oder Benzin. Der Marderschreck und sein Zubehör dürfen weder mit Wasser abgespritzt werden, noch in Wasser gelegt werden.

Lager- und Transportbedingungen

- Bei Nichtgebrauch entfernen Sie die Batterien und lagern Sie den Marderschreck und das Zubehör an einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Transportieren Sie den Marderschreck und das Zubehör bevorzugt in der Originalverpackung.

6. Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann beim Kundendienst des Herstellers angefordert werden.

7. Recycling

Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung umweltgerecht und vorschriftsgemäß.



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Marderschreck und Zubehör entsorgen



- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Zudem sind Verkäufer von Elektro- und Elektronikgeräten zur Rücknahme verpflichtet. Lidl bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich bis zu drei Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Entfernen Sie die Batterien vor der Abgabe aus dem Gerät.
- Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte und Batterien erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

8. Garantie

Garantie der Smartmaxx GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor

Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 440498_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

9. Service

Im Falle von Service und Gewährleistung kontaktieren Sie zuerst:

Smartmaxx GmbH

Schulzstraße 2c

85579 Neubiberg

DEUTSCHLAND

Hotline: +49 89 678 45 06 - 0

E-Mail: office@smartmaxx.info

Lieferant:

Smartmaxx GmbH

Schulzstraße 2c

85579 Neubiberg

DEUTSCHLAND

SMARTMAXX GMBH

Schulzstraße 2c
85579 Neubiberg
DEUTSCHLAND

V.1.0

Stand der Informationen:
09/2023 · N7153 v.1.0

