




UNIVERZÁLNÍ SVĚRÁK

WWS-UTS-Y01

CZ

UNIVERZÁLNÍ SVĚRÁK

Pokyny k obsluze a bezpečnostní upozornění

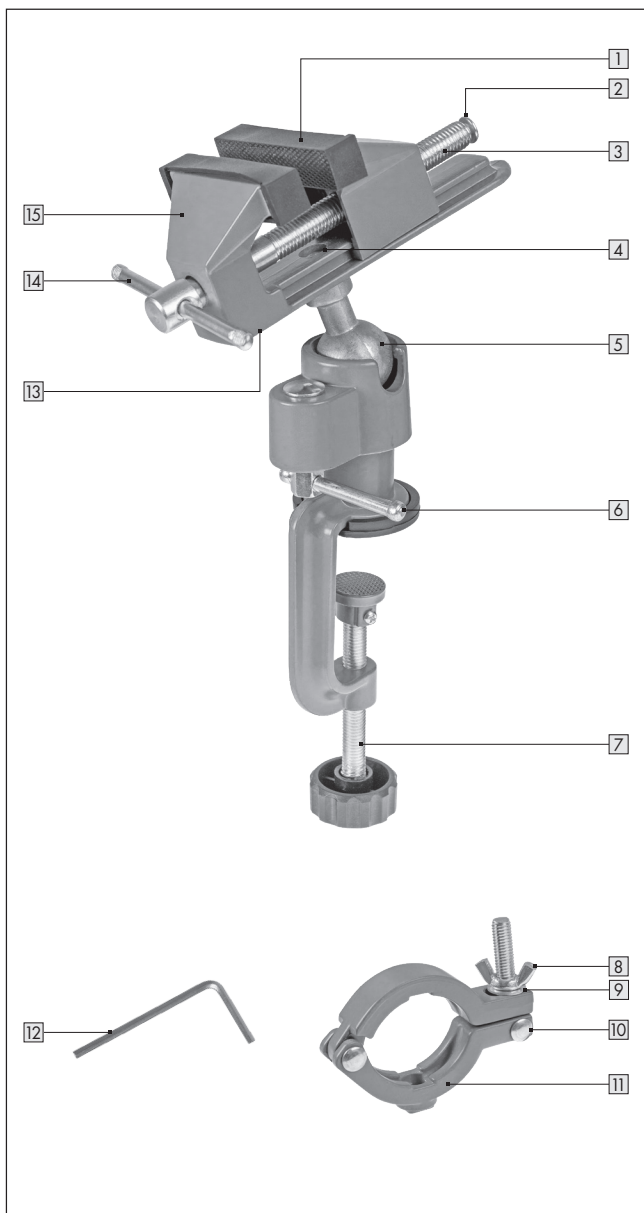

Obsah

1. Úvod.....	4
Použití v souladu s určením.....	4
2. Technické údaje	4
Rozsah dodávky	5
Označení jednotlivých dílů.....	5
Bezpečnostní upozornění	5
3. Před použitím	6
Montáž stolního svěráku.....	6
Montáž držáku trubek	6
Montáž nástavce svěráku.....	7
4. Použití	7
Upínání / uvolňování obrobku - Nástavec svěráku	7
Upínání / uvolňování obrobku - Držák trubek.....	8
5. Čištění a ošetření	9
6. Recyklace	9
7. Servis.....	9

1. Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi vašeho nového výrobku. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se s výrobkem řádně seznámte. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní upozornění. Výrobek používejte pouze v souladu s popisem a pro udané oblasti použití. Tento návod uschovejte na bezpečném místě. Při předání výrobku třetím stranám předejte současně i všechny podklady.

Použití v souladu s určením

Univerzální stolní svěrák (dále jen „stolní svěrák“ nebo „výrobek“) je určen k upínání menších lehkých obrobků ze dřeva nebo kovu, např. v modelářství, pro následné opracování. Jiné použití nebo úpravy výrobku jsou v rozporu s určením a mohou vést k rizikům, jako je zranění a poškození. Za zranění nebo škody, způsobené použitím v rozporu s určením nenese výrobce žádnou odpovědnost. Přístroj není určen pro komerční použití.

2. Technické údaje

Rozsah šířky:	max. 70 mm
Šířka čelistí:	cca 78 mm
Tloušťka desky stolu:	max. 50 mm
Držák trubek:	Ø 38 - 43 mm
Max. hmotnost trubky:	2 kg
Zatížení:	max. 2 kg (plus omezená délka trubky: 30 cm)
Rozměry:	cca 16,5 x 7,8 x 27 cm (š x h x v)
Výška od okraje stolu:	cca 15,5 cm
Hmotnost:	cca 880 g

Rozsah dodávky

- 1 univerzální stolní svěrák
- 1 imbusový klíč
- 1 držák trubek

Označení jednotlivých dílů

- 1 Upínací čelisti
- 2 Šroub s vnitřním šestihranem I
- 3 Vřeteno
- 4 Šroub s vnitřním šestihranem III
- 5 Kulový kloub
- 6 Kloubový kolík
- 7 Stahovací šroub
- 8 Křídlatá matice
- 9 Příložka
- 10 Zamykací kloub
- 11 Držák trubek
- 12 Imbusový klíč
- 13 Šroub s vnitřním šestihranem II
- 14 Upevňovací kolík
- 15 Nástavec svěráku

Bezpečnostní upozornění

Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a instrukce pro budoucí potřebu.

- a) POZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Při práci s ručním elektrickým nářadím se můžete vážně zranit sklouznutím nebo uvolněním upnutého obrobku. Proto nikdy nepracujte na upnutých obrocích s ručním elektrickým nářadím.**

- b) Před každým použitím zkontrolujte výrobek z hlediska bezvadného stavu. Výrobek nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli poškození
- c) Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby výrobku pevně dotaženy.
- d) Výrobek používejte na stabilním, rovném a nepoškozeném povrchu (např. na pracovním stole).
- e) Držák trubek používejte pro kulaté obrobky [11].
- f) Stolní svěrák není odolný proti nárazu.
- g) **NEBEZPEČÍ PRASKNUTÍ!** K upínání nepoužívejte prodlužovací trubky. Hrozí nebezpečí přetížení vřetena.
- h) Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

3. Před použitím

Montáž stolního svěráku

- Upevněte stolní svěrák na rovné ploše.
- Za tímto účelem otočte upínacím šroubem [7] proti směru otáčení hodinových ručiček, dokud se upínací zařízení dostatečně neotevře.
- Nasadte svěrák na základnu (desku stolu, pracovní stůl) a zajistěte jej k základně otáčením upínacího šroubu ve směru otáčení hodinových ručiček.

Montáž držáku trubek

Držák trubek [11] se používá k upínání trubek o průměru 38 - 43 mm.

- Pomocí imbusového klíče povolte [12] šroub s vnitřním šestihranem I [2] na konci vřetena [3] proti směru otáčení hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Otočte upevňovací kolík [14] proti směru otáčení hodinových ručiček, dokud se vřeteno nevytočí ze zadní upínací čelisti [1].

- K uvolnění šroubu s vnitřním šestihranem II [13] na spodní straně nástavce svěráku [15] použijte dodaný imbusový klíč a vyjměte vřeteno ze stolního svěráku.
- Vyšroubujte nyní přístupný šroub s vnitřním šestihranem III [4] proti směru otáčení hodinových ručiček a vyjměte nástavec svěráku z kulového kloubu [5].
- Nasadte držák trubky na kulový kloub a zajistěte jej šroubem s vnitřním šestihranem III.

Montáž nástavce svěráku

Nástavec svěráku je předem smontován. Následující kroky slouží pouze k zpětné výměně na nástavec svěráku, pokud byl použit držák trubky.

- Otáčením proti směru otáčení hodinových ručiček odstraňte šroub s vnitřním šestihranem III [4].
- Umístěte nástavec svěráku [15] na kulový kloub [5] a zajistěte jej šroubem s vnitřním šestihranem III.
- Nasadte vřeteno [3] na nástavec svěráku.
- Utáhněte šroub s vnitřním šestihranem II [13] ve směru otáčení hodinových ručiček.
- Nasadte zadní upínací čelist [1] na vřeteno.
- Otočte upevňovací kolík [14] ve směru otáčení hodinových ručiček, abyste upínací čelist přitáhli k sobě.
- Utáhněte šroub s vnitřním šestihranem I [2] na konci vřetena ve směru hodinových ručiček.

4. Použití

Upínání / uvolňování obrobku - Nástavec svěráku

- Namontujte nástavec svěráku [15] (viz kapitola „Montáž nástavce svěráku“).
- Otočte nástavec svěráku do požadované polohy a zajistěte kulový kloub [5] kloubovým kolíkem [6].

- Pokud je kulový kloub zaseknutý, uvolněte jej lehkým tlakem shora.
- Otočte nástavec svěráku tak, aby konce upínacích čelistí [1] vyčnívaly mimo základnu. To znamená, že i dlouhé obrobky lze upnout vertikálně (až k podlaze), aby bylo možné opracovat čelní plochy.
- Chcete-li otevřít upínací čelisti, otočte upevňovacím knoflíkem [14] proti směru otáčení hodinových ručiček.
- Vložte obrobek mezi čelisti svěráku.
- Obrobek upněte otáčením upevňovacího kolíku ve směru otáčení hodinových ručiček.
- Ujistěte se, že je obrobek pevně upnutý.
- Nyní můžete obrobek opracovat.
- Po obrábění uvolněte obrobek otočením upevňovacího kolíku proti směru otáčení hodinových ručiček.

Upínání / uvolňování obrobku - Držák trubek

- Montáž držáku trubek [11] (viz kapitola "Montáž držáku trubek").
- Otočte držák trubek do požadované polohy a upevněte kulový kloub [5] pomocí kloubové páky [6].
- Pokud je kulový kloub zaseknutý, uvolněte jej lehkým tlakem shora.
- K otevření povolte křídlovou matici [8] proti směru otáčení hodinových ručiček a odklopte pojistný kloub [10] ven.
- Odklopte horní část držáku trubek.
- Vložte trubku do držáku trubek.
- Sklopte horní část držáku trubek.
- Upněte pojistný kloub.
- Ujistěte se, že je podložka mimo [9] zámek.
- Křídlovou matici utáhněte ve směru otáčení hodinových ručiček.
- Ujistěte se, že je trubka pevně upnutá.
- Nyní můžete trubku opracovat.
- Po opracování trubku uvolněte stejným postupem.

5. Čištění a ošetření

- Nikdy nepoužívejte agresivní nebo žíravé čisticí prostředky. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.
- Výrobek čistěte suchou utěrkou bez žmolků.

6. Recyklace



Obal zlikvidujte rozříděný. Lepenku a karton předejte do sběrového papíru, fólie do sběru recyklovaného materiálu.

Nepoužitelné výrobky předejte k recyklaci v příslušné sběrně. Nelikvidujte je s domovním odpadem. Další informace získáte u příslušného správního orgánu. Obaly likvidujte v souladu s typem materiálu a místními předpisy, platnými ve vaší oblasti.

7. Servis



WALTER Werkzeuge Service Center
E-Mail: service-cz@walteronline.com
Tel.: 00420 777 650 854
IAN 446033_2307

Dodavatel

Vezměte prosím na vědomí, že následující adresa není adresa servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené servisní středisko.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Österreich

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Stav informací:
02/2024

