



STAANDER VOOR HAAKSE SLIJPER







PWS B1
WWS-WSST125-YY01







NL

STAANDER VOOR HAAKSE SLIJPER

Originele gebruiksaanwijzing



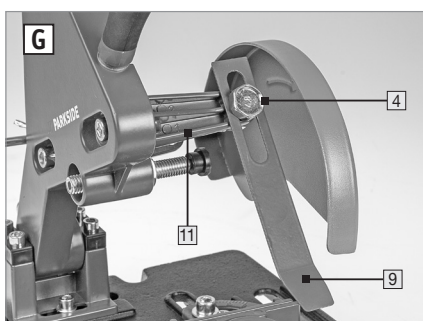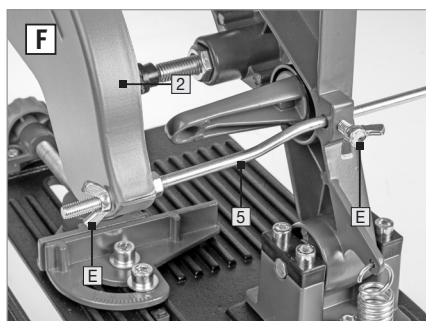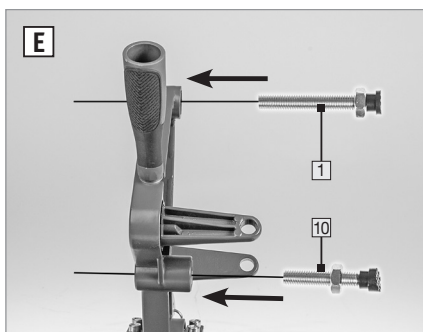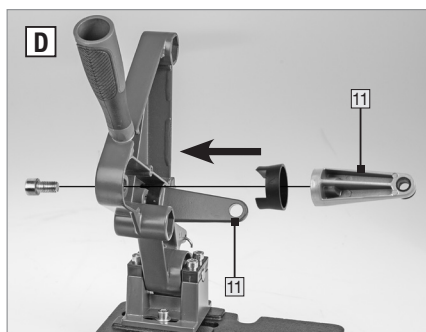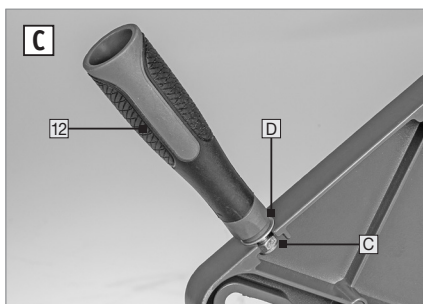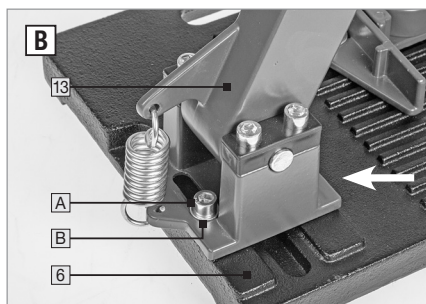

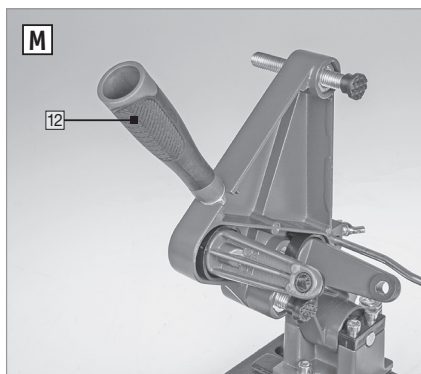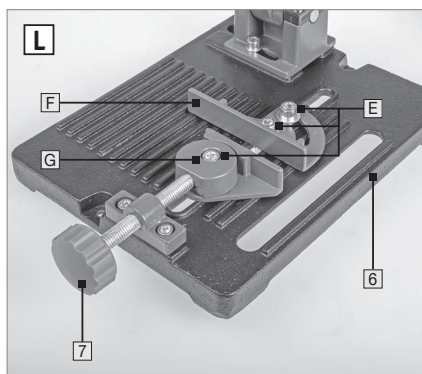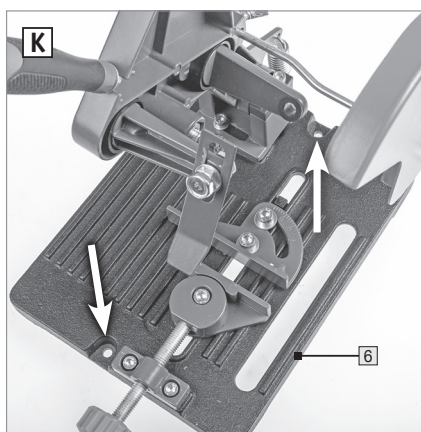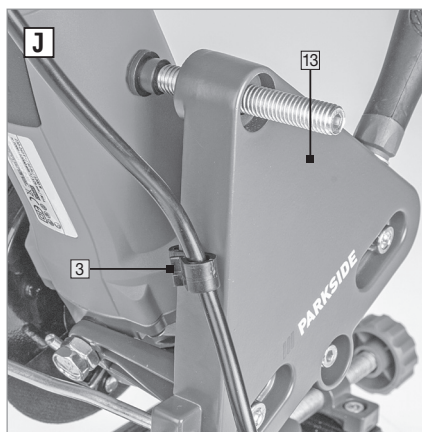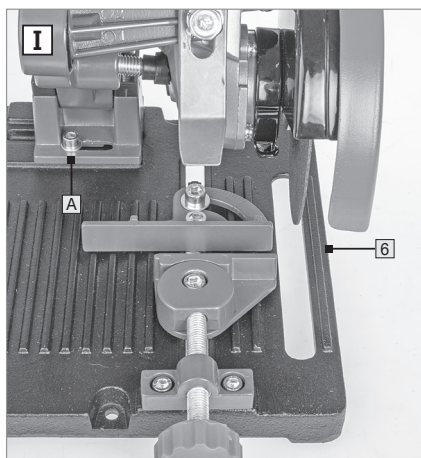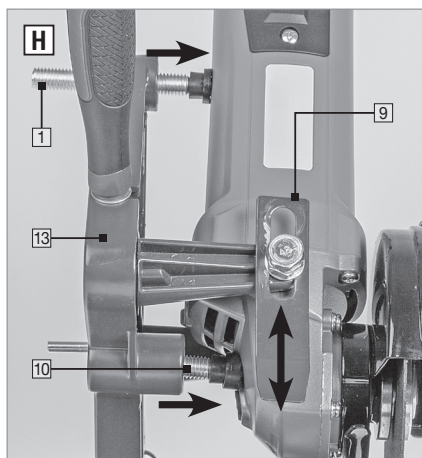

Inhoudsopgave

1. Inleiding	06
Gebruikte symbolen	06
Inhoud levering (afb. A)	07
Overzicht onderdelen	07
2. Technische specificaties	07
3. Veiligheid	07
Normaal gebruik	07
Veiligheidsvoorschriften	08
Veiligheidsrichtlijnen voor doorslijpmachines	08
4. Vóór gebruik	11
Product en pakket controleren	11
Montage (afb B - K)	11
5. Toepassing	12
Kleminrichting (afb L)	12
Doorslijpen (afb M)	13
6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport	13
Onderhoud	13
Reiniging	13
Opslag	13
Transport	13
7. Recyclage	13
Verpakkingen, papier en drukwerk verwijderen	13
Product afvoeren	13
8. Problemen oplossen	14
9. Conformiteitsverklaring	14

1. Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe toestel. U heeft hierbij voor een hoogwaardig product gekozen. De handleiding is onderdeel van deze staander voor een haakse slijper (hieronder 'slijperstaander' of 'product' genoemd). Ze bevat belangrijke richtlijnen voor de veiligheid, het gebruik en de afvoer. Zorg dat u vertrouwd bent met alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor u het product gebruikt. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingsgebieden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan derden.

Gebruikte symbolen

Volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool wijst op nuttige extra informatie over de montage of het gebruik.



De van dit symbool voorziene producten voldoen aan alle toepasselijke communautaire bepalingen van de Europese Economische Ruimte.



Lees de handleiding.



Let op!



Draag gehoorbescherming.



Draag een veiligheidsbril.



Draag een stofmasker.



Draag veiligheidshandschoenen.



Draag een schild.



Vermijd schokkerige bewegingen. Oefen gelijkmatig druk uit op het werkstuk.



Er zijn geen extra personen toegelaten binnen de actieradius.

De aanduiding van het model op de product is een combinatie van letters en cijfers.

**PWS B1
WWS-WSST125-YY01**

=

Staander voor haakse slijper

Inhoud levering (afb. A)

- 1 x draaiarm
- 1 x grondplaat incl. kleminrichting
- 1 x handgreep
- 2 x houder
- 2 x instelschroeven
- 6 x bevestigingsschroef elk 2x M6/M8/M10
- 3 x sluitring elk M6/ M8/M10
- 6 x schroefmoer elk 2x M6/M8/M10
- 3 x afstandhouder elk 1x 60/90/130 mm
- 4 x plastic plug elk 2x M6/M8
- 1 x beugel voor beschermkap
- 1 x beschermkap
- 3 x inbussleutel (maat 4, 5 en 6)
- 1 x steeksleutel (10mm, 14mm, 17mm)
- 1 x kabelklem

Overzicht onderdelen

- 1 Instelschroef met rechte drukschoen
- 2 Beschermkap
- 3 Kabelklem
- 4 Bevestigingsschroef
 - 2x schroef, moer M6 en borgring incl. plastic plug
 - 2x schroef, moer M8 en borgring incl. plastic plug
 - 2x schroef, moer M10 en borgring
- 5 Beugel voor beschermkap
- 6 Grondplaat
- 7 Draaiknop
- 8 Kleminrichting
- 9 Afstandhouder (3 lengtes)
- 10 Instelschroef met afgeronde drukschoen
- 11 Houder (2x)
- 12 Handgreep
- 13 Draaiarm

2. Technische specificaties

Modelnr.	PWS B1 WWS-WSST125-YY01
Afmetingen:	ca. 27 x 19 x 29 cm (L x B x H)
Gewicht:	3,04 kg
Doorslijpschijf diameter	125 mm

Max. afmetingen van het werkstuk

Buizen:

Ronde buis: 30 x 2 mm ($\varnothing$ x D)
andere vormen: 30 x 2 mm (B x D)

Stangen:

rond ijzer: 12 mm ($\varnothing$)
andere vormen: 12 mm (B)

Platen:

45 x 2 mm (B x D)

3. Veiligheid

Normaal gebruik

De slijperhouder is bedoeld voor privégebruik en voor de volgende gebruiksdoelen in de hobby- en doe-het-zelfafdeling:

- Uitsluitend voor het doorslijpen met gebonden versterkte doorslijpschijven (EN12413). Voor haakse slijper met een schijfdiameter van $\varnothing$ 125mm.
Geschikt voor haakse slijpers met handgreep-schroefdraad M6/M8/M10 (z. B. Parkside PWS 125 G6, PPWS 125 A1) en voor de meeste haakse slijpers voor één hand met schijfdiameter 125 mm.
- Niet toegelaten voor toepassingen met diamantdoorslijpschijven.

De slijperhouder mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsrichtlijnen, richtlijnen, afbeeldingen en technische specificaties bij de haakse slijper, en de algemene veiligheidsrichtlijnen voor elektrische gereedschappen en bijzondere veiligheidsrichtlijnen voor doorslijpschijven bij de handleiding.

Menselijke fouten bij het niet-opvolgen van de volgende aanwijzingen kunnen voor elektrische schokken, brand en/of zware ongevallen zorgen.

Bewaar alle veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen voor de toekomst.

Veiligheidsrichtlijnen voor doorslijpmachines

- a) **Blijf zelf en hou personen die zich in de omgeving bevinden uit de buurt van de roterende slijpschijven.** *De veiligheidshelm moet de operator beschermen tegen brokstukken en toevallig contact met het slijpgereedschap.*
- b) **Gebruik voor uw elektrisch gereedschap uitsluitend gebonden versterkte doorslijpschijven die geschikt en voorzien zijn voor het elektrisch gereedschap.** *Enkel het toebehoren aan uw elektrische gereedschap kunnen bevestigen, garandeert niet dat u het veilig kunt gebruiken.*
- c) **Het toegelaten toerental van het gebruikte gereedschap moet minstens zo hoog zijn**

als het hoogste toerental dat aangegeven staat op het elektrische gereedschap.

Toebehoren dat sneller draait dan toegelaten kan breken en in het rond vliegen.

- d) **Slijpgereedschappen mogen alleen voor de aanbevolen toepassingsmogelijkheden worden gebruikt.**
Bijvoorbeeld: Slijp nooit met de zijkant van een doorslijpschijf.
Doorslijpschijven zijn bedoeld om materiaal te verwijderen met de rand van de schijf. Als er een zijdelingse krachtinwerking is op het slijpgereedschap kan het breken.
- e) **Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen met de juiste grootte en vorm voor de slijpschijf die u hebt gekozen.**
Correcte flenzen ondersteunen de slijpschijf en verminderen zo het gevaar dat de slijpschijf breekt.
- f) **Buitendiameter en dikte van het gebruikte gereedschap moeten overeenkomen met de afmetingen van uw elektrische gereedschap.** *Gereedschappen met de verkeerde afmetingen kunnen niet voldoende afgeschermd of gecontroleerd worden.*
- g) **Slijpschijven en flenzen moeten precies passen op de slijp-as van uw elektrisch gereedschap.** *Gereedschappen die niet precies op de slijp-as van het elektrische gereedschap passen, draaien ongelijkmatig, trillen heel sterk en kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest.*

- h) **Gebruik geen beschadigde slijpschijven. Controleer gereedschappen voor elk gebruik op slijpschijven en splinters. Als het elektrische gereedschap of de slijpschijf valt, controleer dan of die beschadigd is of gebruik een onbeschadigde slijpschijf. Als u de slijpschijf gecontroleerd en geplaatst hebt, houdt u het op zijn plaats en zorgt u dat u en mensen in de buurt buiten het vlak van de draaiende slijpschijf blijven. U laat het gereedschap een minuut lang draaien met het hoogste toerental. Beschadigde slijpschijven breken meestal tijdens deze test.**
- i) **Draag persoonlijke beschermkleding. Gebruik afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtsbescherming, oogbescherming of een beschermbril. Indien nodig draagt u een stofmasker, gehoorbescherming, beschermhandschoenen of een speciale schort die u beschermt tegen kleine slijp- en materiaalpartikels. De oogbescherming moet beschermen tegen rondvliegende vreemde objecten, die bij verschillende toepassingen kunnen ontstaan. Stof- of ademhalingsmaskers moeten het stof dat tijdens de toepassing ontstaat filteren. Als u lange tijd aan luid geluid wordt blootgesteld, kunt u aan gehoorverlies gaan lijden.**
- j) **Let erop dat andere mensen zich op veilige afstand van uw werkzone bevinden. Iedereen die binnen de werkzone komt, moet persoonlijke beschermkleding dragen. Brokstukken van het werkstuk of gebroken gereedschappen kunnen wegvliegen en ook letsels buiten de directe werkomgeving veroorzaken.**
- k) **Hou de aansluitleiding uit de buurt van draaiende gereedschappen. Als u de controle over het apparaat verliest, kan de aansluitleiding doorgesneden of gegrepen worden en uw hand of uw arm in het draaiende gereedschap terecht komen.**
- l) **Reinig regelmatig de verluchtungspleuf van uw elektrische gereedschap. De motorventilator trekt stof aan in de behuizing en een sterke opstapeling van metaalstof kan elektrische gevaren inhouden.**
- m) **Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt van brandbaar materiaal. Gebruik het elektrische gereedschap niet wanneer het op een brandbaar oppervlak staat, bijvoorbeeld hout. Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden.**
- n) **Gebruik geen gereedschappen waar u vloeibare koelmiddelen voor nodig hebt. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan een elektrische schok veroorzaken.**

1) Terugslag en bijhorende veiligheidsrichtlijnen

Terugslag is de plotse reactie ingevolge een vasthakende of geblokkeerde draaiende doorslijpschijf.

Vasthaken en blokkeren leidt tot een plotse stilstand van het roterende gereedschap. Daardoor wordt een ongecontroleerde doorslijpmachine naar boven versneld in de richting van de operator.

Als bijvoorbeeld een doorslijpschijf in het werkstuk klem zit of blokkeert, kan de kant van de doorslijpschijf die in het werkstuk zit, blijven steken en daardoor kan de doorslijpschijf breken of een terugslag veroorzaken. Daarbij kunnen doorslijpschijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of ondeskundig gebruik van het elektrische gereedschap. Dat kan verhinderd worden met de juiste voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.

a) Hou het elektrische gereedschap stevig vast en breng uw lichaam en armen in een positie waarmee u de terugslagkrachten kunt opvangen. *De operator kan door gepaste voorzorgsmaatregelen de terugslag- en reactiekrachten beheersen.*

b) Vermijd de zone voor en achter de roterende doorslijpschijf. *Bij een terugslag wordt de doorslijpmachine naar boven in de richting van de operator gestuurd.*

c) Gebruik geen ketting-, houtsnij- of getand zaagblad en geen gesegmenteerde diamantschijf met openingen van meer dan 10 mm. *Bij dat soort gereedschappen*

is er vaak een terugslag of het verlies van controle over het elektrisch gereedschap.

d) Vermijd dat de doorslijpschijf blokkeert of vermijd een te hoge aanpersdruk. Maak nooit bovenmatig diepe sneden. *Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de belasting en het risico op vastklemmen of blokkeren en zo de mogelijkheid op een terugslag of een breuk van het slijpgereedschap.*

e) Als de doorslijpschijf vastklemt of u het werk onderbreekt, schakelt u de doorslijpmachine uit en houdt u hem stil tot de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit de draaiende doorslijpschijf uit de snede te trekken, anders kan er een terugslag zijn. *Zoek uit wat de oorzaak is voor het vastklemmen en los het probleem op.*

f) Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst zijn volle toerental bereiken voor u voorzichtig de snede verder vergroot. *Anders kan de schijf vast komen te zitten, uit het werkstuk springen of voor een terugslag zorgen.*

g) Ondersteun grote werkstukken om het risico op een terugslag door een vastgeklemd doorslijpschijf te verminderen. *Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide kanten van de schijf worden ondersteund, zowel vlakbij de snede als aan de zijkanen.*

4. Vóór gebruik

Product en pakket controleren

- Neem de slijperhouder op gas en de accessoires uit de verpakking.
- Controleer of het pakket volledig is (zie hoofdstuk Inhoud van het pakket / Omschrijving onderdelen).
- Controleer of de slijperhouder of de accessoires beschadigd zijn.
- Gebruik de slijperhouder niet bij schade of als er onderdelen ontbreken. Wend u tot fabrikant via de servicelocatie die op de garantiekaart staat aangegeven.

Montage (afb B - K)

Voor de montage hebt u nodig:
inbussleutel (maat 4, 5 en 6)
steeksleutel (maat 10mm, 14mm, 17mm)

- Bevestig de draai-arm [13] met de bijbehorende schroeven [A] en borgingen [B] op de grondplaat [6]. Schroef de draai-arm nog niet helemaal vast. U moet die later nog bijstellen.
 - Bevestig de handgreep [12] met de bijhorende moer [C] en borgring [D] aan de draai-arm.
 - Monteer beide houders [11] met de inbusschroeven en inbussleutels (maat 6) aan de draai-arm. Draai die nog niet te vast aan. Die worden later nog correct ingesteld.
 - Steek beide instelschroeven ([1] en [10]) met de bijhorende moeren in de gaten in de draai-arm. De instelschroeven met de rechte drukschoen moet in de bovenste uitsparing gemonteerd worden; die met de afgeronde drukschoen in de onderste uitsparing. Daarmee
- klemt u later de haakse slijper vast in de houder. De drukschoenen van de instelschroeven moeten later op de behuizing van de haakse slijper rusten.
- De beschermkap [2] monteert u door de beugel [5] in de betreffende opening in de draai-arm te steken en met de geschikte vleugelmoer [E] te bevestigen..
Opmerking: De beschermende afdekking moet zich boven de beschermkap van de haakse slijper bevinden.
 - Bevestig nu de haakse slijper in de houder. Volg daarvoor de volgende stappen:
 - 1) Klein de haakse slijper met gemonteerde doorslijpschijf, maar zonder extra handgreep tussen de beide houders.
 - 2) De haakse slijper zet u vast door de bevestigingsschroef [4] met de schroefdraden die voor uw haakse slijper geschikt zijn (maten M6, M8 of M10) samen met de geschikte afstandhouder [9] en borgring (vooraan) in de beide openingen te draaien voor de hulphandgreep van de haakse slijper. Geef de constructie meer stabiliteit en voorkom beschadiging aan het oppervlak van de haakse slijper met de meegeleverde plastic pluggen.
 - Let erop dat u de plastic pluggen gebruikt die bij de benodigde schroeven passen. Voor de schroef M10 [4] hebt u geen plastic plug nodig.
 - Er zitten 3 afstandhouders [9] van verschillende lengte in het pakket. Kies de afstandhouder die de goede lengte heeft.
- 3) Door beide bevestigingsmoeren stevig op beide houders [11] te draaien, verbetert u de stevigheid

waarmee de haakse slijper is ingespannen.

- 4) Stel de haakse slijper in de draai-arm en de afstandhouders [9] zodanig in, dat de doorslijpschijf in de gleuf van de grondplaat zit, maar de werktafel daarrond niet raakt. Draai beide houders nu vast.
- 5) Stel de instelschroeven met drukschoen ([1] en [10]) zodanig in, dat de doorslijpschijf horizontaal op de grondplaat [6] staat en fixeer die met een inbussleutel (maat 4), zodat de haakse slijper stevig ingespannen zit.
- 6) Stel de draai-arm in [13] nadat u eerst de inbusschroef [A] een beetje met de inbussleutel (maat 5) zodanig hebt losgedraaid, dat doorslijpschijf in het midden van de gleuf van de grondplaat [6] zit, draai de beide schroeven daarna weer stevig aan.
- 7) Bevestig het netsnoer van de haakse slijper op de kabelklem [3] aan de draai-arm [13].
- 8) Bevestig de slijperhouder aan de beide bevestigingsgaten van de grondplaat [6] op de werktafel. Zorg ervoor dat tafel en staander een goede stand hebben. (Bevestigingsschroeven niet in de levering inbegrepen).

⚠️ OPMERKING!

Schakel de haakse slijper ca. een minuut lang in. Schakel die weer uit, koppel het toestel los van het elektriciteitsnet en controleer of alle schroeven en schroefverbindingen stevig vast zitten. Draai indien nodig de verbindingen steviger aan.

Uw slijperhouder is nu klaar voor gebruik.

5. Toepassing

⚠️ WAARSCHUWING!

Respecteer alle veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen die bij de slijperstaander, de haakse slijper en de doorslijpschijven werden geleverd.

Wanneer u doorslijpschijven met een diameter van 125 mm gebruikt, zijn rechte sneden mogelijk tot een diameter van 35 mm.

Wanneer u versleten doorslijpschijven gebruikt, verlaagt de maximaal mogelijke diameter overeenkomstig.

Kleminrichting (afb L)

- Leg het werkstuk tussen de bekken van de kleminrichting [8].
- Draai de inbusschroeven [E] los met een inbussleutel (maat 6) om de grote aanslag [F] te veranderen. Draai de inbusschroeven daarna weer vast.
- Draai de inbusschroeven [E] los met een inbussleutel (maat 6) om de kleine aanslag [G] te veranderen.
- Stel de aanslagen zodanig in dat het werkstuk zich in het midden van de doorslijpschijf bevindt.
- Draai de draaiknop [7] met de wijsers van de klok mee om werkstuk te fixeren.
- Om het werkstuk los te maken draait u de draaiknop tegen de klok in.

Met de bijhorende schroeven, borgingen en moeren kan de kleminrichting [8] (in principe voorgemonteerd) op de grondplaat van de slijperhouder gemonteerd worden. Daarvoor zijn uitsparingen voorzien in de grondplaat [6].

Draai schroeven en moeren niet te vast aan, zodat de grondplaat en de kleminrichting niet beschadigd geraken.

Doorslijpen (afb M)

 **VOORZICHTIG!**

Belangrijk: Let erop dat de lengte van het werkstuk overeenkomt met minstens de helft van de aanslag. Anders kan het werkstuk loskomen en wegslingeren.

- Bevestig het werkstuk zoals hierboven beschreven.
- Duw de handgreep  traag naar beneden. Oefen geen bovenmatige druk uit en vermijd schokkerige bewegingen.

6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport

 **WAARSCHUWING!**

Trek de netstekker van de haakse slijper uit het stopcontact voordat u hem instelt of een klein resp. groot onderhoud gaat uitvoeren.

Onderhoud

De slijperhouder is overwegend onderhoudsvrij maar moet vrijgehouden worden van olie, smeervet en stof.

Gebruik alleen vervangonderdelen / accessoires van producenten of gemachtigde professionele werkplaatsen. Reparaties mogen alleen door experts of een gemachtigde serviceplaats worden uitgevoerd. Experts zijn mensen met de juiste professionele opleiding en

ervaring die de eisen bij de constructie en de vormgeving van de slijperhouder kennen en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Reiniging

- Reinig de slijperhouder met een vochtige doek. Gebruik in geen geval scherpe en/of schurende reinigings- of oplosmiddelen. Laat alle delen daarna volledig drogen.

Opslag

- Reinig de slijperhouder voor u hem opbergt.
- Als u de slijperhouder niet gebruikt, berg hem dan op in een veilige, koele, droge en goed verluchte plaats buiten bereik van kinderen.

Transport

- Bescherm de slijperhouder tijdens het transport tegen schokken en trillingen en gebruik de originele verpakking.

7. Recyclage

Verpakkingen, papier en drukwerk verwijderen



Voer de verpakkingen, papier en drukwerk af in overeenstemming met het materiaaltipe en de plaatselijke, in uw gebied geldende voorschriften.

Product afvoeren

Geef niet meer bruikbare apparaten voor het recyclen bij een milieu-inzamelpunt af. Niet met het gewone huisafval afvoeren. Meer informatie krijgt u bij de hiervoor verantwoordelijke instantie.

8. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De slijperhouder glijdt weg of wankelt	Geen vlak of horizontaal werkvlak	Monteer de slijperhouder op een vlak en horizontaal oppervlak.
De haakse slijper glijdt weg.	Haakse slijper niet veilig en vast gemonteerd.	Fixeer schroefverbindingen en schroeven.

9. Conformiteitsverklaring

U vindt de conformiteitsverklaring van de EU op de voorlaatste pagina van deze handleiding.



ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).



ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).



ORIGINAL DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/CE

Nous (4) déclarons expressément et sous notre seule responsabilité que l'objet (1) de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante (2).

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (3).

Documents techniques disponibles auprès de: (4).



ORIGINELE EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij (4) verklaren uitdrukkelijk en onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat het object (1) van deze verklaring in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de volgende harmonisatiewetgeving van de Unie (2).

Verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen (3).

Technische documentatie is verkrijgbaar bij: (4).



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE ORIGINAL

Nosotros (4) declaramos expresamente y bajo nuestra propia responsabilidad que el objeto (1) de la presente declaración cumple todas las disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión (2).

Referencias de las normas armonizadas aplicadas (3).

Documentación técnica disponible en: (4).



ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU/CE

Dichiariamo (4) espressamente e sotto la nostra responsabilità che l'oggetto (1) della presente dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti leggi di armonizzazione dell'Unione (2).

Riferimenti alle norme armonizzate applicate (3).

Documenti tecnici disponibili presso: (4).



ORIGINÁL EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výslovně a ve vylučné odpovědnosti prohlašujeme (4), že předmět (1) tohoto prohlášení odpovídá všem příslušným ustanovením následujících harmonizačních právních předpisů unie (2).

Místa uložení aplikovaných harmonizovaných norem (3).

Technické podklady lze obdržet u: (4).



ORIGINÁL PREHLÁSENIA O ZHODE S EÚ/ES

Vyslovene prehlasujeme v rámci našej výhradnej zodpovednosti, že objekt (1) tohto prehlásenia je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami nasledujúcej harmonizačnej legislatívy Unie (2).

Referencie k použitým harmonizačným normám (3).

Technický súbor je dostupný u: (4).



EREDETI EU/EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük (4), hogy a jelen nyilatkozat tárgya (1) megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályok releváns rendelkezéseinek (2).

A felhasználott harmonizált szabványok hivatkozásai (3).

A műszaki dokumentáció elérhető az alábbi helyen: (4).



ORYGINALNA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

Wyraźnie (4) deklarujemy, na naszą własną odpowiedzialność, że przedmiot (1) tej deklaracji jest w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi postanowieniami następującej unijnej legislacji harmonizacyjnej (2).

Użyte odsyłacze do norm zharmonizowanych (3).

Dokumentacja techniczna jest dostępna w: (4).



ORIGINAL EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING


Vi (4) erklærer på eget ansvar, at det objekt (1) der er omfattet af denne erklæring er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i følgende EU-harmoniseringslovgivning (2).

Henvisninger til de anvendte harmoniserede standarder (3).

Den tekniske fil er tilgængelig fra: (4).

(1)	(2)	(3)
Angle grinder stand Winkelschleiferständer Support pour meuleuse d'angle Staander voor haakse slijper Soporte para amoladora angular Supporto per smerigliatrice angolare Stojan pro úhlovou brúsku Stojan na uhlovú brúsku Szögcsiszoló állvány Podstawka szlifierki kątowej Vinkelsliberstativ Mod.: PWS B1 WWS-WSST125-YY01 15-03497 – 2025-10	2006/42/EC	Annex I of 2006/42/EC

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria



Matthias Engelhardt
Product Manager
Anif, 10.09.2025

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9

5081 Anif, Austria

V. 1.0

Status van de informatie:

10/2025

IAN 496301_2504