

ONTSTOPPINGSVEER

WWS-RRW5


NL **BE**

ONTSTOPPINGSVEER

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften

IAN 321432_1901

NL **BE**

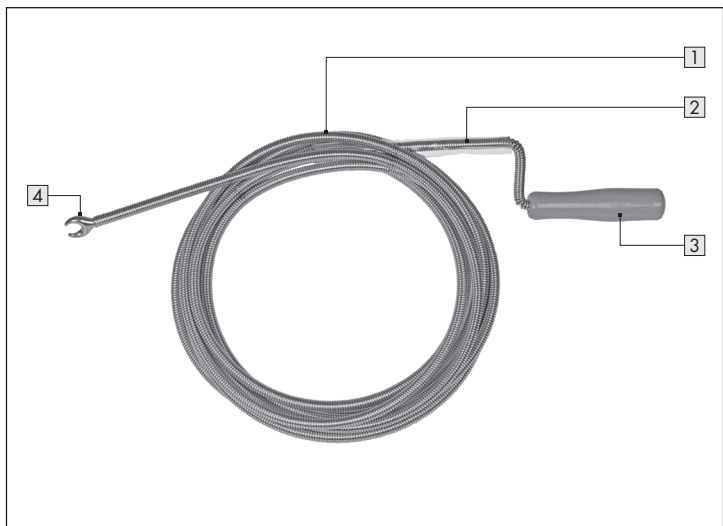

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
Gebruikte symbolen	4
2. Veiligheid	5
Reglementair gebruik	5
Veiligheidsvoorschriften	6
3. Technische informatie	7
Deelomschrijving	7
Technische specificaties	7
4. Vóór gebruik	8
Buisreinigingsspiraal en pakket controleren	8
5. Toepassing	8
6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport.....	9
Onderhoud	9
Reiniging	9
Opslag	9
Transport	9
7. Probleemoplossing	10
8. Recycleren	10
9. Service	10

Belangrijk:

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om vertrouwd te worden met de buisreinigingsspiraal op perslucht. Bewaar dit document zorgvuldig om het nadien te kunnen nalezen. Als het toestel een andere eigenaar krijgt, moet de gebruiksaanwijzing mee worden overhandigd.






1. Inleiding

Gefeliciteerd!

Met deze aankoop hebt u voor een hoogwaardig product gekozen. Zorg ervoor dat u met de buisreinigingsspiraal vertrouwd bent voor u het voor het eerst gebruikt. Lees hiervoor aandachtig de volgende handleiding. Gebruik de buisreinigingsspiraal alleen zoals beschreven en voor de opgegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Overhandig alle documenten bij het doorgeven van de buisreinigingsspiraal aan derden eveneens.

Gebruikte symbolen

Volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het buisreinigingsspiraal of op de verpakking gebruikt.

 WAARSCHUWING!	Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan hebben.
 OPGELET!	Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.
	Dit symbool wijst op nuttige informatie over het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Het symbool 'GS' wijst op geteste veiligheid. Producten die voorzien zijn van dit teken, voldoen aan de vereisten van de Duitse Productveiligheidswet (ProdSG).

2. Veiligheid

Reglementair gebruik

De buisreinigingsspiraal is gemaakt voor privégebruik en voor de volgende gebruiksdoelen in de hobby- en doe-het-zelfafdeling:

- Voor het reinigen zonder chemicaliën van verstopte en vuile afvoeren en buizen
- Bedoeld voor privégebruikers in de hobby- en doe-het-zelfsector.

De buisreinigingsspiraal mag alleen in gebruikt worden in overeenstemming met de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing. Elk gebruik dat dit overstijgt, is verboden. De producent noch de handelaar is aansprakelijk voor schade, verlies of letsels die het resultaat zijn van verkeerd gebruik van de buisreinigingsspiraal. Voorbeelden van verkeerd gebruik zijn in het bijzonder:

- Een gebruik dat de aangegeven gebruiksdoelen overstijgt.
- inbreuken op de veiligheids-, montage-, bedienings-, reinigungs- en onderhoudsrichtlijnen in deze gebruiksaanwijzing;
- inbreuken op de geldende gezondheids-, veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften die het gebruik van deze buisreinigingsspiraal betreffen;
- het gebruik van toebehoren of reserveonderdelen die niet geschikt zijn voor deze buisreinigingsspiraal;
- aanpassingen aan de buisreinigingsspiraal;
- overmatig gebruik.

De persoon die deze buisreinigingsspiraal gebruikt of onderhoudt moet vertrouwd zijn met deze richtlijnen en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Dit buisreinigingsspiraal mag enkel door een competente persoon worden gebruikt. Vraag bij twijfel advies aan een expert.

Inbreuken op de veiligheids-, montage- en bedieningsrichtlijnen tijdens het gebruik van deze buisreinigingsspiraal gelden als verkeerd gebruik. Alle geldende gezondheids- en veiligheidsregels moeten worden nageleefd. Alle andere regionale en nationale wetten moeten worden nageleefd. De buisreinigingsspiraal mag niet worden gewijzigd. Elke doorgevoerde wijziging verhoogt het risico op een letsel of op materiële schade.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen.

Menselijke fouten bij het niet-opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen kunnen zware lichamelijke letsels of vergiftigingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsrichtlijnen en -aanwijzingen voor de toekomst.

- **Controleer de buisreinigingsspiraal voor elk gebruik op een goede functie.** *Neem bij twijfel contact op met een vakman.*
- **Ga voor gebruik na of de te reinigende buizen en afvoerleidingen bestand zijn tegen de reiniging en in perfecte staat zijn.** *Als er geen veilige toepassing gegarandeerd is, raden wij u aan om van het gebruik af te zien.*
- **De buisreinigingsspiraal is niet geschikt voor sifons die niet toegankelijk zijn, zoals bijv. bij douchebakken en badkuipen.**
- **Gebruik geen reinigingsmiddelen, benzine, alcohol of dergelijke, hierdoor kan de buisreinigingsspiraal beschadigd geraken en kunnen er zich gevaarlijke dampen vormen.**
- **Gebruik geen werktuig om te reinigen,** *want dit artikel is grotendeels onderhoudsvrij. Gelieve hiervoor ook de aparte richtlijnen voor onderhoud te bekijken.*
- **Om schade en kwetsuren te vermijden de buisreinigingsspiraal niet demonteren.**
- **De buisreinigingsspiraal is niet bedoeld om door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of gebruik aan ervaring en/of gebrekkige kennis gebruikt te worden. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te garanderen dat ze niet met het toestel spelen.**
- **Drainages en afvoerleidingen kunnen giftige, irriterende of geïnficeerde materialen of chemicaliën bevatten. Neem altijd de juiste voorzorgmaatregelen, afhankelijk van de omgeving die u wil bewerken.**

- **Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen, beschermbril en een masker, beademingsapparatuur of gezichtsbescherming.**
- **Om het risico op een contaminatie of infectie te verkleinen, mag u nooit eten, drinken of roken terwijl u de buisreinigingsspiraal gebruikt.**
- **Was uw handen en andere onbedekte lichaamsdelen grondig met warm water na het gebruik van de buisreinigingsspiraal, als u vervuilde delen of delen met chemicaliën of bacteriën gereinigd hebt. Spoel de buisreinigingsspiraal na gebruik grondig af en let erop dat er geen woonruimten door resten aan de buisreinigingsspiraal worden vervuild.**
- **De buisreinigingsspiraal is flexibel. Let er bij het gebruik op dat er door de klauwen geen breekbare objecten zoals spiegels of tegels worden beschadigd.**

3. Technische informatie

Deelomschrijving

- 1 Buisreinigingsspiraal
- 2 Transparante extra greep
- 3 Handgreep
- 4 Klauwen

Technische specificaties

Modelnr.	WWS-RRW5
Lengte	ca. 5 m
Diameter van de buisreinigingsspiraal	ca. 9 mm
Diameter van de klauw	ca. 19,5 mm

4. Vóór gebruik

Buisreinigingsspiraal en pakket controleren

- Haal de buisreinigingsspiraal uit de verpakking.
- Controleer of het pakket volledig is (zie hoofdstuk INHOUD VAN HET PAKKET / OMSCHRIJVING ONDERDELEN).
- Controleer of er schade is aan de buisreinigingsspiraal.
- Gebruik de buisreinigingsspiraal niet bij schade of als er onderdelen ontbreken. Wend u tot fabrikant via de opgegeven servicelocatie.

5. Toepassing

OPGELET!

Maak de kabelbinders voorzichtig los en hou er rekening mee dat de buisreinigingsspiraal flexibel is en onder spanning staat om zo schade of letsels te vermijden.



Zet voor het gebruik een emmer onder de sifon en demonteer die. De buisreinigingsspiraal is niet geschikt voor sifons die niet toegankelijk zijn, zoals bijv. bij douchebakken en badkuipen.

- Stuur de klauw **4** van de buisreinigingsspiraal **1** in de verstopte buis of afvoerleiding tot u op de verstopte plaats weerstand voelt.
- Hou de handgreep **3** met één hand en de transparante handgreep **2** van de buisreinigingsspiraal met de andere hand vast.
- Door meerdere keren met de klok mee aan de handgreep te draaien en door de buisreinigingsspiraal erachter te zetten maakt u de verstopte plaats vrij.
- Let erop dat er voldoende werkdruk tegen de verstopping is in de buis of de afvoerleiding.
- Nadat de verstopping is opgelost spoelt u de buis of de afvoerleiding grondig uit en controleert u de waterafvoer of herhaalt u de stappen zoals hierboven beschreven als het resultaat nog niet volstaat.
- Trek de buisreinigingsspiraal eruit zodra de buis of de afvoer weer vrij is en maak hem schoon.

6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport

Onderhoud

Gebruik alleen vervangonderdelen / toebehoren van producenten of gemachtigde professionele werkplaatsen.

Reparaties mogen alleen door experts of een gemachtigde serviceplaats worden uitgevoerd. Experts zijn mensen met de juiste professionele opleiding en ervaring die de eisen bij de constructie en de vormgeving van de buisreinigingsspiraal kennen en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Reiniging

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren of scherpe of metalen schoonmaakvoorwerpen als messen, harde spatels en dergelijke. Die kunnen de oppervlakken beschadigen.

Gebruik geen werktuig om te reinigen, want de buisreinigingsspiraal is grotendeels onderhoudsvrij.

- Spoel de buisreinigingsspiraal na elk gebruik grondig af met veel helder water en droog hem met een doek af.

Opslag

- Maak de buisreinigingsspiraal grondig schoon voor hij naar de opslag gaat (zie hoofdstuk „Reiniging“).
- Bewaar de schone buisreinigingsspiraal en het toebehoren indien mogelijk in de originele verpakking op een droge, veilige, koele, tegen direct zonnestraling beschermde plaats buiten bereik van kinderen.

Transport

Bescherm de buisreinigingsspiraal tijdens het transport tegen schokken en trillingen en gebruik de originele verpakking.

7. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De buisreinigingsspiraal werkt niet.	De klauw  of de handgreep  van de buisreinigingsspiraal is beschadigd.	Neem contact op met de servicelocatie.

8. Recycleren



Buisreinigingsspiralen die niet meer bruikbaar zijn bij een milieuzamelpunt afgeven voor recycling. Niet met het gewone huisafval afvoeren. Meer informatie krijgt u bij de hiervoor verantwoordelijke instantie. Voer de verpakking af in overeenstemming met het materiaaltype en met de plaatselijke, in uw gebied geldende voorschriften.

9. Service



WALTER Benelux
E-Mail : info@rothenberger.be
Tel.: +32 3 871 99 94; 00800 925 837 88
IAN 321432_1901



WALTER Benelux
E-Mail : info@rothenberger.be
Tel.: +32 3 871 99 94
IAN 321432_1901

Leverancier

Gelieve er rekening mee te houden dat het onderstaand adres geen serviceadres is. Contacteer eerst de hierboven vermelde servicediensten.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif
Oostenrijk

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9

5081 Anif, Austria

V. 1.0

Stand der Informationen · Last Information Update · Date des informations ·

Status van de informatie · Stav informací · Stav informácií:

10/2019

IAN 321432_1901