

SILVERCREST®




MONSIEUR CUISINE SMART SKMS 1200 C1

(NL) Gebruiksaanwijzing

MONSIEUR CUISINE SMART

IAN 510282_2407

Overzicht

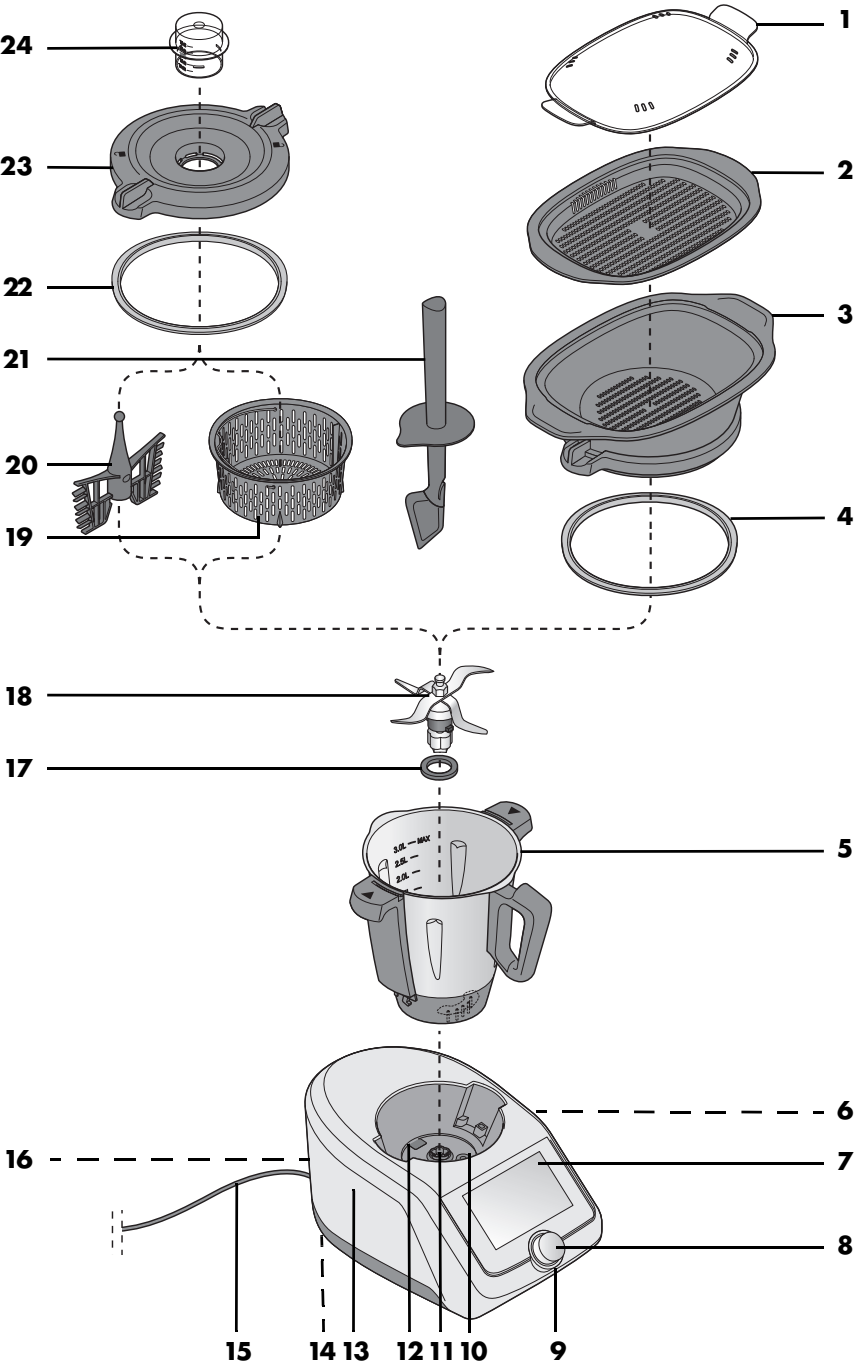

Inhoud

1. Overzicht	5
2. Correct gebruik	7
3. Veiligheidsinstructies	8
4. Leveringsomvang	13
5. Uitpakken en plaatsen	14
6. Eerste keer inschakelen en verbinden met het internet	15
7. Verbinden met een APP	21
8. Basisinstellingen van de software	22
8.1 Oproepen van het menu van de basisinstellingen	22
8.2 Menutaal wijzigen	23
8.3 Land wijzigen	23
8.4 Helderheid en geluid	24
8.5 Verbinden met het internet (wifi)	25
8.6 Wifi-verbinding uitschakelen	26
8.7 Gebruikersaccount - aanmelden bij het Lidl-account	27
8.8 Gebruikersaccount - nieuw Lidl-account aanmelden	28
8.9 Gebruikersaccount - wijzigingen	29
8.10 Opslag bekijken	30
8.11 Stand-bytijd kiezen	30
8.12 Weergave aanpassen	31
8.13 Toestemmingen aanpassen	32
8.14 Informatie en naar updates zoeken	33
8.15 Fabrieksinstelling	34
8.16 Naam van het apparaat wijzigen	35
8.17 Afmelden	35
9. Snelle controle	36
9.1 Een overzicht van de programma's	36
9.2 Een overzicht van de functies	38
9.3 Het startmenu	39
9.4 De automatische programma's	40
9.5 Recepten	41
10. Mixkom gebruiken	42
10.1 Markeringen in de mixkom	42
10.2 Mesinzetstuk plaatsen en verwijderen	43
10.3 Mixkom gebruiken	44
10.4 Roeropzetstuk plaatsen en verwijderen	45
10.5 Deksel van de mixkom plaatsen	46
10.6 Maatbeker als deksel voor de vulopening gebruiken	47
10.7 Koken en smoren met het kookinzetstuk	48

10.8	Spatel gebruiken	49
10.9	Mixkom verwijderen	50
11.	Apparaat bedienen	52
11.1	Stroomvoorziening	52
11.2	Apparaat in- en uitschakelen	52
11.3	Beeldscherm	53
11.4	Basisbediening	53
11.5	Klassieke weergave	54
11.6	Tijd instellen	55
11.7	Temperatuur instellen	57
11.8	Pauze en beëindigen	58
11.9	Snelheid (STAND) instellen	58
11.10	Linksliep - Draairichting veranderen	60
11.11	Turbo-functie	61
11.12	Weegschaal	62
11.13	Overloop	63
12.	Kookprogramma's	64
12.1	Kneden	64
12.2	Aangepast koken	66
12.3	Braden	67
12.4	Stoomgaren	68
12.5	Eieren koken	76
12.6	Sous-vide	77
12.7	Slow Cook	81
12.8	Fermenteren	84
12.9	Pureren	86
12.10	Smoothie	87
12.11	Rijst koken	89
12.12	Water verhitten	90
12.13	Snijden en raspen	91
13.	Recepten	92
13.1	De belangrijkste knoppen	92
13.2	Algemene informatie over recepten	93
13.3	Recepten: belangrijke knoppen	95
13.4	Naar recepten zoeken	96
13.5	Een recept selecteren en bereiden	97
13.6	Favoriete recepten opslaan	98
13.7	Nieuwe recepten: hoe, wanneer, waar?	99
13.8	Recepten filteren	100
13.9	Recepten sorteren	101
13.10	De weekplanner voor recepten	102

14. De boodschappenlijst	104
15. Spraakbesturing met Google Assistant	107
16. Informatiemenu	109
16.1 Mijn recepten	109
16.2 Kookgeschiedenis	110
16.3 Favorieten	110
16.4 Tutorials	110
17. Apparaat reinigen en onderhouden	111
17.1 Bewaren	111
17.2 Voorspoelen	112
17.3 Basisapparaat reinigen	112
17.4 Reinigen in de vaatwasmachine	113
17.5 Onderdelen reinigen	114
17.6 Afdichtingen reinigen, controleren en vervangen	114
17.7 Spatel reinigen, controleren en vervangen	116
17.8 Ontkalken	116
17.9 Meshouder vervangen	117
18. Storingen, oorzaak, oplossing	119
18.1 Vervangingsonderdelen	119
18.2 Ongelijkmatig lopende motor	119
18.3 Andere storingen	120
19. Weggooien	123
20. Technische gegevens	123
21. Toebehoren bestellen	125
22. Website	125
23. Garantie van HOYER Handel GmbH	125

1. Overzicht

- 1 Deksel voor stoomgaaropzetstukken
- 2 Stoomgaaropzetstuk, plat
- 3 Stoomgaaropzetstuk, diep
- 4 Afdichting van het diepe stoomgaaropzetstuk (let op de juiste stand)
- 5 Mixkom
- 6 **O/I** In-/uitschakelknop
- 7 Touchscreen-beeldscherm
- 8 Draairegelaar
- 9 Led-ring
- 10 Houder voor de mixkom
- 11 Meshouder
- 12 Overloop
- 13 Basisapparaat
- 14 Zuignappen
- 15 Aansluitsnoer met stekker
- 16 Kabelvak
- 17 Afdichting van het mesinzetstuk (let op de juiste stand)
- 18 Mesinzetstuk
- 19 Kookinzetstuk
- 20 Roeropzetstuk
- 21 Spatel
- 22 Afdichting van het deksel voor de mixkom (let op de juiste stand)
- 23 Deksel voor de mixkom
- 24 Maatbeker

zonder afbeelding:

- 25 Siliconen deksel
- 26 Ontgrendelingshendel

Hartelijk dank voor je vertrouwen!

Gefeliciteerd met je nieuwe keukenmachine met kookfunctie *Monsieur Cuisine smart*.

Om het product veilig te gebruiken en om alle functies van het apparaat te leren kennen:

- **Lees deze handleiding vóór de eerste ingebruikname zorgvuldig door.**
- **Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht!**
- **Het apparaat mag alleen worden bediend zoals in deze handleiding wordt beschreven.**
- **Bewaar deze handleiding goed.**
- **Wanneer je het apparaat ooit aan iemand doorgeeft, dien je deze handleiding bij te voegen. De handleiding maakt deel uit van het product.**

Wij wensen je veel plezier met je nieuwe keukenmachine met kookfunctie *Monsieur Cuisine smart*!

Om je product up-to-date te houden en goed te laten werken, is het nodig dat je de Monsieur Cuisine-app op je smartphone en/of tablet altijd naar de actuele versie bijwerkt.

Symbolen op het apparaat



Het symbool geeft aan dat hiermee gemarkeerde materialen de smaak noch de geur van levensmiddelen veranderen.




Dit symbool waarschuwt jou voor het aanraken van het warme oppervlak.




Dit symbool waarschuwt jou voor het aanraken van warme waterdamp.

Weergave in deze handleiding

- Het beeldscherm heeft twee weergavetypes: klassiek en modern. We gaan er in deze handleiding vanuit dat je de moderne weergave hebt gekozen. Voor een beschrijving van de klassieke variant en het wijzigen van de weergave zie hoofdstuk "Klassieke weergave" op pagina 54.

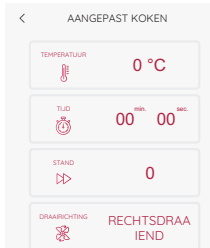

moderne weergave

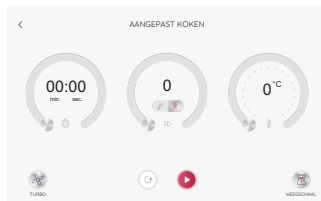

klassieke weergave

2. Correct gebruik

De *Monsieur Cuisine smart* is bestemd voor het mixen, klutsen, kloppen, roeren, fijnmaken, pureren, emulgeren, stoomgaren, smoren, kneden, aanbraden, bereiden, geleid koken van opgeslagen recepten en wegen van levens- en voedingsmiddelen.

De keukenmachine kan met het internet worden verbonden en heeft toegang tot heel wat recepten.

Het apparaat is ontworpen voor particuliere huishoudens. Het apparaat mag uitsluitend binnenhuis worden gebruikt. Dit apparaat mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voorzienbaar misbruik

WAARSCHUWING voor materiële schade!

- ⊙ Gebruik het apparaat niet om bijzonder harde levensmiddelen fijn te maken, bijv. botten of muskaatnoten.

Producten van externe fabrikanten en hun gevaren:


- ⊙ Het is verplicht om de aanwijzing in de handleiding in acht te nemen dat alleen originele accessoires mogen worden gebruikt.
- ⊙ Externe accessoires, met name accessoires die de beveiligingsfuncties van de *Monsieur Cuisine smart* blokkeren, vormen een gevaar voor je gezondheid en leiden automatisch tot het **vervallen van de gebruiksvergunning**. Gevolgschade die daaruit ontstaat (materiële schade, schade aan eigendommen of lichamelijk letsel), komt dan ten laste van de exploitant of eigenaar. Als fabrikant sluiten wij in dit geval iedere aansprakelijkheid uit.

Opmerkingen over gegevensbescherming

Voor Lidl is de bescherming van je gegevens heel belangrijk. Daarom kun je bij de aanmelding al bepalen welke gegevens je wenst te delen.

In het menu *privacyverklaring* kun je de richtlijnen voor gegevensbescherming op elk moment inzien.

1. Druk op het symbool  rechtsboven. Er wordt een venster geopend met de verschillende menupunten.



2. Tik op *privacyverklaring*, zodat deze wordt weergegeven.

Buitenkant van het apparaat

- **in de app:** In het menu van de app onder *Privacyverklaring*.
- **op de website:** onderaan de startpagina onder *Privacybescherming*.

Over deze handleiding

In deze handleiding wordt de *Monsieur Cuisine smart* ook *MC smart* of gewoon *het apparaat* genoemd. Dit doen we vanwege een betere leesbaarheid en om de zinnen kort te houden.

Beeldschermtoetsen worden *cursief* geschreven.

Delen van het apparaat worden vaak, maar niet altijd, voorzien van een nummer (bijv. basisapparaat **13**). Als een woord meermaals in een zin of alinea voorkomt, krijgt het niet altijd een nummer. Dit zou de leesbaarheid verminderen, maar geeft jou niet meer informatie.

Het product wordt voortdurend verbeterd. Daarom kunnen de afbeeldingen, vooral van de software, enigszins afwijken.

3. Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Indien nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze handleiding gebruikt:



GEVAAR! Hoog risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan tot letsel leiden.

WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan verwondingen of ernstige materiële schade veroorzaken.

LET OP! gering risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

AANWIJZING: situaties en bijzonderheden waarop tijdens het gebruik van het apparaat moeten worden gelet.

Instructies voor een veilig gebruik

- ⊙ Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken.
- ⊙ Bewaar het apparaat en het aansluitsnoer buiten bereik van kinderen.
- ⊙ Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd en onderhouden.
- ⊙ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ⊙ Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht van een volwassene staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- ⊙  De oppervlakken van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Pak de stoomgaaropzetstukken evenals het deksel voor stoomgaaropzetstukken tijdens het gebruik alleen vast met pannenlappen of ovenwanten.
- ⊙ De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact worden getrokken, wanneer het niet onder toezicht staat, vóór het in elkaar zetten, het uit elkaar nemen of het reinigen.
- ⊙ Let erop dat de messen van de mesinzetstukken zeer scherp zijn:
 - Raak de messen nooit aan met blote handen om snijwonden te vermijden.

- Gebruik bij het afwassen met de hand helder water zodat je het mesinzetstuk goed kunt zien en je je niet aan de zeer scherpe messen kunt verwonden.
- Let er bij het leegmaken van de mixkom op dat je de messen van het mesinzetstuk niet aanraakt.
- Let er bij het verwijderen en plaatsen van het mesinzetstuk op dat je de messen niet aanraakt.
- ⊙ Bij de Turbo-functie mogen geen warme ingrediënten in de mixkom zitten. Deze kunnen eruit worden geslingerd en brandwonden veroorzaken.
- ⊙ Het mesinzetstuk en het roerzetstuk draaien na het uitschakelen na. Wacht totdat ze stilstaan voordat je de mixkom ontgrendelt en het deksel opent.
- ⊙ Dit apparaat is niet bedoeld om te gebruiken met een externe tijdschakelklok of een afzonderlijk op afstand bestuurbaar systeem.
- ⊙ Wanneer het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant, zijn klantenservice of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- ⊙ Alvorens onderdelen of accessoires te vervangen die tijdens het gebruik bewegen, moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- ⊙ Let erop dat er geen vloeistof op de steekverbinding terecht komt.
- ⊙ Let erop dat het oppervlak van het verwarmingselement na gebruik nog restwarmte heeft.
- ⊙ Bij misbruik van het apparaat kunnen er letsels ontstaan.
- ⊙ Let goed op wanneer je hete vloeistof in de mixkom giet. De vloeistof kan door plotse linge dampvorming uit de kom spatten.
- ⊙ Gebruik het apparaat alleen wanneer alle deksels goed vastzitten en/of het beschermingsmechanisme zich in de aangegeven positie bevindt.
- ⊙ Gebruik altijd geschikt keukengerei, bijv. een spatel, om het eten naar beneden te duwen.
- ⊙ Grijp nooit met je hand in de mixkom wanneer deze geplaatst is.

- ⊙ Dit apparaat is eveneens bestemd om te worden gebruikt in het huishouden en voor huishoudelijke toepassingen, zoals ...
... in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere bedrijfssectoren;
... in landbouwbedrijven;
... door gasten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen;
... in ontbijtpensions.
- ⊙ Neem het hoofdstuk over de reiniging in acht (zie "Apparaat reinigen en onderhouden" op pagina 111).



GEVAAR voor kinderen

- ⊙ Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.



GEVAAR voor en door huis- en gebruiksdieren

- ⊙ Er kunnen gevaren voor huis- en gebruiksdieren van elektrische apparaten uitgaan. Verder kunnen dieren ook schade aan het apparaat veroorzaken. Houd dieren daarom altijd uit de buurt van elektrische apparaten.



GEVAAR van een elektrische schok door vocht

- ⊙ Het apparaat mag nooit worden gebruikt in de buurt van een badkuip, een douche, een gevulde wastafel, e.d.
- ⊙ Het basisapparaat, het aansluit-snoer en de stekker mogen niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- ⊙ Bescherm het basisapparaat tegen vocht, druip- en spatwater.
- ⊙ Wanneer er vloeistof in het basisapparaat terecht komt, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken. Laat het apparaat controleren voordat je het weer in gebruik neemt.
- ⊙ Bedien het apparaat niet met vochtige handen.
- ⊙ Als het apparaat in het water is gevallen, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken. Haal het apparaat pas daarna uit het water.



GEVAAR voor een elektrische schok

- ⊙ Steek de stekker pas in een stopcontact, wanneer het apparaat volledig is gemonteerd.
- ⊙ Sluit de stekker alleen aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd, gemakkelijk toegankelijk, geaard stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact moet ook na het aansluiten gemakkelijk toegankelijk blijven.
- ⊙ Let erop dat het aansluitsnoer niet door scherpe randen of hete platen kan worden beschadigd. Wikkel het aansluitsnoer niet rond het apparaat.

- ⊙ Het apparaat is na het uitschakelen nog niet geheel zonder stroom. Hier-voor moet je de stekker uit het stop-contact trekken.
- ⊙ Let erop dat niemand over het aansluitsnoer kan struikelen, erop kan gaan staan of er verstrikt in kan raken.
- ⊙ Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hete oppervlakken (bijv. fornuis-platen).
- ⊙ Let er bij het gebruik van het appa-raat op dat het aansluitsnoer niet vastgeklemd wordt of bekneeld raakt.
- ⊙ Trek de stekker altijd aan de stekker uit het stopcontact en nooit aan de kabel.
- ⊙ Trek de stekker uit het stopcontact, ...
... wanneer er zich een storing voor-doet;
... wanneer je de *Monsieur Cuisine smart* niet gebruikt;
... voordat je de *Monsieur Cuisine smart* monteert of demonteert;
... voordat je de *Monsieur Cuisine smart* reinigt en
... bij onweer.
- ⊙ Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of het aansluitsnoer zichtbaar beschadigd is.
- ⊙ Breng geen veranderingen aan het apparaat aan, dit om gevaarlijke si-tuaties te voorkomen.
- ⊙ Steek nooit voorwerpen of vingers in een opening van het apparaat, noch van buitenaf in de ventilaties-leuven noch in de kleine openingen in de binnenruimte.



GEVAAR van verwondin-gen door snijden

- ⊙ Het apparaat mag onder geen be-ding zonder reservoir worden ge-bruikt.
- ⊙ Grijp nooit in het roterende mes. Houd geen lepel of iets dergelijks te-gen de draaiende delen aan. Houd ook lang haar of wijde kleding uit de buurt van draaiende delen. Enige uitzondering: de meegelever-de spatel is op een wijze geconstru-eerd dat deze bij het roeren met de wijzers van de klok mee niet met het draaiende mesinzetstuk in contact kan komen.
De spatel mag niet samen met het roeropzetstuk worden gebruikt.



BRANDGEVAAR

- ⊙ Zet het apparaat op een vlakke, ste-vige, droge en hittebestendige on-dergrond alvorens het in te schakelen.
- ⊙ Het apparaat hoeft tijdens het ge-bruik niet continu in het oog te wor-den gehouden, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd. Dat geldt vooral wanneer er zeer lange gaartijden zijn ingesteld.



GEVAAR voor verwondingen door verbranding

- ⊙ Bij een warme inhoud van de mixkom mag het deksel slechts langzaam en voorzichtig worden geopend.
- ⊙ Direct na het pureren is de massa in de mixkom nog in beweging en zou bij te snel openen van het deksel in golven naar buiten kunnen komen. Wacht na het pureren daarom ca. 10 seconden voordat je het deksel opent.
- ⊙ Verplaats het apparaat alleen wanneer het afgekoeld is.
- ⊙ Wacht met reinigen totdat het apparaat is afgekoeld.



GEVAAR voor verwondingen door verbranden

- ⊙ Open het deksel voor stoomgaaropzetstukken liefst niet tijdens het garingsproces, omdat er dan hete stoom naar buiten komt.
- ⊙ Let erop dat uit de stoomopeningen van het deksel voor stoomgaaropzetstukken hete stoom naar buiten komt. Dek deze openingen nooit af, omdat de stoom zich anders in het apparaat kan ophopen en bij het openen krachtig naar buiten komt.
- ⊙ Wanneer je het deksel voor stoomgaaropzetstukken wilt openen, til dan eerst de zijde die van jou is weggekeerd licht op, zodat de stoomvlaag die naar buiten komt, niet jouw kant op komt.

WAARSCHUWING voor materiële schade

- ⊙ Plaats het apparaat uitsluitend op een vlakke, droge, slipvaste en waterdichte ondergrond, zodat het apparaat niet kan omvallen of wegglijden.
- ⊙ Plaats het apparaat niet op een warm oppervlak, bijv. fornuisplaten.
- ⊙ Het roeropzetstuk mag slechts met de snelheidsstanden 1 tot 4 worden gebruikt.
- ⊙ De Turbo-functie mag niet worden gebruikt bij gebruik van het roeropzetstuk.
- ⊙ Gebruik de mixkom uitsluitend met een geplaatst deksel, omdat er anders vloeistof uit kan worden geslingerd.
- ⊙ Verplaats het apparaat niet zolang er zich nog voedsel of deeg in het apparaat bevindt.
- ⊙ Vul de mixkom niet te vol, omdat de inhoud er anders uit kan worden geslingerd. Overlopende vloeistof stroomt over de ondergrond. Plaats het apparaat daarom op een waterdichte ondergrond.
- ⊙ Let erop dat er bij het stoomgaren nooit te veel of te weinig water in het apparaat zit.
- ⊙ Plaats het apparaat niet direct onder een hangend keukenkastje, omdat er stoom aan de bovenkant naar buiten komt die het meubel zou kunnen beschadigen.
- ⊙ Gebruik uitsluitend schoon drinkwater om stoom te genereren.
- ⊙ Gebruik het apparaat niet wanneer de kom leeg is, omdat de motor hierdoor heet kan worden en beschadigd kan worden.

- ⊙ Gebruik uitsluitend de originele accessoires.
- ⊙ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- ⊙ Het apparaat is voorzien van kunststof antislipzuignappen. Omdat meubels zijn gecoat met een grote verscheidenheid aan lakken en kunststoffen en worden behandeld met verschillende onderhoudsmiddelen, kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige van deze stoffen bestanddelen bevatten, die de kunststof zuignappen aantasten en zacht maken. Leg indien nodig een antislipmatje onder het apparaat.

4. Leveringsomvang

- 1 keukenmachine met kookfunctie *Monsieur Cuisine smart*, basisapparaat **13**
- 1 mixkom **5** met:
 - mesinzetstuk **18**
 - deksel **23** voor de mixkom
 - maatbeker **24**
- 1 kookinzetstuk **19**
- 1 roeropzetstuk **20**
- 1 spatel **21**
- 1 siliconen deksel **25**
- 1 stoomgaaropzetstuk, bestaande uit:
 - stoomgaaropzetstuk, diep **3**
 - stoomgaaropzetstuk, plat **2**
 - deksel voor stoomgaaropzetstukken **1**
- 1 volledige handleiding (op het internet)
- 1 beknopte gebruiksaanwijzing (inbegrepen bij het apparaat)

Accessoires bijbestellen

Als je onderdelen wilt bijbestellen, scan je gewoon de QR-code. Op de website kun je alle andere informatie vinden en onderdelen bestellen.



5. Uitpakken en plaatsen

Tijdens de productie krijgen veel delen een dunne olielaag ter bescherming. Gebruik het apparaat vóór het eerste gebruik alleen met water, zodat eventueel aanwezige resten kunnen verdampen.

AANWIJZING: tijdens het eerste gebruik kan er door verwarming van de motor een lichte geur vrijkomen. Dat vormt geen gevaar. Zorg voor voldoende ventilatie.

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Denk ook aan de transportvergrendeling van de overloop **12**. Deze bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Kantel het apparaat een beetje en trek hem eenvoudig uit de opening.
2. Controleer of alle delen aanwezig en onbeschadigd zijn.
3. **Maak het apparaat vóór het eerste gebruik schoon!** (zie "Apparaat reinigen en onderhouden" op pagina 111).
4. Breng één keer 3 liter water in de mixkom **5** aan de kook en giet het vervolgens weg (zie "Temperatuur instellen" op pagina 57).
5. Plaats het apparaat **13** op een vlakke, droge, slipvaste en waterdichte ondergrond, zodat het apparaat niet kan omvallen of wegglijden.

LET OP!

- ⊙ Overlopende vloeistof stroomt over het werkblad. Plaats het apparaat daarom op een waterdichte ondergrond.
-

6. **Eerste keer inschakelen en verbinden met het internet**

Je kunt je *Monsieur Cuisine smart* ook zonder internetverbinding gebruiken. Dankzij de verbinding met het internet heb je echter talrijke mogelijkheden, bijv.:

- Uitbreiding van het aantal recepten op je apparaat;
- Het gebruik van slimme functies door het apparaat met de app „Monsieur Cuisine“ op je smartphone of tablet te verbinden;
- Spraakbesturing van het apparaat via de app „Google home“;
- Aanmelding in je klantenaccount.

Zo vind je informatie over je wifi-netwerk!

Als je twijfelt over de naam van je wifi-netwerk of wat je wachtwoord is, volgen hier enkele tips waar je informatie kunt vinden.



- Kijk aan de achterzijde of de onderkant van je router. Daar vind je meestal alle informatie die je nodig hebt.
- Kijk in de documenten die je van je netwerk-provider hebt gekregen.
- Naam van het wifi-netwerk:
deze wordt meestal genoemd onder “Wifi-naam” of “SSID-naam” of een combinatie van beide “Wifi-naam (SSID)”. Daarachter staat dan de naam. Wanneer je deze in de lijst van de *Monsieur Cuisine smart* ziet, klik erop.
- Naam van het wachtwoord:
deze staat meestal onder “Naam Wifi-wachtwoord” of “Wifi-code”. Meestal volgt dan nog tussen haakjes WPA, WPA2 of vergelijkbaar; dat is het type versleuteling. Daarachter staat dan het wachtwoord, meestal als combinatie van cijfers en letters of alleen als cijfers.

Algemene informatie over de wifi-verbinding



- Een aanmelding in je wifi-netwerk is alleen bij de eerste opbouw van de verbinding noodzakelijk of wanneer je wijzigingen hebt doorgevoerd in je wifi-netwerk.
- Je *Monsieur Cuisine smart* onthoudt netwerken waarmee deze een keer was verbonden en brengt de verbinding automatisch weer tot stand.
- Meestal moet bij de eerste verbinding een wachtwoord worden ingevoerd. Alleen in het geval dat je netwerk niet beveiligd is, maar dat komt zelden voor, hoeft je geen wachtwoord in te voeren.
- Jouw *MC smart* werkt enkel i.c.m. wifi met een frequentie van 2,4 GHz. Als de wifi niet wordt weergegeven, activeer dan in het instellingenmenu van je router naast het wifinetwerk van 5 GHz ook dat van 2,4 GHz en sluit de *MC smart* hierop aan. De meeste routers wijzen deze frequentie automatisch aan de *MC smart* toe.

Als dit niet het geval is en het apparaat niet met wifi kan worden verbonden, geef dan in je routerinstellingen het wifinetwerk van 2,4 GHz een nieuwe naam die afwijkt van het wifinetwerk van 5 GHz, en sluit de *MC* op dit wifinetwerk aan. Andere apparaten die in het wifinetwerk van 2,4 GHz werken en eerder mee waren verbonden, moeten de verbinding ermee opnieuw tot stand brengen.

De eerste keer inschakelen

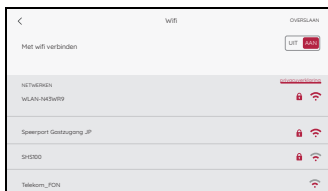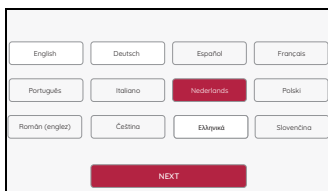

1. Stop de stekker **15** in een geschikt stopcontact. Het stopcontact moet ook na het aansluiten altijd goed toegankelijk zijn. Trek alleen zo veel kabel uit het kabelvak **16** als noodzakelijk is.
2. Zet de in-/uitschakelknop **6** rechts achter op **I**. Het beeldscherm **7** gaat branden.
3. Na enkele seconden verschijnt het beeldscherm waarin je je taal kiest. Tik op de gewenste taal en vervolgens op de toets **NEXT** om op te slaan.
4. Tik op het gewenste land en vervolgens op de toets **VERDER** om op te slaan
5. Er verschijnt een lijst met alle zichtbare wifi-netwerken.
 - Bij de eerste keer wordt automatisch naar wifi-netwerken gezocht.
 - Alle gevonden wifi-netwerken verschijnen in een lijst.
 - Tik met je vinger op het beeldscherm op **OVERSLAAN** wanneer je geen verbinding met het internet wenst en bevestig je keuze. Er verschijnt een korte uitleg om de software te introduceren. Tik op het beeldscherm voor de volgende stap.
 - Na de introductie verschijnt het startmenu op het beeldscherm.
6. Door met de vinger op het beeldscherm te vegen, blader je omhoog en omlaag in de lijst.
7. Tik met een vinger op je wifi-netwerk.

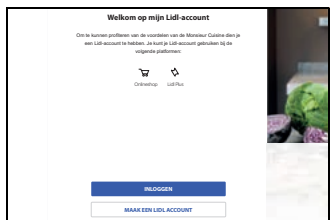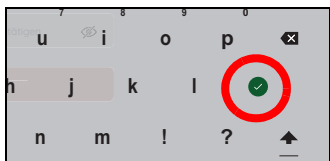



8. Bij een onbeveiligd netwerk wordt nu de verbinding tot stand gebracht. Waarschijnlijk wordt er echter een venstertje getoond waarin je het wifi-wachtwoord (wifi-code) moet invoeren.
Tik indien nodig op het veld voor het wachtwoord en er verschijnt een toetsenbord waarmee je het wachtwoord invoert.
9. Na het invoeren druk je op de toets met het vinkje. De opbouw van de verbinding wordt gestart.
10. In het nieuwe venster kun je een Lidl-account (account) aanmaken, je bij je bestaande Lidl-account aanmelden of deze stappen overslaan.
 - Tik op *Overslaan* wanneer je beide wilt overslaan.
 - Tik op *INLOGGEN* om je bij je bestaande Lidl-account aan te melden. Volg gewoon de instructies op het beeldscherm. Je *MC smart* wordt automatisch geregistreerd bij de aanmelding bij je Lidl-account.
 - Lees het volgende hoofdstuk om een nieuw Lidl-account aan te maken.

AANWIJZINGEN:

- **Bestaand account:** je kunt je *MC smart* bij je Lidl-Online-account of je Lidl-Plus-account aanmelden.
 - **Nieuw account:** wanneer je een *MC smart* als nieuw registreert, wordt automatisch een nieuw account aangemaakt. Dit gebeurt volgens de huidige richtlijnen van Lidl.
-

Je eerste Lidl-account aanmaken

Wanneer je nog geen Lidl-account hebt, maar alle voordelen van je nieuwe **MC smart** wilt benutten, maak dan nu een account aan.

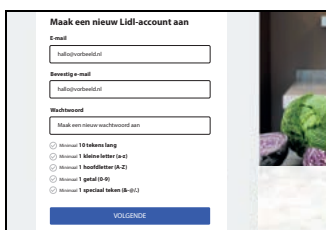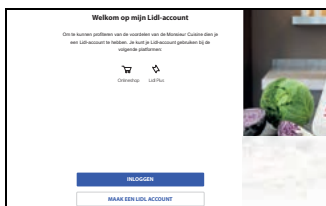

1. Tik op **MAAK EEN LIDL ACCOUNT**.
2. Voer tweemaal je e-mailadres en vervolgens een wachtwoord in.
3. Druk op de pijltjestoets om te bevestigen. Op het beeldscherm verschijnt een nieuw venster. Er wordt een e-mail met een code naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
4. Voer de code uit de e-mail in het veld in.
5. Tik op de groene pijl rechts in het toetsenbordveld.
6. Tik op het vinkje om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Zonder toestemming wordt er geen account aangemaakt. Indien je dit wil, kun je je ook voor de Newsletter aanmelden. Daarvoor tik je gewoon op het vinkje.
7. Tik op de onderste toets om je Lidl-account aan te maken. Wanneer dat gebeurd is, verschijnt er een korte aanwijzing op het beeldscherm. Er wordt automatisch een nieuw venster geopend.
8. In het venster over gegevensbescherming kun je bepalen welke gegevens je wilt delen.
 - Om geen gegevens te delen, tik je op **ALLES AFWIJZEN**.
 - Om alle gegevens te delen, tik je op **ALLES BEVESTIGEN**.
 - Wanneer je slechts enkele gegevens wilt delen, tik je in het betreffende vakje en dan op **KEUZE BEVESTIGEN**.



9. Er verschijnt een korte uitleg om de software te introduceren. Tik op het beeldscherm voor de volgende stap. Na de introductie verschijnt het startmenu op het beeldscherm.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht en je in het ledenaccount bent aangemeld, worden de nieuwe recepten van onze website automatisch gedownload en in de *Monsieur Cuisine smart* opgeslagen.

Reinig het apparaat en alle delen die met levensmiddelen in aanraking komen, voor het eerste gebruik!


7. Verbinden met een APP

Voor nog meer vrijheid en plezier bij het koken kun je je *Monsieur Cuisine smart* met een app verbinden.

Dit zijn de voordelen:

- Opstellen van eigen recepten op de smartphone
- Opstellen van boodschappenlijstjes
- Werken met een weekplanner
- Beoordelen van recepten op de smartphone
- Individuele receptvoorstellen
- De huidige kookprocedure bijhouden
- Recept in de smartphoneapp uitzoeken en direct op het apparaat openen


1. Download de app *Monsieur Cuisine Mobile* op je smartphone. Ga daarvoor naar de App Store of Google Play Store. Van daaruit kun je ze gratis downloaden voor je smartphone.
2. Na het openen van de app log je je in met het Lidl-account dat je ook voor de *Monsieur Cuisine smart* gebruikt.
3. Je *Monsieur Cuisine smart* moet ook daar aangemeld en met het internet verbonden zijn. Wanneer dit nog niet het geval is, doe je dat nu.
4. Open in het menu van het apparaat *Instellingen* de optie *VERBINDINGEN* en in de app op het menu *Verbindingen*.
5. Volg de instructies op de beeldschermen van de apparaten. Indien de QR-code op het apparaat is vervaagd, kun je een nieuwe aanvragen.
Tik gewoon op de knop *QR-code opnieuw instellen*.

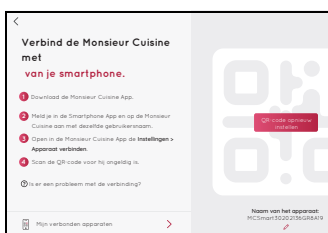

Verbinding met het andere apparaat verbreken

Tik links onder op *Mijn verbonden apparaten*. In het venster dat wordt geopend, druk je op *Verbreken* en vervolgens opnieuw op *VERBREKEN*.

8. Basisinstellingen van de software


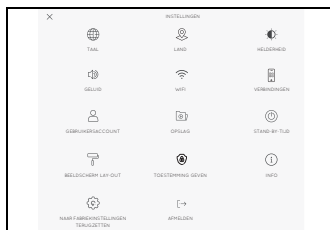


In dit hoofdstuk beschrijven we de basisinstellingen bijv. het omschakelen van de taal, het oproepen van de apparaatinformatie of het wijzigen van de wifi-functie.

8.1 Oproepen van het menu van de basisinstellingen




1. Het symbool  zie je in verschillende menu's. Onder andere in het
 - startbeeldscherm;
 - in het hoofdmenu van de **PROGRAMMA'S**;
 - in het hoofdmenu van de **RECEPTEN**.
2. Tik op het symbool  . Het informatiemenu verschijnt.

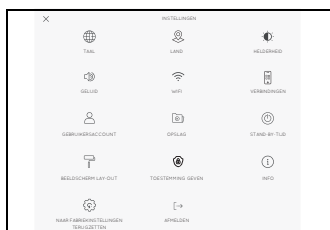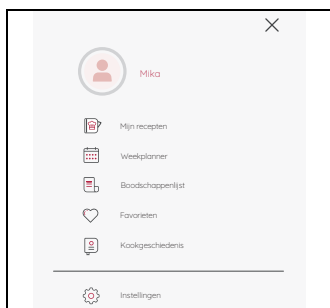

3. Tik op **Instellingen**. Het menu van de basisfuncties verschijnt.
4. Om het menu van een basisfunctie te openen, druk je op het overeenkomstige symbool.

8.2 Menutaal wijzigen

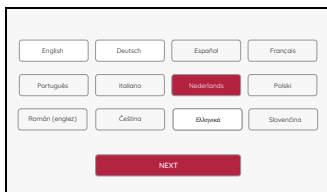


Indien gewenst kun je de gebruikte taal wijzigen.

1. Het menu werd, zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven, geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Tik op een van de talen.
3. Tik onderaan in het beeldscherm op de knop **TAAL WIJZIGEN** om deze op te slaan.
4. Bevestig de wijziging van de taal in het volgende venster.

Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart en daarna kun je het bedienen met de nieuwe menutaal.

8.3 Land wijzigen

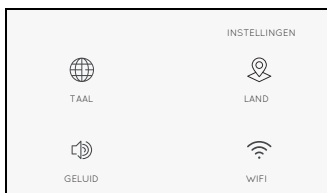


Als je bent verhuisd of op reis bent, kun je het land wijzigen. De taal wordt dan niet gewijzigd. Dit is zinvol wanneer je naar het buitenland bent verhuisd en de verbinding over de lokale server moet lopen. Je ontvangt dan ook e-mails of recepten van deze servers, maar kunt de **MC smart** nog steeds in een andere taal blijven bedienen.

1. Het menu werd, zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven, geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Tik op een van de landen.
3. Tik onderaan in het beeldscherm op de knop **LAND WIJZIGEN** om het land op te slaan.
4. Bevestig de wijziging van het land in het volgende venster.

Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.

8.4 Helderheid en geluid

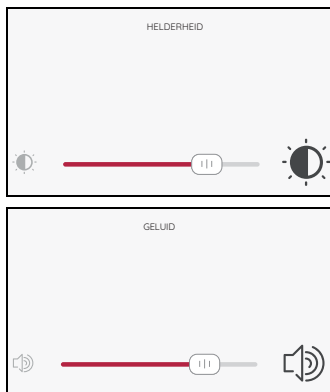

In deze menu's leg je de helderheid en het volume vast.

1. Het menu werd, zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven, geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Schuif de regelaar naar de gewenste positie.
 - De wijziging van de helderheid is onmiddellijk zichtbaar.
 - Na de instelling is een testtoon te horen.
3. Tik bovenaan links op de pijltjestoets < om het menu te verlaten. De instelling wordt opgeslagen.

Geluidssignaal herhalen

Na het einde van een proces wordt **Klaar** weergegeven en hoor je een geluidssignaal. Wanneer je wilt dat het geluidssignaal meer dan één keer te horen is, schakel je deze functie in.


1. Tik op **AAN**.
2. Stel één van de 4 mogelijke tijden in.
3. Verlaat het menu.

Wanneer het geluidssignaal nu te horen is, kun je het afbreken door aan het draaiknopje te draaien of door naar de volgende werkstap te gaan.

Om de functie volledig uit te schakelen, tik je in het geluidsmenu één keer op **UIT**.

8.5 Verbinden met het internet (wifi)


Snelle toegang



Klik bovenaan in het menu **RECEPTEN** of **PROGRAMMA'S** op het wifi-symbool om het menu te openen.

Wanneer je bij het eerste inschakelen geen wifi-netwerk hebt ingesteld, kun je dat hier alsnog doen.

Toegang via het menu

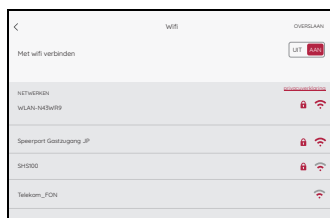


1. Het menu werd, zoals in hoofdstuk **8.1** of hierboven beschreven, opgeroepen en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Tik eventueel op **AAN**.

Er verschijnt een lijst met alle zichtbare wifi-netwerken.

- Bij de eerste keer wordt automatisch naar wifi-netwerken gezocht.
- Alle zichtbare wifi-netwerken worden weergegeven.
- Wanneer het apparaat reeds een keer met een wifi-netwerk verbonden was, wordt deze verbinding na het inschakelen automatisch opnieuw tot stand gebracht. Daarvoor moet het wifi-netwerk alleen ingeschakeld zijn en het wachtwoord mag niet gewijzigd zijn.

3. Door met de vinger op het beeldscherm te vegen, blader je omhoog en omlaag in de lijst.
4. Tik met een vinger op je wifi-netwerk.
5. Bij een onbeveiligd netwerk wordt nu de verbinding tot stand gebracht. Waarschijnlijk wordt er echter een venstertje getoond waarin je het wifi-wachtwoord (wifi-code) moet invoeren.

Er verschijnt ook een toetsenbord waarmee je het wachtwoord invoert.



6. Na het invoeren druk je op de toets met het vinkje. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt dat bovenaan in het venster kort weergegeven. Je ziet nu het menu van de basisfuncties.

In het wifi-menu staat de actieve wifi-verbinding bovenaan in de lijst. De naam is in kleur geschreven. Onder de naam staat *Verbonden*.


8.6 Wifi-verbinding uitschakelen



- Om de verbinding met het internet te verbreken, tik je op *UIT*. Het venster met de wifi-lijst sluit. In het nieuwe venster wordt je gevraagd de wifi-verbinding opnieuw in te schakelen.

8.7 Gebruikersaccount - aanmelden bij het Lidl-account

Snelle toegang




Klik bovenaan in het menu **RECEPTEN** of **PROGRAMMA'S** op het symbool  om het menu te openen.

AANWIJZING: MC connect-accounts kunnen niet meer worden gebruikt.

Wanneer je je bij je gebruikersaccount hebt aangemeld, worden nieuwe recepten automatisch op je apparaat geladen. Verder kun je recepten beheren, evalueren en altijd de meest recente informatie lezen.


1. Het menu **GEBRUIKERSACCOUNT** werd zoals in hoofdstuk **8.1** of hierboven beschreven geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Tik op **INLOGGEN**.
3. Tik in het veld bovenaan en voer de gewenste gegevens in.
4. Tik op het ronde veld met de pijl.
5. Voer het wachtwoord in.
6. Tik op het ronde veld met de pijl. De verbinding wordt tot stand gebracht.

AANWIJZING: onder **Instellingen** is nu ook het nieuwe menu **AFMELDEN** te zien.

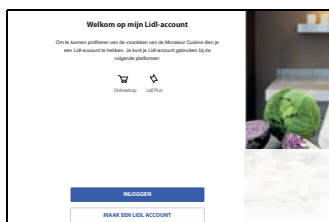


8.8 Gebruikersaccount - nieuw Lidl-account aanmelden

Snelle toegang




Klik bovenaan in het menu **RECEPTEN** of **PROGRAMMA'S** op het symbool  om het menu te openen.

Wanneer je nog geen Lidl-account hebt, maar alle voordelen van je nieuwe **MC smart** wilt benutten, maak dan nu een account aan.

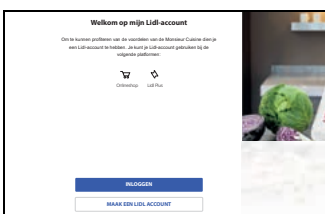

1. Het menu **GEBRUIKERSACCOUNT** werd zoals in hoofdstuk **8.1** of hierboven beschreven geopend en wordt op het beeldscherm weer-gegeven.

AANWIJZING: wanneer je al aangemeld bent, verschijnt hier je gebruikersnaam.

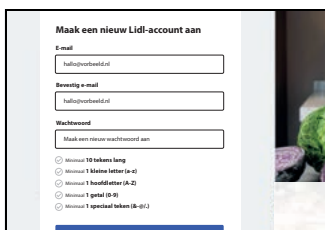

2. Tik op **MAAK EEN LIDL ACCOUNT**.
3. Voer tweemaal je e-mailadres en vervolgens een wachtwoord in.
4. Druk op de pijltjestoets om te bevestigen. Op het beeldscherm verschijnt een nieuw venster. Er wordt een e-mail met een code naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
5. Voer de code uit de e-mail in het veld in.
6. Tik op de groene pijl rechts in het toetsenbordveld.
7. Tik op het vinkje om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Zonder toestemming wordt er geen account aangemaakt. Indien je dit wil, kun je je ook voor de Newsletter aanmelden. Daarvoor tik je gewoon op het vinkje.

8. Tik op de onderste toets om je Lidl-account aan te maken. Wanneer dat gebeurd is, verschijnt er een korte aanwijzing op het beeldscherm.
9. In het venster over gegevensbescherming kun je bepalen welke gegevens je wilt delen.
 - Om geen gegevens te delen, tik je op **ALLES AFWIJZEN**.
 - Om alle gegevens te delen, tik je op **ALLES BEVESTIGEN**.
 - Wanneer je slechts enkele gegevens wilt delen, tik je in het betreffende vakje en dan op **KEUZE BEVESTIGEN**.



Er verschijnt een korte uitleg om de software te introduceren. Tik op het beeldscherm voor de volgende stap. Na de introductie verschijnt het startmenu op het beeldscherm. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht en je in het ledenaccount bent aangemeld, worden de nieuwe recepten van onze website automatisch gedownload en in de **Monsieur Cuisine smart** opgeslagen.

Reinig het apparaat en alle delen die met levensmiddelen in aanraking komen, voor het eerste gebruik!

8.9 Gebruikersaccount - wijzigingen

Gebruikersnaam wijzigen

1. Tik op **GEBRUIKERSACCOUNT**.
2. Tik op je gebruikersnaam.
3. Tik in het veld en voer de nieuwe gebruikersnaam in.
4. Bevestig de naam door op het vinkje te tikken.

8.10 Opslag bekijken



Het menu werd, zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven, geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.

Je ziet hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel al gebruikt wordt.

- Tik bovenaan links op de pijltjestoets < om het menu te verlaten.

8.11 Stand-bytijd kiezen

Hier kies je hoe lang het beeldscherm nog ingeschakeld moet blijven na de laatste instelling. Als de gekozen tijd verlopen is, krijg je gedurende ca. 25 seconden een melding. Voer een instelling uit om het uitschakelen te voorkomen. Als je geen instelling uitvoert, schakelt het apparaat naar stand-by.



1. Het menu werd, zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven, geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Schuif de regelaar naar de gewenste positie. Tussen de 5 en 20 minuten kun je een uitschakeltijd in stappen van één minuut kiezen. De gekozen tijd wordt weergegeven.
3. Tik bovenaan links op de pijltjestoets < om het menu te verlaten. De instelling wordt opgeslagen.

8.12 Weergave aanpassen

In dit menu kun je kiezen tussen een klassieke en een moderne weergave van de kookprogramma's.


1. Het menu **BEELDSCHERM LAY-OUT** werd, zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven, geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Tik op **MODERN** of op **KLASSIEK**.
3. Tik bovenaan links op de pijltjestoets < om het menu te verlaten. De instelling wordt opgeslagen.



8.13 Toestemmingen aanpassen

Je **MC smart** kan gegevens doorgeven. Hier kun je de instellingen daarvoor wijzigen. Bepaal of en welke gegevens doorgegeven mogen worden.

AANWIJZING: om de instelling te wijzigen, moet je bij je Lidl-account zijn aangemeld.

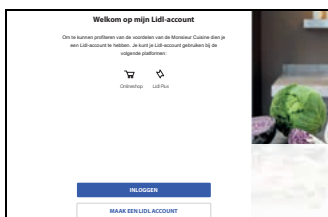

1. Tik op **TOESTEMMING GEVEN**.
2. Wanneer je het beeld links ziet, heb je geen Lidl-account of ben je niet aangemeld. In beide gevallen worden geen gegevens van het apparaat doorgegeven.
3. In het venster over gegevensbescherming kun je bepalen welke gegevens je wilt delen.
 - Om geen gegevens te delen, tik je op **ALLES AFWIJZEN**.
 - Om alle gegevens te delen, tik je op **ALLES BEVESTIGEN**.
 - Wanneer je slechts enkele gegevens wilt delen, tik je in het betreffende vakje en dan op **KEUZE BEVESTIGEN**.

AANWIJZING: er verschijnt een vinkje in het vakje wanneer het geactiveerd is.

Om te deactiveren tik je gewoon weer in het vakje. Wanneer het vinkje uit is, worden er geen gegevens overgedragen.

8.14 Informatie en naar updates zoeken

Een software-update kan bijv. verbeteringen voor de bestaande software bevatten.

Na het openen van het menu **INFO** wordt automatisch naar updates gezocht. Wanneer er updates gevonden worden, krijg je een melding.

Op het beeldscherm zie je informatie over de zoekopdracht.



- Het menu **INFO** werd zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
Direct na het openen start er een zoekopdracht naar een nieuwe update.
- Er wordt aangegeven dat de software up to date is als er geen nieuwe update nodig is.
- Indien na de zoekopdracht een fout wordt weergegeven, kun je een nieuwe zoekopdracht starten.
- Wanneer er nieuwe software wordt gevonden, wordt dit weergegeven. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm. De installatie begint. Schakel het apparaat niet uit tijdens de installatie. Na de installatie start het apparaat opnieuw op.



AANWIJZING: er zijn ook updates die je moet uitvoeren. Deze worden automatisch aangegeven als het apparaat met het internet is verbonden. Begin dan met de update op het beeldscherm. Schakel het apparaat niet uit zo lang de update wordt uitgevoerd. Dat zie je op het beeldscherm.

Informatie oproepen

- Tik op **Over dit apparaat**.
In het nieuwe venster zie je verschillende serienummers. Druk op **Klaar** om het venster te sluiten.

8.15 Fabrieksinstelling

Door te resetten naar de fabrieksinstelling worden alle instellingen en je kookgeschiedenis gewist.

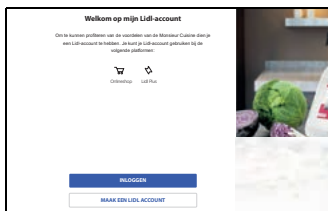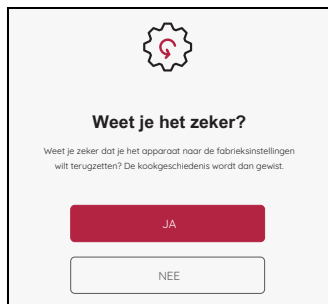

1. Het menu werd zoals in hoofdstuk **8.1** beschreven geopend en wordt op het beeldscherm weergegeven.
2. Tik op de toets **JA** om de functie te starten. Het startbeeldscherm verschijnt kort en vervolgens het taalmenu.
3. Tik op de gewenste taal en vervolgens op de toets om op te slaan.
4. Tik op het gewenste land en vervolgens op de toets om op te slaan.
5. Kies nu je wifi-verbinding en geef de wifi-code/het wachtwoord in. Tik op het vinkje om de invoer op te slaan.
6. In het nieuwe venster kun je een Lidl-account aanmaken of je bij je bestaande Lidl-account aanmelden.
Druk op **Over slaan** wanneer je beide wilt overslaan. Bevestig opnieuw.
Of:
7. Tik op het overeenkomstige veld om een nieuw Lidl-account aan te maken of je bij je bestaande Lidl-account aan te melden. Volg de instructies op het beeldscherm.
8. In het venster over gegevensbescherming kun je bepalen welke gegevens je wilt delen.
 - Om je keuze te bevestigen tik je in de kleine vakjes of tik je gelijk op **ALLES BEVESTIGEN**.
 - Wanneer je geen of slechts één dienst wilt activeren, tik je op **KEUZE BEVESTIGEN**.
9. Er verschijnt een korte uitleg om de software te introduceren. Tik op het beeldscherm voor de volgende stap. Na de introductie verschijnt het startmenu op het beeldscherm.

8.16 Naam van het apparaat wijzigen


Je kunt de vooraf ingestelde naam van het apparaat eenvoudig wijzigen.

1. Open in het menu van het apparaat *Instellingen* de optie *VERBINDINGEN*.
2. Tik rechts onder op *Naam van het apparaat*.
3. In het volgende venster tik je op de bovenste regel, wis je de oude naam en voer je de door jou gewenste naam in. Er verschijnt kort een melding dat de naam van het apparaat is bijgewerkt.
4. Druk op < links boven om het venster te sluiten.

8.17 Afmelden

Dit menu is alleen zichtbaar wanneer je een Lidl-account hebt aangemaakt en daar op dat moment ook bent aangemeld.

1. Op het beeldscherm zie je het menu voor de basisinstellingen.
2. Tik op *AFMELDEN*.
3. Tik op *JA* om de afmeldprocedure te starten. Je ziet weer het menu voor de basisinstellingen. Het submenu *AFMELDEN* is nu echter niet meer zichtbaar. Dit menu is alleen zichtbaar wanneer je een Lidl-account hebt aangemaakt en daar op dat moment ook bent aangemeld (zie "Gebruikersaccount - aanmelden bij het Lidl-account" op pagina 27).

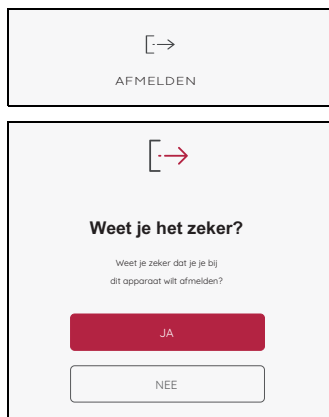

9. Snelle controle

9.1 Een overzicht van de programma's

Symbolen op het display	Programma	Vooraf ingestelde temperatuur (instelbaar bereik)	Vooraf ingestelde snelheid (instelbaar bereik)	Vooraf ingestelde tijd (instelbaar bereik)
	WEEG-SCHAAL	–	–	–
	KNEDEN	0 °C (–)	4 (–)	2 min. (1 sec. – 4 resp. 6 min.)
	AANGEPAST KOKEN	0 °C (0 – 130 °C)	0 (0 – 10)	0 min. (0 sec. – 99 min.)
	BRADEN	130 °C (0 – 130 °C)	1 (–)	7 min. (0 sec. – 14 min.)
	STOOM-GAREN	120 °C (–)	1 (–)	20 min (0 sec. – 60 min.)
	EIEREN KOKEN	130 °C (–)	1 (–)	8 min. (1 – 20 min.)
	SOUS-VIDE	60 °C (40 – 85 °C)	1 (–)	6 uur (1 min. – 12 u.)
	SLOW COOK	90 °C (37 – 95 °C)	1 (–)	4 uur (1 min. – 8 u.)
	FERMENTEREN	40 °C (37 – 65 °C)	1 (–)	8 uur (1 min. – 12 u.)
	TURBO	–	–	– (20 sec.)
	PUREREN	0 °C (–)	8 (–)	30 sec. (1 sec. – 2 min.)
	SMOOTHIE	0 °C (–)	10 (–)	1 min. (30 sec. – 2 min.)
	RIJST KOKEN	100 °C (–)	1 (–)	30 min. (1 sec. – 40 min.)

Symbolen op het display	Programma	Vooraf ingestelde temperatuur (instelbaar bereik)	Vooraf ingestelde snelheid (instelbaar bereik)	Vooraf ingestelde tijd (instelbaar bereik)
	WATER VERHITTEN	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)
	VOORSPOELEN	door het programma geregeld	-	Kort: 90 sec. Lang: 105 sec.
	FOOD PROCESSOR	(-) (-)	(5) (-)	(30 sec.) (1 sec. – 5 min.)

9.2 Een overzicht van de functies

Toets/ werkge- reedschap	Functie	Aanwijzingen
TARRA / we- gen	1 gram nauwkeurig wegen met tarrafunctie (op 0 zetten om verdere ingrediënten af te wegen)	- Tot en met 5000 g - Werkt alleen in ruststand, niet tijdens het gebruik
LINKSLOOP	Zorgvuldig levensmiddelen roeren die niet moeten worden fijn-gemaakt	- Snelheid 1 - 3
TURBO	- Druk op de toets om gedurende 20 sec. naar de hoogste snelheid te schakelen, bijv. om noten, kleine hoeveelheden kruiden of uien fijn te maken - De toets moet ingedrukt blijven, zolang deze functie actief dient te zijn	- De functie is geblokkeerd, wanneer de levensmiddelentemperatuur in de mixkom hoger is dan 60 °C - Bij vloeistoffen: tot maximaal 2,5 liter - Niet gebruiken met het roeropzetstuk 20
Mesinzetstuk 18	- Voor fijnmaken, hakken, puren - Voor het programma KNEDEN - Met de functie LINKSLOOP om zorgvuldig te roeren	- Moet altijd zijn ingezet om de mixkom 5 af te dichten - Maak levensmiddelen evt. vooraf fijn in stukken met een randenlengte van ca. 3 - 4 cm
Roeropzetstuk 20	Voor dun vloeibare levensmiddelen - Slagroom kloppen (minimaal 200 g) - Eiwit kloppen (ten minste 4 stuks) - Emulgeren (bijv. mayonaise)	- Mag slechts met de snelheidsstanden 1 tot 4 worden gebruikt - Mag niet met de functie TURBO worden gebruikt
Kookinzetstuk 19	Voor koken en smoren	Doe ten minste 500 ml water in de mixkom 5
Recepten voor begeleid koken	De individuele werkstappen voor een recept worden een voor een op het beeldscherm weergegeven.	De functie is mogelijk voor de recepten in het apparaat, maar ook voor de recepten die je naar het apparaat hebt gedownload.

9.3 Het startmenu

Dit menu verschijnt na het inschakelen van de *Monsieur Cuisine smart*. Hier kun je bijv. de beide hoofdmenu's **RECEPTEN** en **PROGRAMMA'S** oproepen. Ook het informatiemenu of de netwerkinformatie kunnen hier worden opgeroepen.

Hier open je het informatiemenu. Hier ga je naar de basisinstellingen en receptinformatie.

Bij de klok verschijnt een punt wanneer er nieuwe recepten zijn.

Hier open je de instellingen voor je gebruikersaccount.

Overzicht van de wifi-netwerken openen



Opent de gekozen kookprogramma's.


Hier ga je naar de recepten.

9.4 De automatische programma's

Hier vind je een trits handige automatische programma's. Bij handmatig koken kun je je heel eigen ideeën realiseren. Bovendien kunnen hier de weegschaal, Turbo en het programma voor voorspoelen worden geselecteerd.

Kort tikken is voldoende en je zit in het menu voor de recepten.


Hiermee kun je de programmaweergave wijzigen.

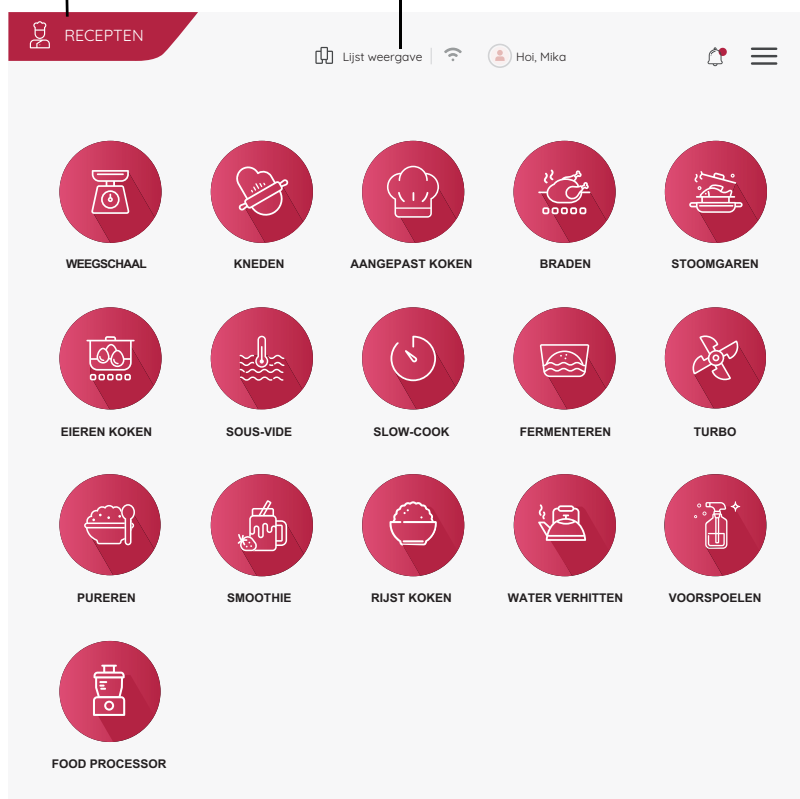

Tik op een van de toetsen om de functie te openen. Meer informatie vind je in de betreffende hoofdstukken.

9.5 Recepten

In dit menu ga je naar de recepten. Op het beeldscherm wordt je automatisch door alle werkstappen van het gekozen recept geleid. Lees en volg gewoon de aanwijzingen op het beeldscherm: koken was nog nooit zo gemakkelijk.

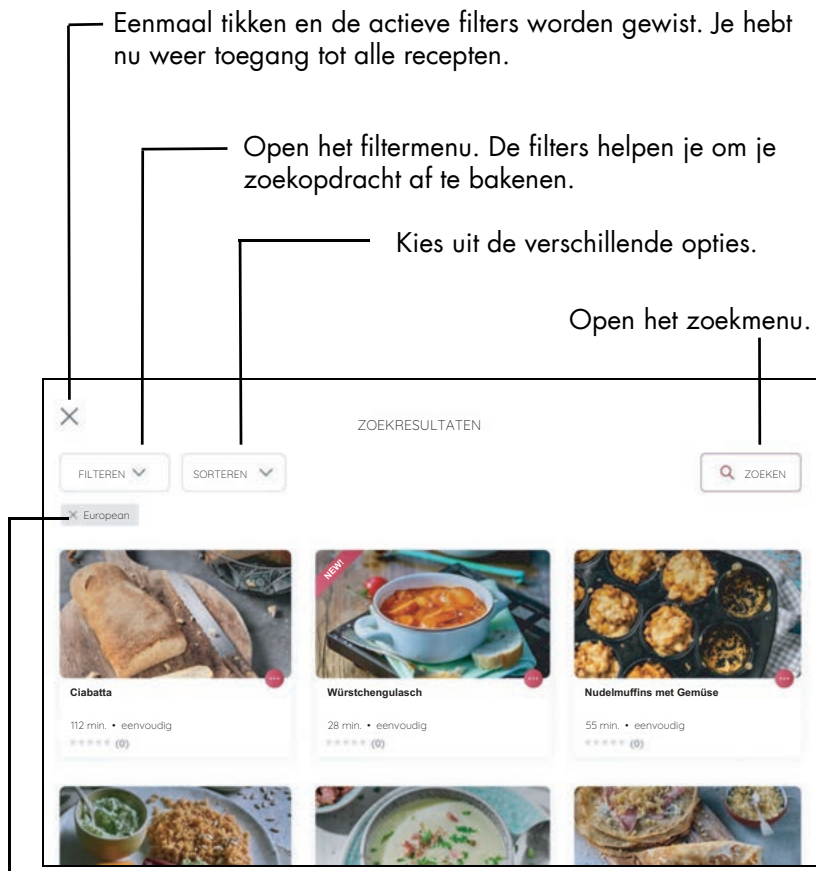

Tik op een recept om de bewerking te starten. Volg dan gewoon de instructies op het beeldscherm.

10. Mixkom gebruiken


Toepassingsgebied

De mixkom **5** is bijv. geschikt voor het mixen van vloeistoffen, het maken van smoothies, het fijnmaken van ijsklontjes en noten, het pureren van gare of zachte groente en fruit.

AANWIJZINGEN:

- In deze handleiding zijn de fundamentele functies beschreven, zoals mixen, fijnmaken en stoomgaren.
- De opgegeven hoeveelheden levensmiddelen in recepten zijn van ongeschilde levensmiddelen.

10.1 Markeringen in de mixkom

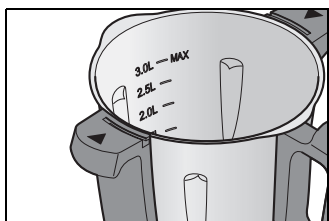

De mixkom **5** heeft aan de binnenzijde markeringen voor de vulhoeveelheid. Er zijn 6 markeringen van 0,5 liter (0.5L) tot 3,0 liter MAX (3.0L MAX).

- Markering 3.0L: ca. 3 liter, komt overeen met de maximaal toegestane vulhoeveelheid.

LET OP!

- ☉ Bij het mixen van vloeistoffen op stand 10 of met de toets **TURBO** mag er maximaal 2,5 liter in de mixkom **5** zitten, omdat er anders vloeistof uit kan worden geslingerd. Bij lagere snelheidsstanden dan 10 mag de mixkom **5** maximaal zijn gevuld met 3 liter.

AANWIJZING: bij enkele werkzaamheden mag er niet te weinig vloeistof in de mixkom **5** zitten om het apparaat foutloos te laten werken. Bij het kloppen van slagroom moet er bijv. ten minste 200 ml worden gebruikt en bij het kloppen van eiwit ten minste 4 eieren.

10.2 Mesinzetstuk plaatsen en verwijderen


Het mesinzetstuk **18** is bestemd voor het fijnmaken van levensmiddelen.

De mixkom **5** mag nooit zonder mesinzetstuk **18** worden gebruikt, omdat het mesinzetstuk **18** de mixkom **5** aan de onderkant afdicht.



GEVAAR van verwondingen door snijden!

- ⊙ Let erop dat de messen van de mesinzetstukken **18** zeer scherp zijn. Raak de messen nooit met blote handen aan om snijwonden te vermijden.

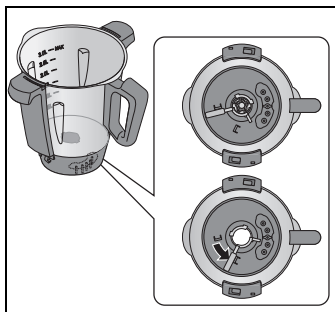


Ga als volgt te werk om een mesinzetstuk **18** te verwijderen:

1. Zet de mixkom **5** horizontaal neer.
2. Druk op de ontgrendelingshendel **26** aan de onderkant van de mixkom **5**, zodat deze naar het symbool van het geopende slot wijst.
3. Trek het mesinzetstuk **18** er voorzichtig naar boven toe uit.



Ga als volgt te werk om een mesinzetstuk **18** te plaatsen:

1. Zet de mixkom **5** horizontaal neer.
2. Plaats het mesinzetstuk **18** er van bovenaf in. Let erop dat de beide nokken aan de standvoet van het mesinzetstuk **18** door de beide uitsparingen in de bodem van de mixkom **5** moeten worden gestoken.

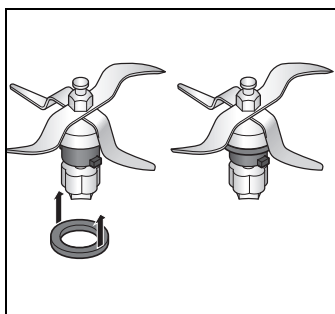

LET OP!

- ⊙ Let erop dat de afdichting **17** correct op het mesinzetstuk **18** is geplaatst, omdat anders de inhoud eruit kan lopen.

3. Bedien de ontgrendelingshendel **26** aan de onderkant van de mixkom **5**, zodat deze naar het symbool van het gesloten slot wijst om het mesinzetstuk **18** te vergrendelen.



AANWIJZING: maak grote stukken fijn met een randenlengte van circa 3 - 4 cm, voordat je deze in de mixkom doet. Grotere stukken kunnen anders klem blijven zitten tussen de messen.

10.3 Mixkom gebruiken

1. Plaats de mixkom **5** in de houder **10**. De voorzijde met de greep wijst naar jou toe.
2. Druk de mixkom **5** een beetje omlaag tot deze juist zit.

AANWIJZINGEN:

- Wanneer de mixkom **5** niet naar beneden kan worden gedrukt, moet je deze een beetje "wiebelen", zodat de bloemvormige naaf van het mesinzetstuk **18** in de mixkom **5** in de meshouder **11** glijdt.
- Wanneer de mixkom **5** niet correct is geplaatst, voorkomt een veiligheidsmechanisme dat het apparaat werkt.

10.4 Roeropzetstuk plaatsen en verwijderen

Het roeropzetstuk **20** is bestemd voor het mengen van dun vloeibare levensmiddelen, bijv. voor het kloppen van slagroom, het kloppen van eiwit, emulgeren (bijv. mayonaise).

Het roeropzetstuk **20** wordt op het mesinzetstuk **18** gestoken:


- De vleugels van het roeropzetstuk **20** bevinden zich in de tussenruimten tussen de messen.
- Voor meer aanwijzingen: zie "Een overzicht van de functies" op pagina 38.

LET OPI


- ⊙ Het roeropzetstuk **20** mag slechts met de snelheidsstanden 1 tot 4 worden gebruikt.
 - ⊙ De **TURBO**-toets mag niet worden gebruikt, wanneer het roeropzetstuk **20** wordt gebruikt.
 - ⊙ Bij gebruik van het roeropzetstuk **20** mag de spatel **21** niet worden gebruikt, omdat deze in het roeropzetstuk **20** terecht kan komen.
 - ⊙ Let er bij toevoeging van levensmiddelen op dat deze het roeropzetstuk **20** niet blokkeren.
-
- Trek het roeropzetstuk **20** er naar boven toe af om het te verwijderen. Als dit blijft haken, dan draai je het een beetje.

10.5 Deksel van de mixkom plaatsen

AANWIJZING: het deksel **23** voor de mixkom mag er pas op worden gezet, wanneer de mixkom **5** correct in het basisapparaat **13** is geplaatst. Wanneer je eerst het deksel plaatst, kan de mixkom niet meer in het basisapparaat worden gezet.

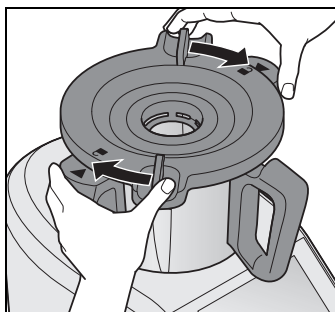

1. Plaats het deksel **23** voor de mixkom zodanig, dat de slotsymbolen tegenover de pijlen op de mixkom **5** staan.
2. Draai het deksel **23** met beide handen met de wijzers van de klok mee.

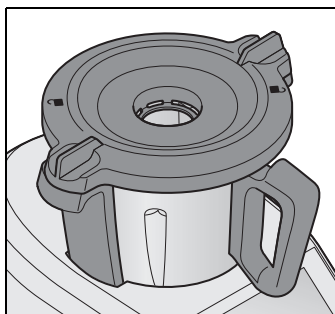

Pas wanneer het deksel **23** correct is gesloten, kan het apparaat starten.
Als je je in een programma bevindt, geeft een geluidssignaal aan dat het apparaat gebruiksklaar is.

10.6 Maatbeker als deksel voor de vulopening gebruiken

De maatbeker **24** fungeert tegelijkertijd als sluiting voor de mixkom **5** en voor het afmeten van ingrediënten (20 ml tot 100 ml).

- Plaats de maatbeker **24** met de opening omhoog in het deksel **23** om de mixkom **5** te sluiten. Vergrendel de kom door deze met de wijzers van de klok mee te draaien. Deze klikt hoorbaar vast.

LET OP!

- ⊙ Voordat je de maatbeker **24** verwijderd, moet je de snelheid naar stand 1, 2 of 3 verlagen, zodat er geen levensmiddelen uit kunnen worden geslingerd.

-
- De maatbeker **24** kan er even worden afgenomen om ingrediënten toe te voegen.
 - Om ingrediënten af te meten, draai je de maatbeker **24** om en voeg je de levensmiddelen toe. De waarden kunnen in ml worden afgelezen.

10.7 Koken en smoren met het kookinzetstuk

1. Doe ten minste 500 ml water in de mixkom **5**. Voeg hoogstens zo veel water in de mixkom **5** toe, zodat bij het toevoegen van levensmiddelen de maximumvulling van 3 liter niet wordt overschreden.
 - Wanneer alle levensmiddelen met water zijn bedekt, worden ze gekookt.
 - Wanneer de levensmiddelen niet volledig met water zijn bedekt, worden ze gestoomd.
2. Doe de levensmiddelen in het kookinzetstuk **19**.

AANWIJZING: let erop dat de vulstand niet hoger is dan de marking **MAX**.




3. Plaats het kookinzetstuk **19** in de mixkom **5**.
4. Sluit de mixkom **5** met het deksel **23** en de maatbeker **24**.
5. Schakel het apparaat in met de in-/uitschakelknop **6**.
6. Kies **AANGEPAST KOKEN**.
7. Tik op **TEMPERATUUR** en stel de gewenste temperatuur op de draairegelaar **8** in, bijv. 100 °C om te koken.
8. Tik op **TIJD** en stel de gewenste tijd op de draairegelaar **8** in.
Op het beeldscherm **7** worden de ingestelde tijd en de gekozen temperatuur weergegeven.
9. Kies snelheidsstand **1** voor een gelijkmatige verdeling van de warmte in het water.
10. Druk op de toets **START**. Het apparaat begint te werken.
11. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een signaal.
12. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen.

10.8 Spatel gebruiken

De spatel **21** is bestemd voor het doorroeren van ingrediënten en het verwijderen van het kookinzetstuk **19**.

LET OP!

- De spatel **21** mag niet worden gebruikt, wanneer het roeropzetstuk **20** erop is gezet. De spatel **21** kan anders in het roeropzetstuk **20** blijven steken.
 - Gebruik geen ander keukengereedschap om de ingrediënten te mengen. Het gereedschap kan in het mes terechtkomen en schade veroorzaken.
-

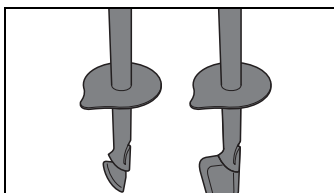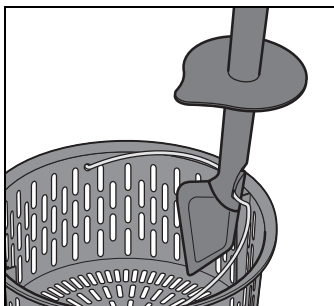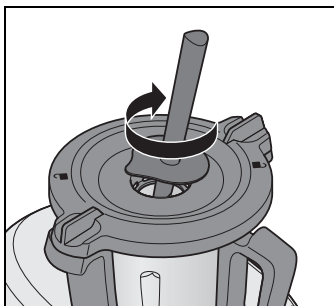

- Roer altijd **met de wijzers van de klok mee** door. De spatel **21** is zodanig geconstrueerd dat deze bij het roeren met de wijzers van de klok mee niet met een draaiend mesinzetstuk **18** in contact kan komen.
- Met de haak aan de achterzijde van de spatel **21** kan het warme kookinzetstuk **19** worden verwijderd zonder dit rechtstreeks aan te hoeven raken. Haak gewoon de metalen beugel van het kookinzetstuk **19** in en trek het er naar boven toe uit.

Aanwijzingen voor het verwisselen van de punt en voor het reinigen: (zie "Spatel reinigen, controleren en vervangen" op pagina 116).

10.9 Mixkom verwijderen



GEVAAR voor verwondingen door verbranden!

- ⊙ Als de inhoud van de mixkom **5** heet is, mag het deksel **23** alleen langzaam en voorzichtig worden geopend.

Direct na het pureren is de massa in de mixkom nog in beweging en zou bij te snel openen van het deksel in golven naar buiten kunnen komen. Wacht na het pureren daarom ca. 10 seconden voordat je het deksel opent.

1. Draai het deksel **23** met beide handen tegen de wijzers van de klok in en neem dit dan van de kom af.
2. Neem de mixkom **5** er naar boven vanaf.

Roeren, Pureren en Kloppen

Levensmiddel	Hoeveelheid	Stand	Gaartijd
gekoelde slagroom stijf kloppen	200 g	3	2 - 2:30 min. bijblijven
vruchten, rauw, pureren	250 g	9	1 min.
groente, rauw, pureren	250 g	9	1 min.
groente, gekookt, pureren	250 g	9	45 sec.

Fijnhakken en malen

Levensmiddel	Hoeveelheid	Stand	Gaartijd
aardappelen (in stukken)	1 kg	5	10 sec.
amandelen (hele)	200 g	10	10 sec.
appel (in stukken)	600 g	5	6 sec.
boekweit	250 g	10	1 min.
broodjes	1	8	20 sec.
chocolade/couverture	200 g	8	15 sec.
hafer	250 g	10	1:30 min.
ijsblokjes	250 g	Turbo	3 x 1 sec.
knoflook	1 teen	8	5 sec.
koffiebonen	100 g	10	45 sec.
kool (rode/witte)	500 g	6	8 sec.
kruiden	20 g	6	8 sec.
lijnzaad	100 g	10	15 sec.
maanzaad	250 g	9	35 sec.
noten	200 g	10	10 sec.
peperkorrels	20 g	10	20 sec.
rogge	250 g	10	1:30 min.
sesamzaad	50 g	10	10 sec.
specerijen	20 g	10	20 sec.
spelt	250 g	10	1:30 min.
suiker	100 g	10	20 sec.
tarwe	250 g	10	1:30 min.
tarwe	500 g	10	2 min.
uien	1	6	8 sec.
vlees (bevroren)	100 g	8	16 sec.
wortels (gesneden, ca. 5 cm)	500 g	6	8 sec.

11. Apparaat bedienen

Het is om veiligheidsredenen alleen mogelijk om de in dit hoofdstuk beschreven instellingen te kiezen, wanneer het apparaat volledig in elkaar is gezet.

11.1 Stroomvoorziening

- Stop de stekker **15** in een geschikt stopcontact. Het stopcontact moet ook na het aansluiten altijd goed toegankelijk zijn.
- Trek alleen zo veel kabel uit het kabelvak **16** als noodzakelijk is.

11.2 Apparaat in- en uitschakelen

AANWIJZING: de eerste keer inschakelen is beschreven in hoofdstuk "Eerste keer inschakelen en verbinden met het internet" op pagina 15.




- Zet de in-/uitschakelknop **6** rechts achter op **I**:
 - Het beeldscherm **7** gaat branden.
 - Het startmenu verschijnt op het beeldscherm.

Zet de in-/uitschakelknop **6** aan de achterzijde op **0** om het apparaat uit te schakelen.

11.3 Beeldscherm

Op het beeldscherm **7** worden alle instellingen en gebruikswaarden weergegeven.

In stand-by is het beeldscherm donker en verbruikt het minder energie. Het apparaat is echter met de in-/uitschakelknop **6** ingeschakeld.

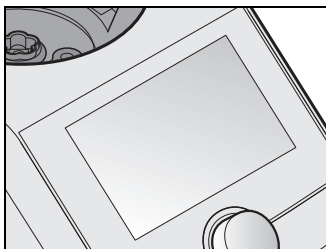

Wanneer er geen functie actief is en er ca. 5 minuten geen bediening wordt uitgevoerd, een dialoogvenster verschijnt op het beeldscherm **7**, waarin de tijd tot aan het overschakelen naar stand-by wordt afgeteld.

- Druk op de toets op het dialoogvenster of op de draairegelaar **8**, zodat het apparaat actief blijft.


Als het apparaat in stand-by staat, druk of draai dan gewoon aan de draairegelaar **8** om het apparaat te "wekken".

11.4 Basisbediening

In deze paragraaf wordt de algemene bediening uitgelegd. De precieze beschrijving wordt gegeven waar dat van belang is: in de aparte hoofdstukken.

Het bedienen en het instellen van waarden gebeurt via het touchscreen-beeldscherm **7** en de draairegelaar **8**. In de meeste gevallen zijn beide bedieningswijzen mogelijk.

Het beeldscherm

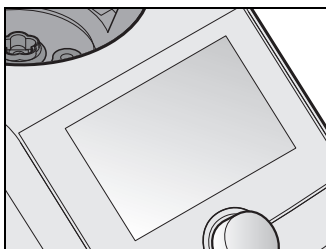


Het touchscreen van het beeldscherm **7** reageert precies zoals een smartphone op het aanraken van het oppervlak. Bediening met handschoenen is in de regel niet mogelijk.

Voor foutloos werken is een schoon beeldscherm noodzakelijk. Raak het beeldscherm daarom niet met natte of plakkerige vingers aan.

- Instellingen voer je uit door toetsen aan te raken of met veeg- en draaibewegingen.


De draairegelaar

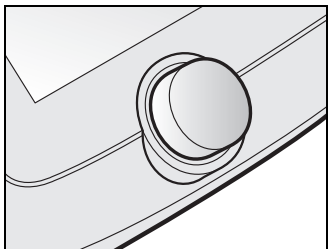

- Met de draairegelaar **8** voer je instellingen uit. De instellingen worden doorgaans onmiddellijk op het beeldscherm **7** weergegeven. Je kunt door draaien aan de draairegelaar bijv. door lijsten bladeren of menuopties markeren.
- Instellingen worden altijd alleen voor de geactiveerde functie uitgevoerd (bijv. tijd, temperatuur of snelheid van het programma).

11.5 Klassieke weergave

In deze handleiding heten de drie cirkels in het beeld Weergaveregelaars.



Dit type weergave verschijnt alleen wanneer in het menu *Instellingen* -> **BEELDSCHERM LAY-OUT** de weergave **KLASSIEK** werd gekozen.


Deze weergavewijze wordt hier verklaard. In deze handleiding wordt de bediening met de weergave **MODERN** beschreven.


Dit zijn knoppen/toetsen alsmede weergavevlakken en regelaars, vandaar de naam weergaveregelaars.

De weergaveregelaars zijn afhankelijk van de snelheid; snel draaien van de draairegelaar zorgt voor een snellere -buitenproportionele- verandering van de weergegeven waarden.

De weergaveregelaars bestaan telkens uit drie verschillende delen:


- **00:00**: deze en andere weergaven geven de werkelijke of de ingestelde waarde aan.
- Statusweergave: de statusweergave om de weergaveregelaar geeft de relatieve grootte van een instelling weer.
- Symbolen: de symbolen (bijv. ) geven aan welke basisfunctie de weergaveregelaar heeft.

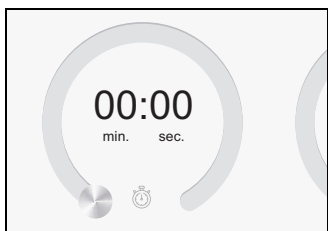

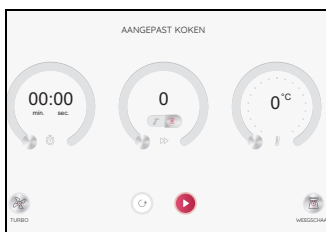

- De weergaveregelaars hebben verschillende functies:
 - Drukken en draaien: daarbij teken je met de vinger de buitenste rand cirkelvormig na. De waarden worden veranderd en worden weergegeven.
 - Weergaven van de betreffende waarden: op de afbeelding links zijn dat tijd, snelheid en temperatuur.

11.6 Tijd instellen



Hier stel je door te bladeren in de tijdweergave de gewenste tijd voor het kookproces in.

Veeg gewoon met je vinger over het beeldscherm.

- De instelbare tijd varieert afhankelijk van het programma dat je gekozen hebt (zie "Snelle controle" op pagina 36).
- De ingestelde tijd wordt op het beeldscherm **7** weergegeven.
- Wanneer de ingestelde tijd is afgelopen,
 - stopt het apparaat,
 - klinkt er een geluidssignaal,
 - knippert de led-ring kort groen en brandt dan wit.
- Nadat de functie is gestart, wordt linksboven op het beeldscherm de tijd afgeteld en wordt daaronder de ingestelde tijd weergegeven.
- Als er geen tijd is opgegeven, telt de tijd van 0 seconden (00:00) tot 99 minuten (99:00) op en kan deze tijdens het gebruik niet worden gewijzigd. Daarna stopt het apparaat.


Je kunt ook de draairegelaar **8** voor de instelling gebruiken:

- met de wijzers van de klok mee draaien: tijd verlengen
- tegen de wijzers van de klok in draaien: tijd verkorten

Bij gebruik van de draairegelaar verloopt de instelling in de volgende stappen:

- tot 1 min in stappen van een seconde,
 - vanaf 1 min tot 5 min in stappen van 10 seconden,
 - vanaf 5 min tot 20 min in stappen van 30 seconden,
 - vanaf 20 min tot 99 min in stappen van een minuut.
- Als bij het begin een tijd werd ingesteld, kan deze tijdens het gebruik worden gewijzigd. Tik op het veld **TIJD** en voer de wijziging uit. Bevestig de wijziging door op **BEVESTIGEN** te drukken.

11.7 Temperatuur instellen



Hier stel je de gaartemperatuur in door over de weergaveregelaar te vegen of de draairegelaar **8** te draaien:

- Met de wijzers van de klok mee: temperatuur verhogen
- Tegen de wijzers van de klok in: temperatuur verlagen
- Tijdens het gebruik kan de temperatuur worden gewijzigd.
 - Druk op het veld **TEMPERATUUR** en voer de wijziging uit.
 - Bevestig je wijziging door op **BEVESTIGEN** te tikken of verwerp ze door op **Annuleren** te tikken.

Algemene informatie

- De instelbare temperatuur varieert afhankelijk van het programma dat je gekozen hebt (zie "Snelle controle" op pagina 36).
- Die maximale temperatuur bedraagt 130 °C.
- De ingestelde temperatuur wordt links op het beeldscherm weergegeven. De werkelijke temperatuur wordt daaronder weergegeven.
- Voor het starten van het opwarmproces dient een snelheidsstand en een tijdstelling worden gekozen.
- Tijdens het opwarmen kan de weergave van de levensmiddelen temperatuur sterk schommelen.

AANWIJZINGEN:

- Zodra je een temperatuur instelt, wordt de snelheid evt. naar stand 3 teruggezet.
 - Wanneer je direct na het koken (bijv. een soep) wilt pureren, draai je eerst de temperatuur naar **0** en stel je dan de snelheid in.
-

11.8 Pauze en beëindigen

- Om een lopend programma te onderbreken, druk je op:
 - **PAUZE**: de tijd wordt niet meer afgeteld.
 - Beëindig de pauze door op **DOORGAAN** te drukken.
- Om een lopend programma te beëindigen, druk je op:
 - **PAUZE** en vervolgens op de toets **STOP**.

11.9 Snelheid (STAND) instellen



Hier stel je de snelheid (**STAND**) in door de draairegelaar **8** te draaien.

De snelheid kan worden ingesteld in 10 standen:

- Stand 1 - 4: voor roeropzetstuk **20**
- Stand 1 - 10: voor mesinzetstuk **18**

Voor de snelheid gelden 2 perioden:

- Stand 1 - 6: voor deze snelheden kan de tijd van 1 seconde tot 99 minuten worden gekozen.
- Stand 7 - 10: voor deze snelheden kan de tijd van 1 seconde tot 10 minuten worden gekozen.

LET OP:

- ⊙ Het roeropzetstuk **20** mag slechts met de snelheidsstanden 1 tot 4 worden gebruikt. Op het beeldscherm **7** verschijnt een overeenkomstige weergave.
 - ⊙ Bij het mixen van vloeistoffen op stand 10 mag er maximaal 2,5 liter in de mixkom **5** zitten, omdat er anders vloeistof uit kan worden geslingerd.
 - ⊙ Bij lagere snelheidsstanden dan 10 mag de mixkom **5** maximaal zijn gevuld met 3 liter.
-


- De ingestelde snelheidsstand wordt links op het beeldscherm **7** weergegeven.
- Tijdens het gebruik kan de snelheidsstand worden gewijzigd.
- In enkele programma's is het niet mogelijk om een snelheid te kiezen, bijv. bij het stoomgaren.
- Wanneer je tijdens het gebruik de snelheid naar **0** wijzigt, stopt het apparaat. Om verder te werken voer je alle instellingen opnieuw uit en druk je op **START**.
- Wanneer er een temperatuur werd gekozen, zijn alleen de snelheidsstanden 1 - 3 beschikbaar.

Softstart

Om te voorkomen dat bij een plotselinge versneling vloeistof van warm, te garen levensmiddel uit de mixkom **5** wordt geslingerd of dat het apparaat gaat wiebelen, is er een automatische softstart voor alle instellingen behalve voor de Turbo-functie:

- Softstart is actief bij temperaturen van levensmiddelen vanaf 60 °C.

11.10 Linksloop - Draairichting veranderen



De linksloop is bestemd voor het zorgvuldig roeren van levensmiddelen die niet moeten worden fijngeemaakt.

- Door op de toets **DRAAIRICHTING** te drukken, kan de draairichting van het mesinzetstuk **18** te allen tijde naar de normale werking worden gewijzigd.
- De linksloop kan alleen worden gebruikt bij lage snelheid - stand 1 tot 3.
- Bij de programma's **KNEDEN** en **BRADEN** wordt de linksloop door het programma geregeld.




1. Druk op **DRAAIRICHTING**.
Rechts op het beeldscherm worden de beide draairichtingen weergegeven.
2. Kies de betreffende draairichting door op **RECHTSDRAAIEND** of **LINKSDRAAIEND** te tikken. Je kunt de instelling ook via de draairegelaar **8** uitvoeren.

11.11 Turbo-functie

LET OP!

- ⊙ Bij het mixen van vloeistoffen mag er maximaal 2,5 liter in de mixkom **5** zitten, omdat er anders vloeistof uit kan worden geslingerd.
- ⊙ Gebruik deze functie nooit, wanneer het roeropzetstuk **20** wordt gebruikt.

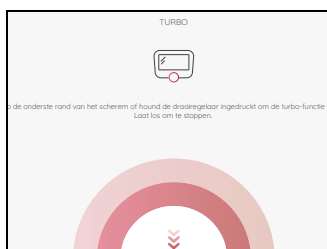

Met de Turbo-functie kun je korte tijd snelheidsstand 10 (maximum) kiezen. Deze is bijv. bestemd om noten, kleine hoeveelheden kruiden of uien snel fijn te maken.

1. Druk op de toets **TURBO**. Er verschijnt een nieuw venster.
2. Houd de draairegelaar **8** ingedrukt zolang je de functie nodig hebt.
Na 20 seconden wordt de functie automatisch beëindigd.
3. Laat de toets los en druk er opnieuw op om te herhalen.

AANWIJZINGEN:

- De Turbo-functie werkt alleen,
 - wanneer het mesinzetstuk **18** niet draait.
 - wanneer de temperatuur van de levensmiddelen in de mixkom **5** lager is dan 60 °C.
- De snelheid wordt in een mum van tijd naar stand 10 (maximum) verhoogd.

11.12 Weegschaal

De ingebouwde keukenweegschaal weegt in stappen van 1 gram tot en met 5 kg.

De weegschaal is eenvoudig te bedienen. Het apparaat is gereed voor gebruik, wanneer er geen programma wordt uitgevoerd.

AANWIJZINGEN:

- Het startgewicht bedraagt 2 gram.
 - Wanneer je 5 gram of minder wilt afwegen, kan het meetresultaat minder nauwkeurig zijn.
-

Eenvoudig wegen


1. Het apparaat is ingeschakeld, maar er wordt niet mee gewerkt.
2. Druk op de toets **WEEGSCHAAL**. Het beeldscherm **7** toont de weegschaafunctie en **0 g**.
3. Leg het weeggoed in het mixkom **5**. Op het beeldscherm **7** wordt het gewicht tot 5 kilogram in gram weergegeven.
4. Wanneer je een ander ingrediënt in de mixkom **5** doet, wordt het gewicht in de weergave opgeteld.
5. Druk bovenaan links op het beeldscherm op de pijltjestoets < om de weegfunctie te beëindigen. Nu verschijnt weer het startmenu.

Wegen met de tarrafunctie

Met de tarrafunctie kun je de weergave van de weegschaal weer op 0 gram zetten en dan nieuw weeggoed toevoegen.

1. Het apparaat is ingeschakeld, maar er wordt niet mee gewerkt.
2. Druk op de toets **WEEGSCHAAL**. Het beeldscherm **7** toont **0 g**.
3. Leg het weeggoed in het mixkom **5**. Op het beeldscherm **7** wordt het gewicht tot 5 kilogram in gram weergegeven.
4. Druk op **TARRA** om de weergave van het gewicht op **0 g** in te stellen.
5. Voeg het nieuwe weeggoed bij het aanwezige weeggoed.
Op het beeldscherm **7** verschijnt nu alleen het gewicht van het nieuwe weeggoed in gram.
6. Herhaal deze handeling evt. met nieuw weeggoed.
7. Druk bovenaan links op het beeldscherm op de pijltjestoets **<** om de weegfunctie te beëindigen. Nu verschijnt weer het startmenu.

11.13 Overloop

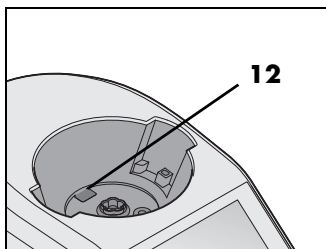

In de houder voor de mixkom **10** zit een overloop **12**.

Als er vloeistof uit de mixkom **5** komt, verzamelt deze zich niet in het basisapparaat **13**, maar kan via de overloop **12** op het werkblad naar buiten lopen.

12. Kookprogramma's

12.1 Kneden

LET OP!

- Het programma mag bij stevig en zacht deeg maximaal 4 minuten lopen. Bij vloeibaar beslag is een ononderbroken looptijd van maximaal 6 minuten mogelijk.
Daarna geldt:
wacht ca. 30 minuten voordat je het programma Kneden opnieuw gebruikt.
De andere functies kun je meteen na het kneden gebruiken.
-


Het programma wordt alleen met het mesinzetstuk **18** gebruikt.

Zware deegsoorten	Beslag
• max 1.000 g meel voor maximaal 1.750 g deeg	• max. 1.000 g meel Zorg ervoor dat de deegmassa niet boven de markering MAX uitkomt.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 2 minuten
(te wijzigen van 1 sec - 4 resp. 6 min)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 0 °C (permanent)
- Vooraf ingestelde snelheid: 4 (permanent)
- Rechts-/linksloop: wordt door het programma geregeld

Programma starten

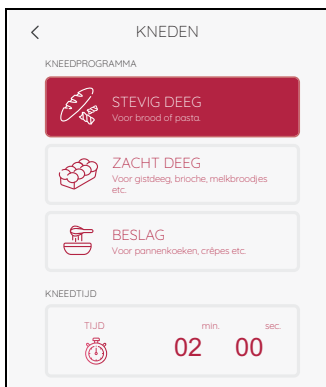

1. Doe de levensmiddelen in het mixkom **5**.
2. Sluit de mixkom **5** met het deksel **23**.
3. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
4. Druk op de toets **KNEDEN**.
5. Links op het beeldscherm verschijnen 3 kneedprogramma's. Telkens één voor vast en zacht deeg en vloeibaar beslag.

AANWIJZING: je kunt de waarden voor de tijd wijzigen. Tik onder op het beeldscherm op **TIJD** en voer de gewenste instelling uit.

6. Door te tikken kies je het gewenste kneedprogramma.
7. Tik op **START**. De ingestelde tijd wordt op het beeldscherm **7** afgeteld.
8. Na het verstrijken van de ingestelde tijd verschijnt rechts op het beeldscherm **7 KLAAR**.
9. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.


AANWIJZING: bij het verwerken van gist moet je erop letten dat je dit eerst in een lauwwarme vloeistof (bijv. water of melk) oplost. Pas daarna voeg je andere ingrediënten toe.

12.2 Aangepast koken

Dit programma is er eigenlijk geen, hier kies je namelijk zelf. Je stelt alle waarden zelf in.

AANWIJZINGER: Het is mogelijk dat de instelling automatisch wordt gewijzigd. Dat gebeurt wanneer jouw instellingen in strijd zijn met de andere instellingen. Dan worden jouw instellingen automatisch aangepast.

Programma starten

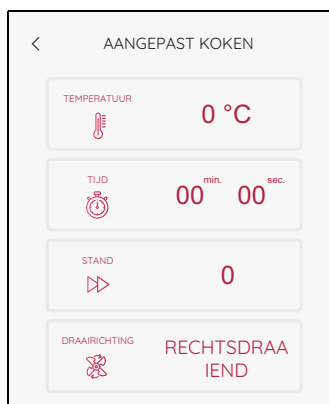

1. Doe de levensmiddelen in het mixkom **5**.
2. Sluit de mixkom **5** met het deksel **23**.
3. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
4. Druk op de toets **AANGEPAST KOKEN**. De waarden voor het programma verschijnen links op het beeldscherm.

AANWIJZING: je kunt alle waarden (**TEMPERATUUR / TIJD / STAND / DRAAIRICHTING**) handmatig ingeven.

5. Tik links op het beeldscherm **7** op het betreffende veld en voer de instellingen uit.
6. Tik op **START**. De ingestelde tijd wordt op het beeldscherm **7** afgeteld.
7. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en rechts op het beeldscherm **7** verschijnt **KLAAR**.
8. Open voorzichtig het deksel van de mixkom **5** en verwijder de levensmiddelen.
9. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.


12.3 Braden

Met dit programma kun je tot en met 500 g vlees, vis, groenten en kruiden licht aanbraden, bijv. om roosteraroma's te laten vrijkomen. Grote stukken moeten eerst grof verkleind worden.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 7 min.
(te wijzigen van 0 sec. - 14 min.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 130 °C
(te wijzigen van 0 - 130 °C)
- Vooraf ingestelde snelheid: 1 (permanent)
- Rechts-/linksloop: wordt door het programma geregeld

Programma starten

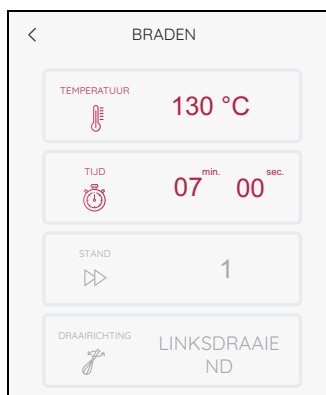

1. Doe een beetje vet (bijv. olie) in de mixkom **5**.
2. Doe de levensmiddelen in het mixkom **5**.
3. Sluit de mixkom met het deksel **23**.
4. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
5. Druk op de toets **BRADEN**. De waarden verschijnen links op het beeldscherm.

AANWIJZING: je kunt de waarden voor de temperatuur en de tijd wijzigen.

6. Tik links op het beeldscherm **7** op het betreffende veld en voer de instellingen uit.
7. Tik op **START**.
De ingestelde tijd wordt op het beeldscherm afgeteld.
8. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en rechts op het beeldscherm verschijnt **KLAAR**.
9. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

12.4 Stoomgaren



GEVAAR voor verwondingen door verbranden!

- ⊙ Bij het openen van het deksel **1** resp. **23** tijdens het gebruik kan hete stoom naar buiten komen.

AANWIJZING: let er bij het plaatsen van de levensmiddelen op dat enkele sleuven in het stoomgaaropzetstuk **2 / 3** of het kookinzetstuk **19** vrij blijven. Alleen zo kan de stoom zich vrij verdelen en worden de ingrediënten gelijkmatig gaar.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 20 min.
(te wijzigen van 0 sec. - 60 min.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 120 °C
(permanent)
- Snelheid: **1**, kan niet worden gekozen
- Nadat je op **START** hebt gedrukt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen of de mixkom **5** eerst voorverwarmd moet worden. Kies **JA** of **NEE**.
- Wanneer je **JA** gekozen hebt, wordt de mixkom voorverwarmd. Op het beeldscherm **7** wordt **VOORVERWARMEN...** weergegeven.
- Bij ca. 1,5 liter water in de mixkom **5** duurt het voorverwarmen ca. 10 minuten.
- Als de temperatuur is bereikt, verdwijnt **VOORVERWARMEN...** uit en het stoomgaren begint. De tijd wordt afgeteld.
- Er verschijnt ook een venster dat het einde van de voorverwarmtijd aangeeft. Druk op **OK** om het venster te sluiten.

Tips voor stoomgaren

Stoomgaren is één van de gezondste mogelijkheden om levensmiddelen gaar te laten worden. Niet alleen blijven de voedingsstoffen en de kleur van de levensmiddelen zoveel mogelijk behouden, maar ook de natuurlijke smaak en de beet zijn tongstrelend. Daardoor kunnen zout, vet of kruiden spaarzaam worden gebruikt.

Stoomgaaropzetstukken gebruiken

Je kunt naar wens alleen het diepe stoomgaaropzetstuk **3** of beide stoomgaaropzetstukken (**2** en **3**) gebruiken.


Het platte stoomgaaropzetstuk **2** kan niet zonder het diepe stoomgaaropzetstuk **3** worden gebruikt.

Menu's bereiden


Wanneer je een volledig menu wilt bereiden en daarom beide stoomgaaropzetstukken boven elkaar gebruikt, let dan op het volgende:

- Vlees en vis dienen altijd in het onderste stoomgaaropzetstuk **3** gaar te worden gemaakt, zodat druppelende sappen niet over de andere levensmiddelen lopen.
- het te garen levensmiddel met het grootste gewicht dient, zo mogelijk, in het onderste stoomgaaropzetstuk **3** te worden gegaard.


Vorbereiding van de stoomgaaropzetstukken

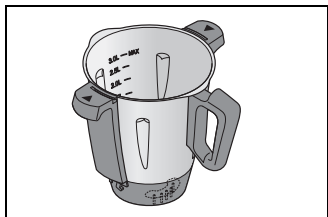

1. Plaats de mixkom **5** in de houder **10**.
2. Vul de mixkom **5** met 1 liter water (1,0 l).

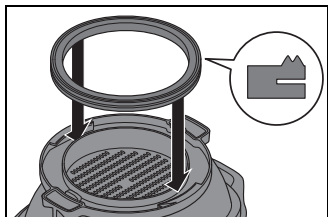

3. Controleer of de afdichting **4** van het diepe stoomgaaropzetstuk **3** correct is geplaatst.

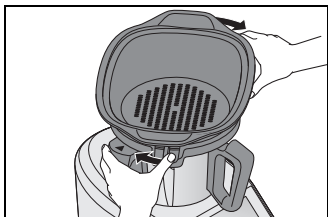


4. Plaats het diepe stoomgaaropzetstuk **3** iets verdraaid op de mixkom **5**.
 - Draai het diepe stoomgaaropzetstuk **3** op een wijze dat het duidelijk vastklikt en er een geluidssignaal weerklinkt.
 - Het programma kan alleen worden gestart, wanneer het stoomgaaropzetstuk **3** er correct op is gezet.
5. Doe de levensmiddelen in het stoomgaaropzetstuk **3** en (indien vereist) **2**.

AANWIJZING: let er bij het plaatsen van de levensmiddelen op dat enkele sleuven in het stoomgaaropzetstuk **2 / 3** of het kookinzetstuk **19** vrij blijven. Alleen zo kan de stoom zich vrij verdelen en worden de ingrediënten gelijkmatig gaar.

6. Plaats het gevulde stoomgaaropzetstuk **2** op het stoomgaaropzetstuk **3** indien je het nodig hebt.
7. Plaats het deksel **1** op het bovenste stoomgaaropzetstuk.

Stoomgaren starten

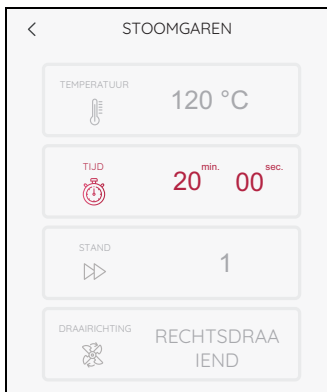

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Druk op de toets **STOOMGAREN**. De waarden voor het programma verschijnen links op het beeldscherm.

AANWIJZING: je kunt de waarden voor de tijd wijzigen. Tik op **TIJD** en voer de gewenste instelling uit.

3. Druk op de toets **START**.
4. Kies of het apparaat moet opwarmen of niet (zie "Algemene programma-informatie" op pagina 68).
 - In de tijdweergave wordt **20 minuten** of de gekozen tijd weergegeven.
5. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en rechts op het beeldscherm **7** verschijnt **KLAAR**.
6. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.



GEVAAR voor verwondingen door verbranden!

- ⦿ Bij het openen van het deksel **1** resp. **23** tijdens het gebruik kan hete stoom naar buiten komen.

-
7. Verwijder de levensmiddelen uit de stoomgaaropzetstukken **2** / **3**.

Garingspunt controleren

Let erop dat de levensmiddelen niet te lang door-garen, omdat groenten anders te zacht en vlees en vis te droog en taai kunnen worden.



GEVAAR voor verwondingen door ver-branden!

- ⊙ Bij het openen van het deksel **1** tijdens het ge-bruik kan hete stoom ontwijken.
-

Ga als volgt te werk om tussendoor de toestand van het te garen levensmiddel te controleren:

1. Druk op het beeldscherm op **PAUZE**.
2. Open voorzichtig het deksel **1** voor stoom-gaaropzetstukken.
Let er bij het openen van het deksel **1** op dat je niet door een vlaag hete stoom kunt wor-den geraakt. Laat de stoom aan de van jouw afgewende zijde ontsnappen, voordat je het deksel volledig opent.
3. Controleer met een langere staaf of een vork de toestand van het te garen levensmiddel:
 - Druk op de toets **STOP**, wanneer het te ga-ren levensmiddel klaar is.
 - Plaats het deksel terug en druk op de toets **DOORGAAN**, wanneer het te garen le-vensmiddel nog niet gaar is.
4. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het ap-paraat uit te schakelen of ga naar de volgen-de stap in het recept.

Stoomgaren met het kookinzetstuk

AANWIJZING: je kunt het programma **STOOM-GAREN** ook met het kookinzetstuk **19** gebruiken.

1. Doe 500 ml water in de mixkom **5**.
2. Doe de levensmiddelen in het kookinzetstuk **19**.
3. Plaats het kookinzetstuk **19** in de mixkom **5**.
4. Sluit de mixkom **5** met het deksel **23** en met de maatbeker **24**.
5. Start het programma (zie "Stoomgaren starten" op pagina 71).
6. Open het deksel **23** en verwijder het kookinzetstuk **19** met de spatel uit de mixkom na het verstrijken van het programma.
7. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

Beveiliging tegen oververhitting

Het apparaat beschikt over een beveiliging tegen oververhitting. Zodra er geen water meer in de mixkom **5** zit en de temperatuur daardoor te hoog wordt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Trek in dit geval de stekker **15** uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

Daarna kun je het apparaat weer met water in gebruik nemen.

Als de mixkom **5** heet (60 °C) of te heet wordt, verschijnt er een venster met de desbetreffende melding in het Touchscreen-beeldscherm **7**. Druk op **OK** en volg de eventuele instructies op het beeldscherm.

Zo lang de led-ring knippert, is de mixkom **5** oververhit.

Richtwaarden voor stoomgaren

- Let er bij het plaatsen van de levensmiddelen op dat enkele sleuven in het stoominzetstuk **2 / 3** of het kookinzetstuk **19** vrij blijven. Alleen zo kan de stoom zich vrij verdelen en worden de ingrediënten gelijkmatig gaar. Aangezien de kookinzet kleiner is, kunnen minder levensmiddelen tegelijk worden verwerkt.


Levensmiddel	Hoeveelheid	Gaartijd
Groente		
aardappelen, geschild, in vieren	800 g	15 min.
aardappelen, klein, in de schil	800 g	15 min.
asperge, hele stengels	500 g	18 min.
bloemkool, in roosjes	500 g	15 min.
bonen, groene, heel	500 g	10 min.
broccoli, in roosjes	500 g	12 min.
champignons, in plakjest	250 g	15 min.
courgette, plakjes van ca. 5 mm dik	500 g	12 min.
doperwtten, diepvries	250 g	8 min.
kool, in reepjes	500 g	12 min.
koolrabi, stukjes van ca. 1 x 1 cm	500 g	15 min.
paprika, reepjes van ca. 1 cm breed	500 g	10 min.
peultjes, heel	200 g	8 min.
prei, ringen van ca. 1 cm dik	500 g	6 min.
spinazie, vers	250 g	7 min.
spruitjes, heel	500 g	12 min.
venkel, stukjes van ca. 1 x 1 cm	500 g	12 min.
wortels, heel, zeer dun	500 g	12 min.
wortels, plakjes van ca. 3 mm dik	500 g	12 min.
Fruit		
abrikozen, halve	500 g	10 min.
appel, in vieren	500 g	12 min.
peren, in vieren	500 g	12 min.
perziken, halve	500 g	10 min.
pruimen, halve	500 g	12 min.

Levensmiddel	Hoeveelheid	Gaartijd
Vlees		
gehakt- en vleesballetjes	500 g	15 min.
kalkoenfilet, heel	150 g	15 min.
kalkoenfilet, in hapklare stukken	500 g	12 min.
kipfilet, heel	150 g	15 min.
kipfilet, in hapklare stukken	500 g	12 min.
Vis		
forel, heel	2 stuks à 250 g	15 min.
garnalen, rauw	250 g	10 min.
koolvisfilet	1 - 4 stuks à 200 g 2 cm dik	12 min.
mosselen	1 kg	15 min.
zalmfilet	1 - 4 stuks à 300 g 3 - 4 cm dik	12 min.

12.5 Eieren koken

Met het programma **EIEREN KOKEN** kun je max. 5 - 6 eieren tegelijkertijd koken.

Programma starten

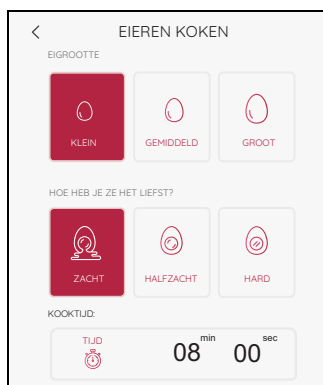

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Doe 0,5 l water in de mixkom **5**.
3. Doe de eieren in het kookinzetstuk **19** en plaats het in de mixkom **5**.
4. Sluit het deksel **23** van de mixkom.
5. Kies het programma **EIEREN KOKEN**.
6. Kies nu:
 - De grootte van de eieren:
KLEIN / GEMIDDELD / GROOT
 - En de hardheid:
ZACHT / HALFZACHT / HARD.
7. Tik op **START. EIEREN KOKEN...** verschijnt op het beeldscherm.
De klok begint achterwaarts te lopen en de eieren worden gekookt.
8. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en op het beeldscherm **7** verschijnt **KLAAR**.
9. Open voorzichtig het deksel van de mixkom **23** en verwijder het kookinzetstuk **19** met behulp van de spatel **21**.
10. Schrik de eieren indien nodig in koud water.
11. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

12.6 Sous-vide

Met het programma **SOUS-VIDE** kun je vacuüm-verpakte levensmiddelen langzaam en behoedzaam bereiden.


Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 6 u.
(te wijzigen 1 min. - 12 u.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 60 °C
(te wijzigen 40 - 85 °C)
- Vooraf ingestelde snelheid: 1 (permanent)
- De zakjes moeten beschermd worden tegen de messen van het mesinzetstuk **18**.
Doe de zakjes daarom in het kookinzetstuk **19**.

Programma starten

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Doe het gevacumeerde levensmiddel in het kookinzetstuk **19** en plaats het in de mixkom **5**.
3. Doe zoveel water in de mixkom **5** dat alle levensmiddelen met water bedekt zijn.

AANWIJZING: let op de maximumvulling.

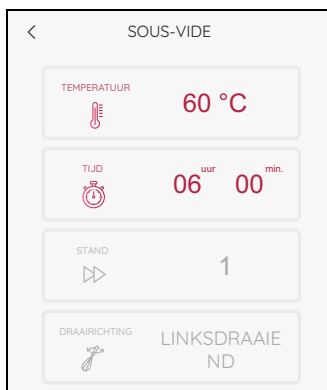

4. Plaats het deksel **23** op de mixkom en sluit ze.
5. Kies het programma **SOUS-VIDE**.
6. Stel de temperatuur en de tijd in.
7. Tik op **START**.
Wanneer het voorverwarmen tot de ingestelde temperatuur is verstreken, begint de klok af te tellen. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en op het beeldscherm **7** verschijnt **KLAAR**.
8. Open voorzichtig het deksel van de mixkom en verwijder het kookinzetstuk **19** met behulp van de spatel **21**.
9. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

- Leg het te garen levensmiddel in een vacumeerzak en vacumeer het. Of doe het in een diepvrieszak. Leg de diepvrieszak met de opening naar boven in het water en druk de lucht er volledig uit. Tot slot sluit je de zak stevig met clips.
- Plaats het kookinzetstuk in de mixkom.
- Vul de mixkom met warm water tot net onder de bovenste rand van het kookinzetstuk.
- Leg de zak in het kookinzetstuk en duw deze een beetje in het water, totdat deze volledig met water is bedekt.
- Leg de diepvrieszak zo in het kookinzetstuk dat de opening van de zak met de clips naar boven wijst.
- Vul nog een beetje warm water bij, als dat nodig is. Let daarbij echter op de maximale vulhoogte van de mixkom.
- Het beste is wanneer je het te garen levensmiddel, nadat dit gaar is geworden, nog even kort aanbraadt in een pan.

Product	Gewicht (ca. 4 por- ties)	Gaartijd	Rare	Medi- um rare	Medi- um	Well done
Vlees						
Reerug, uitge- beend	600 g	1 uur	-	52 °C	55 °C	62 °C
Rundersteaks	4 stks. (à 180 g, 2 - 3 cm dik)	1 uur	52 °C	55 °C	58 °C	62 °C
Runderfilet	800 g	2 uur	-	54 °C	59 °C	-
Varkensnek	800 g	2 uur 30 min	-	60 °C	65 °C	72 °C
Varkensfilet	600 - 800 g	1 uur 30 min	-	56 °C	59 °C	63 °C
Kipfilet	4 stks. (à 150 g, 3 - 4 cm dik)	50 min	-	-	-	70 °C
Eendenborst	2 stks. (à 300 g, 2 - 3 cm dik)	70 min	-	58 °C	60 °C	70 °C
Lamsfilet	500 g	45 min	-	62 °C	65 °C	70 °C
Vis						
Zalmfilet	4 stks. (à 125 g, 2 - 3 cm dik)	40 min	40 °C glazig	45 °C zacht	50 °C stevig	65 °C geheel door- bakken
Grote garnalen	20 stks.	25 min	40 °C glazig	45 °C zacht	50 °C stevig	56 °C geheel door- bakken

Product	Gewicht (ca. 4 por- ties)	Gaartijd	Rare	Medi- um rare	Medi- um	Well done
Groente						
Groene asper- ges	400 g	20 min	-	-	-	85 °C
Wortelen	400 g (dikte wortelen in de lengte hal- veren)	1 uur	-	-	-	85 °C
Sperziebonen	400 g	1 uur	-	-	-	85 °C
Fruit						
Ananas/perzik- ken/abrikozen/ kersen gewas- sen, schoonge- maakt, ontpit en naar wens in stukjes gesneden	400 g	1 uur	-	-	-	85 °C
Appels/peren gewassen, schoonge- maakt, ontpit en in partjes gesne- den	400 g	25 min	-	-	-	85 °C

12.7 Slow Cook

Met het programma **SLOW-COOK** kun je vlees langzaam smoren, bijv. voor pulled pork of goulash. Het is bijzonder geschikt voor de minder edele stukken van het dier.


De draaiingen van het mes worden automatisch gestuurd.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 4 u.
(te wijzigen 1 min. - 8 u.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 90 °C
(te wijzigen 37 - 95 °C)
- Vooraf ingestelde snelheid: 1 (permanent)

Programma starten

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Doe de levensmiddelen in het mixkom **5**.
3. Sluit het deksel van deksel **23** voor de mixkom.
4. Kies het programma **SLOW-COOK**.
5. Stel de temperatuur en de tijd in.
6. Tik op **START**.
De klok begint achterwaarts te lopen.
7. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en op het beeldscherm verschijnt **KLAAR**.
8. Open voorzichtig het deksel **23** van de mixkom **5** en verwijder de levensmiddelen.
9. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

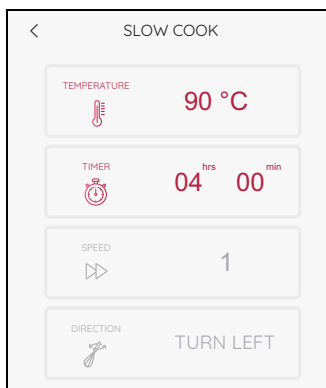

Bij het programma **SLOW-COOK** vindt het gaarproces in een vloeistof plaats. Afhankelijk van de smaak en het gebruikte product kan deze vloeistof bijv. bouillon, sap, water of wijn zijn. Kruiden en andere levensmiddelen kunnen naar wens worden toegevoegd.

Product	Gewicht (ca. 4 porties)	Receptstap	Toets SLOW-COOK	
Vlees			Gaartijd	Tempera- tuur
Gebraden rundvlees/ soepvlees	800 g aan een stuk	Met 1 liter vlees- bouillon in de mix- kom doen	6 uur	85 °C
Rundergoulash	800 g in 2 x 3 cm grote dobbelsstenen	Met 500 ml vlees- bouillon in de mix- kom doen	4 uur	85 °C
Gebraden var- kensvlees	800 g aan een stuk	Met 1 liter vlees- bouillon in de mix- kom doen	6 uur	85 °C
Varkensgou- lash	800 g in 2 x 3 cm grote dobbelsstenen	Met 500 ml vlees- bouillon in de mix- kom doen	4 uur	85 °C
Gehakte kip	800 g in reepjes, ca. 1 cm dik	Met 500 ml vlees- bouillon in de mix- kom doen	1 uur	90 °C
Vis				
Eenpansvisge- recht	1 kg schoonge- maakte, gewas- sen en in hapklare stukjes gesneden groente, 500 g kant-en- klare visfilet zon- der huid in hap- klare stukjes, kruiden	Doe de groente met 1 liter groente- of visbouillon in de mixkom. Voeg de vis toe.	2 uur	85 °C
			Max. 30 min	70 °C
		AANWIJZING: voeg de vis bij het eenpans- gerecht pas aan het einde toe. De vis mag niet langer dan 30 min worden meegekookt om te voorkomen dat deze uiteenvalt.		

Product	Gewicht (ca. 4 porties)	Receptstap	Toets SLOW-COOK	
Groente				
Eenpansgroentegerecht	1 kg schoongemaakte, gewassen en in hapklare stukjes gesneden groente, kruiden	Doe de groente met 1 liter groentebouillon in de mixkom.	2 uur	90 °C
Fruit				
Compote	800 g fruit, gewassen, schoongemaakt, ontpit en gesneden in max. 2 cm grote dobbelsteentjes	Doe het fruit met 100 ml water en drie eetlepels suiker in de mixkom.	2 uur	90 °C
Appelmoes, pruimenmoes	1,2 kg fruit, gewassen, schoongemaakt, ontpit en gesneden in max. 2 cm grote dobbelsteentjes	Doe het fruit met 200 ml gezeefd vruchtensap in de mixkom.	5 uur, vervolgens met een geplaatste maatbeker 1 min op stand 10 pureren.	80 °C


12.8 Fermenteren

Met het programma **FERMENTEREN** kun je yoghurt en zoetzuur ingelegde groenten zoals Mixed Pickles maken.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 8 u.
(te wijzigen 1 min. - 12 u.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 40 °C
(te wijzigen 37 - 65 °C)
- Vooraf ingestelde snelheid: 1 (permanent)
- De yoghurt kan in glazen potjes maar ook meteen in de mixkom worden gemaakt.

Programma starten

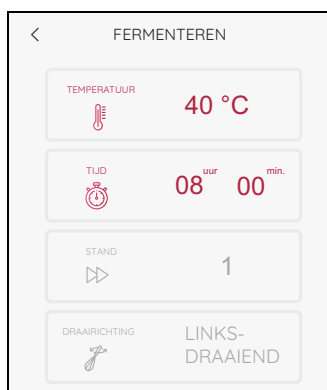

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Doe de levensmiddelen in de mixkom **5** of het stoomgaaropzetstuk **2 / 3**.
3. Sluit het overeenkomstige deksel **23 / 1**.
4. Kies het programma **FERMENTEREN**.
5. Stel de temperatuur en de tijd in.
6. Tik op **START**.
De klok begint achterwaarts te lopen. De eerste 5 minuten draait het mesinzetstuk **18**, daarna niet meer.
7. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en op het beeldscherm verschijnt **KLAAR**.
8. Open voorzichtig het deksel en **23 / 1** en verwijder de levensmiddelen.
9. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

- Bereide producten kun je naar wens met specerijen, kruiden, noten of fruit verfijnen.
- Gistdeeg kun je in het stoomgaaropzetstuk fermenteren. Doe daarvoor 250 ml water in de mixkom en bedek alle ventilatiesleuven met bakpapier. Daarna sluit je het deksel.

Recept	Ingrediënten	Toets FERMENTEREN	
		Gaartijd	Temperatuur
Yoghurt 5 glazen à 200 g	900 ml melk op kamertemperatuur (h-melk, 3,5% vet) 100 g natuuryoghurt (3,5% vet)	8 uur	40 °C
Kwark	1500 ml koude melk (verse melk, 3,5% vet) 200 g zure room (10% vet)	10 uur	65 °C
Gistdeeg zoet	Vers bereid gistdeeg zoet. Je vindt een recept daarvan in onze bestanden.	1 uur	50 °C
Gistdeeg hartig/ brooddeeg	Vers bereid gistdeeg hartig. Je vindt een recept daarvan in onze bestanden.	1 uur 30 min	50 °C


12.9 Pureren

Met het programma **PUREREN** kun je bijv. soepen en sauzen pureren.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 30 sec.
(te wijzigen van 1 sec. - 2 min.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 0 °C
(permanent)
- Vooraf ingestelde snelheid: 8 (permanent)

Programma starten

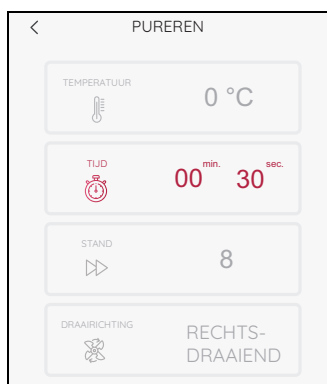

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Kies het programma **PUREREN**.
3. Doe de levensmiddelen in het mixkom **5**.
4. Sluit het deksel **23** van de mixkom.
5. Tik op **START**.
Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en op het beeldscherm verschijnt **KLAAR**.
6. Open voorzichtig het deksel van de mixkom **5** en verwijder de levensmiddelen.
7. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.


12.10 Smoothie

Met het programma **SMOOTHIE** kun je lekkere en vitaminerijke smoothies maken.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 1 min.
(te wijzigen van 1 sec. - 2 min.)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 0 °C
(permanent)
- Vooraf ingestelde snelheid: 10
(permanent)

Programma starten

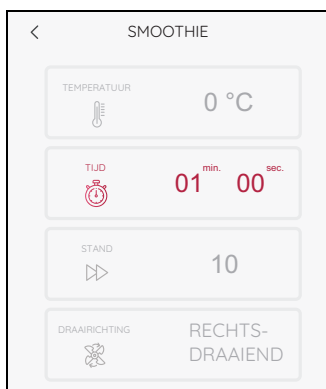

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Doe de levensmiddelen in het mixkom **5**.
3. Sluit het deksel **23** voor de mixkom.
4. Kies het programma **SMOOTHIE**.
5. Tik op **START**.
Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er een kort signaal en op het beeldscherm verschijnt **KLAAR**.
6. Open voorzichtig het deksel van de mixkom **5** en verwijder de levensmiddelen.
7. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

- Doe fruit en groente altijd gewassen, schoongemaakt, geschild, ontpit en in grove stukken gesneden in de mixkom.
- Je krijgt het beste resultaat, wanneer je de ingrediënten maximaal tot aan de 1 l-markering in de mixkom doet.
- Voor 4 glazen met elk ca. 250 ml doe je telkens 660 g vaste ingrediënten en 350 g vloeistof (bijv. water, melk, yoghurt, karnemelk, kefir) in de mixkom.
- Kies altijd de tijd waarbij het meest vaste ingrediënt is vermeld.

Toets SMOOTHIE			
	Voor een smoothie van zacht fruit en groente	1 minuut 30 seconden voor een smoothie van stevig fruit en groente	2 minuten voor een smoothie van hard fruit en groente
FRUIT (gewassen, schoongemaakt, geschild, ontpit en in grove stukken gesneden)	Bessen, bananen, druiven, rijpe kiwi, citrusvruchtvlees, meloen, passievrucht, kersen, mirabelen, pruimen	Mango, vaste kiwi, appels, peren, perziken, abrikozen, rabarber, nectarines	Vaste appels, vaste peren, vaste nectarines
GROENTE (gewassen, schoongemaakt, geschild, ontpit en in grove stukken gesneden)	Tomaten, avocado, komkommer, slablaadjes (zonder steel/stronk)	Bleekselderij, rode biet (gekookt), maïs (uit blik), paprika, lente-uitjes, groene kool (zonder stronk), venkel, paprika's	Wortelen, radijsjes, courgettes, koolrabi, selderieknol, hokkaido pompoen, slablaadjes met stelen
DIVERSEN	Pindakaas, kruidenblaadjes, kruiden (bijv. kaneel, gember, vanille), zoetstoffen (bijv. honing, agavendiksap)	Havermout, consumptie-ijs	Crushed ice, noten


12.11 Rijst koken

Met het programma **RIJST KOKEN** kook je rijst.

Algemene programma-informatie

- vooraf ingestelde tijd: 30 min.
(te wijzigen van 1 sec. - 40 min.)
- vooraf ingestelde temperatuur: 100 °C
(permanent)
- vooraf ingestelde snelheid: 1 (permanent)

Programma starten

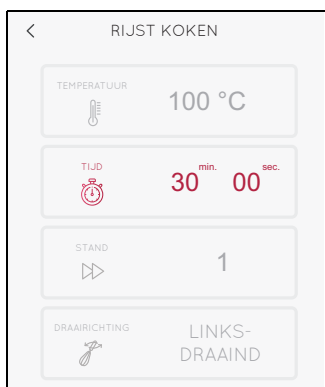

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Kies het programma **RIJST KOKEN**.
3. Doe de levensmiddelen in de mixkom **5**.
4. Sluit het deksel **23** van de mixkom.
5. Tik op **START**.
Na het verstrijken van de ingestelde tijd stopt de led-ring met knipperen, licht hij wit op en verschijnt er **KLAAR** op het beeldscherm.
6. Open voorzichtig het deksel van de mixkom **5** en verwijder de levensmiddelen.
7. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.


12.12 Water verhitten

Met het programma **WATER VERHITTEN** kun je water koken.

Algemene programma-informatie

- Na de start loopt het programma totdat het water kookt.
- Met dit programma kun je maximaal 1,5 liter water verwarmen.

Programma starten

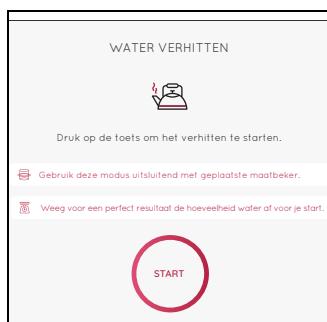

1. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
2. Kies het programma **WATER VERHITTEN**.
3. Giet het water in de mixkom **5**.
4. Sluit het deksel **23** van de mixkom.
5. Tik op **START**.
Als het water kookt, stopt de led-ring met knipperen en licht hij wit op. Na enkele seconden verschijnt er **KLAAR** op het beeldscherm.
6. Open het deksel van de mixkom **5** voorzichtig en giet het water eruit.
7. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen.

12.13 Snijden en raspen

Dit food processor-opzetstuk is een toebehoren dat je extra kunt aanschaffen.


Met het food processor-opzetstuk en het programma **FOOD PROCESSOR** kun je levensmiddelen snijden en raspen.

AANWIJZING: neem de handleiding van de food processor in acht.

Algemene programma-informatie

- Vooraf ingestelde tijd: 30 sec (te wijzigen van 1 sec - 5 min)
- Vooraf ingestelde temperatuur: 0 °C (permanent)
- Vooraf ingestelde snelheid: 5 (permanent)

Programma starten

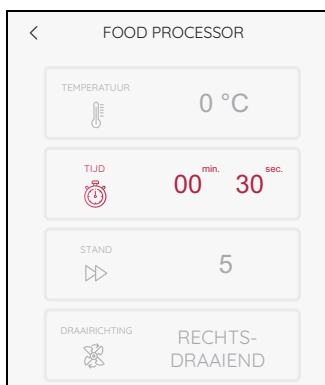

1. Plaats het food processor-opzetstuk in de mixkom **5** en plaats het deksel van het opzetstuk op de mixkom **5**. Dit wordt als het deksel van de mixkom erop gezet.
2. Het apparaat is ingeschakeld en toont het programmamenu.
3. Kies het programma **FOOD PROCESSOR**.
4. Tik op **START**.
5. Doe de levensmiddelen in de vulschacht. Druk deze met de stopper omlaag. Na het verstrijken van de ingestelde tijd stopt de led-ring met knipperen, licht hij wit op en verschijnt er **KLAAR** op het beeldscherm.
6. Neem het food processor-opzetstuk voorzichtig eraf en haal de levensmiddelen eruit.
7. Druk op de in-/uitschakelknop **6** om het apparaat uit te schakelen of ga naar de volgende stap in het recept.

13. Recepten


De CookingPilot van de *Monsieur Cuisine smart* leidt je stapsgewijs door het geselecteerde recept - van daar ook de naam CookingPilot (begeleid koken).

13.1 De belangrijkste knoppen

Terug naar het begin van het recept. De actuele stap kan opgeslagen worden. Wanneer hier een X staat en je er op drukt, verschijnt het receptmenu.

Deze balk geeft de voortgang van het koken van het recept weer.

verbergt of toont de beeldscherminfo
opent een venster met alle werkstappen
opent een venster voor je notities

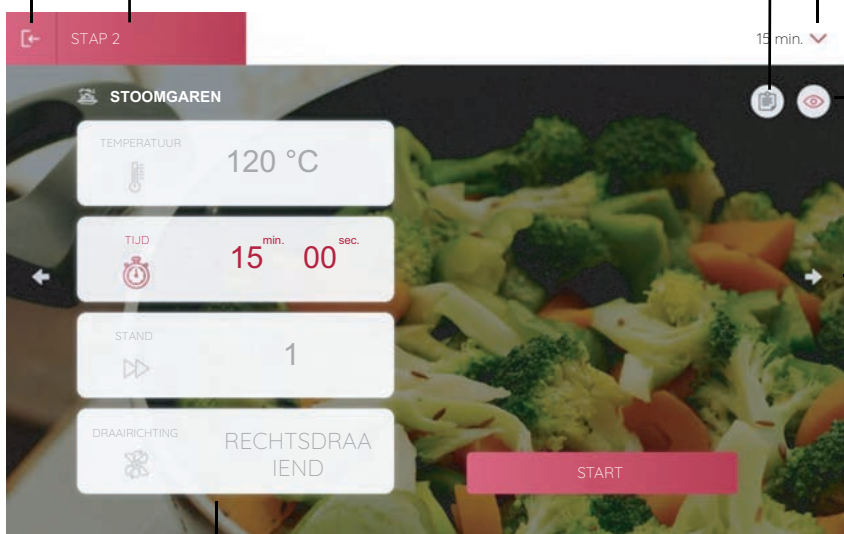

Weergave voor de actuele werkstap. De grijze velden kunnen niet worden gewijzigd.



De pijljestoetsen roepen de vorige/volgende werkstap op.

Tik op **START**, **STOP** of **PAUZE** om het overeenkomstige commando te geven.

13.2 Algemene informatie over recepten

- Bij de levering heeft de *Monsieur Cuisine smart* veel recepten in zijn geheugen.
- Wanneer je een recept oproept, verschijnt na enkele seconden onder in het beeldscherm de knop *Toevoegen aan boodschappenlijst*. Druk op de knop om het recept naar de boodschappenlijst te laden (zie "De boodschappenlijst" op pagina 104).
- Bij verbinding met het internet en je leden-account worden meer recepten in het geheugen geladen. Vergeet niet om eventueel in te loggen.
- Je kunt afwijken van de aanduidingen door de temperatuur, de tijd of de meng-/mixsnelheid te wijzigen. Dat is nuttig wanneer je een recept al meerdere keren hebt bereid en iets wilt veranderen.
- De opgegeven hoeveelheden levensmiddelen in recepten zijn van ongeschilde levensmiddelen.

Menu oproepen

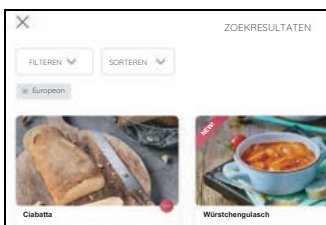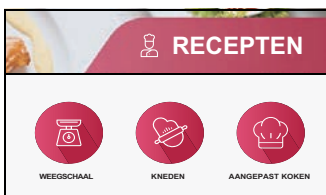

- Druk op de toets *RECEPTEN* om het menu te openen. Er verschijnt een reeks foto's van recepten. Je kunt door deze lijst bladeren. Veeg gewoon met een vinger naar boven en beneden over het beeldscherm.
- Tik op de foto om een recept te openen.

Recepten verlaten

- Ga als volgt te werk, wanneer je een recept wilt verlaten:
 - Tik linksboven op de toets [←]. In het volgende venster kun je de actuele werkstap van het recept opslaan.
 - De startpagina van het recept wordt weer gegeven. Tik linksboven op de pijltjestoets < om het hoofdmenu van de recepten te openen.

Basisgegevens van de recepten

Aan de onderste rand van de afbeelding van een recept vind je telkens 4 basisgegevens.



- de naam van het recept
- de duur van de bereiding bij benadering
- de moeilijkheidsgraad
- hoeveel sterren het recept van andere gebruikers heeft gekregen

Deze gegevens staan vast en kunnen niet worden gewijzigd.

In het menu Recepten werken

- Veeg met een vinger over de lijst met recepten om daarin te bladeren. Hetzelfde geldt ook voor andere lijsten of voor het instellen van waarden zoals tijd en temperatuur.
- Veeg met je vinger over het beeldscherm
 - naar boven/beneden (om bijv. andere rubrieken weer te geven)
 - of links/rechts (om bijv. meer recepten van een rubriek weer te geven).
- Druk op een toets (knop) om de betreffende functie, bijv. een recept, te starten.

13.3 Recepten: belangrijke knoppen

De symbolen verschijnen niet allemaal tegelijkertijd, maar alleen wanneer deze nodig zijn.

Knop	Actie
	Recept annuleren en terug naar het overzicht van de recepten.
	Door te drukken op de pijltjestoetsen ga je naar de vorige of de volgende stap in het recept.
	Je kunt het recept in de weekplanner laden of, wanneer het daar al staat, uit de weekplanner verwijderen. Voorhanden video's kunnen hier geladen worden. Als er geen zijn, ontbreekt het menu-item. Tik gewoon op de knop.
	Het recept is niet opgeslagen in de favorietenlijst. Tik één keer en het recept wordt aan de favorietenlijst toegevoegd.
	Het recept is opgeslagen in de favorietenlijst. Tik één keer en het recept wordt uit de favorietenlijst gewist.
	Na het tikken kun je kiezen of je het recept op Facebook of Twitter wilt delen. Druk op de overeenkomstige toets en volg de instructies op het beeldscherm.
	De informatie over de actuele receptstap in- en uitschakelen. Bij de volgende stap wordt de informatie automatisch weer ingeschakeld.
	Na het tikken wordt er een venster geopend. Daar kun je je notities voor het actuele recept invoeren. Tik in het veld, voer je tekst in en sla de notitie op.

13.4 Naar recepten zoeken





1. Tik in het receptmenu op het veld **ZOEKEN**.
2. In het volgende venster tik je boven op de gekleurde balk. Er verschijnt een toetsenbord op het beeldscherm.
3. Nu voer je in waarnaar je zoekt, bijv. naar een receptnaam of een ingrediënt.
4. Al tijdens het ingeven verschijnen er voorstellen in het veld onderaan. Tik op een van de voorstellen of op het vergrootglas en dan een voorstel in de lijst.
5. Door op het recept te tikken wordt het recept geopend. Nu kun je er zoals gewoonlijk mee koken.

Je kunt op andere manieren naar een recept zoeken.

Je kunt:

- gewoon in het receptmenu bladeren,
- de keuze van de recepten door het gebruik van de filterfunctie beperken,
- je kunt via de app en de website in de recepten zoeken.

13.5 Een recept selecteren en bereiden

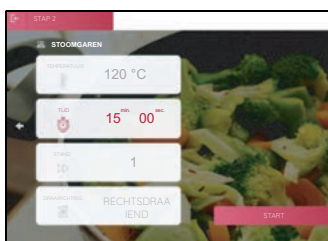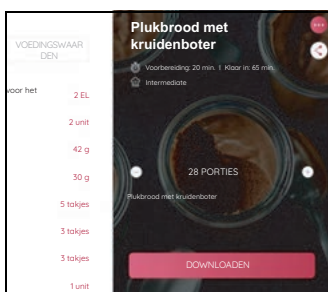

1. Wanneer je een recept wilt bereiden, klik dan op de foto of de naam van het recept. Er verschijnt een afbeelding met de basisinformatie over het recept.
2. In het nieuwe venster kun je kiezen tussen de weergave van de ingrediënten, de aparte werkstappen en de voedingswaarden. Tik gewoon op de overeenkomstige toets.
3. Klik op de knop onderaan om het proces te starten. De eerste werkstap wordt weergegeven.
4. Handel de eerste werkstap af en roep dan de volgende op. Daarvoor heb je meerdere mogelijkheden.
 - Druk op het beeldscherm op de toets **>**,
 - draai de draairegelaar naar rechts,
 - of veeg met je vinger zijdelings over het beeldscherm.
5. Wanneer het beeldscherm de weergave voor temperatuur, tijd, snelheid en draairichting toont, kun je het proces direct starten. Druk daarvoor op **START**.
 - De waarden zijn reeds ingevuld, je kunt ze ook aanpassen. Tik daarvoor gewoon op het veld en voer vervolgens de instellingen uit.

AANWIJZING: velden die grijs weergegeven worden, kunnen niet worden gewijzigd.

6. Zo ga je nu stap voor stap door het recept.
7. Na de laatste werkstap weerklinkt een melodie en verschijnt **SMAKELIJK ETEN!**

13.6 Favoriete recepten opslaan

In het overzicht met de recepten of op de startpagina van een recept zie je het symbool van een hartje.

	Het recept is niet opgeslagen in de favorietenlijst. Tik één keer en het recept wordt aan de favorietenlijst toegevoegd. Het wordt na het aanmelden automatisch in je ledenaccount geladen en kan door alle apparaten worden bekeken en bediend. Dit geldt alleen voor de recepten voor de <i>Monsieur Cuisine smart</i>.
	Het recept is opgeslagen in de favorietenlijst. Tik één keer en het recept wordt uit de favorietenlijst gewist.

AANWIJZING: wanneer je je niet bij de eerste keer inschakelen bij je ledenaccount (hoofdstuk "Eerste keer inschakelen en verbinden met het internet" op pagina 15) hebt aangemeld, kun je dat altijd achteraf doen (zie "Gebruikersaccount - aanmelden bij het Lidl-account" op pagina 27).

13.7 Nieuwe recepten: hoe, wanneer, waar?

Hoe krijg je nieuwe recepten?

De nieuwe recepten worden automatisch naar de *Monsieur Cuisine smart* geüpload. Handmatig uploaden van nieuwe recepten is niet mogelijk.

De voorwaarden voor het ontvangen van nieuwe recepten vormen de volgende punten:

- Je apparaat moet zijn verbonden met het internet en met onze server.
- Je hebt een ledenaccount nodig, waarmee je op de *Monsieur Cuisine smart* bent aangemeld (zie "Gebruikersaccount - aanmelden bij het Lidl-account" op pagina 27).
- Het apparaat mag niet via de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld.

Wanneer krijg je nieuwe recepten?

- Zodra nieuwe recepten beschikbaar zijn, worden ze automatisch geüpload.
- Vanwege het grote aantal apparaten ontvangen niet alle apparaten een update van de recepten op één dag. Het kan enkele dagen duren voordat nieuwe recepten op alle *Monsieur Cuisine smart* zijn geüpload. Word dus niet zenuwachtig wanneer vrienden al nieuwe recepten hebben ontvangen.
- Als je apparaat met de hoofdschakelaar is uitgeschakeld of niet met het elektriciteitsnet is verbonden, worden er geen nieuwe recepten geüpload. Na het inschakelen, een verbinding tot stand brengen met het internet en het aanmelden op je ledenaccount worden weer nieuwe recepten geüpload.

Waar zijn de nieuwe recepten?

- Alle nieuwe recepten worden samengevat in de categorie **NIEUWE RECEPTEN**. Daar blijven deze ca. 4 weken beschikbaar.
 - Bij het kloksymbool verschijnt rechtsboven een punt wanneer er nieuwe recepten beschikbaar zijn.
1. Tik op de klok.
 2. Er verschijnt een lijst met de nieuwe recepten.
 3. Tik op een van de recepten en het menu **NIEUWE RECEPTEN** wordt geopend.
 4. Tik op het recept dat je wil gaan maken.
- De nieuwe recepten worden ca. 4 weken als nieuwe recepten gemarkeerd.
 - Recepten die je één keer hebt bekeken, worden niet meer als nieuw aangemerkt.
 - Bovendien zijn alle nieuwe recepten onmiddellijk na het laden ook beschikbaar in alle andere lijsten.

13.8 Recepten filteren

Bij de meerderheid van de recepten helpt het soms om de selectie te beperken. Probeer dit eens voor je de volgende keer door de recepten blaadt.

1. Roep het receptmenu op.
2. Tik op het veld **FILTEREN**. Er wordt een venster geopend met de verschillende filters.
3. Tik nu op een of meerdere toetsen of beweeg de schuifregelaar van de kooktijd. Er worden dan alleen nog recepten weergegeven die overeenkomen met je selectie.
4. Tik op **GEBRUIKEN** en het overzicht met de passende recepten verschijnt.

AANWIJZING: wanneer er geen recept wordt weergegeven, kan het zijn dat je een of twee filters opnieuw moet wissen. Da is er geen recept met deze combinatie. Het is ook mogelijk dat er bij slechts één filter geen recept is.

5. Om een/alle filters opnieuw uit te schakelen:
 - Tik opnieuw op de knop.
 - Wanneer je meerdere filters hebt ingesteld, tik je op **RESETTEN** om alle filters uit te schakelen.
 - Als het apparaat wordt uitgeschakeld, worden ook de instellingen voor de filters gewist.

13.9 Recepten sorteren

Kies een van de menu-items om de volgorde bij de weergave van de recepten te wijzigen.


1. Roep het receptmenu op.
2. Tik op het veld **SORTEREN**.
3. Tik nu op een van de velden en de recepten worden in een nieuwe volgorde weergegeven.
 - **Populairste eerst:** de recepten die het meest worden opgeroepen, worden eerst weergegeven. De selectie is vooraf bepaald.
 - **Nieuwste eerst:** de nieuwe recepten worden eerst weergegeven.
 - **Hoogste beoordeling eerst:** de recepten met de hoogste beoordeling worden eerst weergegeven.
4. Door het apparaat uit de schakelen wordt de standaard instelling opnieuw actief.

13.10 De weekplanner voor recepten

Voor een optimale planning kun je verschillende recepten aan een weekplanner toevoegen. Voor deze functie meldt je je bij je Lidl-account aan.

De gegevens worden met de app op je smartphone gesynchroniseerd.

Recepten toevoegen

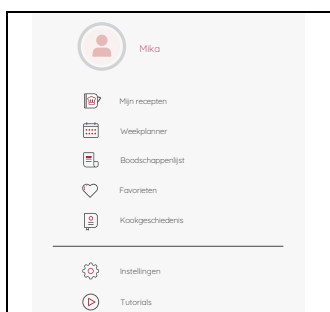

1. Tik op het symbool  om in het informatie-menu te komen.
2. Tik op **Weekplanner**. De weekplanner wordt geopend.
3. Tik op **Blader door recepten**. De receptenlijst wordt geopend.
4. Tik op het gewenste recept . Er wordt een venster geopend.
5. Tik op **An weekplanner toevoegen** om het recept in de receptenlijst van de weekplanner op te slaan.
6. Markeer de gewenste tag en tik op **AN WEEKPLANNER TOEVOEGEN**. Het opslaan wordt bevestigd.

AANWIJZING: je kunt de knop **An weekplanner toevoegen** ook op andere plekken vinden. Tik erop en het recept wordt in de weekplanner opgeslagen.

Recept uit de weekplanner starten

Tik op de afbeelding van het gewenste recept en het recept wordt geopend.

Datum voor het recept wijzigen

1. Tik op het symbool  om in het informatie-menu te komen.
2. Tik op **Weekplanner**. De weekplanner wordt geopend.
3. Op de foto van het recept druk je rechtsboven op .
4. Tik op **DATUM WIJZIGEN** om het recept voor een andere dag in de weekplanner op te slaan.
5. Markeer de desbetreffende dag van de week en druk dan op **OPSLAAN**. Het recept verschijnt op de nieuwe plek in de weekplanner.

Recept uit de weekplanner verwijderen

1. Tik op het symbool  om in het informatie-menu te komen.
2. Tik op **Weekplanner**. De weekplanner wordt geopend.
3. Op de foto van het recept druk je rechtsboven op .
4. Tik op **Verwijderen** om het recept uit de weekplanner te verwijderen. Het verwijderen wordt bevestigd en het recept wordt niet meer in de weekplanner getoond.

Andere functies

Tik op de pijl boven naast Maand/jaar om tussen de week- en de maandweergave om te schakelen.

Wis naar links en rechts om door de weken te bladeren.

14. De boodschappenlijst

Het is afgelopen met vergeten. Koop altijd wat je voor het koken nodig hebt, met de boodschappenlijst van de *MC Smart*. Voor deze functie meld je je bij je Lidl-account aan.

De gegevens worden met de app op je smartphone gesynchroniseerd.

Recepten toevoegen

1. Open een recept.
2. Na enkele seconden verschijnt de knop *Toevoegen aan boodschappenlijst*. Tik op de knop. Er verschijnt kort een weergave dat het recept in de boodschappenlijst is opgeslagen.

Boodschappenlijst gesorteerd op recepten

1. Tik op het symbool  om het informatiemenü op te roepen.
2. Tik op *Boodschappenlijst*. De boodschappenlijst wordt geopend.
3. Bovenaan rechts zie je een knop waarin het actuele weergavetype staat. Daar dient nu *OP RECEPT* te staan. Als dat niet zo is, tik je op de knop en selecteer je de functie. Nu zie je links in de weergave de geladen recepten.
4. Tik op de tekst naast de receptafbeelding. Rechts verschijnen nu de ingrediënten die je voor het recept nodig hebt. Voor elk ingrediënt staat een vakje.
5. Bij elk ingrediënt dat je al hebt, tik je één keer in het lege vakje. De ingrediënten verschijnen dan doorgestreept aan het einde van de lijst.
6. Als je nu direct wilt beginnen met koken, tik je in de linkerkolom op de afbeelding van het recept. Het recept wordt geopend.

AANWIJZING: bij dit type weergave worden de ingrediënten van **alle** geladen recepten in verschillende categorieën weergegeven. Let er bij het boodschappen doen op dat je verse ingrediënten ook in de komende dagen wilt consumeren.

1. Tik op het symbool $\equiv$ om het informatiemenu op te roepen.
2. Tik op *Boodschappenlijst*. De boodschappenlijst wordt geopend.
3. Bovenaan rechts zie je een knop waarin het actuele weergavetype staat. Daar dient nu *OP CATEGORIE* te staan.
Als dat niet zo is, tik je op de knop en selecteer je de functie.
Nu zie je links in de weergave de verschillende categorieën, bijv. fruit of groente. Alle ingrediënten waarvoor er geen eigen categorie bestaat, worden onder de optie *Op andere* verzameld.
4. Tik op een categorie.
Rechts verschijnen nu de ingrediënten die je nodig hebt, en de betreffende hoeveelheden. Voor elk ingrediënt staat een vakje.
5. Bij elk ingrediënt dat je al hebt, tik je één keer in het lege vakje. De ingrediënten verschijnen dan doorgestreept aan het einde van de lijst.

Eigen ingrediënten in de boodschappenlijst invoeren

1. Tik op het symbool  om het informatiemenu op te roepen.
2. Tik op *Boodschappenlijst*. De boodschappenlijst wordt geopend.
3. Bovenaan rechts zie je een knop waarin het actuele weergavetype staat. Daar dient nu *OP CATEGORIE* te staan.
Als dat niet zo is, tik je op de knop en selecteer je de functie.
4. Blader in de lijst met categorieën helemaal naar het einde.
5. Tik op het veld *Mijn producten*.
6. Tik rechts op het veld *PRODUCT TOEVOEGEN*.
7. Voer het ingrediënt en de gewenste hoeveelheid in. Tik dan op *TOEVOEGEN*.

Inhoud wissen

Om een recept of een ingrediënt uit de lijst *Mijn producten* te wissen, druk je gewoon op het afvalcontainersymbool dat ernaast staat.

Wanneer je een recept wist, worden alle ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, uit de boodschappenlijst gewist.

15. Spraakbesturing met Google Assistant

AANWIJZING: om veiligheidsredenen kan de *MC smart* niet worden in- of uitgeschakeld en kan er geen kookfunctie via de spraakbesturing worden gestart.

Je kunt de *MC smart* ook via de Google Home App met je stem bedienen.

Voorwaarden

- Er is een smartphone of tablet met de *MC smart* verbonden.
- Je hebt de Google Home App op deze smartphone/tablet geïnstalleerd en geactiveerd.
- De *MC smart* is ingeschakeld.

Algemeen

Er kunnen verschillende maar niet alle functies via de spraakbesturing van Google Home worden uitgevoerd.

Functies voor je spraakcommando's

- Kookprogramma's openen
- De tijd in de kookprogramma's instellen
- De temperatuur in de kookprogramma's instellen
- De snelheidsstand in de kookprogramma's instellen
- De resterende tijd van een kookproces oproepen
- Een kookproces stoppen
- Op receptcategorieën filteren
- Op ingrediëntcategorieën filteren

Zo verbind je de MC smart en de Google-app


1. Als dat nog niet is gebeurd:
Meld je *MC smart* en de *Monsieur Cuisine*-app op je mobiele telefoon/tablet bij hetzelfde Lidl-account aan.
2. Download de Google Home App in de App Store naar je smartphone.
3. Open de app.
4. Meld je aan met je Google-account.
5. Heb je nog geen ander apparaat aan de Google Home App toegevoegd? Klik dan op **+** (plus) in het midden van het beeldscherm. Indien er al apparaten in de app worden weergegeven, staat het symbool **+** boven links.
6. Klik op *Apparaat instellen*.
7. Selecteer *Werk met Google*.
8. Tik op het vergrootglassymbool en voer *Monsieur Cuisine* in de zoekbalk in.
9. Klik in de lijst op *Monsieur Cuisine* om deze dienst toe te voegen.

AANWIJZING: wanneer *Monsieur Cuisine* niet in de lijst wordt weergegeven, controleer je of je *MC smart* en de app *Monsieur Cuisine* op je mobiele telefoon/tablet bij **hetzelfde** Lidl-account zijn aangemeld.

10. Meld je met je Lidl-account aan dat ook op de *Monsieur Cuisine smart* is opgeslagen.
11. Volg de aanwijzingen in de app.

16. Informatiemenu

AANWIJZING: de informatie voor het menu *Instellingen* vind je in het hoofdstuk „Basisinstellingen van de software“.

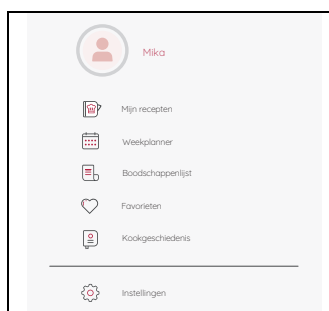

1. Het symbool ≡ zie je in verschillende menu's. Onder andere in
 - het startscherm;
 - het hoofdmenu van *PROGRAMMA'S*;
 - in het hoofdmenu van *RECEPTEN*.

Tik op het symbool ≡ om het informatiemenu op te roepen.

16.1 Mijn recepten

Je kunt onder deze optie je eigen recepten oproepen. Deze recepten maak je op de website van *Monsieur Cuisine*. Jouw recepten worden naar jouw *MC smart* overgedragen, wanneer deze ook in dit account is aangemeld. Het kan enkele ogenblikken duren voordat jouw recept op de *MC smart* wordt weergegeven.

1. Roep de website www.monsieur-cuisine.com op.
2. Meld je aan met je Lidl-account.
3. Voer je eigen recept in en sla het op.
4. Tik op *Mijn recepten*. Er wordt een venster geopend met jouw eigen recepten. Tik op een recept om het te starten.

16.2 Kookgeschiedenis

Hier kun je in de lijst van de laatst gebruikte recepten bladeren en de recepten openen om ze opnieuw te bereiden.

Wanneer je meerdere recepten wilt wissen, moet je het volgende doen:

1. Tik op *Bewerken*.
2. Tik op alle recepten die je wilt wissen.
3. Tik op *Annuleren* en bevestig het wissen in het volgende venster.

16.3 Favorieten

Hier vind je alle recepten die je als favoriet hebt opgeslagen. Hier kun je in de lijst bladeren en de recepten direct oproepen.

Om een recept uit de Favorieten te verwijderen, druk je op .

16.4 Tutorials

Hier vind je de video-tutorials met geniale live hacks met de *MC smart*.

1. Tik op *Tutorials*.
2. Tik op een afbeelding om de tutorial te starten.
3. Om de tutorial te pauzeren, tik je eenmaal kort op het display.
4. Om de tutorial te sluiten tik je op *<*.
Je ziet het tutorial-venster dan weer.

17. Apparaat reinigen en onderhouden



GEVAAR voor een elektrische schok!

- ⊙ Trek steeds de stekker **15** uit het stopcontact voordat je het apparaat reinigt.
- ⊙ Dompel het basisapparaat **13** nooit in water.



GEVAAR van verwondingen door snijden!

- ⊙ Let erop dat de messen van de mesinzetstukken **18** zeer scherp zijn. Raak de messen nooit met blote handen aan om snijwonden te vermijden.
- ⊙ Spoel vóór het verwijderen van het mesinzetstuk **18** de mixkom **5** met water uit en haal voedselresten van de messen, zodat het mesinzetstuk **18** er veilig uit kan worden gehaald.
- ⊙ Gebruik bij het afwassen met de hand helder water zodat je het mesinzetstuk **18** goed kunt zien en je je niet aan de zeer scherpe messen kunt verwonden.

LET OP!


- ⊙ Gebruik in geen geval schurende, bijtende of krassende reinigingsmiddelen. Daardoor kan het apparaat beschadigd raken.

AANWIJZING: bepaalde levensmiddelen of kruiden (bijv. curry) kunnen het kunststof verkleuren. Dit is geen fout van het apparaat en het is niet schadelijk voor de gezondheid.

17.1 Bewaren

- Bewaar het apparaat beschermd tegen stof en vuil, en onbereikbaar voor kinderen.

17.2 Voorspoelen

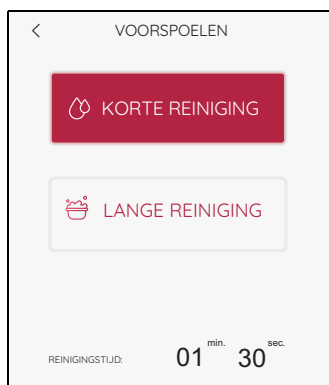

1. Plaats de mixkom **5** in het apparaat.
2. Doe 0,5 l water in de mixkom.
Je kunt een beetje mild afwasmiddel aan het water toevoegen.
3. Plaats het deksel **23** op de mixkom.
4. Kies het programma **VOORSPOELEN**.
5. Kies nu tussen:
 - **KORTE REINIGING** (1 min. 30 sec.) of
 - **LANGE REINIGING** (1 min. 45 sec.)
6. Druk op **START**. Het programma begint met het spoelproces en de tijd loopt achterwaarts.

AANWIJZING: bij de lange reiniging wordt het water vóór de eigenlijke reinigingsprocedure opgewarmd.

7. Na afloop van het spoelproces verschijnt **KLAAR** op het display.
8. Giet het water uit en begin met de reiniging.

17.3 Basisapparaat reinigen

1. Reinig het basisapparaat **13** met een vochtige doek. Je kunt ook een beetje afwasmiddel gebruiken.
2. Veeg met een schone, licht vochtige doek met schoon water na.
3. Gebruik het basisapparaat **13** pas weer wanneer het volledig droog is.
4. Het beeldscherm kan bovendien met een brillendoekje of een speciaal reinigingsmiddel voor monitors worden gereinigd.

17.4 Reinigen in de vaatwasmachine

De volgende delen zijn vaatwasmachinebestendig:

- Mixkom **5**
- Maatbeker **24**
- Deksel voor de mixkom **23**
- Afdichting van de mixkom **22**
- Mesinzetstuk **18**
- Afdichting van het mesinzetstuk **17**
- Kookinzetstuk **19**
- Roeropzetstuk **20**
- Spatel **21**
- Stoomgaaropzetstuk, diep **3**
- Afdichting van het stoomgaaropzetstuk **4**
- Stoomgaaropzetstuk, plat **2**
- Deksel voor stoomgaaropzetstukken **1**

De volgende delen mogen **nooit** in een vaatwasmachine worden gereinigd:

- Basisapparaat **13**

AANWIJZINGEN:

- Bij het reinigen in de vaatwasser kunnen lichte vervormingen optreden. Dit gebeurt alleen bij accessoires die bij verhitting onder spanning staan. Plaats de delen los in de vaatwasser. Zo weet u zeker dat er geen vervormingen optreden.
 - Verwijder voor het reinigen van de mixkom **5** in de vaatwasmachine beslist het mesinzetstuk **18**.
-

17.5 Onderdelen reinigen



Accessoires bijbestellen

Als je tijdens het reinigen merkt dat er iets vervangen moet worden, kun je de accessoires opnieuw bestellen. Scan gewoon de QR-code.

1. Spoel de mixkom **5** om met warm water en giet het water weg.
2. Verwijder het mesinzetstuk **18** (zie "Mesinzetstuk plaatsen en verwijderen" op pagina 43) en neem de afdichting **17** eraf (zie "Afdichtingen reinigen, controleren en vervangen" op pagina 114).
3. Reinig alle onderdelen met de hand in een wasbak met afwaswater of in de vaatwasmachine.
4. Spoel alle delen met schoon water na bij reinigen met de hand.
5. Laat alle delen volledig drogen, voordat je ze opnieuw gebruikt.
6. Plaats vóór het volgende gebruik het mesinzetstuk **18** weer in de mixkom **5**.

17.6 Afdichtingen reinigen, controleren en vervangen

Haal de afdichtingen **17**, **22** en **4** eraf om te reinigen en controleer of deze niet zijn beschadigd. Let op veranderingen (bijv. poreus materiaal of scheurtjes).

- De verwijderde afdichtingen **17**, **22** en **4** kunnen in de vaatwasmachine worden gereinigd.
- Beschadigde afdichtingen **17**, **22** en **4** moeten door nieuwe worden vervangen. Nieuwe afdichtingen kun je bestellen (zie "Toebehoren bestellen" op pagina 125).


LET OP!

- ⊙ Verwijderde afdichtingen **17**, **22** en **4** moeten er vóór het volgende gebruik weer in worden gezet of door nieuwe worden vervangen. Gebruik van het apparaat zonder geplaatste afdichtingen **17**, **22** en **4** is niet toegestaan.
-

Mesinzetstuk


1. Verwijder het mesinzetstuk **18** uit de mixkom **5** (zie "Mesinzetstuk plaatsen en verwijderen" op pagina 43).
2. Trek de afdichting **17** van het mesinzetstuk **18** af.
3. Plaats de schone afdichting of een nieuwe er weer op.
4. Plaats vóór het volgende gebruik het mesinzetstuk **18** er weer in.

Diep stoomgaaropzetstuk

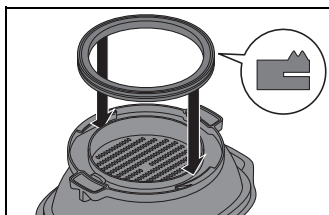


1. Trek de afdichting **4** van de onderkant van het diepe stoomgaaropzetstuk **3** af.
2. Plaats de schone of een nieuwe afdichting **4** in het diepe stoomgaaropzetstuk **3**. Het verhoogde oppervlak moet na het plaatsen zichtbaar zijn, zie afbeelding. Let erop dat de afdichting over het volledige vlak plat ligt en geen golfjes heeft.

Deksel van de mixkom

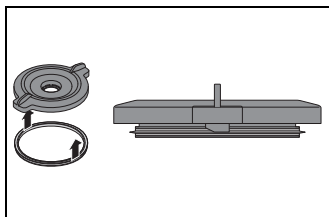

1. Trek de afdichting **22** van de onderkant van het deksel voor de mixkom **23** af.
2. Plaats de schone of een nieuwe afdichting **22** in het deksel voor de mixkom **23**.

17.7 Spatel reinigen, controleren en vervangen

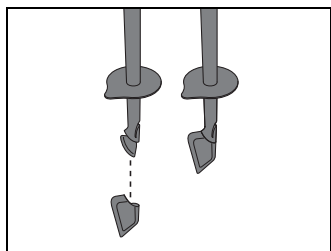

De spatel **21** heeft een afneembare siliconen schraper. Verwijder de siliconen schraper om deze te reinigen en controleer of deze onbeschadigd is. Let op veranderingen (bijv. poreus materiaal of scheurtjes).

- Beide delen kunnen in de vaatwasmachine worden gereinigd.
- Een nieuwe siliconen schraper kun je bestellen (zie "Toebehoren bestellen" op pagina 125).

17.8 Ontkalken

Bij stoomgaren met kalkhoudend water kan zich op de gebruikte delen, met name in de mixkom **5**, kalk afzetten.

Normale reiniging

In de meeste gevallen worden de kalkafzettingen door reinigen in de vaatwasmachine of met de hand verholpen.

Lichte kalkafzettingen

1. Lichte kalkafzettingen die niet door de normale reiniging met de hand of in de vaatwasmachine kunnen worden verholpen, verwijder je met een doek waarop je een beetje schoonmaakazijn hebt aangebracht.
2. Spoel vervolgens met schoon water na.

Grotere kalkafzettingen

LET OP!

- ⊙ Gebruik geen gangbaar ontkalkingsmiddel, ook geen azijn of azijnessence. Pas de volgende behoedzame methode toe.

1. Maak een mengsel van 50 % lichte schoonmaakazijn en 50 % kokend water.
2. Vul de mixkom **5** met dit mengsel of leg andere verkalkte delen in een bak met dit mengsel.
3. Laat het mengsel 30 minuten inwerken.

AANWIJZING: langer inwerken verbetert de ontkalking niet, maar kan in de loop der tijd de delen beschadigen.

4. Spoel vervolgens met schoon water na.
5. Laat de delen volledig drogen, voordat je ze opnieuw gebruikt.


17.9 Meshouder vervangen

Wanneer je grotere hoeveelheden gebruikt dan in deze handleiding staan aangegeven (bijv. deeg met meer dan 1000 g meel), kan de meshouder **11** dermate verslijten dat het mesinzetstuk **18** niet meer goed draait.

In dat geval vervang je de meshouder **11** door een nieuwe. Deze kun je inclusief een siliconen deksel **25** nabestellen (zie "Toebehoren bestellen" op pagina 125).


Houd voortaan rekening met de aangegeven maximale hoeveelheden.

De oude meshouder verwijderen

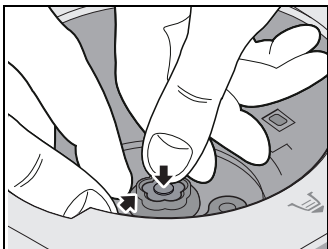


1. Druk met je duim op het siliconen deksel **25** en pak tegelijkertijd de oude meshouder **11** vast onder de rand. Trek de oude meshouder **11** naar boven uit het apparaat. Het kan zijn dat je de meshouder **11** een beetje heen en weer moet bewegen voordat deze verwijderd kan worden.

De nieuwe meshouder plaatsen

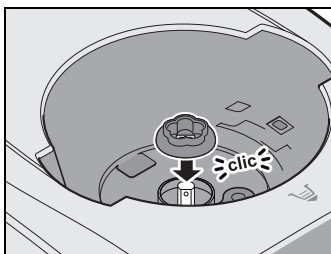

2. Plaats de nieuwe meshouder **11** op de aandrijfas. De uitsparing op de meshouder **11** moet daarbij passend op de vlakke zijden van de aandrijfas worden geplaatst. De meshouder **11** klikt hoorbaar op de aandrijfas vast.

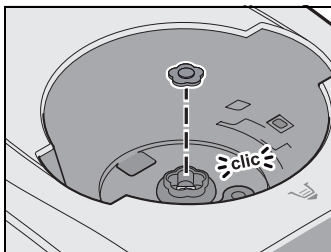

3. Plaats het siliconen deksel **25** op de meshouder **11**.

18. Storingen, oorzaak, oplossing

Wanneer je apparaat een keer niet functioneert zoals gewenst, doorloop je eerst deze checklist. Misschien is het een klein probleem dat je zelf kunt oplossen.



GEVAAR voor een elektrische schok!

- ⊙ Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren.

18.1 Vervangingsonderdelen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Waar kan ik reserveonderdelen bestellen?		Je kunt accessoires of reserveonderdelen bestellen in de shop op shop.monsieur-cuisine.com .

18.2 Ongelijkmatig lopende motor

Storing	Oorzaak	Oplossing
Als de motor onregelmatig loopt, kan dat de volgende oorzaken hebben.	De snelheid van de mixer staat op laag.	Op de lagere standen loopt de motor bewust ongelijkmatig, om een goede mengverhouding te krijgen. Het is niet nodig om iets te doen.
	Je hebt een automatisch programma ingesteld.	Veel automatische programma's hebben pauzes bij het veranderen van de bladrichting. Dit kan de indruk wekken dat de motor hapert. Maar maak je geen zorgen - dat hoort zo.
	De motor is overbelast. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er te veel deeg wordt verwerkt.	Geef je Monsieur Cuisine smart een pauze en laat hem ongeveer 30 minuten afkoelen. Daarna kun je natuurlijk verdergaan met minder deeg.

18.3 Andere storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet.	Mixkom 5 is er niet correct ingezet.	Zet de mixkom 5 er correct in (zie "Mixkom gebruiken" op pagina 44).
	Deksel 23 of diep stoomgaaropzetstuk 3 zijn niet correct op de mixkom 5 gezet.	Plaats het deksel 23 of het diepe stoomgaaropzetstuk 3 correct.
	Geen stroomvoorziening.	Controleer de stekker 15 , de in-/uitschakelknop 6 en evt. de zekering.
Wifi-verbinding wordt niet weergegeven	Jouw <i>MC smart</i> werkt alleen i.c.m. een wifi-verbinding met een frequentie van 2,4 GHz. Jouw router is echter op 5 GHz ingesteld.	Activeer in het instellingenmenu van je router, naast de 5 GHz-wifi-verbinding, de 2,4 GHz-wifi-verbinding en verbind daarmee de <i>MC smart</i> .
Het apparaat kan niet met wifi-verbinding worden verbonden.	Jouw <i>MC smart</i> werkt alleen i.c.m. een wifi-verbinding met een frequentie van 2,4 GHz. Jouw router probeert echter een 5 GHz-verbinding op te bouwen.	Geef de 2,4 GHz-wifi-verbinding in de instellingen van je router een nieuwe naam die anders is dan de 5 GHz-wifi-verbinding. Voeg bijvoorbeeld gewoon "2,4 GHz" aan de bestaande naam toe en verbind de <i>MC</i> met deze wifi-verbinding. Andere apparaten die in het wifi-netwerk van 2,4 GHz werken en er eerder mee waren verbonden, moeten de verbinding ermee opnieuw tot stand brengen.
	De 2,4 GHz is op de router uitgeschakeld.	Schakel de 2,4 GHz-frequentie in het menu van de router weer in.
		Controleer de stekker 15 , de in-/uitschakelknop 6 en evt. de zekering.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Vloeistof onder het apparaat.	Het mesinzetstuk 18 is er niet correct ingezet en daardoor lekt de mixkom 5 .	Zet het mesinzetstuk 18 er correct in (zie "Mesinzetstuk plaatsen en verwijderen" op pagina 43).
	Afdichting 17 van het mesinzetstuk is defect.	Zet er een nieuwe afdichting 17 in (zie "Afdichtingen reinigen, controleren en vervangen" op pagina 114).
	Er is vloeistof uit de mixkom 5 gelopen en door de overloop 12 in het basisapparaat 13 op het werkblad gestroomd (zie "Overloop" op pagina 63).	Bij het mixen van vloeistoffen op stand 10 of met de toets TURBO mag er maximaal 2,5 liter in de mixkom 5 zitten, omdat er anders vloeistof uit kan worden geslingerd. Bij lagere snelheidsstanden dan 10 mag de mixkom 5 maximaal zijn gevuld met 3 liter.
Bij het deksel 23 van de mixkom 5 komt vloeistof naar buiten.	De afdichting 22 is er niet correct ingezet.	Zet de afdichting 22 er correct in (zie "Afdichtingen reinigen, controleren en vervangen" op pagina 114).
	De afdichting 22 is defect.	Zet er een nieuwe afdichting 22 in (zie "Afdichtingen reinigen, controleren en vervangen" op pagina 114).
Er kan geen temperatuur worden ingesteld.	Er werd een snelheidsstand 4 - 10 gekozen.	Kies snelheidsstand 0 - 3 (zie "Snelheid (STAND) instellen" op pagina 58).
Mijn gegevens worden continu gewijzigd.	Je hebt gegevens ingevoerd die niet mogelijk zijn bij het actuele programma.	Let op de informatie op het display of in de handleiding.
Het mesinzetstuk 18 draait niet.	Is de meshouder 11 versleten? Dit kan gebeuren wanneer je bijvoorbeeld een te grote hoeveelheid deeg hebt gemaakt.	Vervang de meshouder 11 door een nieuwe (zie "Meshouder vervangen" op pagina 117) en houd voortaan rekening met de aangegeven maximale hoeveelheden.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Onderdelen van het apparaat of de accessoires zijn verkleurd of zien er een beetje melkachtig uit.	Bepaalde levensmiddelen of kruiden (bijv. curry) kunnen het kunststof verkleuren. Dit is geen fout van het apparaat.	Een oplossing is niet nodig, omdat dit geen risico vormt voor de gezondheid.
Er kan geen hogere snelheidsstand dan 3 worden gekozen.	Er is een temperatuur ingesteld.	Stel de temperatuur in op 0.
Foutmeldingen of aanwijzingen op het beeldscherm.	Waarschuwing voor verkeerde bediening.	Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.

19. Weggoaien

Dit product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool van de doorgestreepte afvalton op wieltjes betekent dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden weggegooid. Dat geldt voor het product en alle met dit symbool aangeduide accessoires. Aldus aangeduide producten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten bij een innamepunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven.



Dit recycling-symbool markeert bijv. een voorwerp of materieel onderdeel als waardevol voor recycling. Recycling helpt om het verbruik van grondstoffen te verminderen en het milieu te ontzien. Informatie m.b.t. weggooien en het adres van het dichtstbijzijnde recyclepunt kun je bijv. vinden bij de gemeentelijke reinigingsdienst of in de Gouden Gids.



Verpakking

Als je de verpakking wilt weggooien, houd je dan aan de betreffende milieuvoorschriften in jouw land.

Gegevens wissen

Wis je persoonlijke gegevens voordat je het apparaat weggooit. Dat kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn: verbindingen met apps of websites, persoonlijke gegevens of instellingen.

20. Technische gegevens

Model:	SKMS 1200 C1
Netspanning:	230 V ~ 50 Hz
Beschermingsklasse:	I
Vermogen:	1.200 watt Mixer: 1.000 watt Bereiden: 1.050 watt
Aan-uitschakelaar op 0 = stroomverbruik:	0 watt
Overschakelen naar stand-by-modus:	< 20 min.
Stroomverbruik in stand-bymodus:	≤ 0.5 watt
Wifi:	
Frequentiebereik:	2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Zendvermogen:	< 20 dBm
Maximumvulling mixkom 5 :	3 liter
Maximale belastbaarheid van de weegschaal:	5 kg

Aanwijzingen voor de EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HOYER Handel GmbH dat dit product voldoet aan de fundamentele eisen van de RED 2014/53/EU en de ROHS-richtlijn 2011/65/EU + 2015/863/EU.

Een volledige EU-conformiteitsverklaring vind je op het internet op: <http://qr.hoyerhandel.com/d/510282>

Gebruikte symbolen

	Geteste Veiligheid. Apparaten moeten aan de algemeen erkende regels van de techniek voldoen en zijn conform de Wet betreffende productveiligheid (ProdSG).
	Met de CE-markering verklaart HOYER Handel GmbH de EU-conformiteit.
	Dit symbool herinnert je eraan om de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg te gooien.
	Herbruikbare materialen zijn gemarkeerd met het recyclingsymbool (3 pijlen). Het materiaal kan aan de hand van het recyclingnummer in het midden (hier: 21) en/of aan een afkorting (hier: PAP) worden gespecificeerd.
	Wisselspanning
	Het symbool geeft aan dat de accessoires vaatwasmachinebestendig zijn. Informatie over welke onderdelen in de vaatwasser kunnen worden gereinigd, vindt u in deze gebruiksaanwijzing.
	Het product bevat geen bisfenol A.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De symbolen kunnen wijzigen vanwege nieuwe product- en softwareontwikkelingen.

**Informatie over batterijen /
accu's volgens EU 2023/
1542**

Naam/handelsmerk van de fabrikant	SHENZHEN LIDEA BATTERY CO., LTD, No. 5 Building, Houhai Xufa Tech Park, No. 8 Zhenxing Road, Xinhua Sub-district, Guangming district, Shenzhen 518106, China.
Batterijtype	Lithium knoopcel: LIR1220 Batchnummer: 2405
Merknaam	MALAK
De conformiteitsverklaring wordt uitgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van:	SHENZHEN LIDEA BATTERY CO., LTD
De genoemde batterij werd in overeenstemming met de EU-verordening EU 2023/1542 geproduceerd.	

21. Toebehoren bestellen

Op onze website vind je informatie over welke accessoires er kunnen worden nabesteld.

Online bestellen



1. Scan de QR-code met je smartphone/tablet.
2. Met de QR-code kom je op een website terecht waar je de nabestelling kunt plaatsen.

22. Website

Website:

www.monsieur-cuisine.com



23. Garantie van HOYER Handel GmbH

Geachte klant,

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de koopdatum. Wanneer dit product onvolkomenheden vertoont, heeft u wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hiernavolgend beschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint op de koopdatum. Bewaar het originele aankoopbewijs van Lidl goed. Deze bon is nodig als bewijs dat u het apparaat heeft gekocht.

Indien binnen drie jaar na de koopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons – naar onze keus – gratis voor u gerepareerd of vervangen, of ontvangt u de aankoop prijs retour. Deze garantie stelt als voorwaarde, dat het defecte apparaat en het koopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar wordt overlegd en dat er kort schriftelijk wordt beschreven, waaruit de onvolkomenheid bestaat en wanneer deze zich heeft voorgedaan. Een andere vereiste is een typeplaatje op het apparaat. Als dit is verwijderd, vervalt de garantie.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde product terug of u krijgt een nieuw exemplaar. Met reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken

De garantieperiode wordt door de vrijwaring niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Schades en onvolkomenheden die eventueel al bij de koop aanwezig waren, moeten direct na het uitpakken worden gemeld. Aan

reparaties die zich voordoen na het verstrijken van de garantieperiode zijn kosten verbonden.

Omvang van de garantie

Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauwgezet gecontroleerd vóór levering. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten.

Uitgesloten van garantie zijn aan-gebrande potten en pannen en slijtonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en schade aan breekbare onderdelen, zoals schakelaars, lichtbronnen, afdichtingen, mengmessen, meshouders, spatels, menginzetstukken of andere onderdelen van glas.

Deze garantie vervalt, wanneer het product werd beschadigd of ondeskundig werd gebruikt of onderhouden. Voor een juist gebruik van het product moeten alle instructies die in de handleiding staan vermeld, nauwkeurig worden nageleefd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden. Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij een oneigenlijke of ondeskundige behandeling, bij gebruikmaking van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door ons erkende servicecenter, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle behandeling van uw verzoek te waarborgen, dient u de volgende aanwijzingen te volgen:

- Houd voor alle aanvragen het artikelnummer **IAN: 510282_2407** en de kassabon als bewijs voor de koop bij de hand.

- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, ingegraveerd, op de titelpagina van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderkant van het apparaat.
- Wanneer zich functiestoringen of andere onvolkomenheden voordoen, neemt u eerst **telefonisch** of per **e-mail** contact op met het hierna genoemde servicecenter.
- Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van de aankoopnota (kassabon) en de melding waaruit de onvolkomenheid bestaat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het serviceadres sturen dat u is meegedeeld.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en nog veel meer handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.



Met deze QR-code gaat u direct naar de Lidl-service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door middel van het invoeren van het artikelnummer (IAN) **510282_2407** uw handleiding openen.

Reparatie zonder garantie of aanspraak op garantie

Je kunt je defecte apparaat door ons laten repareren, zelfs als de garantie is verlopen. Bijvoorbeeld omdat de garantieperiode is verstreken of omdat de schade per ongeluk is veroorzaakt.

Neem in dat geval contact met ons op zoals hierboven beschreven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzend- en reparatiekosten.



Servicecenters

(NL) Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: hoyer@lidl.nl

(BE) Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: hoyer@lidl.be

IAN: 510282_2407



Leverancier

Let erop, dat het onderstaande adres **geen serviceadres** is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicecenter.

HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburg
DUITSLAND

HOYER Handel GmbH

Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Stand van de informatie:

01/2025 ID: SKMS 1200 C1_25_V1.2

IAN 510282_2407

