






ALU-TRANSPORTWAGEN

DE AT CH

ALU-TRANSPORTWAGEN

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



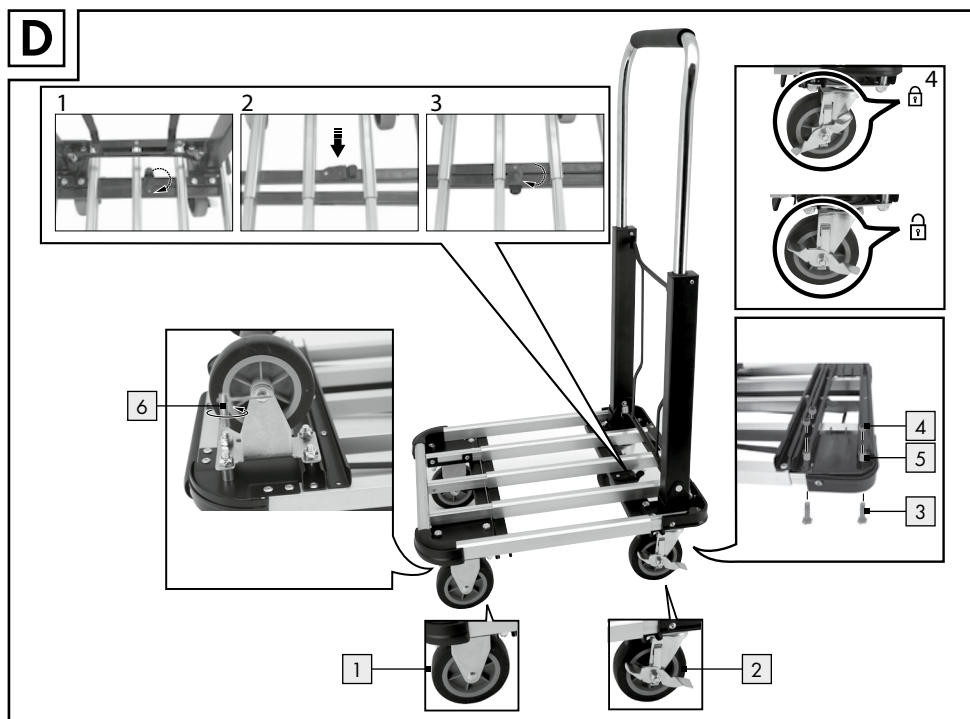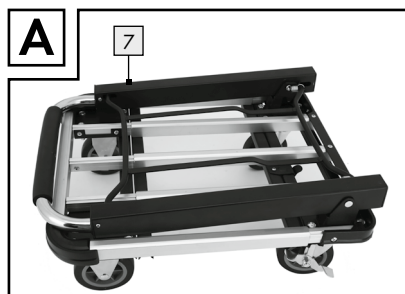

Alu-Transportwagen

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als Transportwagen für Lasten mit einem Gewicht bis max. 150 kg bestimmt. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern benutzt werden. Es ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang und Teilebeschreibung

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 Bockrollen |
| 2 | 2 Lenkrollen mit Bremse |
| 3 | 16 Schrauben |
| 4 | 16 Sicherungsmuttern |
| 5 | 16 Hülsen |
| 6 | 2 Montageschlüssel |
| 7 | 1 Aluminium-Klappwagen |


● Technische Daten

Maße:	ca. 950 x 710 x 410 mm (H x L x B)
Max. Beladung:	150 kg
Gewicht:	7,8 kg



Allgemeine Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFRMERKSAM DURCH. BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AN EINEM SICHEREN ORT AUF! BEI NICHTBEACHTUNG DROHEN GEFAHREN FÜR SIE UND GGF. AUCH FÜR IHR KIND.

-  **! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- **! WARNUNG!** Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor der Verwendung ordnungsgemäß montiert wurde.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.
- **! WARNUNG!** Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder, nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt anlehnen. Das Produkt kann aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folgen sein.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
-  Beladen Sie das Produkt nie mit mehr als 150 kg.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Treppen, Abhängen, abschüssigem Gelände oder Schwimmbädern auf.
- **! WARNUNG!** Befördern Sie keine Personen oder Tiere. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folgen sein.
- Sichern Sie immer die Ladefläche mit der Sicherungsklammer gegen unbeabsichtigtes Auseinanderziehen oder Zusammenschieben.

- Ziehen Sie vor der Benutzung den Bügelgriff immer so weit heraus, dass er in der Endposition einrastet. Andernfalls kann sich dieser unter Belastung wieder zusammenschieben.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladefläche vor dem Beladen flach auf dem Boden aufliegt.

● Montage / Demontage

- Montieren Sie die vier Rollen [1], [2] gemäß der Abbildung D mit dem Montageschlüssel [6].
Hinweis: Als Sicherung innerhalb der Verpackung sind 8 Beilagscheiben am Produkt montiert. Entfernen Sie diese bitte vor der Montage der Lenkrollen [2].
- Klappen Sie den Griffhalter in die aufrechte Position (siehe Abbildung B).
- Lösen Sie den Griff, indem Sie das Metallgestell nach unten drücken und ziehen Sie den Griff soweit heraus, bis er hörbar einrastet (siehe Abbildung C).
- Heben Sie die Sicherungsklammer an und drehen Sie diese um 90° im Uhrzeigersinn, bis sie auf der schwarzen Querstrebe aufliegt (siehe Abbildungen D1–D3).
- Ziehen Sie nun die Ladefläche soweit auseinander, bis die beiden schwarzen Querstreben aufeinandertreffen.
- Drehen Sie die Sicherungsklammer um weitere 90°, so dass sie beide schwarzen Querstreben umfasst und drücken Sie sie nach unten, um sie einzurasten.
- Mit Hilfe der Bremsen an beiden Lenkrollen [2] lässt sich der Transportwagen feststellen. Drücken Sie hierzu den Feststellhebel (siehe Abbildung D4) an den Rollen [2] nach unten.
- Um den Transportwagen wieder zusammenzulegen, wiederholen Sie die zuvor genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
- Um den Griff in den Griffhalter zu schieben und anschließend den Griffhalter einzuklappen, muss jeweils das Metallgestell (siehe Abbildung C) nach unten gedrückt werden.

● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes und fusselfreies Tuch.

● Wartung

- Prüfen Sie regelmäßig alle Verbindungspunkte am Transportwagen. Wenn Sie dabei Schäden feststellen, sollten Sie den Transportwagen nicht benutzen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann

er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG04861
Version: 04 / 2021

Stand der Informationen: 11 / 2020
Ident.-No.: HG04861112020-DE

